

SERIES  
7



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

وب سایت	مرکز رسیدگی به امور مشتریان ☎	کشور
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E

# LCD TV

## دفترچه راهنمای استفاده کننده

### امکانات را تصور کنید

از اینکه بک محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.  
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

مدل \_\_\_\_\_ شماره سریال \_\_\_\_\_



BN68-02088D-00

## □ جواز



"Crystal Design" دوستدار محیط زیست Samsung، بدون تولید VOC (ترکیبات آلی ناپایدار) آسیب آور، تبدیل تدریجی رنگ را با استفاده از فناوری تزریق دوگانه ما ارائه می کند.



SRS Labs, Inc و TruSurround HD (●●) علامت علائم تجاری SRS Labs, Inc می باشند. TruSurround HD تحت جواز از SRS Labs, Inc به ثبت رسیده است.



تحت امتیاز Dolby Laboratories تولید شده. علامت های Dolby و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.



محصولات مجاز DivX که از کیت آزمایشی سینمایی خانگی v3.0 ویا جدیدتر استفاده می کنند: Plays DivX® video، شامل محتویات ممتاز.

## □ احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

- یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود
- تصویر ثابت و نیمه ثابت را بیش از 2 ساعت بر روی پل LCD نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود. باقی ماندن تصویر بر روی صفحه سوختگی صفحه نیز خوانده می شود. برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
- تماشای تلویزیون LCD به فرمت 4:3 برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود می آید. پخش یک دی وی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود. صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد. برای جلوگیری از این نشانه ها، 'brightness' و 'contrast' را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



پخش رسانه DLNA	
۴۴	تنظیم شبکه DLNA
۴۵	نصب کاربرد DLNA
۴۶	استفاده از کاربرد DLNA
۴۸	استفاده از عملکرد DLNA

ANYNET <sup>+</sup>	
۴۹	اتصال دستگاه های Anynet <sup>+</sup>
۵۰	تنظیم Anynet <sup>+</sup>
۵۰	تغییر دادن بین ابزار Anynet <sup>+</sup>
۵۱	ضبط کردن
۵۱	گوش کردن از طریق یک گیرنده (سینمای خانگی)
۵۲	عیب یابی برای Anynet <sup>+</sup>

CONTENT LIBRARY	
۵۳	استفاده از کتابخانه محتویات
۵۴	استفاده از محتویات حافظه تلویزیون
۵۵	استفاده از مدیریت محتویات

Internet@TV	
۵۶	شروع به کار با Internet@TV
۵۶	برپاسازی Internet@TV
۵۷	استفاده از سرویس Internet@TV
۵۸	عیب یابی برای Internet@TV
۵۸	وب سایت کمکی

مرکز شبکه خانگی	
۵۹	مرکز شبکه خانگی
۶۰	تنظیم و راه اندازی مرکز شبکه منزل
۶۱	استفاده از عملکرد پیغام
۶۲	استفاده از عملکرد رسانه

توصیه ها	
۶۳	ویژگی تله تکت
۶۴	نصب پایه
۶۴	جدا کردن پایه
۶۵	نصب کیت سوار کردن روی دیوار
۶۵	سوار کردن کابل ها
۶۵	قفل جلوگیری از سرعت کنزینگتون
۶۶	محکم کردن تلویزیون به دیوار
۶۷	عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی
۶۸	مشخصات

راه انداختن تلویزیون	
۲	مشاهده پل کنترل
۳	لوازم پدکی
۴	مشاهده پل اتصال
۶	مشاهده کنترل از راه دور
۷	نصب باتری ها در کنترل از راه دور

عملکرد	
۷	مشاهده منوها
۸	گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار
۸	ویژگی وصل و پخش

کانال	
۹	منوی کانال
۱۰	اداره کانال ها

تصویر	
۱۲	پیکربندی منوی تصویر
۱۵	نمایش تصویر در تصویر
۱۶	استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر
۱۷	برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

صدا	
۱۷	پیکربندی منوی صدا
۱۸	گزینه حالت صدا

تنظیمات	
۱۹	پیکربندی منوی تنظیمات
۲۰	تنظیم وقت
۲۱	اتصال شبکه
۲۴	تنظیم شبکه


ورودی / حمایت	
۲۷	منوی ورودی
۲۷	منوی حمایت

MEDIA PLAY(USB & DLNA)	
۲۹	اتصال یک دستگاه USB
۳۰	عملکرد پخش رسانه
۳۱	مرتب کردن فهرست عکس
۳۲	منوی گزینش فهرست عکس
۳۳	نمایش یک عکس و نمایش اسلاید
۳۴	منوی گزینه نمایش اسلاید
۳۵	مرتب کردن فهرست موسیقی
۳۶	منوی گزینش فهرست موسیقی
۳۷	پخش موسیقی
۳۸	منوی گزینش پخش موسیقی
۳۸	مرتب کردن فهرست فیلم
۳۹	منوی گزینش فهرست فیلم
۳۹	پخش یک فایل فیلم
۴۲	منوی گزینش پخش فیلم
۴۳	استفاده از منوی تنظیم

تصاویر و نمونه ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طرح و مشخصات محصول ممکن است جهت بهبود عملکرد محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

## مشاهده پنل کنترل

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.  
دکمه های پنل جلو را می توان توسط لمس کردن آنها با انگشتان فعال کنید.

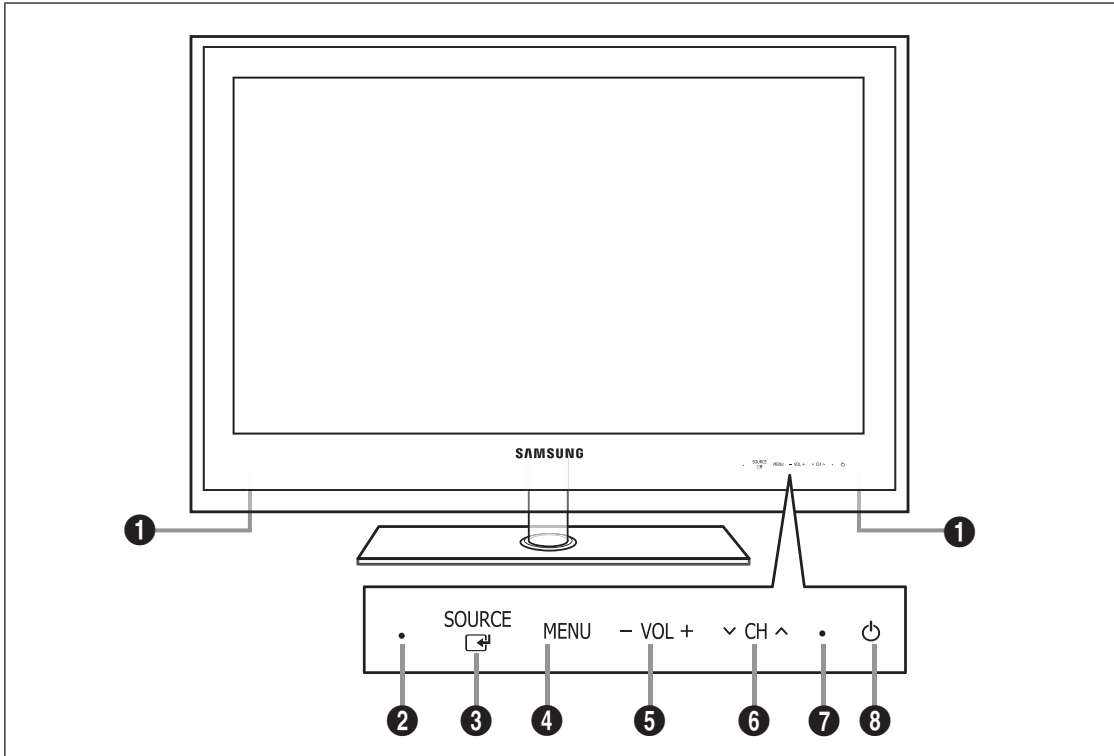

### ۱ بلندگوها

۲ سنسور کنترل از راه دور: کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

۳ **SOURCE** : بین همه منابع ورودی موجود تغییر می دهد. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه **ENTER** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

۴ **MENU**: برای مشاهده یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون فشار دهید.

۵ **-VOL+**: برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید.


در منوی روی صفحه، از دکمه های **-VOL+** همانطوری استفاده کنید که از دکمه های **▶** و **◀** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

۶ **<CH>**: برای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های **<CH>** همانطوری استفاده کنید که از دکمه های **▲** و **▼** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

۷ **نشانگر نیرو**: هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

۸ **⏻ (نیرو)**: برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.





پوشش زیرین



پیچ پایه ۴ X ۱۶



سیم برق



کنترل از راه دور و باتری ها  
(AAA x 2)



کابل نگه دارنده سیم  
(بستگی به مدل)



پارچه تمیز کننده



سی دی برنامه


• کارت های ثبت

• راهنمای ایمنی

• کارت ضمانت

• دستورالعمل های دارنده

- ☑ لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.
- ☑ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست)
- ☑ رنگ و شکل اقلام بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

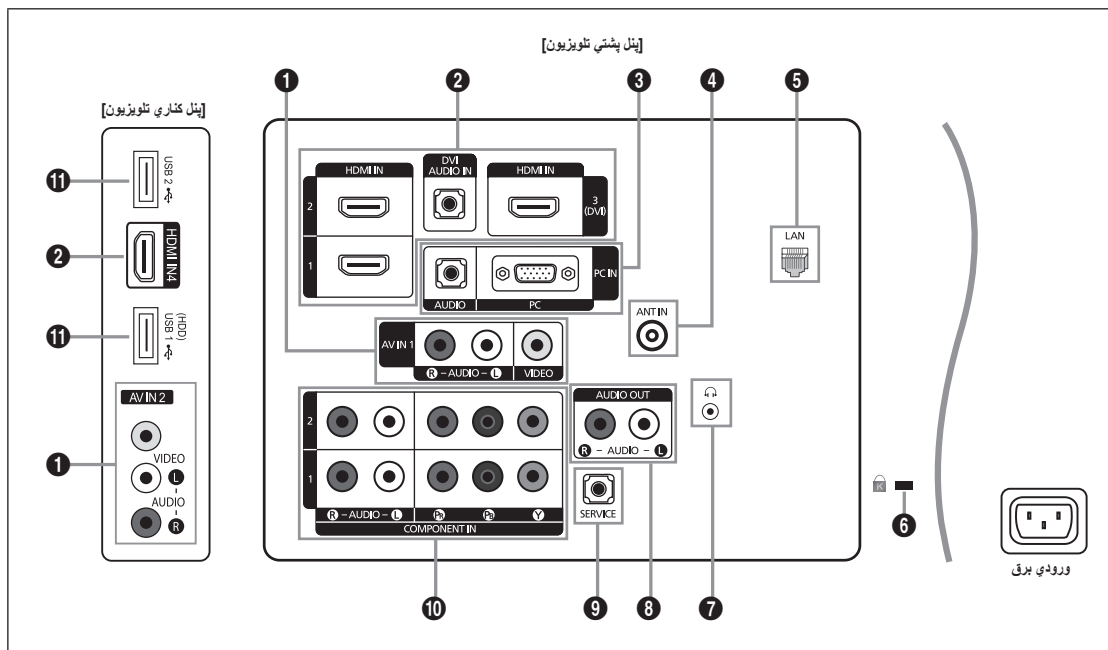

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

### 1 AV IN 1, 2 [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- کابل RCA را به دستگاه A/V خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابلهای صوتی RCA را به [R-AUDIO-L] در دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالاتی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

### 2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN

به پریز HDMI دستگاهی که خروجی HDMI دارد وصل می شود.

اتصال صوتی اضافی برای یک اتصال HDMI به HDMI لازم نیست.

HDMI چیست؟

- HDMI(High-Definition Multimedia Interface) رابطی که است که انتقال سیگنال های صدا و تصویر دیجیتال را با استفاده از فقط یک کابل امکان پذیر می کند.
- تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه HDMI از نظر اندازه کوچک تر است و ویژگی کنتراری (HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) در آن نصب شده است.

ممکن است صدای تلویزیون بیرون نیاید و تصاویر به رنگ های غیر عادی نمایان شوند هنگامیکه دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره که از ویرایش های HDMI قدیمی تر از 1.3 حمایت می کنند وصل شده باشند. هنگامیکه یک کابل HDMI قدیمی تر را وصل می کنید و صدایی وجود ندارد، کابل HDMI را به پریز HDMI IN 3(DVI) و کابل های صوتی را به پریزهای DVI AUDIO IN در پشت تلویزیون متصل کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، با شرکتی که دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره (جعبه جانبی) را تأمین کرده تماس گرفته تا ویرایش HDMI را تأیید کند، سپس برای ارتقا درخواست کنید.

از پریز HDMI IN 3(DVI) برای اتصال DVI به یک دستگاه خارجی استفاده کنید. از یک کابل DVI به HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال تصویری (DVI به HDMI) و پریزهای DVI AUDIO IN برای صدا استفاده کنید. هنگامیکه از اتصالاتی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز HDMI IN 3(DVI) استفاده کنید.

کابل های HDMI که 1.3 نیستند ممکن است موجب لرزش از آر دهنده ویا عدم نمایش صفحه شوند.

### 3 PC IN [PC] / [AUDIO]

به پریز خروجی تصویر و صدای کامپیوترتان وصل می شود.

اگر کامپیوتر شما از یک اتصالاتی HDMI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه HDMI IN 1, 2, 3(DVI) یا 4 وصل کنید.

اگر کامپیوتر شما از یک اتصالاتی DVI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN وصل کنید.

### 4 ANT IN

به یک آنتن ویا سیستم کابل تلویزیون وصل می شود.

## 5 LAN

- يك كابل LAN را براي اتصال به شبكه به اين درگاه وصل كنيد.

## 6 قفل كنز ينگتون (بستگي به مدل)

- قفل كنز ينگتون (انتخابي) وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي رود. اگر مي خواهيد از يك وسيله قفل كردن استفاده كنيد، با فروشنده در جايي كه تلويزيون را خريديد تماس بگيريد.

محل قفل كنز ينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد.

## 7 (گوشي)

- گوشي را مي توان به خروجي گوشي در دستگاه متصل كرد. در طول اتصال گوشي، صدا از بلندگوهاي توسازي شده غير فعال خواهد شد.

استفاده از عملکرد صدا هنگاميكه گوشي به تلويزيون وصل شده محدود است.

استفاده طولاني از گوشي با صداي بلند ممكن است به قوه شنوايي شما صدمه بزند.

هنگاميكه گوشي را به تلويزيون وصل مي كنيد، از بلندگوها صدابي نخواهيد شنيد.

صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور جداگانه تنظيم مي شوند.

## 8 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- كابلهاي صوتي RCA را به AUDIO OUT [R-AUDIO-L] در پشت دستگاه و سر ديگر آنها به صداي مربوطه در اتصالي هاي آمپلي فاير ويا سينمائي خانگي دي وي دي وصل كنيد.

## 9 SERVICE

- اتصالي براي فقط سرويس.

## 10 COMPONENT IN 1, 2

- كابلهاي تصوير جزء (انتخابي) را به اتصالي جزء (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y) در پشت دستگاه متصل کرده و سر ديگر را به اتصالي هاي خروجي تصوير مربوطه در دي وي دي متصل كنيد.

- اگر مايليد هردوي جعبه جانبي دي وي دي را وصل كنيد، بايستي جعبه جانبي را به دي وي دي و دي وي دي را به اتصالي جزء (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y) در دستگاه متصل كنيد.

گاهي اوقات اتصالي هاي P<sub>R</sub>، P<sub>B</sub> و Y در وسايل جزء شما (دي وي دي)، B-Y، Y و R-Y يا Cb، Cr علامت زده شده اند.

- كابلهاي صوتي RCA (انتخابي) را به [R-AUDIO-L] در پشت دستگاه و سر ديگر آنها به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دي وي دي وصل كنيد.

## 11 USB1(HDD) / USB2

- اتصالي براي ارقاي نرم افزار و پخش رسانه و غيره.


- نمي توانيد با استفاده از 'آداپتور LAN بي سيم Samsung' (جداگانه به فروش مي رسد) به طور بي سيم به شبكه Samsung وصل كنيد.

براي USB HDD، از درگاه USB1(HDD) استفاده كنيد.

می توانید از کنترل از راه دور به فاصله حداکثر 23 فوت از تلویزیون استفاده کنید.

نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

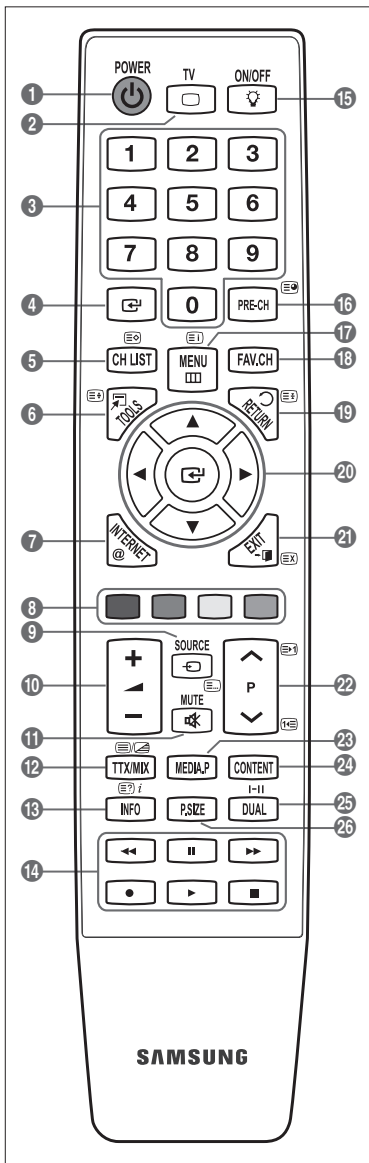

**16 PRE-CH** : بازگشت به کانال قبلی که تماشا می کردید را ممکن می کند.

**17 MENU** : منوی اصلی روی صفحه را نشان می دهد.

**18 FAV.CH** : برای نمایش فهرست کانال های دلخواه بر روی صفحه به کار می رود.

**19 RETURN** : به منوی قبلی برمی گردد

**20 بالا / پایین / چپ / راست** / **ENTER** : برای انتخاب اقلام منوی روی صفحه و تغییر مقادیر منو استفاده کنید.

**21 EXIT** : برای خروج از منو فشار دهید.

**22 P** : برای تغییر کانالها فشار دهید.

**23 MEDIA.P** : به شما امکان می دهد تا فایل های موسیقی، تصاویر و فیلم ها را پخش کنید.

**24 CONTENT** : این عملکرد به شما امکان می دهد تا **Content Library** را مشاهده کنید.

**25 DUAL** : انتخاب اثرات صوتی

**26 P.SIZE** : انتخاب اندازه تصویر

**1 POWER** : تلویزیون را خاموش و روشن می کند.

**2 TV** : حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.

**3 دکمه های رقص** : برای تغییر کانال فشار دهید.

**4** : عملکردی مشابه دکمه **ENTER** دکمه های جهتی دارد. هنگامیکه کانال ها را توسط دکمه های رقص عوض می کنید و شماره کانال و سپس دکمه **ENTER** را فشار می دهید، کانال فوراً عوض می شود.

**5 CH LIST** : فهرست کانال را بر روی صفحه نمایش می دهد.

**6 TOOLS** : برای انتخاب سریع عملکردهای استفاده شده به کار می رود.

**7 INTERNET@** : برای استفاده از خدمات اینترنتی گوناگون برای نمایشی اطلاعات مفید و محتویات سرگرم کننده فشار دهید.

**8 دکمه های رنگی** : از این دکمه ها در منوی فهرست کانال، **Internet@TV**، **Media Play** و غیره استفاده کنید.

**9 SOURCE** : برای نمایش و انتخاب منابع تصویری موجود فشار دهید.

**10 + -** : برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید.

**11 MUTE** : برای خاموش کردن موقت صدا فشار دهید.

**13 INFO** : برای نمایش اطلاعات بر روی صفحه تلویزیون فشار دهید.

**14** از این دکمه ها در حالت های **DMA**، **Media Play** و **Anynet+** استفاده کنید. (از این کنترل از راه دور می توان برای کنترل ضبط در دستگاه های ضبط **Samsung** با ویژگی **Anynet+** استفاده کرد)

**15 ON/OFF** : فشردن دکمه نورانی **ON/OFF** بین روشن و خاموش عوض می کند. هنگامیکه کنترل از راه دور روشن است و دکمه ای بر روی کنترل از راه دور فشرده می شود، دکمه های کنترل از راه دور برای یک لحظه روشن خواهند شد. (استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه دکمه نورانی **ON/OFF** روشن است مدت استفاده از باتری را کاهش می دهد.)

#### عملکردهای تله تکست

**2** : خروج از نمایش تله تکست

**5** : ذخیره تله تکست

**6** : انتخاب اندازه تله تکست

**8** : انتخاب عنوان **Fastext**

**9** : انتخاب حالت تله تکست (**LIST/FLOF**)  
**12** : تتلوياً تله تکست، توپل یا میکس را انتخاب کنید.

**13** : افشای تله تکست

**16** : صفحه فرعی تله تکست


**17** : فهرست تله تکست

**19** : نگه داشتن تله تکست

**21** : لغو تله تکست

**22** : صفحه بعدی تله تکست

**10** : صفحه قبلی تله تکست

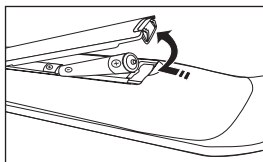


۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري اندازه AAA را نصب كنيد.  
⊗ مطمئن شويد كه قطب هاي "+" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.  
⊗ اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.
- ⊗ اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:
  - آيا تلويزيون روشن است؟
  - آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
  - آيا باتري ها خالي شده اند؟
  - آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
  - آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟

## عملکرد

### مشاهده منوها


قبل از استفاده از تلويزيون، مراحل زير را براي يادگيري نحوه بالا و پايين رفتن در منو براي انتخاب و تنظيم عملكردهاي مختلف دنبال كنيد.

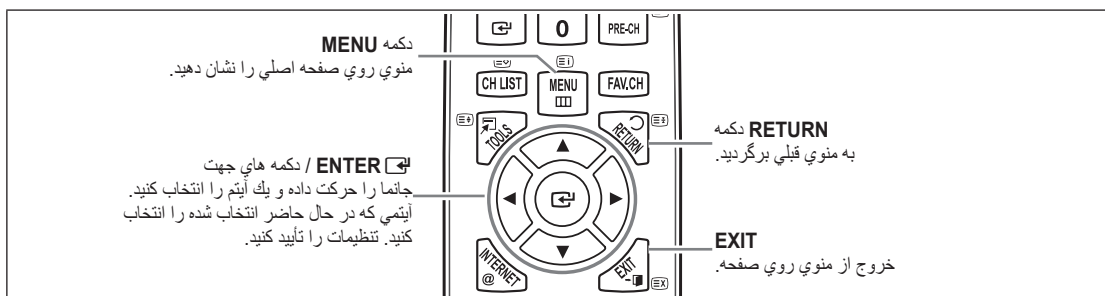

### استفاده از OSD (نمايش روي صفحه)

مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد.

۱. دكمه MENU را فشار دهيد.



۲. منوي اصلي بر روي صفحه نمايان ميشود. سمت چپ منو اين نمادها را دارد:  
تصوير، صدا، كنال، تنظيمات، ورودي، كاربرد، حمايت



۳. جهت انتخاب يكي از نمادها، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.



۴. سپس دكمه ENTER را براي دسترسي به منوي فرعي نماد فشار دهيد.

۵. جهت انتخاب منوي فرعي نماد، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.



۶. دكمه ▶ يا ◀ را براي كاهش يا افزايش مقدار يك آيتم بخصوص فشار دهيد.  
OSD تنظيم ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد.

۷. دكمه ENTER را براي خاتمه پيكربندي فشار دهيد. دكمه EXIT را براي خروج فشار دهيد.





جهت کاهش مصرف نیرو، می توانید دستگاه را در حالت آماده بکار بگذارید. حالت آماده بکار در موقعیتی می تواند مفید باشد که بخواهید بطور موقت تماشا کردن را متوقف کنید (بطور مثال در حین صرف غذا).

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.  
صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار قرمز بر روی دستگاه نمایان می شود.
۲. برای روشن کردن دوباره دستگاه، صرفاً دکمه **POWER** را دوباره فشار دهید.  
دستگاه را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانیکه به مرخصی می روید). بهترین کار بیرون آوردن از پریز برق و آنتن هوایی است.

## ویژگی وصل و پخش

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقباً بکار می افتند.

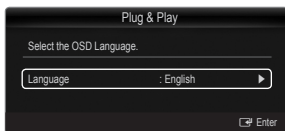

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.  
همچنین می توانید از دکمه **POWER** در تلویزیون استفاده کنید.  
پیغام **Select the OSD Language** ظاهر می شود.
۲. دکمه **ENTER** را فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب زبان فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
پیغام "استفاده در منزل" را هنگام نصب این تلویزیون در منزلتان انتخاب می کند. ظاهر می شود.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
ما توصیه می کنیم که برای بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت استفاده در منزل بگذارید.  
نمایش مغازه صرفاً برای استفاده در محیط های تجاری است.  
اگر دستگاه به طور تصادفی بر روی حالت نمایش مغازه گذاشته شد و می خواهید به استفاده در منزل (استاندارد) برگردید: دکمه میزان صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD صدا نمایان شد، دکمه **MENU** را برای ۵ ثانیه روی تلویزیون فشرده و نگه دارید.
۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید. منطقه مناسب را با فشردن دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید انتخابتان فشار دهید.
۵. جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.  
دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.  
پس از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شده، پیغام تاریخ و وقت فعلی تنظیم شود. ظاهر می شود.
۶. دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▶** یا **◀** انتخاب کنید.  
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▲** یا **▼** تنظیم کنید.  
همچنین می توانید روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را با فشار دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.
۷. روش اتصال برای ارائه بهترین کیفیت HD عرضه می شود. پس از تأیید روش، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب به راهنما رجوع شود یا تماشای تلویزیون فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

- به راهنما رجوع شود: شما به راهنمای محصول رفته که در آنجا می توانید خلاصه ای از عملکردهای اصلی HDTV جدیدتان را مشاهده کنید.
- تماشای تلویزیون: می توانید کانال های حفظ شده را تماشا کنید.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب تنظیمات فشار داده، سپس دکمه **ENTER**.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب وصل و پخش دوباره فشار دهید.
۳. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید. شماره پین پیش فرض تلویزیون جدید '0-0-0-0' است.  
اگر می خواهید شماره پین را تغییر دهید، از عملکرد پین عوض شود استفاده کنید. (به صفحه ۱۹ رجوع شود)  
ویژگی وصل و پخش فقط در حالت تلویزیون موجود است.

## منوی کانال

### منطقه

می توانید منطقه کانال ها را تغییر دهید.

### ذخیره اتوماتیک

- می توانید برای گستره های فرکانسی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی بستگی به منطقه شما دارد).
- شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک تعیین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکنند.
- اگر کانالی توسط **فیل برنامه** قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.
- برای همه کانال ها با ایستگاه های پخش فعال اسکن کرده و آنها را در حافظه تلویزیون ضبط می کند.
- اگر می خواهید ذخیره اتوماتیک را متوقف کنید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- پیغام **ذخیره اتوماتیک متوقف شود؟** ظاهر خواهد شد.
- بله را با فشار دکمه **▶** یا **◀** انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

### ذخیره دستی

- برای یک کانال به طور دستی اسکن کرده و آنرا در حافظه تلویزیون ذخیره می کند.
- اگر کانالی توسط **فیل برنامه** قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.
- برنامه** (شماره برنامه که به یک کانال داده می شود): شماره برنامه را با استفاده از دکمه های **▲**، **▼** یا رقمی (۰-۹) تنظیم می کند.
- سیستم رنگ** ← اتوماتیک / **PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43**: مقدار سیستم رنگ را با استفاده از دکمه های **▲** یا **▼** تنظیم می کند.
- سیستم صدا** ← **BG / DK / I / M**: مقدار سیستم صدا را با استفاده از دکمه های **▲** یا **▼** تنظیم می کند.
- کانال** (هنگامیکه شماره کانالی که ذخیره می شود را می دانید): دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **C** (کانال کابل) فشار دهید.
- دکمه **▶** را فشار داده، سپس دکمه های **▲**، **▼** یا رقمی (۰-۹) را جهت انتخاب شماره لازم فشار دهید.
- همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (۰-۹) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.
- اگر صدا نبود ویا صدا غیر عادی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.
- جستجو** (هنگامیکه شماره های کانال را نمی دانید): جهت شروع جستجو دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
- تویر گستره فرکانس را اسکن کرده تا اینکه اولین کانال ویا کانالی که انتخاب کرده اید بر روی صفحه دریافت شود.
- یره** (هنگامیکه کانال و شماره برنامه مربوطه را ذخیره می کنید): برای تنظیم روی **قبول**، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- حالت کانال**
  - P** (حالت برنامه): هنگام اجرای تنظیم، شماره های موقعیت از P00 تا P99 به ایستگاه های پخش در منطقه شما داده می شود.
  - در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
  - C** (حالت کانال هوایی): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر ایستگاه پخش، یک کانال را انتخاب کنید.
  - S** (حالت کانال کابل): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر کانال کابل، یک کانال را انتخاب کنید.

### فهرست کانال

برای روال های مشروح در مورد استفاده از **فهرست کانال**، به دستورالعمل های 'اداره کانال ها' مراجعه کنید. (به صفحات ۱۰ رجوع شود)

می توانید این گزینه ها را با فشار دکمه **CH LIST** بر روی کنترل از راه دور بآسانی انتخاب کنید.

### حالت کانال

هنگامیکه دکمه **P ▲/▼** فشرده شود، کانال ها در داخل فهرست کانال انتخاب شده تغییر خواهند کرد.

#### کانال های اضافه شده

کانال ها در داخل فهرست کانال حفظ شده تغییر خواهند کرد.


#### کانال های دلخواه

کانال ها در داخل فهرست کانال دلخواه تغییر خواهند کرد.

### تنظیم دقیق شد

- اگر دریافت تصویر صاف می باشد، لازم نیست کانال را تنظیم دقیق کنید، چون اینکار در حین عملکرد جستجو و ذخیره بطور اتوماتیک انجام می شود. اگر سیگنال ضعیف ویا تحریف شده است، ممکن است لازم باشد که کانال را بطور غیر اتوماتیک تنظیم دقیق کنید.
- کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با یک ستارک "\*" در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند.
- برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق، **تنظیم مجدد** را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- تنها کانال های تلویزیونی را می توان تنظیم دقیق کرد.



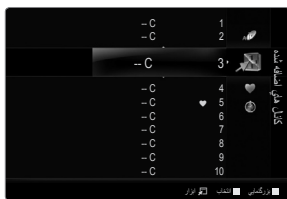

با استفاده از این منو، می توانید کانال های دلخواه را اضافه / حذف و یا تنظیم کنید.

#### همه کانال ها

همه کانال هایی که در حال حاضر موجود می باشند را نشان می دهد.

#### کانال های اضافه شده

همه کانال های اضافه شده را نشان می دهد.

#### دلخواه

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

8) برای انتخاب کانال های دلخواه که می خواهید تنظیم کنید، دکمه **FAV.CH** را در کنترل از راه دور فشار دهید.

#### برنامه شده

همه برنامه هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

9) یک کانال را در صفحه **همه کانال ها**، **کانال های اضافه شده** یا **دلخواه** با فشار دکمه های **▲ / ▼** انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. سپس می توانید کانال انتخاب شده را تماشا کنید.

#### استفاده از دکمه های رنگی با فهرست کانال

- سبز (بزرگنمایی): شماره کانال را بزرگ و یا کوچک می کند.
- زرد (انتخاب): چند فهرست کانال را انتخاب می کند.
- 9) می توانید اضافه/حذف یا اضافه/حذف کردن از دلخواه را از عملکرد دلخواه برای چند کانال در آن واحد انجام دهید.
- 9) کانال لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید.
- 9) علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.
- **TOOLS** (ابزار): منوی حذف شود (یا اضافه شود)، به دلخواه اضافه شود (یا از دلخواه حذف شود)، قفل شود (یا قفل باز شود)، تماشای تایمر، ویرایش نام کانال، مرتب کردن، انتخاب همه، (یا انتخاب زدایی همه) ذخیره اتوماتیک را نمایش می دهد. (منوهای گزینش ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند).

#### نمادهای نمایش وضعیت کانال

با فشردن دکمه زرد، یک کانال انتخاب می شود.	✓	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
برنامه ای که در حال حاضر پخش می شود.	📺	یک کانال قفل شده
یک برنامه رزرو شده	🕒	

### منوی گزینش فهرست کانال (در همه کانال ها / کانال های اضافه شده / دلخواه)

9) دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

9) اقلام منوی گزینش ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.

#### اضافه شود / حذف شود

می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف یا اضافه کنید.

9) همه کانال های حذف شده در منوی **همه کانال ها** نمایش داده خواهند شد.

9) یک کانال خاکستری رنگ نشان می دهد که کانال حذف شده است.

9) منوی **اضافه شود** فقط برای کانال های حذف شده ظاهر می شود.

9) همچنین می توانید یک کانال را از منوی **کانال های اضافه شده** یا **دلخواه** به همان ترتیب حذف کنید.

#### به دلخواه اضافه شود / از دلخواه حذف شود

می توانید کانال هایی که بیشتر تماشا می کنید را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

9) دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

همچنین می توانید با انتخاب ابزار **← به دلخواه اضافه شود** (یا از دلخواه حذف شود) اضافه (یا حذف کردن) به دلخواه را تنظیم کنید.

9) علامت ♥ نشان داده شده و کانال به عنوان دلخواه تنظیم خواهد شد.

9) همه کانال های دلخواه در منوی **دلخواه** نمایش داده خواهند شد.

#### قفل شود / قفل باز شود

می توانید یک کانال را طوری تنظیم کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

9) این عملکرد تنها زمانی موجود است که **قفل برنامه** روی روشن تنظیم شده باشد. (به صفحه ۱۹ رجوع شود)

9) صفحه وارد کردن پین نمایش می شود. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید.

9) شماره پین پیش فرض برای تلویزیون جدید "0-0-0-0" است. می توانید با انتخاب **پین عوض شود** از منو، پین را عوض کنید.

9) علامت 📺 نشان داده شده و کانال قفل خواهد شد.



#### ■ تماشای تایمر

- اگر برنامه ای که می خواهید تماشا کنید را رزرو کنید، کانال به طور اتوماتیک به کانال رزرو شده در 'فهرست کانال' سوئیچ می کند؛ حتی هنگامیکه کانال دیگری را تماشا می کنید. برای رزرو یک برنامه، ابتدا زمان کنونی را تنظیم کنید. (به صفحه ۲۰ رجوع شود)
- تنها کانال های حفظ شده را می توان رزرو کرد.
- می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً کانال، روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
- برنامه رزرو شده در منوی **برنامه شده** نمایش داده خواهد شد.

#### ■ ویرایش نام کانال

کانال ها را می توان عنوان گذاری کرد تا حروف اسمی شان هنگامیکه کانال انتخاب می شود ظاهر شوند.

#### ■ مرتب کردن

این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

#### ■ انتخاب همه / انتخاب زدایی همه

- **انتخاب همه:** می توانید همه کانال ها در فهرست کانال را انتخاب کنید.
  - **انتخاب زدایی همه:** می توانید انتخاب همه کانال های انتخاب شده را لغو کنید.
- تنها زمانی می توانید **انتخاب زدایی همه** را انتخاب کنید که کانال انتخاب شده وجود دارد.

#### ■ ذخیره اتوماتیک

- برای روال های مشروح در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه ۹ رجوع شود.
- اگر کانالی توسط **قفل برنامه قفل** شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

#### منوی گزینش فهرست کانال (در برنامه شده)

- می توانید برنامه رزرو شده را تماشا کنید، تغییر داده و یا حذف کنید
- دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

#### ■ تغییر اطلاعات

برای تغییر تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

#### ■ لغو برنامه ها

برای لغو تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

#### ■ اطلاعات

- برای مشاهده تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.
- (همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)

#### ■ انتخاب همه

همه برنامه های رزرو شده انتخاب شود.



## پیکربندی منوی تصویر

### حالت

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.  
 دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.  
 می توانید حالت تصویر را با انتخاب ابزار ← **حالت تصویر** نیز تنظیم کنید.

### پویا

تصویر را برای میزان وضوح افزوده در یک اتاق روشن انتخاب می کند.

### استاندارد

تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط عادی انتخاب می کند.

### طبیعی

تصویر را برای نمایش ایده آل و راحت برای چشم انتخاب می کند.  
 این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

### سینمایی

تصویر را برای تماشای فیلم در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.

### نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم دارد که به شما اجازه می دهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

### نور زمینه

روشنایی چراغ زمینه LCD را تنظیم می کند.

### درخشندگی

میزان درخشندگی تصویر را تنظیم می کند.

### روشنایی

میزان روشنایی تصویر را تنظیم می کند.

### وضوح

تعریف حاشیه تصویر را تنظیم می کند.

### رنگ

اشباع رنگ تصویر را تنظیم می کند.

### تصحیح رنگ (G/R)

تصحیح رنگ تصویر را تنظیم می کند.


در حالت های **TV, AV1, AV2** سیستم پال می توانید از عملکرد **تصحیح رنگ (G/R)** استفاده کنید.

هنگامیکه در **نور زمینه, درخشندگی, روشنایی, وضوح, رنگ** یا **تصحیح رنگ (G/R)** تغییر ایجاد می کنید، OSD به همان ترتیب تنظیم خواهد شد.

در حالت کامپیوتر، فقط می توانید **نور زمینه, درخشندگی و روشنایی** را تغییر دهید.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

انرژی مصرف شده در حین استفاده را می توان به طور محسوس کاهش داد در صورتیکه میزان روشنایی تصویر کاهش پیدا کرده و چنین کاری هزینه استفاده را به طور کلی کاهش خواهد داد.





تلويزيون جديد Samsung به شما امکان مي دهد تا تنظيمات تصوير را حتي از مدل هاي قبلي بيشتر دقيق كنيد.


تنظیمات پیشرفته در حالت استاندارد یا سینمایی موجود است.

در حالت کامپیوتر، می‌توانید در درخشنده‌ی یویا، گاما و بالانس سفید از بین اقسام تنظیمات پیشرفته تغییر ایجاد کنید.

تن سیاہ ← خاموش / تیرہ / تیرہ تر / تیرہ ترین

می‌توانید میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

درخشندگی یویا ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

می‌توانید درخشنده‌گی صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که درخشنده‌گی ایده‌آل فراهم شود.

گاما

می توانید شدت رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) را تنظیم کنید.

## فضاء، رنگ

فضای رنگ يك ماترېس رنگ است كه از رنگ های قرمز، سبز و آبی تشكيل شده است. فضای رنگ مورد علاقه خود را بر ای تجر به طبعی، تریز رنگ ها انتخاب كنید.

- **اتوماتيك:** فضاي رنگ اتوماتيك طبيعي ترين تن رنگ را بر اساس منابع برنامه تنظيم مي كند.
- **يومي:** فضاي رنگ يومي تن رنگ عميق و غني را ارائه مي كند.
- **تنظيم دلخواه:** گستره رنگ را به دلخواه خود تغيير دهد.

تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

تعمیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد. برای مثال، اگر یک دستگاه پخش دی وی دی که به HDMI 1 وصل شده دارد که در حال حاضر انتخاب شده، تنظیمات و تغییرات برای دستگاه پخش دی وی دی حفظ خواهند شد.

— رنگ: قرمز، سبز، آبی، زرد، بنفشه، یا سرخ فام

رنگ هنگامی محدود است که فضای رنگ روی تنظیم دلخواه تنظیم شده باشد.

در رنگ، می‌توانید مقادیر RGB را برای رنگ انتخاب شده تغییر دهید.

برای تنظیم مجدد مقدار RGB که تغییر یافته، تنظیم مجدد را انتخاب کنید.

فرمز: میزبان اشباع قرمز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

سبز: میز از اشباع سبز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

نم: میزان اشباع آب، رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند

تنظیم محدود: فضاء رنگ را به مقادیر بیش از حد محدود می‌کنند.

بالإنس سفید

می‌توانید دمای رنگ را برای رنگ‌های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

- **تعدیل قرمز:** تیرگی رنگ قرمز را تنظیم می کند.
- **تعدیل سبز:** تیرگی رنگ سبز را تنظیم می کند.
- **تعدیل آبی:** تیرگی رنگ آبی را تنظیم می کند.
- **بهره قرمز:** روشنی رنگ قرمز را تنظیم می کند.
- **بهره سبز:** روشنی رنگ سبز را تنظیم می کند.
- **بهره آبی:** روشنی رنگ آبی را تنظیم می کند.
- **تنظیم مجدد:** توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به بیش از حد های کارخانه برخواهد گشت.

## رنگ پوست

میں تو اندر ہر رنگ صورتی، 'رنگ بوست' در تصویر تاکید کنید۔

تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

یهود حاشیه ← خاموش / روشن

م. تو انند محدوده شب را در تصویر بر رنگ کنید

xvYCC ← خاموش / روشن

تنظیم حالت xyYCC بر روی روشن جزئیات و فضایی رنگ را در هنگام تماشا فیلم های سینمایی از یک دستگاه خارجی افزایش می دهد (یعنی دستگاه پخش دی وی که به بریز های HDMI و یا Component وصل شده باشد).

**xyYCC** (مانند) محدود است که حالت تصویر در (ر و ی) سینمایی، تنظیم شده و (ر و ی) خارجی، در (ر و ی) حالت HDMI یا Component تنظیم شده باشد.

📌 ممکن است که از این عملکر دستگی، به دستگاه خار جی، شما حمایت نشود.

## ❑ گزینش های تصویر

❏ در حالت کامپیوتر، تنها می توانید تمایل رنگ و اندازه را از بین اقسام در گزینش های تصویر تغییر دهید.

## ■ تمایل رنگ ← سرد / معمولی / رنگ گرم 1 / رنگ گرم 2 / رنگ گرم 3

❏ رنگ گرم 1، رنگ گرم 2 یا رنگ گرم 3 تنها زمانی فعال می شود که حالت تصویر سینمایی است.

❏ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

## ■ اندازه

گاهی اوقات، می خواهید که اندازه تصویر بر روی صفحه را تغییر دهید. تلویزیون شما چندین گزینش اندازه صفحه دارد که هر کدام طراحی شده اند تا با انواع خاص ورودی تصویر به بهترین وجه کار کنند. جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خودش را نیز داشته باشد. با این وجود، به طور کلی بایستی تا حد امکان تلویزیون را در حالت 16:9 تماشا کنید.

❏ متناوباً، می توانید دکمه P.SIZE در کنترل از راه دور را مکرراً فشار دهید تا اندازه تصویر تغییر پیدا کند.

● **16:9:** تصویر را به اندازه 16:9 مناسب برای پخش دی وی و یا عرض تنظیم می کند.

● **عرض:** اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.

● **بزرگنمایی:** برای بزرگنمایی تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا بشود.

● **4:3:** این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو و یا پخش عادی است.

● **به اندازه صفحه:** از این عملکرد برای مشاهده تصویر کامل بنون هرگونه قسمت حذف شده استفاده کنید درحالیکه سیگنال های HDMI (720p/1080i/1080p) یا جزء (1080i/1080p) دریافت می شوند.

❏ بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.

❏ اقسام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

❏ در حالت کامپیوتر، فقط حالت 16:9 و 4:3 را می توان تنظیم کرد.

❏ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

❏ باقی ماندن موقت تصویر ممکن است در هنگام تماشای تصویر ثابت بر روی دستگاه برای بیش از دو ساعت اتفاق بیافتد.

❏ **عرض:** دکمه ► را برای انتخاب موقعیت فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.

❏ برای حرکت دادن تصویر به بالا / پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.

❏ **بزرگنمایی:** دکمه ► را برای انتخاب موقعیت فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.

❏ برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.

❏ دکمه ► را برای انتخاب اندازه فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای بزرگنمایی و یا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی فشار دهید. سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.

❏ پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت HDMI (1080i / 1080p) یا Component (1080i / 1080p): موقعیت را با فشردن دکمه ► یا ◀ انتخاب کنید.

❏ از دکمه ▲، ▼، ► یا ◀ برای حرکت دادن تصویر استفاده کنید.

❏ **تنظیم مجدد:** دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب تنظیم مجدد فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید. می توانید تنظیمات را به مقدار پیش فرض برگردانید.

❏ اگر از عملکرد به اندازه صفحه با ورودی HDMI 720p استفاده کنید، 1 خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد اوراسکن بریده خواهد شد.

❏ هنگامیکه حالت دوبل (PIP, PIP) در تنظیم شده، اندازه تصویر تنظیم می شود.

## ■ NR دیجیتال ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک و یا شبی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

❏ هنگامیکه سیگنال ضعیف است، یکی از گزینش های دیگر را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نشان داده شود.

## ■ سطح سیاه HDMI ← معمولی / کم

می توانید به طور مستقیم میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

❏ این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI (سیگنال های RGB) وصل شود.

## ■ حالت فیلم ← خاموش / اتوماتیک 1 / اتوماتیک 2

تلویزیون می تواند بطور اتوماتیک سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.

❏ **حالت فیلم در TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) و HDMI(480i / 1080i)** حمایت شده است.

● **خاموش:** عملکرد حالت فیلم را خاموش کنید.

● **اتوماتیک 1:** تصویر را در هنگام تماشای یک فیلم برای بهترین کیفیت به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

● **اتوماتیک 2:** به طور اتوماتیک متن تصویر را در هنگام تماشای فیلم در صفحه نمایش بهینه می کند (شامل زیر نویس نمی شود).



## ■ 200Hz Motion Plus ← خاموش / واضح / استاندارد / روان / تنظیم دلخواه / نمایش

کنش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تري را ارائه کند.

☑ اگر **200Hz Motion Plus** را فعال کنید، ممکن است بر روي صفحه اختشاشاتي نمايان شود. اگر چنین اتفاقي افتاد، **200Hz Motion Plus** را خاموش کنید.

- خاموش: 200Hz Motion Plus را خاموش مي کند.
- واضح: 200Hz Motion Plus را حداقل مي کند.
- استاندارد: 200Hz Motion Plus را متوسط مي کند.
- روان: 200Hz Motion Plus را حداکثر مي کند.
- تنظیم دلخواه: کاهش میزان تاري و لرزش را به دلخواه شما تنظیم مي کند.
- کاهش تاري تصوير: میزان کاهش تاري از منابع تصويري را تنظیم مي کند.
- کاهش لرزش تصوير: میزان کاهش لرزش از منابع تصويري را هنگام پخش فيلم تنظیم مي کند.
- تنظیم مجدد: تنظیمات سفارشي را دوباره تنظیم مي کند.
- نمایش: تفاوت بين حالت هاي روشن و خاموش 200Hz Motion Plus را نشان مي دهد.

## ■ حالت فقط آبی ← خاموش / روشن

این عملکرد براي متخصصين اندازه گيري دستگاه AV است. این عملکرد توسط حذف سيگنال هاي قرمز و سبز از سيگنال تصويري تنها سيگنال آبی را نمایش مي دهد تا تأثير فيلتر آبی ايجاد شود که براي تنظیم رنگ و تصحيح رنگ وسایل تصويري از قبيل دستگاه پخش دي وي دي، سينماي خانگي و غيره به کار مي رود. با استفاده از این عملکرد مي توانيد رنگ و تصحيح رنگ را به مقادير دلخواه که براي سطح سيگنال هر دستگاه تصويري مناسب است با استفاده از نمونه هاي نوار قرمز / سبز / آبی / يشمي / سرخ فام / زرد تنظیم کنید بدون اینکه از فيلتر آبی ديکري استفاده کرده باشيد.


☑ حالت فقط آبی هنگامیکه حالت تصوير روي سينمايي يا استاندارد تنظیم شده موجود است.

## □ تنظیم مجدد تصوير ← تنظیم مجددوضع تصوير / لغو

همه تنظیمات تصوير را به مقادير پيش فرض برمي گردانند.

☑ تنظیم مجددوضع تصوير: مقادير تصوير کنوني را به تنظیمات پيش فرض برمي گردانند.

## تماشاي تصوير در تصوير

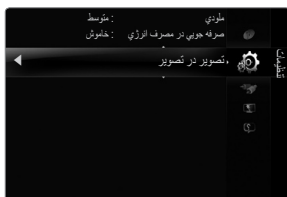

مي توانيد از ویژگی تصوير در تصوير براي تماشاي همزمان تلویزیون و يك منبع تصوير خارجي استفاده کنید.

این محصول يك تونر توسازي شده دارد که امکان عملکرد تصوير در تصوير را در همان حالت نمي دهد.

لطفا براي جزئیات به "تنظیمات تصوير در تصوير" در زیر مراجعه کنید.

🔧 دکمه **TOOLS** را براي نمایش منوي ابزار فشار دهید.

مي توانيد تنظیمات مربوط به تصوير در تصوير را با انتخاب ابزار ← تصوير در تصوير نیز پیکربندي کنید.

☑ اگر صدای تصوير مربوط به تصوير در تصوير را انتخاب مي کنید، به دستور العمل هاي "پیکربندي منوي صدا" رجوع کنید.

(به صفحات 17 تا 18 رجوع شود)

☑ تنظیمات تصوير در تصوير

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء 1:2 HDMI1، HDMI2، HDMI3/DVI، HDMI4 کامپیوتر	تلویزیون، AV1، AV2

☑ اگر در حین تماشاي حالت تصوير در تصوير تلویزیون را خاموش کرده و دوباره روشن کنید، پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد.

☑ ممکن است متوجه شويد هنگامیکه از صفحه نمایش اصلي براي تماشاي يك بازي ویا کارايوکی استفاده مي کنید، تصوير در پنجره تصوير قدری غير طبيعي مي شود.

☑ هنگام استفاده از **Internet@TV**، نمي توان از عملکرد تصوير در تصوير استفاده کرد.



## □ تصوير در تصوير ← خاموش / روشن

مي توانيد عملکرد تصوير در تصوير را فعال ویا غيرفعال کنید.

## □ منبع

مي توانيد منبع تصوير فرعی را انتخاب کنید.

## □ اندازه ←

مي توانيد اندازه تصوير فرعی را انتخاب کنید.

## □ موقعیت ←

مي توانيد موقعیت تصوير فرعی را انتخاب کنید.


☑ در حالت دابل (، ،) ، نمي توان موقعیت را انتخاب کرد.

## □ کانال

مي توانيد کانال صفحه فرعی را انتخاب کنید.

☑ کانال هنگامی موجود است که منبع روي **TV** تنظیم شده باشد.

## تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)

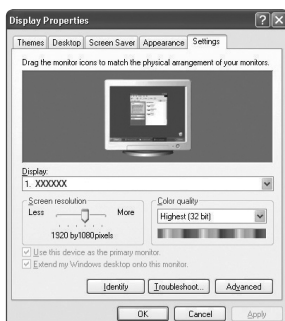

تنظیمات نمایش ویندوز برای یک کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئویی مخصوص شما، احتمالاً صفحه نمایش واقعی کامپیوتر شما متفاوت خواهد بود. با این وجود حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید.)

۱. ابتدا بر روی 'Control Panel' در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. هنگامیکه صفحه پل کنترل نمایان شد، روی 'Appearance and Themes' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۳. هنگامیکه صفحه پل کنترل نمایان شد، روی 'Display' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۴. زبانه 'Settings' را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.
  - تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) - ایده آل: 1080 در 1920 پیکسل
  - اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیر اینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

## حالت های نمایش

اگر سیگنال سیستم با حالت سیگنال استاندارد مساوی است، صفحه نمایش به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اگر سیگنال با حالت سیگنال استاندارد مساوی نیست، حالت را با مراجعه به راهنمای کاربر کارت ویدئو تنظیم کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است تصویری وجود نداشته باشد. برای حالت های نمایش که در صفحه بعد ذکر شده، تصویر صفحه نمایش در حین تولید بهینه شده است.

## ورودی D-Sub و HDMI/DVI

حالت	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	- / -
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	- / -
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	- / +
	1152 × 864	53.783	59.959	81.750	- / +
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	- / +
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	- / +
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	- / +
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 × 800	62.795	74.934	106.500	- / +
	1280 × 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	- / +
	1440 × 900	70.635	74.984	136.750	- / +
	1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	- / +
VESA GTF	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	- / +
	1280 × 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
VESA DMT / DTV CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ☑ هنگامیکه از اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز HDMI IN 3(DVI) استفاده کنید.
- ☑ حالت در هم بافته پشتیبانی نشده است.
- ☑ این دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیر استاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- ☑ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.
- ☑ کابل بسیار طولانی ویا نامرغوب VGA ممکن است موجب برفک بر روی صفحه در حالت های قدرت تفکیک بالا شود (1920x1080).

از پیش تنظیم شده: دکمه **SOURCE** را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.

#### تنظیم اتوماتیک

از عملکرد تنظیم اتوماتیک برای تنظیم اتوماتیک دریافت سیگنال های تصویری توسط تلویزیون استفاده کنید. این عملکرد تنظیمات را نیز تنظیم دقیق کرده و مقادیر و مواضع فرکانس را تنظیم می کند.



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

می توانید تنظیم اتوماتیک را با انتخاب ابزار — **تنظیم اتوماتیک** نیز تنظیم کنید.

این عملکرد در حالت DVI-HDMI کار نمی کند.

#### صفحه نمایش

##### درشت / ریز

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق برفک حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن (**درشت**) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

##### موقعیت

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید. دکمه ► یا ◀ را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.

##### تنظیم مجدد تصویر

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.

## صدا

### پیکربندی منوی صدا

#### حالت — استاندارد / موسیقی / سینمایی / صدای واضح / تنظیم دلخواه

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید حالت صدا را با انتخاب ابزار — **حالت صدا** نیز تنظیم کنید.

- **استاندارد:** حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- **موسیقی:** موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- **سینمایی:** بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.
- **صدای واضح:** گفتار را به صداهاي دیگر ارجحیت می دهد.
- **تنظیم دلخواه:** تنظیمات صدای دلخواه را برمی گرداند.

#### اکوالایزر

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

**حالت:** حالت صدا را از بین تنظیمات از پیش تعریف شده انتخاب می کند.

• **بالانس L/R:** بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.

• **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (تنظیم پهنای باند):** برای تنظیم میزان فرکانس های مختلف پهنای باند.

• **تنظیم مجدد:** تنظیمات اکوالایزر را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

#### SRS TruSurround HD — خاموش / روشن

SRS TruSurround HD یک تکنولوژی SRS به ثبت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند. TruSurround یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. همچنین می توانید SRS TruSurround HD را با انتخاب ابزار — **SRS TS HD** تنظیم کنید.

## ❑ صدای اتوماتیک ← خاموش / روشن

هر ایستگاه بخش شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین نمی توان به آسانی میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

## ❑ بلندگوی تلویزیون

هنگامیکه تلویزیون را در حالتی تماشا می کنید که به سینمای خانگی وصل شده، بلندگوهای تلویزیون را خاموش کنید تا بتوانید به صدا از طریق بلندگوهای سینمای خانگی (خارجی) گوش کنید.

- خاموش: برای شنیدن صدا از بلندگوهای خارجی (سینمای خانگی) به کار می رود.
- روشن: برای شنیدن صدا از بلندگوهای تلویزیون بکار می رود.
- 🔗 دکمه های صدا و MUTE هنگامیکه بلندگوی تلویزیون بر روی خاموش تنظیم شده کار نمی کنند.
- 🔗 اگر خاموش را در منوی بلندگوی تلویزیون انتخاب کنید، تنظیمات صدا محدود خواهند بود.

بلندگوهای داخلی تلویزیون	Audio Out (L / R Out) به سیستم صدا
HDMI/RF/AV جزء/کامپیوتر	HDMI/RF/AV
خروجی صدا	خروجی صدا
صامت	خروجی صدا
صامت	صامت
ویدئو بدون سیگنال	

## ❑ انتخاب صدا ← اصلی / فرعی

هنگامیکه ویژگی تصویر در تصویر فعال شده، می توانید به صدای تصویر فرعی (تصویر در تصویر) گوش دهید. می توانید این گزینه را هنگامیکه تصویر در تصویر روی روشن گذاشته شده انتخاب کنید. دکمه TOOLS را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. همچنین می توانید صدای تصویر فرعی را با انتخاب ابزار ← تصویر در تصویر ← انتخاب صدا تنظیم کنید.



## ❑ تنظیم مجدد صدا ← تنظیم مجدد همه / تنظیم مجدد حالت صدا / لغو

می توانید تنظیمات صدا را به پیش فرض های کارخانه برگردانید. 🔗 تنظیم مجدد حالت صدا: مقادیر صدای کنونی را به تنظیمات پیش فرض برمی گرداند.

## گزینه های حالت صدا

می توانید با فشار دکمه دوگانه، حالت صدا را تنظیم کنید. هنگامیکه فشرده شد، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.

پیش فرض	دوگانه 1/2	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ← مونو	استریو	
دوگانه 1	دوگانه 1 → دوگانه 2	دوگانه	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو NICAM
	مونو → استریو	استریو	
دوگانه 1	مونو → دوگانه 1 دوگانه 2 →	دوگانه	

- 🔗 اگر سیگنال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.
- 🔗 این عملکرد فقط در سیگنال صدای استریو فعال است. در سیگنال صدای مونو غیر فعال است.
- 🔗 این عملکرد تنها در حالت تلویزیون موجود است.



## پیکربندی منوی تنظیمات

## □ زبان

می‌توانید زبان منو را تنظیم کنید.

## □ زمان

برای روال‌های مشروح در مورد تنظیم‌گرینش‌ها، به دستورالعمل‌های 'تنظیم وقت' مراجعه کنید. (به صفحات ۲۰ تا ۲۱ رجوع شود)

## □ حالت بازی ← خاموش / روشن

هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل می‌کنید، می‌توانید با گزینش منوی بازی یک تجربه بازی واقعی‌تری داشته باشید. محدودیت‌های حالت بازی (احتیاط)

- برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، **حالت بازی** را در منوی تنظیمات روی **خاموش** بگذارید.
- اگر منوی تلویزیون را در **حالت بازی** نمایش دهید، صفحه قه‌ری می‌لرزد.

**حالت بازی** در حالت تلویزیون عادی و کامپیوتر موجود نیست.

هنگام استفاده از **تصویر در تصویر**، نمی‌توان از عملکرد **حالت بازی** استفاده کرد.

اگر هنگامیکه دستگاه خارجی به تلویزیون وصل شده کیفیت تصویر ضعیف است، کنترل کنید که آیا **حالت بازی** روی **روشن** است. **حالت بازی** را روی **خاموش** گذاشته و دستگاه‌های خارجی را وصل کنید.

اگر **حالت بازی** روی **روشن** است:

- حالت تصویر به طور اتوماتیک به **استاندارد** تغییر کرده و نمی‌توان آنرا تغییر داد.
- حالت صدا به طور اتوماتیک به **تنظیم دلخواه** تغییر کرده و نمی‌توان آنرا تغییر داد. صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.
- عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می‌شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض‌های کارخانه تنظیم مجدد می‌کند.

## □ BD Wise ← خاموش / روشن

کیفیت تصویر ایده‌آل را برای محصولات SAMSUNG DVD + Blu-ray و سینمای خانگی که از BD Wise حمایت می‌کنند ارائه می‌کند. می‌توانید از آنها هنگامیکه به تلویزیون Samsung وصل شده‌اند استفاده می‌کنید از تصویر غنی‌تر بهره‌مند شوید.

محصولات SAMSUNG که BD Wise دارند را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

BD Wise در حالت HDMI موجود است.

هنگامیکه BD Wise روی **روشن** گذاشته شده، حالت تصویر به طور اتوماتیک به قدرت تفکیک ایده‌آل تغییر می‌کند.

## □ نوع شبکه / تنظیمات شبکه

برای روال‌های مشروح در مورد تنظیم‌گرینش‌ها، به دستورالعمل‌های 'تنظیم شبکه' مراجعه کنید. (به صفحات ۲۴ تا ۲۶ رجوع شود)

## □ قفل برنامه ← خاموش / روشن

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن برنامه‌های نامناسب توسط کاربران غیرمجاز، از قبیل کودکان جلوگیری کنید.

قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره بین‌ظاهر می‌شود. شماره بین ۴ رقمی را وارد کنید.

شماره بین پیش فرض یک تلویزیون جدید 0-0-0-0 است. می‌توانید با انتخاب **بین عوض شود** از منو، بین را عوض کنید.

می‌توانید چند کانال را در فهرست کانال قفل کنید. (به صفحه ۱۰ رجوع شود)

**قفل برنامه** فقط در حالت تلویزیون موجود است.

## □ بین عوض شود

می‌توانید شماره شناسایی شخصی خود را که برای تنظیم تلویزیون لازم است عوض کنید.

قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره بین‌ظاهر می‌شود. شماره بین ۴ رقمی را وارد کنید.

شماره بین پیش فرض تلویزیون جدید 0-0-0-0 است.

اگر کد بین را فراموش کردید، دکمه‌های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا بین را به 0-0-0-0 دوباره تنظیم می‌کند:

POWER (خاموش) ← MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (روشن).



## ❑ اثرات نوري ← خاموش / در حالت آماده بکار / تماشاي تلویزیون / همیشه

می توانید LCD در جلوي تلویزیون را بستگی به موقعیت روشن/خاموش کنید. برای صرفه جویی در مصرف نیرو ویا هنگامیکه LCD چشمان شما را خیره می کند از آن استفاده کنید.

- خاموش: LCD همیشه خاموش است.
  - در حالت آماده بکار: در حالت آماده بکار LCD را روشن می کند.
  - تماشاي تلویزیون: LCD را در حین تماشاي تلویزیون روشن می کند.
  - همیشه: LCD همیشه روشن است..
- ❑ خاموش اثرات نوري را برای کاهش مصرف برق روي خاموش بگذارید.

## ❑ ملودي ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

یک صدای ملودي را می توان طوري تنظیم کرد که هر بار تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

- ❑ ملودي پخش نمی شود
- هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون دکمه MUTE فشار داده شده است.
  - هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون میزان صدا با استفاده از دکمه VOL - به حداقل کاهش پیدا کرده است.
  - هنگامیکه تلویزیون توسط عملکرد تایمر خواب خاموش شده است.

## ❑ صرفه جویی در مصرف انرژی ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

این ویژگی روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون تماشا می کنید گزینه حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را روی زیاد بگذارید تا خستگی چشم به اضافه مصرف انرژی کاهش پیدا کند.

❑ دکمه TOOLS را برای نمایش منوي ابزار فشار دهید. می توانید گزینه صرفه جویی در مصرف انرژی را با انتخاب ابزار ← صرفه جویی در مصرف انرژی نیز تنظیم کنید.

## ❑ تصویر در تصویر

برای روال های مشروح در مورد گزینه های تنظیم کردن، به صفحه ۱۵ رجوع شود.

## تنظیم وقت

### ❑ ساعت

تنظیم ساعت برای استفاده از خاصیت های گوناگون تایمر تلویزیون لازم است.

❑ هر بار که دکمه INFO را فشار دهید، وقت کنونی نمایش خواهد شد.

❑ اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

### ■ تنظیم ساعت

می توانید وقت فعلی را به طور دستی تنظیم کنید.

❑ می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

### ❑ تایمر خواب

تایمر خواب به طور اتوماتیک تلویزیون را پس از یک مدت از پیش تنظیم شده خاموش می کند (30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقیقه).

❑ دکمه TOOLS را برای نمایش منوي ابزار فشار دهید.

می توانید تایمر خواب را با انتخاب ابزار ← تایمر خواب نیز تنظیم کنید.

❑ برای لغو عملکرد خاموش ، تایمر خواب را انتخاب کنید.

### ❑ تایمر 1 / تایمر 2 / تایمر 3

سه تنظیم تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد.

بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

### ■ زمان روشن

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)

### ■ زمان خاموش

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)



## حجم صدا

میزان صدای لازم را تنظیم کنید.

## منبع ← USB / TV / حافظه تلویزیون

می توانید برنامه تلویزیون، حافظه تلویزیون ویا ابزار USB که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش می شود را انتخاب کنید. تلویزیون، حافظه تلویزیون ویا USB را انتخاب کنید. (مطمئن شوید که ابزار USB به تلویزیون وصل شده باشد).  
[X] هنگامیکه فقط یک فایل عکس در USB ویا حافظه تلویزیون وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.

## کانال (هنگامیکه منبع بر روی TV تنظیم شده باشد)

کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

## محتویات (هنگامیکه منبع بر روی USB یا حافظه تلویزیون تنظیم شده باشد)

می توانید یک پوشه در ابزار USB / حافظه تلویزیون یا فایل های موسیقی یا عکس را انتخاب کنید که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش شود.  
[X] اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.  
[X] اگر از دو نوع مشابه ابزار USB استفاده می کنید، مطمئن شوید که اسم پوشه ها متفاوت باشند تا USB صحیح خوانده شود.

## تکرار

بکبار، هر روز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید.

[X] هنگامیکه دستی انتخاب شده، دکمه ▶ را برای انتخاب روز مورد نظر در هفته فشار دهید.

دکمه [ENTER] را بر روی روز مورد نظر فشار داده و علامت ✓ ظاهر خواهد شد.

[X] می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، ساعت، دقیقه و کانال را تنظیم کنید.

## خاموش کردن اتوماتیک

هنگامیکه تایمر را روشن می کنید، اگر در ظرف 3 ساعت از زمانی که تلویزیون را توسط تایمر روشن می کنید از هیچ کنترلی استفاده نکنید، تلویزیون بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد تنها در حالت تایمر روشن موجود بوده و از زیاد گرم شدن که ممکن است در هنگامیکه تلویزیون برای مدت طولانی روشن است رخ دهد جلوگیری می کند.

## اتصال شبکه

می توانید پروتکل اینترنت را طوری تنظیم کنید که بتوانید با شبکه های وصل شده گوناگون ارتباط برقرار کنید.


### اتصال شبکه - کابل

#### اتصال LAN برای یک محیط DHCP


روش ها برای تنظیم شبکه با استفاده از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) در زیر تشریح می شود. چون آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS به طور اتوماتیک هنگامی که DHCP انتخاب شود اختصاص داده می شوند، لازم نیست که آنها را به طور دستی وارد کنید.

۱. درگاه LAN در پنل پشتی تلویزیون و مودم خارجی را توسط یک کابل LAN متصل کنید.

۲. مودم روی دیوار و مودم خارجی را با یک کابل مودم وصل کنید.

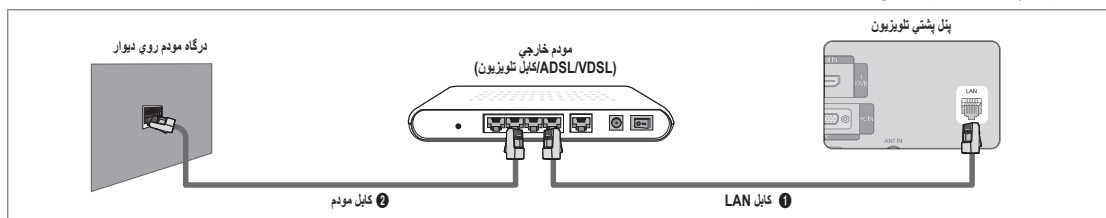

می توانید LAN را از طریق مشترک کننده (راوتر) وصل کنید.

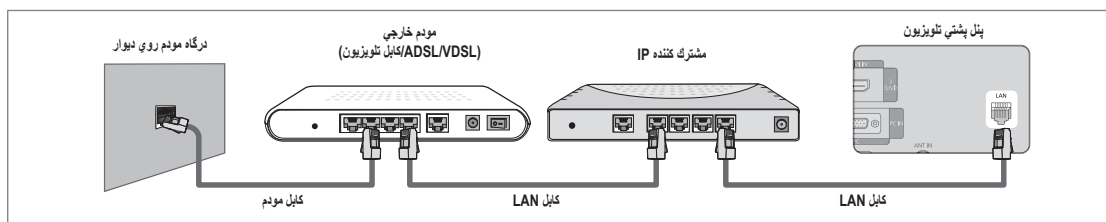

می توانید مستقیماً درگاه LAN و تلویزیون را بستگی به وضعیت شبکه وصل کنید.



- ✓ پایانه ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجی ممکن است بستگی به تولید کننده متفاوت باشد.
- ✓ اگر اختصاص آدرس IP توسط سرور DHCP کار نکرد، مودم خارجی را خاموش کرده و پس از ۱۰ ثانیه دوباره روشن کرده و دوباره امتحان کنید.
- ✓ برای اتصال بین مودم خارجی و مشترک کننده (راوتر)، به دفترچه راهنمای استفاده کننده محصول مربوطه مراجعه شود.
- ✓ می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به LAN وصل کنید.
- ✓ نمی توانید از مودم از نوع اتصال دستی ADSL استفاده کنید چون از DHCP حمایت نمی کند. بایستی از مودم از نوع اتصال دستی ADSL استفاده کنید.


#### اتصال LAN برای یک محیط IP

روش ها برای تنظیم شبکه با استفاده از آدرس IP استاتیک در زیر تشریح می شود. بایستی به طور دستی آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS که توسط تأمین کننده خدمات اینترنت (ISP) شما فراهم شده را وارد کنید.

۱. درگاه LAN در پنل پشتی تلویزیون و درگاه LAN روی دیوار را توسط یک کابل LAN متصل کنید.




می توانید LAN را از طریق مشترک کننده (راوتر) وصل کنید.

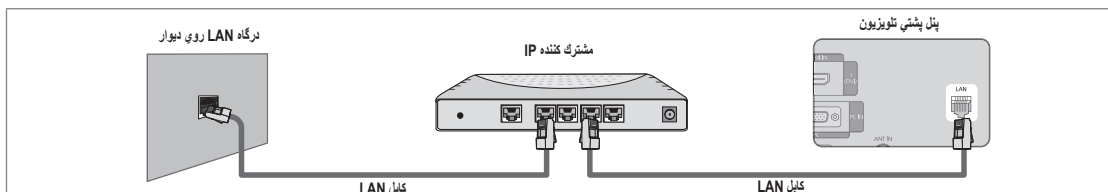

- ✓ پایانه ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجی ممکن است بستگی به تولید کننده متفاوت باشد.
- ✓ اگر از آدرس IP استاتیک استفاده می کنید، ISP شما آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS را در اختیار شما قرار خواهد داد. بایستی این مقادیر را برای تکمیل تنظیمات شبکه وارد کنید. اگر مقادیر لازم را نمی دانید، از سرپرست شبکه خود سوال کنید.
- ✓ برای اطلاعات در مورد نحوه پیکربندی و اتصال اشتراک کننده (راوتر)، به دفترچه راهنمای استفاده کننده برای محصول مربوطه مراجعه شود.
- ✓ می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به LAN وصل کنید.
- ✓ اگر از یک اشتراک کننده IP (راوتر IP) استفاده می کنید که از DHCP حمایت می کند، می توانید دستگاه را به صورت DHCP و یا IP استاتیک تنظیم کنید.
- ✓ برای روش استفاده از آدرس IP استاتیک، از تأمین کننده خدمات اینترنت خود سوال کنید.

□ اتصال شبکه - بی سیم

ممى، تونيد از طريق اشتراك دهنده بى سيم IP به طور بى سيم به شبكه وصل كنيد.

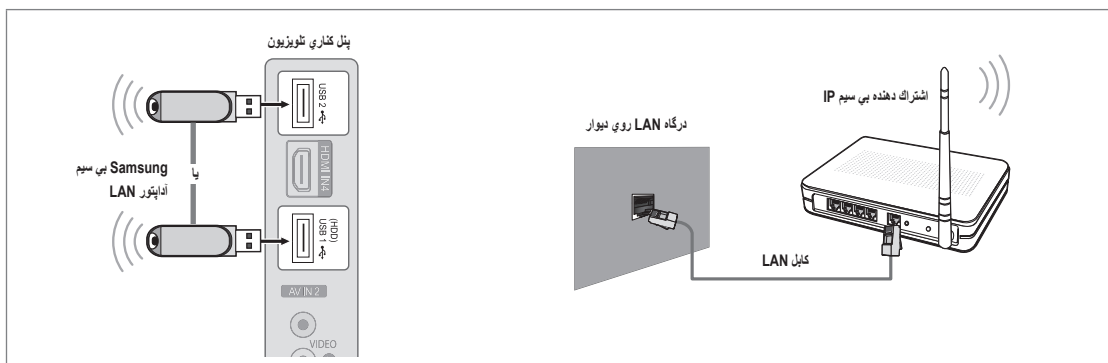

۱. "آداپتور LAN بی سیم Samsung" را به یابانه USB1(HDD) یا USB2 تلویزیون وصل کنید.

یابستی از "آداینور LAN بی سیم Samsung" یا (WIS09ABGN) برای استفاده از شبکه بی سیم استفاده کنید.

آداپتور LAN بی سیم Samsung به طور جداگانه به فروش می رسد. آداپتور LAN بی سیم Samsung توسط فروشندگان خاص، سایت های بازرگانی و

Samsungparts.com عرضہ می شہود.

برای استفاده از شبکه بی سیم، تلویزیون شما باید به یک اشتراک دهنده بی سیم IP وصل شده باشد. اگر اشتراک دهنده بی سیم IP از DHCP حمایت می کند، تلویزیون شما می تواند از یک DHCP و یا از سر اشتراک IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.

آدانور LAN به سیم Samsung از IEEE 802.11N، IEEE 802.11G، IEEE 802.11B، IEEE 802.11A حمایت می کند. هنگامیکه و بدنی

DLNA را بر روی اتصال IEEE 802.11B/G می‌کنید، ممکن است که ویدئو به طور صاف و روان پخش نشود.

اگر اشتراك دهنده بى سيم IP به شما امكان روشن/خاموش كردن عملکرد اتصالى بينگ را مى دهد، آنرا روشن كنيد.

کالایی را برای اشتراک دهنده بی سیم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. اگر کالایی که برای اشتراک دهنده بی سیم IP در نظر گرفته شده در حال حاضر بی سیم از آن (دیگر) در نزدیکی استفاده می شود، این موضوع ممکن است منجر به اختلالات شود و ارتباط ممکن است برقرار نباشد.

اگر از يك سيستم امنيتي به غير از سيستم هاس، كه در زير ذكر شده استفاده كنند، با اين تلويزيون كار نخواهد كرد.

AP (اشد الكره) و AP (استفهام) كذا، فقط از مدار ذی جوارح می شود

(١) حالت تالار : OPEN SHARED WPA2PSK

WEB TKIP AES : پروتکل امنیتی ویندوز ۷

Ad hoc

- هنگامیکه از کلیه آمینتی برای حالت Ad-hoc استفاده می کنید، فقط از موارد زیر حمایت می شود.

(۱) حالت تائید : SHARED, WPANONE

٢) نوع رمزگذاری: WEP, TKIP, AES

اگر شما از WPS (Wi-Fi Protected Setup) حمایت می‌کنید، می‌توانید از طریق PBC (Push Button Configuration) یا PIN (Personal Identification Number) شبکه وصل شوید. WPS به‌طور اتوماتیک SSID و کلید WPA را در یک از دو حالت بیکریبندی خواهد کرد.

اگر ابزار گواهی نشده باشد، ممکن است از طریق 'اداپتور LAN بی سیم Samsung' به تلویزیون وصل نشود.

☐ نوع شبکه

کابل ویا بی سیم را به عنوان روش اتصال به شبکه انتخاب کنید.

منو تنها زمانی که 'اداپتور LAN بی سیم Samsung' وصل شده فعال می شود.

کابل

با استفاده از يك كابل به شبکه وصل شوید.

## بی سیم

به طور بی سیم به شبکه وصل شوید.

تنظیمات شبکه

## تنظیمات شبکه کابل

(ہنگامیکہ نوع شبکه پر روی کابل تنظیم شدہ)

لطفاً کنترل کنید که آیا کابل LAN وصل شده است.

- تنظیمات پروتکل اینترنت ← اتوماتیک / دستی
- آزمایش شبکه: می‌تواند وضعیت اتصال شبکه را

هنگامیکه قادر به اتصال به شبکه با اسم نیستید

اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما ادرس MAC دستگاهی که برای اتصال به اینترنت برای اولین بار و تأیید ادرس MAC هر بار که شما به اینترنت وصل می شوید استفاده می شود را ثبت کرده، ممکن است تلوژیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد چون ادرس MAC با دستگاه (کامپیوتر) تفاوت دارد.

در این صورت، روش اتصال دستگاه‌ها به غیر از کامپیوترتان (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از تأمین‌کننده خدمات اینترنتی خود سوال کنید. اگر تأمین‌کننده خدمات اینترنتی شما به یک شماره شناسایی و یک کلمه عبور برای اتصال به اینترنت (شبکه) نیاز دارد، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد. در این صورت، بایستی شماره شناسایی و یک کلمه عبور خود را هنگام وصل شدن به اینترنت با استفاده از مشارکت‌کننده (راثر) اینترنت وارد کنید.

ممکن است اتصال اینترنت به خاطر مشکل 'فایروال' قطع شود. در این صورت با تأمین کننده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید. اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد کرده نم، تو آینه به اینترنت وصل شوی، لطفاً با Samsung Electronics تماس بگیر.

تنظیمات شبکه کابل-اتوماتیک

اگر کابل LAN را وصل کرده و از DHCP حمایت کند، تنظیمات پروتکل اینترنت (IP) به طور اتوماتیک بیکر بندی می شوند.

۱. نوع شبکه را روی کابل تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه کابل را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی اتوماتیک تنظیم کنید.  
☒ پروتکل اینترنت به طور اتوماتیک تنظیم می شود.
۴. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.

## تنظیمات شبکه کابل-دستی

برای اتصال تلویزیون به LAN با استفاده از آدرس IP استاتیک، بایستی پروتکل اینترنت (IP) را تنظیم کنید.

۱. نوع شبکه را روی کابل تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه کابل را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی دستی تنظیم کنید.
۴. آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS را تنظیم کنید.
۵. هنگام تنظیم شبکه به طور دستی، دکمه های رقی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۵. آزمایش شبکه را بر ای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.

## تنظیمات شبکه بی سیم

منو تنها زمانی که 'آداپتور LAN بی سیم Samsung' وصل شده فعال می شود.

- تنظیمات پروتکل اینترنت ← اتوماتیک / دستی
- آزمایش شبکه: می‌توانید وضعیت اتصال شبکه را بعد از تنظیمات شبکه آزمایش و یا تأیید کنید. هنگامیکه نمی‌توانید به AP (Access Point) وصل شوید


ممکن است تلویزیون شما توانمند AP (Access Point) را که به عنوان نوع خصوصی SSID پیکربندی شده پیدا کند. در این صورت، لطفاً تنظیمات AP را تغییر داده و دوباره اجرا کنید. اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما آدرس MAC دستگاهی که برای اتصال به اینترنت برای اولین بار و تأیید آدرس MAC هر بار که شما به اینترنت وصل می شوید استفاده می شود را ثبت کرده، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد چون آدرس MAC با دستگاه (کامپیوتر) تفاوت دارد.

در این صورت، روش اتصال دستگاه‌ها به غیر از کامپیوترتان (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از تأمین‌کننده خدمات اینترنتی خود سوال کنید. اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین‌کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد کرده نمی‌توانید به اینترنت وصل شوید، لطفاً با Samsung Electronics تماس بگیرید.



- انتخاب يك شبکه

- نقطه دسترسی: می توانید اشتراك دهنده IP را در هنگام استفاده از شبکه بی سیم انتخاب کنید.
  - ✎ اگر نقطه دسترسی بی سیم در فهرست نقطه دسترسی نیست، دکمه قرمز را فشار دهید.
  - ✎ هنگامیکه اتصال برقرار شد، به طور اتوماتیک به این صفحه باز خواهید گشت.
  - ✎ اگر يك نقطه دسترسی با تأیید امنیتی را انتخاب کرده اید: صفحه وارد کردن کد امنیتی نمایان می شود. کد امنیتی را وارد کرده و دکمه آبی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.
  - ✎ اگر نوع کنگزاری امنیتی WEP است، 0-9، A~F هنگام وارد کردن کد امنیتی در دسترس قرار خواهد گرفت.

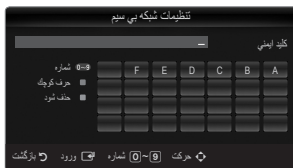


## اتصال WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- اگر انتخاب نشده قبلاً تنظیم شده باشد: در فهرست نقطه دسترسی، WPS را انتخاب کنید.
  - ✎ می توانید PBC، PIN، انتخاب نشده را انتخاب کنید.




- اتصال با استفاده از PBC: PBC (Push Button Configuration) را انتخاب کنید.
  - دکمه PBC را در ظرف ۲ دقیقه AP (access point) فشار داده و منتظر اتصال شوید.



- اتصال با استفاده از PIN: يك (Personal Identification Number) PIN را انتخاب کنید.
  - ✎ پیغامی که کد PIN را نشان می دهد ظاهر خواهد شد.

- ✎ کد PIN را در ظرف ۲ دقیقه در ابزار AP وارد کنید. قبول را انتخاب کرده و منتظر اتصال شوید.
- ✎ اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.
- ✎ اگر حتی بعد از اینکه دوباره اجرا کردید اتصال برقرار نشد، نقطه دسترسی را دوباره تنظیم کنید.
- ✎ لطفاً به دفترچه راهنمای هر نقطه دسترسی مراجعه کنید.



- اتصال با استفاده از انتخاب نشده: هنگام انتخاب انتخاب نشده، پنجره ورودی ظاهر می شود.
  - ✎ کد امنیتی را وارد کرده و دکمه انتخاب نشده را فشار دهید.
  - ✎ اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.




- اگر انتخاب نشده تنظیم نشده باشد: هنگامیکه تنظیم امنیتی AP که از WPS حمایت می کند NONE می باشد، می توانید PBC، PIN، None Security را انتخاب کنید. None Security قادر به اتصال مستقیم به AP بدون استفاده از عملکرد WPS می باشد.
  - ✎ روال PBC، PIN به همان صورت فوق است. رجوع شود به اگر انتخاب نشده قبلاً تنظیم شده باشد.
  - ✎ اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.



- **Ad-hoc**: می‌توانید بدون نقطه دسترسی از طریق 'آداپتور LAN بی سیم Samsung' توسط استفاده از شبکه هم-سطح-به-سطح به یک ابزار موبایل متصل شوید.

### نحوه اتصال به Ad-hoc جدید

۱. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کرده، سپس فهرست ابزار نمایان می‌شود.
۲. هنگامیکه در فهرست ابزار هستید، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید و **Ad-hoc** را انتخاب کنید.
3. پیغام سیستم شبکه فعلی ممکن است عملکرد محدود داشته باشد. آیا مایلید که اتصال شبکه را عوض کنید؟ نمایان می‌شود.
۳. **Network Name(SSID)** و انتخاب نشده تولید شده را در دستگاهی که می‌خواهید وصل کنید وارد کنید.



### نحوه اتصال به دستگاه Ad-hoc موجود

۱. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کرده، سپس فهرست ابزار نمایان می‌شود.
۲. ابزاری که می‌خواهید را در فهرست ابزار انتخاب کنید.
۳. اگر کلید امنیتی به کار رفت، کلید امنیتی را دوباره وارد کنید.
4. اگر شبکه به طور عادی کار نمی‌کند، لطفاً **Network Name(SSID)** و انتخاب نشده را دوباره کنترل کنید. اگر انتخاب نشده اشتباه است، ممکن است همین دلیل درست کار نکردن باشد.

### تنظیمات شبکه بی سیم-اتوماتیک

اگر می‌خواهید به AP وصل کنید، AP بایستی از DHCP حمایت کند. تنها ابزاری که از حالت Ad-hoc حمایت می‌کند را می‌توان بدون DHCP وصل کرد.

۱. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی اتوماتیک تنظیم کنید.
4. پروتکل اینترنت به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود.
۴. یک شبکه را از طریق یک شبکه انتخاب شود انتخاب کنید.
۵. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.



### تنظیمات شبکه بی سیم-دستی

۱. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی دستی تنظیم کنید.
۴. آدرس IP، ماسک زیر شبکه، دروازه ورودی و رور DNS را تنظیم کنید.
5. هنگام تنظیم شبکه به طور دستی، دکمه های رقمی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۵. یک شبکه را از طریق یک شبکه انتخاب شود انتخاب کنید.
۶. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.






## منوي ورودي

### فهرست منبع

براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل دي وي دي / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه كابل / گيرنده هاي ماهواره (جعبه جانبي) كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود. براي انتخاب منبع ورودي گزينش استفاده كنيد.  
 دكمه **SOURCE** بر روي كنترل از راه دور را براي مشاهده منابع سيگنال خارجي فشار دهيد.  
 حالت TV را مي توان توسط فشردن دكمه TV انتخاب كرد.

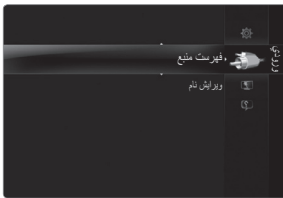

### تلويزيون / AV1 / AV2 / جزء 1 / جزء 2 / كامپيوتر / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4 / USB

- تنها مي توانيد وسايل خارجي كه به تلويزيون متصلند را انتخاب كنيد. در **فهرست منبع**، ورودي هاي وصل شده پرنور شده و در بالاي فهرست مرتب مي شوند. ورودي هايي كه وصل نشده اند در پايين فهرست مرتب خواهند شد.
- اگر ابزار به پريز هاي **USB1(HDD)** و **USB2** وصل شده اند، به ترتيب به عنوان **USB1** و **USB2** نمايان مي شوند. استفاده از دكمه هاي رنگي در كنترل از راه دور با فهرست منابع
- قرمز (تازه كردن): ابزار خارجي وصل شده را تازه مي كند.
- اگر منبع شما روشن و وصل است ولي در فهرست ظاهر نشده، اين را فشار دهيد.
- TOOLS (ابزار):** منوهاي **ويرايش نام** و **اطلاعات** را نشان مي دهد.
- كامپيوتر هميشه فعال باقي مي ماند.

### ويرايش نام


### وي سي آر / دي وي دي / كابل STB / ماهواره / PVR STB / گيرنده AV / بازي / خوربين فيلم برداري / كامپيوتر / DVI PC / DVI / تلويزيون / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

دستگاه وصل شده به پريز هاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي را آسان تر كنيد.  
 هنگاميكه كامپيوترتي كه قدرت تفكيك 1920x1080@60Hz دارد به درگاه **HDMI IN 3(DVI)** وصل شده، بايستي حالت **HDMI3/DVI** را روي **DVI PC** در **ويرايش نام** حالت ورودي تنظيم كنيد.  
 هنگاميكه كابل **HDMI/DVI** را به درگاه **HDMI IN 3(DVI)** وصل مي كنيد، بايستي حالت **HDMI3/DVI** را در **ويرايش نام** حالت ورودي روي **DVI** ويا **DVI PC** بگذاريد. در اين صورت به يك اتصالي صداي جداگانه نياز است.

## منوي حمايت

### راهنماي محصول

اين راهنماي محصول اطلاعاتي را در مورد مهم ترين ويژگي هاي اين تلويزيون به شما ارائه مي كند.  
 شرحي كه توسط اين عملكرد ارائه شده فقط به زبان انگليسي است.

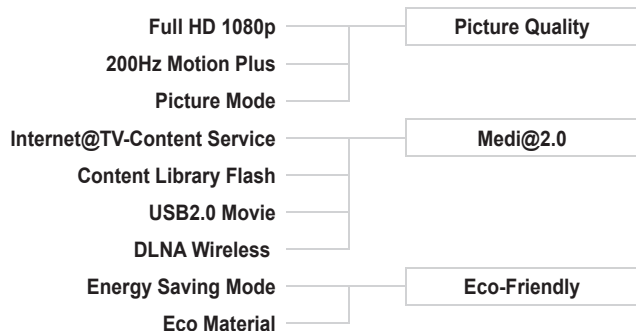

### استفاده از دكمه هاي كنترل از راه دور در منوي راهنماي محصول

دكمه	عملكردها
دكمه زرد	محتويات <b>راهنماي محصول</b> را پشت سر هم نشان مي دهد. (پخش اتوماتيك)
◀▶	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد.
ENTER	آيتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد.
RETURN	به منوي قبلي برگريد.
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف کرده و به منوي اصلي <b>راهنماي محصول</b> برگريد.

## ❑ خود عیب یابی

### ■ آزمایش تصویر

اگر فکر می کنید مشکل تصویری دارید، این آزمایش تصویر را اجرا کنید. الگوی رنگ در صفحه را کنترل کرده تا ببینید که آیا مشکل هنوز وجود دارد.

- **بله:** اگر الگوی آزمایشی ظاهر نمی شود و یا در الگوی آزمایشی پارازیت وجود دارد، **بله** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.
- **خیر:** اگر الگوی آزمایشی به طور صحیح ظاهر می شود، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

### ■ آزمایش صدا

اگر فکر می کنید مشکل صوتی دارید، لطفاً آزمایش صوتی را اجرا کنید. می توانید صدا را با پخش یک صدای ملودی توسازی شده از طریق تلویزیون کنترل کنید.

- ☑ اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از انجام آزمایش صدا، مطمئن شوید **انتخاب بلندگو** بر روی **روشن** در منوی صدا گذاشته شده باشد.
- ☑ ملودی در حین آزمایش شنیده می شود در صورتیکه **انتخاب بلندگو** روی **خاموش** گذاشته شده و یا صدا توسط فشردن دکمه **MUTE** صامت شده باشد.
- **بله:** اگر در حین آزمایش صدا فقط می توانید صدا را از یک بلندگو بشنوید و یا اصلاً نشنوید، **بله** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.
- **خیر:** اگر می توانید صدا را از بلندگوها بشنوید، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

## ❑ ارتقای نرم افزار

Samsung ممکن است در آینده برای سفت افزار تلویزیون شما ارتقاهایی را عرضه کند. این ارتقاها ممکن است از طریق تلویزیون هنگامیکه به اینترنت وصل شده و یا توسط دان لود کردن سفت افزار جدید از [samsung.com](http://samsung.com) به یک ابزار حافظه USB اجرا شوند.

- ☑ ویرایش کنونی نرم افزار قبلاً در تلویزیون نصب شده است.
- ☑ نرم افزار ثانوی (بک آپ) ویرایش قبلی را نشان می دهد که جایگزین خواهد شد.
- ☑ نرم افزار به صورت 'Year/Month/Day\_Version' نشان داده می شود. هرچه تاریخ اخیرتر باشد، ویرایش نرم افزار جدیدتر است. نصب جدیدترین ویرایش توصیه می شود.

### ■ از طریق USB

درایو USB که حاوی ارتقای سفت افزار که از [samsung.com](http://samsung.com) به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع کرده و یا رانشگر USB را در حین انجام ارتقا خارج کنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. لطفاً پس از تمام شدن ارتقا، ویرایش سفت افزار را کنترل کنید (ویرایش جدید شماره بالاتری از ویرایش قدیمی خواهد داشت). هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض (کارخانه) بر خواهند گشت. توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.

### ■ نرم افزار ثانوی (بک آپ)

اگر سفت افزار جدید مشکلی دارد و بر روی عملکرد تأثیر می گذارد، می توانید نرم افزار را به ویرایش قبلی برگردانید.



- ☑ اگر نرم افزار تغییر پیدا کرد، نرم افزار کنونی ظاهر می شود.
- ☑ می توانید توسط 'نرم افزار ثانوی' نرم افزار کنونی را به نرم افزار متناوب تغییر دهید.

## ❑ راهنمای اتصال HD


این منو نشان دهنده روش اتصال است که کیفیت بهینه را برای HD TV ارائه می کند. هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.

## ❑ تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مرکز تماس، محصول و روش دان لود فایل نرم افزار را مشاهده کنید.

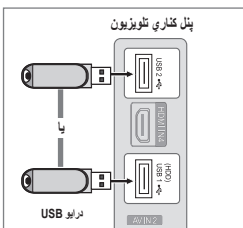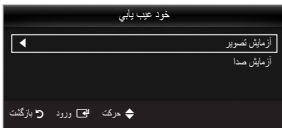

## اتصال يك دستگاه USB

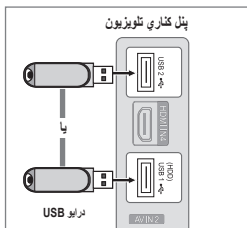


۱. دکمه **POWER** را براي روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
۲. يك دستگاه USB که حاوي فایل هاي عکس، موسيقي و/یا فيلم می باشد را به پریز **USB1(HDD)** یا **USB2** در پهلوي تلویزیون وصل کنید.
۳. هنگامیکه صفحه انتخاب کاربرد ظاهر شد، دکمه **ENTER** را براي انتخاب **Media Play (USB & DLNA)** فشار دهید.
  - از **MTP** (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
  - سیستم فایل از **FAT32**، **FAT16** و **NTFS** حمایت می کند.
  - انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتي ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
  - Media Play** فقط از دستگاه هاي **Mass Storage Class devices (MSC)** حمایت می کند. **MSC** يك وسیله **Mass Storage Class Bulk-Only Transport** است. مثال هاي **MSC** درايو هاي انگشتي، خواننده هاي کارت فلاش و **USB HDD** می باشد (**USB HUB** حمایت نمی شوند).
  - لطفاً مستقیماً به درگاه USB در تلویزیون وصل کنید. اگر از يك اتصال کابل جداگانه استفاده می کنید، ممکن است يك مشکل سازگاري USB وجود داشته باشد.
  - قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل هاي خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب ویا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود. **SAMSUNG** براي هرگونه آسیب به فایل داده ها ویا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
  - يك **USB HDD** را به درگاه اختصاصي، درگاه **USB1 (HDD)** وصل کنید. با این وجود، اگر ابزار وصل شده به نیروي بیشتری نیاز داشته باشد، **USB1 (HDD)** ممکن است نتواند از ابزار حمایت کند.
  - دستگاه **USB** را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
  - MSC** از فایل هاي **MP3** و **JPEG** حمایت می کند، در حالیکه دستگاه **PTP** فقط از فایل هاي **JPEG** حمایت می کند.
  - هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
  - حداکثر قدرت تفکیکي که **JPEG** حمایت می کند، **15360x8640** پیکسل می باشد.
  - برای فایل هاي حمایت نشده ویا خراب شده، پیغام "از فرمت فایل حمایت نمی شود" نمایش داده می شود.
  - اگر کليد مرتب کردن بر روی تماشاي عادي تنظیم شده باشد، تا حداکثر **1000** فایل را می توان در هر پوشه نمایش داد. کليد مرتب کردن دیگر تا حداکثر **10000** فایل را می تواند نمایش دهد.
  - فایل هاي **MP3** حاوي **DRM** که از يك سایت غیر رایگان دان لود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (**DRM**) نوعي فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیباني می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده هاي محتویات، جلوگیری از نسخه برداري غیرقانوني از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي می شود.
  - هنگام حرکت يك عکس، ممکن است بارگذاری چند ثانیه بیشتر طول بکشد. در این مرحله، نماد بارگذاری بر روی صفحه نمایان خواهد شد.
  - اگر بیش از **2** ابزار **PTP** وصل شده باشند، تنها می تواند از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
  - اگر بیش از يك ابزار **MSC** وصل شده باشد، بعضي از آنها ممکن است شناسایی نشوند. اگر يك ابزار به نیروي زیادی نیاز داشته باشد (بیش از **500mA** یا **5V**)، ممکن است از ابزار حمایت نشود.
  - اگر يك پیغام نیروي بیش از نیاز (قصور در اضافه کردن ابزار جدید استفاده بیش از حد نیروي **USB1/USB2**) در حین اتصال ویا استفاده از ابزار **USB** نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده ویا ممکن است درست کار نکند.

## استفاده از دکمه کنترل راه دور در منوي Media Play

دکمه	عملکردها
◀/▶/▼/▲	جانما را حرکت داده و يك آیتم را انتخاب کنید.
ENTER	آیتمی که در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب کنید. هنگام پخش يك فایل شوي اسلاید، فیلم ویا موسيقي: - فشار دکمه <b>ENTER</b> پخش را در طول پخش متوقف می کند. - فشردن دکمه <b>ENTER</b> در حین مکث، پخش را دوباره شروع می کند.
⏸/▶	پخش یا متوقف کردن نمایش اسلاید، موسيقي یا فیلم.
RETURN	به منوي قبلي برگردید.
ابزار	عملکردهاي گوناگوني را از منوهای عکس، موسيقي و فیلم اجرا کنید.
■	فایل شوي اسلاید، موسيقي ویا فیلم فعلي را متوقف کنید.
◀◀/▶▶	به گروه قبلي جهیدن/ به گروه بعدي جهیدن.
INFO	اطلاعات فایل نشان داده شود.
MEDIA.P	خروج از حالت <b>Media Play</b> .
▽P▲, EXIT, TV	حالت <b>Media Play</b> را متوقف کرده و به حالت <b>TV</b> برمي گردد.

این عملکرد به شما امکان می دهد تا فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم را که روی دستگاه (USB Mass Storage Class (MSC ذخیره شده را تماشا کنید و بشنوید.

## Media Play (USB & DLNA) منوی



۱. دکمه MENU را فشار دهید.  
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب Media Play (USB & DLNA) فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  
منوی Media Play (USB & DLNA) نمایان می شود.

دکمه MEDIA.P روی کنترل از راه دور را برای نمایش منوی

دکمه SOURCE بر روی کنترل از راه دور را برای مشاهده فهرست منابع فشار دهید.  
سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب USB فشار دهید.

۳. دکمه قرمز را فشار داده، سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب حافظه تلویزیون و یا حافظه USB فشار دهید.  
دکمه ENTER را فشار دهید.

این عملکرد بستگی به حافظه تلویزیون / ابزار حافظه USB / ابزار DLNA تفاوت دارد.  
اسم دستگاه USB انتخاب شده در پایین سمت چپ صفحه نشان داده می شود.

۴. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک نماد (Photo, Music, Movie, Setup) فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  
برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

## جداکردن ایمن یک دستگاه حافظه USB

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.


۱. دکمه TOOLS را در صفحه فهرست فایل Media Play و یا هنگامیکه نمایش اسلاید، موسیقی و یا فیلم پخش می شود فشار دهید.  
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب برداشتن امن فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  
۳. جدا کردن دستگاه USB از تلویزیون.

## نمایش صفحه

بخش فهرست کلید مرتب کردن

بخش فهرست گروه

بخش فهرست فایل

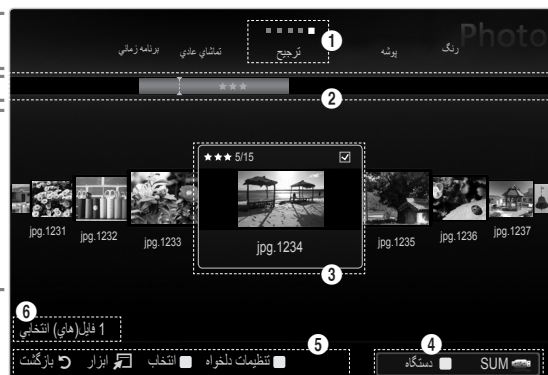

با استفاده از دکمه های بالا و پایین به 'بخش فهرست کلید مرتب کردن'، 'بخش فهرست گروه' یا 'بخش فهرست فایل' بروید. پس از انتخاب یک بخش، دکمه های ▲ یا ▼ را برای گزینش یک آیتم فشار دهید.

- 1 کلید مرتب کردن کنونی: این فیلد استاندارد کنونی برای مرتب کردن فایل ها را نشان می دهد. دکمه ▶ یا ◀ را برای تغییر استاندارد برای مرتب کردن فایل ها فشار دهید.
- 2 مشاهده گروه ها: گروه های مشروح فایل های مرتب شده براساس کلید مرتب کردن انتخاب شده را نشان می دهد. گروه مرتب کردن فایلی که در حال حاضر انتخاب شده پررور شده است.
- 3 فایل انتخاب شده کنونی: فایل انتخاب شده فایلی است که اکنون می توانید کنترل کنید. فایل های عکس و سیمانی به صورت تصاویر ریزنقش نشان داده می شوند.
- 4 ابزار کنونی: اسم دستگاهی که در حال حاضر انتخاب شده را نشان می دهد. دکمه قرمز را برای انتخاب یک دستگاه فشار دهید.
  - دکمه قرمز (دستگاه): یک دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.
- 5 اقلام کمکی
  - دکمه سبز (تنظیمات دلخواه): تنظیمات دلخواه را برای فایل انتخاب شده تغییر می دهد. این دکمه را مکرراً فشار دهید تا اینکه مقدار مورد نظر نشان داده شود.
  - دکمه زرد (انتخاب): فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با یک علامت ✓ نشان می شوند. دکمه زرد را برای لغو انتخاب فایل دوباره فشار دهید.
  - دکمه TOOLS (ابزار): منوهای گزینش را نمایش می دهد. (منوی گزینش براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.)
- 6 اطلاعات گزینش آیم: تعداد فایل های انتخاب شده را با فشار دکمه زرد نشان می دهد.

## مرتب کردن فهرست عکس



می توانید عکس ها را به یک استاندارد خاص در فهرست عکس مرتب کنید.

1. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
2. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Photo فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
3. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
4. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید. (تماشای عادی، برنامه زمانی، رنگ، پوشه، ترجیح) عکس ها برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شد مرتب می شوند.
5. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید. دکمه (بخش) / ENTER را برای شروع نمایش اسلاید به ترتیبی که انتخاب کردید فشار دهید.
6. برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ را فشار دهید.
7. اطلاعات عکس به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اطلاعات رنگ که از یک فایل عکس استخراج شده ممکن است با آنچه انتظار دارید تفاوت داشته باشد.
8. می توانید رنگ و ترجیحات را تغییر دهید.
9. PTP از حالت مرتب کردن پوشه حمایت نمی کند.

### □ تماشای عادی

پوشه ها را در ابزار حافظه USB نشان می دهد. اگر یک پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های عکس که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.

هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

### □ برنامه زمانی

عکس ها را براساس تاریخ مرتب می کند. از اولین عکس به ترتیب سال و ماه مرتب می کند.

### □ رنگ ← قرمز / زرد / سبز / آبی / سرخ فام / مشکی / خاکستری / طبقه بندی نشده

عکس ها را براساس رنگ مرتب می کند. می توانید اطلاعات رنگ عکس را تغییر دهید.

بایستی استفاده از تماشای رنگ را قبل از مرتب کردن عکس ها براساس رنگ در منوی Setup روشن کنید.

### □ پوشه

عکس ها را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل های عکس به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل عکس در پوشه اصلی اول نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

### □ ترجیح ← ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

عکس ها را برحسب ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید اطلاعات ترجیحات عکس را تغییر دهید.

- 9. تغییر تنظیمات دلخواه
- 8. عکس مورد نظر را در فهرست عکس انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شوند.
- 7. می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.
- 6. ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولییتی بر تنظیم یک ستاره ندارد.

۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **یا** را برای انتخاب عکس فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه **▼** را فشار دهید.
۴. جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید.  
☒ انتخاب چندین عکس
  - جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
  - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل عکس تکرار کنید.
  - علامت ☒ برای فایل عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
۵. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.  
☒ منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.



- ☐ **سرعت نمایش اسلاید**  
 با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در دستگاه حافظه USB پخش کنید.

- ☐ **کپی / گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)**  
 عکسی که می خواهید کپی کنید را انتخاب کنید. (متنوعاً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار USB در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.  
☒ فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار USB ذخیره شده را کپی کنید.  
☒ هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

- ☐ **حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)**  
 یک عکس را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنوعاً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب حذف شود (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.  
☒ فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.  
☒ نمی توانید یک فایل حذف شده را بازیابی کنید.


- ☐ **گروه فعلی پخش شود**  
 با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در گروه مرتب کردن که در حال حاضر انتخاب شده پخش کنید.

- ☐ **اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن رنگ است)**  
 می توانید اطلاعات رنگ یک فایل (یا گروهی از فایل های) انتخاب شده را جهت انتقال آن از یک گروه رنگی به گروه دیگر تغییر دهید.  
☒ اینکار رنگ واقعی عکس را تغییر نمی دهد.  
☒ اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و عکس ها به گروه جدید منتقل می شوند.  
☒ برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

- ☐ **انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل یک فایل انتخاب شده است)**  
 می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.  
☒ علامت ☒ که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

#### ☐ اطلاعات

- اطلاعات فایل عکس شامل اسم، اندازه، قدرت تفکیک، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.  
☒ می توانید اطلاعات فایل های عکس را با استفاده از همین روال در طی نمایش اسلاید مشاهده کنید.  
☒ دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.




#### ☐ برداشتن امن

- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

## تماشای یک نمایش اسلاید

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب سرعت نمایش اسلاید فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
از همه فایل ها در فهرست عکس برای نمایش اسلاید استفاده خواهد شد.

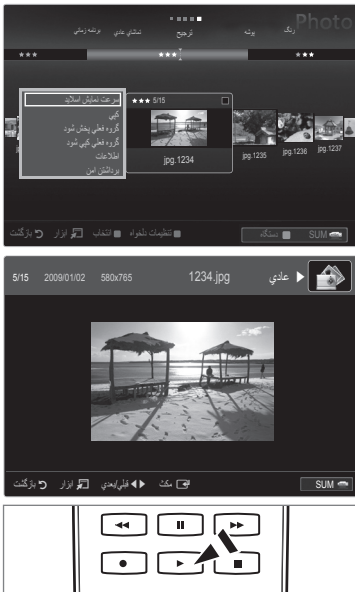

- در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال حاضر نمایش شده نشان داده می شوند.
- نمایش اسلاید به ترتیبی که در فهرست عکس مرتب شده جلو می رود.
- فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه موسیقی متن بر روی روشن تنظیم شده باشد.
- هنگامیکه یک فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه (پخش) **ENTER** را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.

## دکمه های کنترل نمایش اسلاید

دکمه	عملکردها
<b>ENTER</b>	نمایش اسلاید را پخش/متوقف کنید
	نمایش اسلاید را پخش کنید
	نمایش اسلاید را متوقف کنید
	از نمایش اسلاید خارج شده و به فهرست عکس برگردید.
	سرعت پخش نمایش اسلاید را تغییر دهید.
ابزار	عملکردهای گوناگون را از منوهای عکس اجرا کنید.

## پخش گروه کنونی

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
۲. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست گروه دکمه ▼ را فشار دهید.
۴. با استفاده از دکمه های ► و ◀ یک گروه را انتخاب کنید.
۵. دکمه (پخش) ► را فشار دهید. یک نمایش اسلاید با فایل های گروه انتخاب شده شروع می شود.

## • متناوباً


۱. یک کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، عکس هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.
- برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ► را فشار دهید.
- دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
- دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- فقط عکس ها در گروه مرتب شده شامل فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

## برای اجرای نمایش اسلاید با فقط فایل های انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
- دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب عکس موردنظر در فهرست عکس فشار دهید.
- دکمه زرد را فشار دهید.
- عملکرد فوق را برای انتخاب چندین عکس تکرار کنید.
- علامت ✓ در سمت چپ عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
- اگر یک فایل را انتخاب کنید، نمایش اسلاید اجرا نخواهد شد.
- برای گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید.
- دکمه (پخش) **ENTER** را فشار دهید.
- فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.



## • متناوباً

۱. در فهرست عکس، دکمه های زرد را برای انتخاب عکس های مورد نظر فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **سرعت نمایش اسلاید** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

## منوی گزینه نمایش اسلاید

۱. در طول نمایش اسلاید (یا هنگام تماشای يك عکس)، دکمه **TOOLS** را برای تنظیم گزینش فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینش مورد نظر فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.




- ☐ **نمایش اسلاید متوقف شود / نمایش اسلاید شروع شود**  
می توانید يك نمایش اسلاید را شروع ویا متوقف کنید.

- ☐ **سرعت نمایش اسلاید ← آهسته / عادی / سریع**


می توانید سرعت نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

 این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

 همچنین می توانید سرعت نمایش اسلاید را توسط فشردن دکمه (REW) ◀◀ یا (FF) ▶▶ در حین نمایش اسلاید تغییر دهید.

- ☐ **اثرات نمایش اسلاید**


می توانید اثرات تغییر صفحه استفاده شده در نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

- **هیچ / محو شدن 1 / محو شدن 2 / پرده / مارپیچ / خطرناک / خطی / پلکان / پاک کردن / رانندوم**  
 این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

- ☐ **گرداندن**

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بگردانید.

 هر بار که دکمه ◀ را فشار دهید، به اندازه 180، 270، 90 و 0 درجه گردانده می شود.

 هر بار که دکمه ▶ را فشار دهید، به اندازه 180، 270 و 0 درجه گردانده می شود.


 فایل گردانده شده ذخیره نمی شود.

- ☐ **بزرگنمایی**

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بزرگ کنید. (x1 → x2 → x4)


 برای حرکت دادن تصویر عکس بزرگ شده، دکمه **ENTER** را فشار داده، سپس دکمه های ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.


توجه کنید هنگامیکه تصویر بزرگ شده از اندازه صفحه اصلی کوچکتر است، عملکرد تغییر محل کار نمی کند.

 فایل بزرگ شده ذخیره نمی شود.

- ☐ **موسیقی متن**

می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای نمایش اسلاید انتخاب کنید.

 برای استفاده از این ویژگی، بایستی فایل های موسیقی و عکس در دستگاه USB ذخیره شده باشند.

 برای تغییر حالت BGM نیاز به بارگذاری فایل های موسیقی است. برای بارگذاری، فایل های موسیقی در طبقه بندی موسیقی پخش شوند.

- **موسیقی متن ← خاموش / روشن**

• **خاموش:** موسیقی متن پخش نمی شود.


• **روشن:** هنگامیکه موسیقی متن موجود است، اگر روشن را انتخاب کنید، موسیقی پخش می شود.

- **حالت BGM ← حالت / فایل انتخابی / بر زدن**

می توانید يك حالت را برای موسیقی متن انتخاب کنید.


- **حالت BGM ← پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام**

موسیقی با حالتی که انتخاب کرده اید به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

 اگر حالت BGM را روی حالت بگذارید، می توانید يك حالت را انتخاب کنید.

- **0 (فایل های) انتخابی / فایل موسیقی انتخاب شود**

تنها فایل موسیقی انتخاب شده به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

 اگر حالت BGM را روی فایل انتخاب شده تنظیم کنید، می توانید يك فایل موسیقی را انتخاب کنید.



## ❑ تنظیم تصویر / تنظیم صدا

می توانید تنظیمات تصویر و صدا را انتخاب کنید.

## ❑ اطلاعات

اطلاعات فایل عکس نمایان می شود.

## ❑ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

## مرتب کردن فهرست موسیقی

می توانید فایل های موسیقی را به یک استاندارد خاص در فهرست موسیقی مرتب کنید.

۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.

۲. دکمه **◀ ▶** یا **◀ ▶** را برای انتخاب **Music** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه **▲** را فشار دهید.

۴. دکمه **▶ ▶** یا **◀ ◀** را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.

(تماشای عادی، عنوان، هنرمند، حالت، ژانر، پوشه، ترجیح)

فایل های موسیقی برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شده مرتب می شوند.

۵. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه **▼** را فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای پخش موسیقی به ترتیبی که توسط کاربر انتخاب شده فشار دهید.

برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه **(REW)** یا **(FF)** را فشار دهید.

اطلاعات موسیقی به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اطلاعات حالت که از یک فایل موسیقی استخراج شده ممکن است با آنچه کاربر انتظار دارد تفاوت داشته باشد. می

توانید حالت و ترجیحات را تغییر دهید.

اگر اطلاعات عنوان برای یک فایل موسیقی وجود ندارد، اسم فایل نشان داده می شود.

اگر اطلاعاتی برای هنرمند، آلبوم، سال ویا ژانر وجود ندارد، آیتم مربوطه به صورت خالی نشان داده می شود.

## ❑ تماشای عادی

پوشه های ابزار حاشه USB را نشان می دهد. اگر یک پوشه را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید، فقط فایل های موسیقی که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.

هرگاه براساس **تماشای عادی** مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

## ❑ عنوان

عناوین موسیقی را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و فایل موسیقی را نشان می دهد.

## ❑ هنرمند

فایل موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب می کند.

## ❑ حالت — پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام / طبقه بندی نشده

فایل های موسیقی را براساس حالت مرتب می کند. می توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.

## ❑ ژانر

فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.

## ❑ پوشه

فایل های موسیقی را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل ها به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل موسیقی ابتدا در پوشه اصلی نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

## ❑ ترجیح → ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

فایل های موسیقی را براساس ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید ترجیحات فایل های موسیقی را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات دلخواه

فایل موسیقی مورد نظر را در فهرست موسیقی انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شود.

می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.

ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولییتی بر تنظیم یک ستاره ندارد.





۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Music فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▲ را فشار دهید.
۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب فایل موسیقی مورد نظر فشار دهید.
  - انتخاب چندین فایل موسیقی
  - جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
  - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید.
  - علامت ✓ برای فایل موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.
۵. دکمه TOOLS را فشار دهید.
  - منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

#### ❑ گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، فقط می توانید فایل های موسیقی در گروه مرتب شده انتخابی فعلی را پخش کنید.

#### ❑ کپی / گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)

- عکس را برای کپی کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه TOOLS را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار USB در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.
- فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار USB ذخیره شده را کپی کنید.
  - هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

#### ❑ حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)

- فایل را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه TOOLS را برای انتخاب حذف شود (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.
- فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.
  - نمی توانید یک فایل حذف شده را بازیابی کنید.

#### ❑ اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن حالت است)

- می توانید اطلاعات حالت فایل های موسیقی را تغییر دهید.
- اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و فایل به گروه جدید منتقل می شود.
- برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

#### ❑ انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل یک فایل انتخاب شده است)


- می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
- علامت ✓ که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

#### ❑ اطلاعات


- اطلاعات فایل موسیقی شامل اسم، اندازه، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
- می توانید اطلاعات فایل موسیقی را با استفاده از روال های مشابه در حین گروه فعلی پخش شود مشاهده کنید.
  - دکمه INFO را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

#### ❑ برداشتن امن

- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.



## پخش يك فایل موسیقي

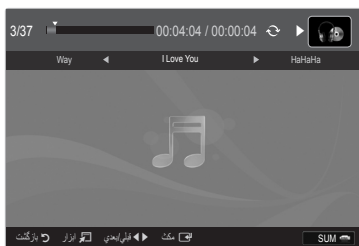

۱. براي انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه ► یا ◀ را براي انتخاب فایل موسیقي که پخش می شود فشار دهید.
۳. دکمه ► (پخش) / ◀ (ENTER) را فشار دهید.  
این منو فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 دارند را نشان می دهد. فایل هایی که پسوندهای فایل دیگر دارند نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده اند.  
فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.  
برای تنظیم میزان صدای موسیقي، دکمه صدا در کنترل از راه دور را فشار دهید. برای صامت کردن صدا، دکمه MUTE را روی کنترل از راه دور فشار دهید.  
اگر صدا در حین پخش فایل های MP3 عجیب است، اکوالایزر و SRS TruSurround HD را در منوی صدا تنظیم کنید. (يك فایل MP3 که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود).  
ممکن است مدت پخش فایل موسیقي به صورت 00:00:00 نمایان شود، در صورتیکه اطلاعات مدت پخش آن در ابتدای فایل پیدا نشود.  
دکمه های (REW) ◀◀ یا (FF) ▶▶ در حین پخش کار نمی کنند.

دکمه های کنترل پخش موسیقي

عملکردها	دکمه
فایل موسیقي را پخش/متوقف کنید	ENTER ◀▶
فایل موسیقي را پخش کنید	▶
فایل موسیقي را متوقف کنید	◻
خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست موسیقي.	■
عملکردهای گوناگون را از منوهای موسیقي اجرا کنید.	TOOLS

نماد اطلاعات عملکرد موسیقي

هنگامیکه همه فایل های موسیقي در پوشه (ویا فایل انتخاب شده) تکرار می شوند. حالت تکرار روی روشن است.	↺↻
هنگامیکه همه فایل های موسیقي در پوشه (ویا فایل انتخاب شده) یکبار پخش می شوند. حالت تکرار روی خاموش است.	↻

## پخش گروه موسیقي

۱. براي رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
  ۲. دکمه ► یا ◀ را براي انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
  ۳. دکمه ▼ یا ◀ (ENTER) را براي رفتن به بخش Group List فشار دهید.
  ۴. دکمه ► (پخش) را فشار دهید. فایل های گروه انتخاب شده شروع به پخش خواهند کرد.
- متناوباً
۱. يك کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، فایل هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.  
براي رفتن به گروه قبلي / بعدي، دکمه (REW) ◀◀ یا (FF) ▶▶ را فشار دهید.
  ۲. دکمه TOOLS را فشار دهید.
  ۳. دکمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه ◀▶ (ENTER) را فشار دهید.  
فایل های موسیقي در گروه مرتب شده شامل فایل انتخاب شده پخش می شوند.

## پخش فایل های موسیقي انتخاب شده

۱. براي انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب فایل موسیقي مورد نظر، دکمه ► یا ◀ را فشار دهید.
۳. عملکرد فوق را براي انتخاب چندین فایل موسیقي تکرار کنید.  
علامت ✓ در سمت چپ فایل موسیقي انتخاب شده ظاهر می شود.  
براي گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه TOOLS را فشار داده و انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید.
۴. دکمه ► (پخش) / ◀ (ENTER) را فشار دهید.  
فایل های انتخاب شده پخش خواهند شد.

## منوی گزینش پخش موسیقی



- ☐ **حالت تکرار ← روشن / خاموش**  
می توانید فایل های موسیقی را مکرراً پخش کنید.
- ☐ **تنظیم تصویر / تنظیم صدا**  
می توانید تنظیمات تصویر و صدا را پیکربندی کنید.
- ☐ **اطلاعات**  
اطلاعات فایل موسیقی نمایان می شود.
- ☐ **برداشتن امن**  
می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

## مرتب کردن فهرست فیلم



- می توانید فیلم ها را به يك استاندارد خاص در فهرست فیلم مرتب کنید.
۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
  ۲. دکمه **یا** **▶** **یا** **◀** برای انتخاب **Movie** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۳. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه **▲** را فشار دهید.
  ۴. دکمه **یا** **▶** **یا** **◀** را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.  
(تماشای عادی، برنامه زمانی، عنوان، پوشه، ترجیح)
  ۵. دکمه **▶** (پخش) **ENTER** را برای پخش فیلم به ترتیب انتخاب شده فشار دهید.  
اطلاعات فیلم به طور اتوماتیک تنظیم می شود. می توانید ترجیحات را تغییر دهید.

- ☐ **تماشای عادی**  
پوشه های ابزار حافظه USB را نشان می دهد. اگر يك پوشه را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید، فقط فایل های سینمایی که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.  
**هنگام براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.**

- ☐ **برنامه زمانی**  
فیلم ها را براساس تاریخ مرتب می کند. از اولین فیلم به ترتیب سال و ماه مرتب می کند.

- ☐ **عنوان**  
عناوین فیلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.

- ☐ **پوشه**  
اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فیلم ها به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل فیلم ابتدا در پوشه اصلی نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

- ☐ **ترجیح ← ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★**  
فیلم ها را براساس ترجیحات مرتب می کند. (دلخواه ها) می توانید ترجیحات فیلم را تغییر دهید.  
تغییر تنظیمات دلخواه  
فایل فیلم مورد نظر را در فهرست فیلم انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شود.  
می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.  
ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولیوی بر تنظیم يك ستاره ندارد.



۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
۲. دکمه ◀ یا ▶ برای انتخاب Movie فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▲ را فشار دهید.
۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب فایل سینمایی مورد نظر فشار دهید.  
 انتخاب چندین فایل سینمایی
  - جهت انتخاب فایل سینمایی مورد نظر، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
  - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل فیلم تکرار کنید.
  - علامت ✓ برای فایل سینمایی انتخاب شده ظاهر می شود.
۵. دکمه TOOLS را فشار دهید.  
 منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

#### گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، فقط می توانید فایل های فیلم در گروه مرتب شده انتخابی فعلی را پخش کنید.

#### کپی / گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)

- فیلم را برای کپی کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید). دکمه TOOLS را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار USB در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.
- فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار USB ذخیره شده را کپی کنید.
  - هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

#### حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)

- فایل را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید). دکمه TOOLS را برای انتخاب حذف شود (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.
- فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.
  - نمی توانید يك فایل حذف شده را بازیابی کنید.

#### انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل يك فایل انتخاب شده است)

- می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
- علامت ✓ که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

#### اطلاعات


- اطلاعات فایل فیلم شامل اسم، اندازه، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
- دکمه INFO را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

#### برداشتن امن

- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

### پخش يك فایل فیلم

#### پخش يك فایل فیلم

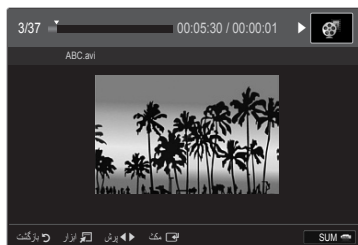

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. فشردن دکمه ▶ یا ◀ برای انتخاب يك فایل فیلم برای پخش کردن.
۳. دکمه ▶ (پخش) / ENTER را فشار دهید.  
 فایل انتخاب شده پخش می شود.  
 فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.  
 ممکن است مدت پخش فایل فیلم به صورت 00:00:00 نمایان شود، در صورتیکه اطلاعات مدت پخش آن در ابتدای فایل پیدا نشود.  
 می توانید بازی های هیجان آمیز چندرسانه ای را تماشا کنید ولی از عملکرد بازی حمایت نمی شود.

فرمت های زیرنویس حمایت شده

نام	پسوند فایل	فرمت
متن MPEG-4 time-based	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub یا .txt	string-based






فرمت های تصویری حمایت شده

پسوند فایل	محفظه	رمزگشای تصویر	قدرت تفکیک حمایت شده چلسی
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	720x576
		XviD	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
*.mkv	MKV	Motion JPEG	800x600
		Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	720x576
		XviD	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	
		MPEG-4 SP	
MPEG-4 ASP			
*.asf	ASF	Motion JPEG	800x600
		Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	720x576
		XviD	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	
		MPEG-4 SP	
MPEG-4 ASP			
*.wmv (VC1)		Window Media Video v9	
*.mp4	MP4 (SMP4)	H.264 BP/MP/HP	1920x1080
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		XVID	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
*.mpg *.mpeg *.vro *.vob (ps)	PS	MPEG1 (جریان برنامه)	1920x1080
		MPEG2 (جریان برنامه)	
others (ts)		MPEG2 (جریان ترانسپورت)	1920x1080
		H.264 (جریان ترانسپورت)	
		VC1 (جریان ترانسپورت)	


دکمه های کنترل پخش ویدئو

دکمه	عملکردها
ENTER [پخش]	فایل سینمایی را پخش/متوقف کنید
[پخش]	فایل فیلم را پخش کنید
[توقف]	فایل فیلم را متوقف کنید
TOOLS	عملکردهای گوناگون را از منوهای فیلم اجرا کنید.
[پخش/توقف]	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست فیلم.
[پیش/بعد]	در طول فایل فیلم به جلو یا عقب جهش می کند.
[اول/آخر]	به اول/آخر فایل بروید.
[تکرار]	فایل را به دوبرابر سرعت پخش کنید. ممکن است که از این عملکرد بستگی به codec حمایت نشود.





## پخش گروه فیلم

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
  ۲. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
  ۳. برای رفتن به بخش فهرست گروه دکمه ▼ یا  ENTER را فشار دهید.
  ۴. دکمه  (پخش) را فشار دهید. فقط فایل های گروه انتخاب شده شروع به پخش خواهند کرد.
- متناوباً
۱. يك کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، فایل هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.  برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ را فشار دهید.
  ۲. دکمه TOOLS را فشار دهید.
  ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه  ENTER را فشار دهید. فایل های سینمایی در گروه مرتب شده شامل فایل انتخاب شده پخش می شوند. 

## پخش فایل های فیلم انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش File List دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه ► یا ◀ را فشار دهید.
۳. دکمه زرد را فشار دهید.
۴. علامت ✓ در سمت چپ فایل فیلم انتخاب شده ظاهر می شود.
۵. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل فیلم تکرار کنید.
۵. دکمه  (پخش) /  ENTER را فشار دهید. فقط فایل انتخاب شده پخش می شود. 

## پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)

- اگر از عملکرد پخش فیلم خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.
۱. دکمه ► یا ◀ را فشار دهید تا فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم پخش شود را از فهرست سینمایی انتخاب کنید.
  ۲. دکمه  (پخش) /  ENTER را فشار دهید.
  ۳. راهنمای پخش بی وقفه فیلم (شروع دوباره پخش) را با فشار دکمه آبی انتخاب کنید.  فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.
-  اگر عملکرد راهنمای پخش بی وقفه فیلم روی روشن در منوی گذاشته شده، یک پیغام پاپ-آپ هنگام شروع دوباره پخش فایل فیلم ظاهر خواهد شد.

### منوی گزینش پخش فیلم



#### ☐ تنظیم تصویر / تنظیم صدا

می توانید تنظیمات تصویر و صدا را پیکربندی کنید.

#### ☐ اندازه تصویر

##### ■ اندازه

ویدئو به اندازه صفحه تلویزیون پخش شود.

##### ■ اصلی

ویدئو به اندازه اصلی پخش شود.

#### ☐ تنظیم زیرنویس

می توانید زیرنویس را برای فیلم تنظیم کنید.

##### ■ زیرنویس ← روشن / خاموش

می توانید زیرنویس را برای فیلم روشن یا خاموش کنید.

##### ■ زبان زیر نویس

می توانید زبان زیرنویس را تنظیم کنید.

##### ■ اندازه زیر نویس ← کوچک / استاندارد / استاندارد

می توانید اندازه فونت زیرنویس را تغییر دهید.

##### ■ همگامی زیرنویس

می توانید هماهنگی زیرنویس را تنظیم کنید.

##### ■ تنظیم مجدد هماهنگی زیرنویس

می توانید هماهنگی زیرنویس را دوباره تنظیم کنید.

#### ☐ اطلاعات

اطلاعات فایل فیلم نمایان می شود.

#### ☐ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.





تنظیمات تنظیمات کاربر منوی Media Play را نمایش می دهد.

۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
۲. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب Setup فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینه‌های موردنظر فشار دهید.
۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب گزینه فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  
 [F] برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

#### ☐ استفاده از تماشای رنگ ← روشن / خاموش

می توانید مرتب کردن عکس ها بر طبق رنگ را انتخاب کنید. اگر این گزینه On شده باشد، زمان بارگذاری ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از عکس ها افزایش پیدا کند.

#### ☐ Music Repeat Mode ← روشن / خاموش

برای پخش مکرر فایل های موسیقی انتخاب کنید.

#### ☐ راهنمای پخش بی وقفه فیلم ← روشن / خاموش

برای نمایش پیغام پاپ آپ کمک برای پخش مداوم فیلم انتخاب شود.

#### ☐ کد ثبت DivX® VOD دریافت شود

کد ثبت که برای تلویزیون تصویب شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX وصل کرده و کد ثبت را با یک حساب شخصی ثبت کنید، می توانید فایل ثبت VOD را دان لود کنید.

اگر ثبت VOD را با استفاده از Media Play پخش کنید، ثبت کامل شده است.  
 [F] برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از [www.DivX.com](http://www.DivX.com) دیدن کنید.

#### ☐ کد غیرفعال کردن DivX® VOD دریافت شود

هنگامیکه DivX® VOD ثبت نشده، کد غیرفعال کردن ثبت نمایش داده می شود.  
 اگر این عملکرد را هنگامیکه DivX® VOD ثبت شده اجرا کنید، ثبت DivX® VOD کنونی غیرفعال می شود.

#### ☐ مدت اجرای حفظ کننده صفحه ← 2 ساعت / 4 ساعت / 8 ساعت

برای تنظیم زمان انتظار قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

#### ☐ اطلاعات

برای مشاهده اطلاعات دستگاه متصل شده انتخاب شود.


#### ☐ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.


## تنظیم شبکه DLNA

DLNA به شما امکان می دهد تا موسیقی و ویدئویی که در کامپیوتر ویا تلویزیون شما ذخیره شده را از طریق اتصال شبکه در حالت Media Play تماشا کنید. این موضوع نیاز به کپی کردن آنها را به یک دستگاه ذخیره USB مرتفع کرده و سپس دستگاه را به تلویزیون متصل کنید. برای استفاده از DLNA، بایستی تلویزیون به شبکه متصل بوده و بایستی کاربرد DLNA در کامپیوتر شما نصب شده باشد.

### نمودار اتصال شبکه - کابل

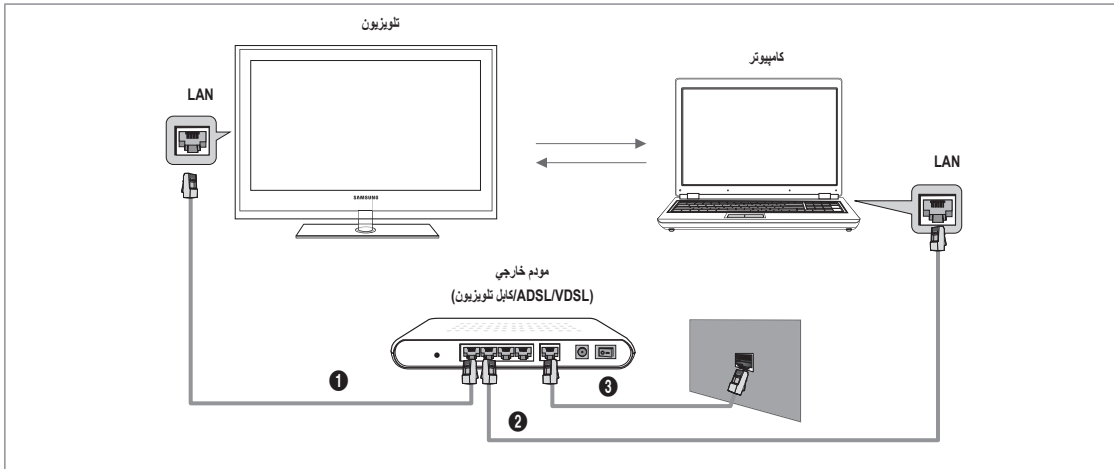

### نمودار اتصال شبکه - بی سیم

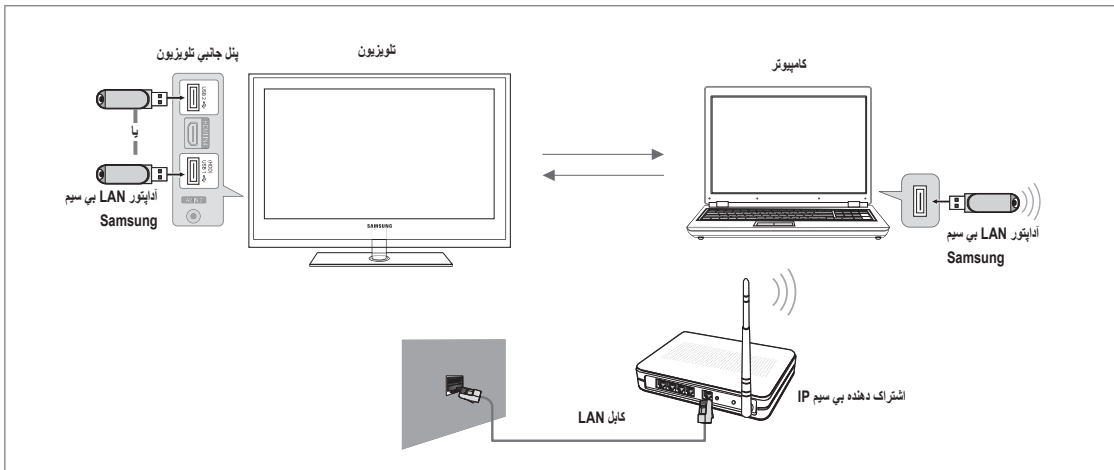

۱. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه به «تنظیم شبکه» مراجعه شود.  
 توصیه می شود که هر دو تلویزیون و کامپیوتر را در شبکه فرعی مشابه پیدا کنید. 3 بخش اول شبکه فرعی آدرس تلویزیون و آدرس های PC IP بایستی یکسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) بایستی تغییر کند. (برای مثال، آدرس 123.456.789.IP)\*\*
۲. کامپیوتری که برنامه مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung روی آن نصب می شود و مودم خارجی را با استفاده از کابل LAN وصل کنید.  
 می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به کامپیوتر وصل کنید.

برای بخش محتویات کامپیوتر روی تلویزیون، بایستی ابتدا کاربرد را نصب کنید. برای استفاده ساده و روان از عملکرد DLNA، از برنامه موجود در سی دی رام که به همراه تلویزیون تأمین شده استفاده کنید و یا از برنامه مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung که با مدل تلویزیون سازگار است استفاده کنید که می توان از وب سایت Samsung دان لود کرد.

### احتیاجات سیستم

۱. سی دی برنامه که به همراه این تلویزیون عرضه شده را به کامپیوتر وارد کنید.
۲. 30 مگابایت فضای دیسک سخت خالی برای نصب برنامه لازم است.  
☐ اگر فایل ها را شریک می شوید، تا 30 مگابایت فضای درایو دیسک سخت برای هر 100 فایل لازم است.  
☐ اگر شریک شدن در فایل را لغو کنید، فضای درایو دیسک سخت که برای اطلاعات «ریزنقش» استفاده می شود نیز آزاد می شود.


### فرمت های حمایت شده

- تصویر: JPEG / صدا: MP3 / تصویر: محفظه PS, TS, 3GPP, MP4, ASF, MKV, AVI. برای مشروح فرمت های تصویری حمایت شده، به دستورالعمل های «بخش یک فایل سینمایی» مراجعه کنید. (به صفحه ۴۰ رجوع شود)

### نصب کاربرد



۱. فایل Setup.exe را که در سی دی برنامه که به همراه محصول عرضه شده اجرا کنید.  
☐ گزینه دیگر اینستکه فایل را از [www.samsung.com](http://www.samsung.com) دان لود کنید.
۲. مدیر اشتراک کامپیوتر SAMSUNG را به طوری که در تصاویر نشان داده شده نصب کنید.
۳. هنگامیکه نصب کامل شد، نماد مدیر اشتراک کامپیوتر روی دسک تاپ شما ظاهر می شود.  
☐ برای اجرای برنامه روی نماد دوبار کلیک کنید.

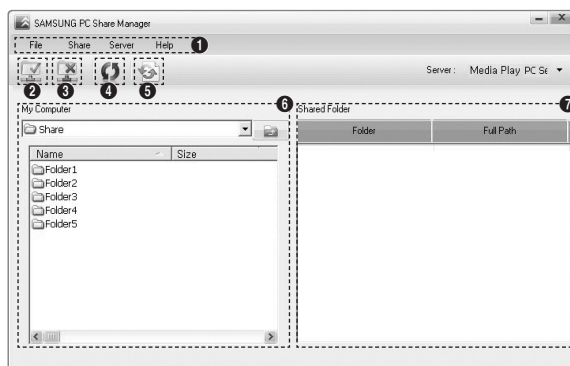

۱. منوها: منوهای کاربرد زیر تأمین شده اند: **File**، **Share**، **Server** و **Help**.
۲. برای مشارکت پوشه سرور کامپیوتر انتخاب شده کلیک کنید.
۳. برای لغو مشارکت کلیک کنید.
۴. برای تازه کردن پوشه و فایل های کامپیوتر کلیک کنید.
۵. برای هماهنگ کردن وضعیت مشارکت کلیک کنید.
۶. پوشه ها و فایل های کامپیوتری که اشتراک می شود ذکر شده اند.
۷. پوشه هایی که توسط کاربر اشتراک شده اند ذکر می شوند.


## File □

### Property ■


اطلاعات در مورد فایل یا پوشه انتخاب شده را نشان می دهد.

- روش 1: يك فایل یا پوشه را انتخاب کرده و منوی **File** را انتخاب کرده و سپس منوی فرعی **Property** را انتخاب کنید.
- روش 2: يك فایل یا پوشه را انتخاب کرده، بر روی فایل یا پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Property** را از منوی پاپ آپ انتخاب کنید.

<روش 2>

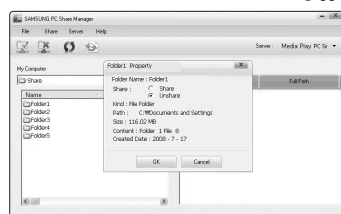


<روش 1>

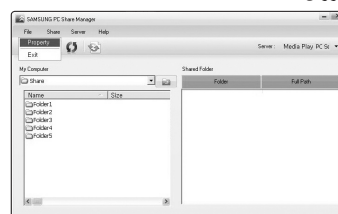

### Exit ■

از کاربرد DLNA خارج می شود.

اگر **Exit** را بدون به کارگیری تغییرات پس از تغییر وضعیت اشتراک انتخاب کنید، پیغامی نمایش داده می شود که از شما می پرسد که آیا می خواهید تنظیمات تغییر یافته را به کامپیوتر اعمال کنید. **Yes** را برای اعمال تغییرات و خروج از کاربرد انتخاب کنید.

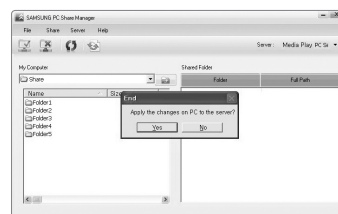

## Share □

### اشتراک یک پوشه


می‌توانید یک پوشه را از کامپیوتر خود به تلویزیون اشتراک دهید. حداکثر تعداد پوشه هایی که می‌توان اشتراک داد 32 است.




کامپیوتر شما به صورت سرور تلویزیون عمل خواهد کرد.

- روش 1: یک پوشه را در **My Computer** انتخاب کرده، منوی **Share** را انتخاب کرده و سپس منوی فرعی **Share Folder** را انتخاب کنید.
- روش 2: یک پوشه را در **My Computer** انتخاب کرده، روی پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Share Folder** را از منوی پاپ آپ انتخاب کنید.
- روش 3: نشانگر موسواره را روی یک پوشه در فهرست پوشه **My Computer** در پنجره سمت چپ قرار داده و پوشه را به پنجره **Shared Folders** کشیده و بیاندازید. اگر پیغامی ظاهر شد که از شما می‌خواهد پوشه اشتراکی را تأیید کنید، **Yes** را انتخاب کنید.


#### خروش 1<

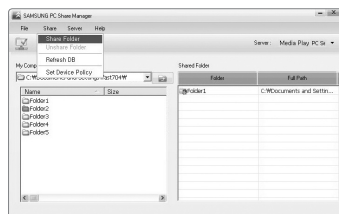

#### خروش 2<

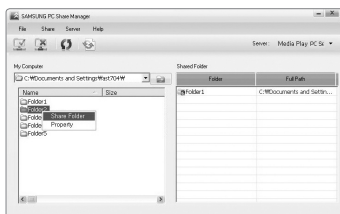

#### خروش 3<

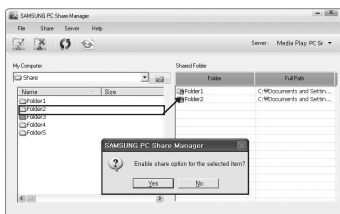


### لغو یک پوشه اشتراکی


می‌توانید یک پوشه اشتراکی را در کامپیوتر خود لغو کنید. یک پوشه را از پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده و **Unshare Folder** را انتخاب کنید.

- روش 1: یک پوشه را از پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده، منوی **Share** را انتخاب کرده و سپس **Unshare Folder** را انتخاب کنید.
- روش 2: یک پوشه را در پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده، روی پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Unshare Folder** را از منوی پاپ آپ انتخاب کنید.
- روش 3: نشانگر موسواره را بر روی یک پوشه در پنجره **Shared Folder** قرار داده و پوشه را به پنجره **My Computer** کشیده و بیاندازید. اگر پیغامی ظاهر شد که از شما می‌خواهد لغو کردن را تأیید کنید، **Yes** را انتخاب کنید.


#### خروش 1<

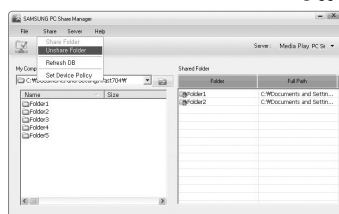

#### خروش 2<

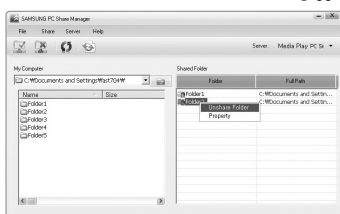

#### خروش 3<

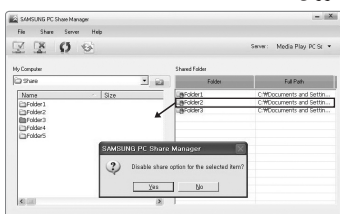

### به کارگیری تنظیمات کنونی

اینکار را هنگامی انجام دهید که هماهنگی به خاطر یک پوشه اشتراکی جدید ویا لغو یک پوشه اشتراکی لازم است. منوی **Set Changed State** در پوشه های اشتراکی را به داده های ذخیره شده در برنامه اشتراک کامپیوتر اعمال می‌کند.

چون به کارگیری تغییرات در داده های داخلی یک روند وقت گیر است، این عملکرد به کاربران امکان می‌دهد تا تغییرات را تنها زمانی که لازم باشند در داده ها ایجاد کنند.


تا اینکه منوی **Set Changed State** انتخاب شده، وضعیت تغییر یافته پوشه اشتراکی در سرور ایجاد نمی‌شود.

تغییرات در پوشه های اشتراکی به کامپیوتر اعمال نمی‌شود تا اینکه منوی **Set Changed State** را انتخاب کنید.


روش 1: منوی **Share** را انتخاب کرده و منوی فرعی **Refresh DB** را انتخاب کنید.

روش 2: روی نماد **Set Changed State** کلیک کنید.

#### خروش 1<

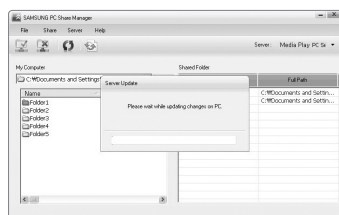

#### خروش 2<

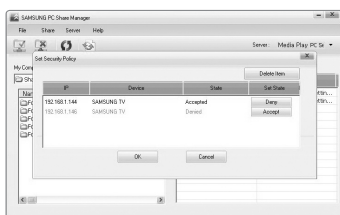

## تنظیم اجازه دسترسی

- برای فعال کردن تلویزیون برای پیدا کردن کامپیوتر شما، تلویزیون بایستی بر روی **Set Device Policy** در پنجره تنظیمات اجازه دسترسی تنظیم شود. علاوه بر این، سرور کامپیوتر و تلویزیون بایستی روی شبکه فرعی یکسان باشند.
- روش: منوی **Share** را انتخاب کرده و **Set Device Policy** را انتخاب کنید. اقلام پذیرفته نشده به صورت خاکستری نمایان می شوند. می توانید اجازه های دسترسی را با استفاده از دکمه **Allow Accept / Deny** تغییر دهید. برای حذف یک آیتم، آیتم را انتخاب کرده و **Delete Item** را انتخاب کنید.

## Server

### سرور

می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید و یا نکنید.

### هنگامیکه ویندوز شروع می شود سرور رسانه دیجیتال DLNA را اجرا کنید

می توانید مشخص کنید که آیا سرویس کامپیوتر هنگام شروع ویندوز به طور اتوماتیک شروع شود.

### تغییر اسم سرور

می توانید اسم سرور کامپیوتر را تغییر دهید. یک اسم جدید را وارد کرده و روی **OK** کلیک کنید. اسم جدید در بالا سمت راست پنجره نمایان شده و روی تلویزیون نمایان خواهد شد.

## Help

### ویرایش

جعبه پیغام اطلاعات ویرایش برنامه نمایان می شود.

## استفاده از عملکرد DLNA

### استفاده از منوی DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) محتویات حفظ شده بر روی سرور DLNA (معمولاً کامپیوتر شما) را که به تلویزیون و یا شبکه وصل شده قابل پخش می کند. Media Play محتویات حفظ شده بر روی دستگاه حافظه USB را قابل پخش می کند در حالیکه DLNA محتویات حفظ شده در سرور DLNA (کامپیوتر شما) را که به تلویزیون و یا شبکه وصل شده قابل پخش می کند. روال ها برای استفاده از محتویات مشابه روال های استفاده برای **Media Play (USB & DLNA)** می باشند.

اگر برنامه مدیر مشترک کامپیوتر که به همراه تلویزیون ارائه شد را بر روی کامپیوتر نصب کنید، می توانید کامپیوتر را طوری تنظیم کنید که نقش سرور DLNA در شبکه را ایفا کند.

برای مشروح روال ها برای استفاده از منوی DLNA، به دستورالعمل های 'Media Play' مراجعه کنید. (به صفحه ۲۹ رجوع شود)

۱. دکمه **MEDIA.P** روی کنترل از راه دور را برای نمایش منوی **DLNA** فشار دهید.

۲. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب یک نماد (**عکس، موسیقی، سینمایی، تنظیمات**) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای خروج از حالت **DLNA** دکمه **MEDIA.P** را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

از عملکردهای زیر حمایت نمی کند.

- موسیقی زمینه و عملکردهای تنظیم موسیقی زمینه.
- مرتب کردن فایل ها بر طبق ترجیحات در پوشه های عکس، موسیقی و فیلم.
- عملکرد اطلاعات گروه تغییر.
- عملکرد کپی / حذف.
- عملکرد حذف ایمن
- عملکردهای کلیدی (**REW/FF**) در حین پخش یک فیلم.
- عملکرد پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)
- عملکرد رد شدن ممکن است با بعضی از محفظه ها از قبیل **asf** و **mkv** کار نکند.

مدیریت کامپیوتر اشتراکی **Samsung Divx DRM• Multi-audio**، زیر نویس داخلی حمایت نمی شود.

عملکرد رد شدن (کلیدهای **◀/▶**) و یا مکث ممکن است در هنگام پخش فیلم برای DLNA تولیدکنندگان دیگر کار نکند که بستگی به اطلاعات محتویات مربوطه دارد.


ممکن است زمان پخش در هنگام پخش یک فیلم نشان داده نشوند.

## اتصال دستگاه های Anynet+

### Anynet+ چیست؟


Anynet+ عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از Anynet+ حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung خود کنترل کنید. سیستم Anynet+ را فقط می توان فقط با وسائل Samsung که ویژگی Anynet+ دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وسیله Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک Anynet+ بر روی آن وجود دارد.

### برای اتصال به تلویزیون

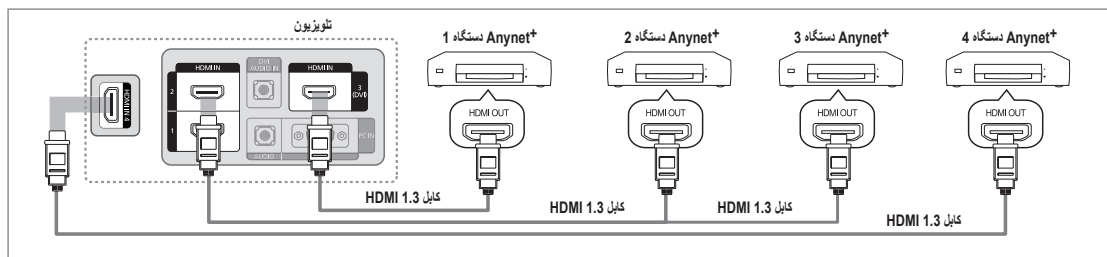

۱. پریز HDMI IN (1, 2, 3 یا 4) در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

### برای اتصال به سینمای خانگی

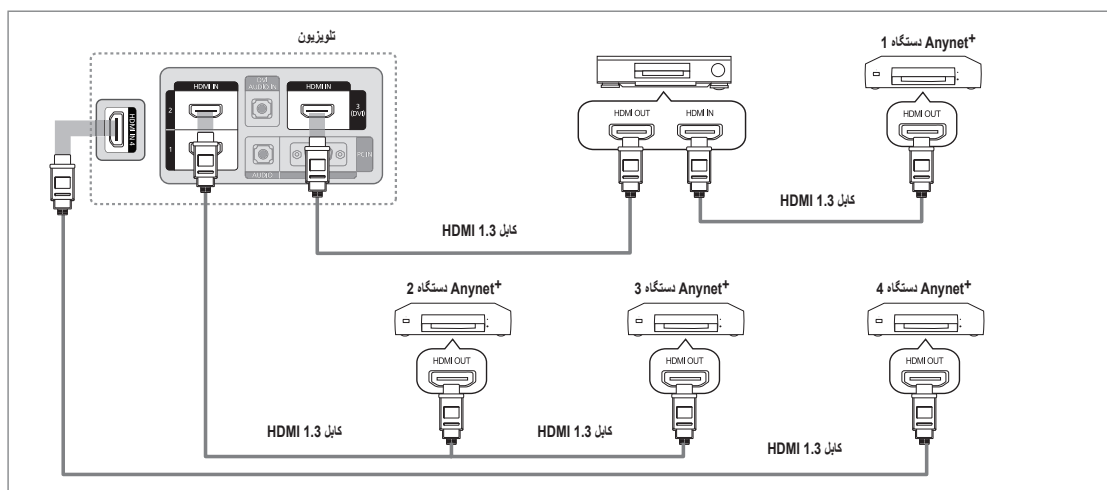

۱. پریز HDMI IN (1, 2, 3 یا 4) در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

۲. پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

فقط يك سینمای خانگی را وصل کنید.

می توانید یک وسیله Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند.

Anynet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet+ استفاده می کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.

Anynet+ از مجموع حداکثر 12 وسیله AV حمایت می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر 3 دستگاه مشابه را متصل کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.  
همچنین می‌توانیم منوی Anynet+ را با انتخاب ابزار ← Anynet+ (HDMI-CEC) نمایش دهید.

### تنظیمات

#### Anynet+ (HDMI-CEC) ← خاموش / روشن

برای استفاده از عملکرد Anynet+ (HDMI-CEC) بایستی Anynet+ (HDMI-CEC) را روشن کنید.

هنگامیکه عملکرد Anynet+ (HDMI-CEC) غیرفعال شده همه عملکردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می‌شوند.

#### خاموش کردن اتوماتیک ← خیر / بله

تنظیم ابزار Anynet+ تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می‌شود به طور اتوماتیک خاموش شود.

برای منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بایستی تلویزیون را تنظیم کرد تا از عملکرد Anynet+ استفاده کند.

اگر خاموش کردن اتوماتیک روی بله تنظیم شود، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می‌شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می‌شود. اگر وسیله خارجی هنوز ضبط می‌کند، ممکن است خاموش بشود یا نشود.

## تغییر دادن بین ابزار Anynet+

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای انتخاب Anynet+ (HDMI-CEC) فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب فهرست دستگاه فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند فهرست می‌شوند.

اگر نمی‌توانید وسیله‌ای که می‌خواهید را پیدا کنید، دکمه قرمز را برای اسکن همه وسایل فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستگاه خاص فشار داده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

به دستگاه انتخاب شده سوئیچ می‌کند.

تنها زمانی که Anynet+ (HDMI-CEC) را روی روشن در منوی کاربرد تنظیم کنید، منوی فهرست دستگاه ظاهر می‌شود.

سوئیچ کردن دستگاه های انتخابی ممکن است تا 2 دقیقه طول بکشد.

نمی‌توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.

مدت زمانی که برای اسکن کردن برای دستگاه ها لازم است بستگی به تعداد دستگاه های وصل شده دارد.

هنگامیکه اسکن دستگاه تمام شده، تعداد دستگاه های پیدا شده نمایان می‌شود.

با اینکه تلویزیون به طور اتوماتیک هنگامیکه از طریق دکمه نیرو روشن شده باشد در فهرست دستگاه جستجو می‌کند، دستگاه های وصل شده به تلویزیون ممکن است همیشه به طور اتوماتیک در فهرست دستگاه نمایش داده نشوند. دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه وصل شده فشار دهید.

اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی‌توانید از عملکرد Anynet+ استفاده کنید. مطمئن شوید که به یک دستگاه Anynet+ به استفاده از فهرست دستگاه سوئیچ کنید.

## Anynet+

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می‌کند.

شرح	Anynet+
حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر می‌کند.	تماشای تلویزیون
فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می‌دهد.	فهرست دستگاه
منوی دستگاه وصل شده را نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	منوی (اسم دستگاه)
منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	اطلاعات (اسم دستگاه)
با استفاده از دستگاه ضبط فورا شروع به ضبط می‌کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می‌کنند).	ضبط: (*دستگاه ضبط)
ضبط را متوقف می‌کند.	متوقف کردن ضبط: (*دستگاه ضبط)
صدا از طریق گیرنده پخش می‌شود.	گیرنده

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (\*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (\*اسم دستگاه) نشان داده می‌شود.



## دکمه های کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	وضعیت استفاده	دکمه های موجود
دستگاه Anynet+	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوی دستگاه مربوط بر روی صفحه نمایان شده است.	دکمه های رقمی ENTER ◀▶ / ▲▼ / ◀▶ / ▶▲ دکمه های رنگی / دکمه EXIT
	پس از سوچ کردن به دستگاه، در حین پخش یک فایل	◀◀ (جستجو به عقب) / ▶▶ (جستجو به جلو) / ■ (توقف) / ▶ (پخش) /    (مکث)
دستگاهی که تونر داخلی دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا می کنید.	دکمه ▲P / ▼P
دستگاه صوتی	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه صدا / MUTE

- ✎ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار می کند که منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد.
- ✎ دکمه ■ تنها زمانی کار می کند که در وضعیت قابل ضبط باشد.
- ✎ نمی توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از دکمه ها بر روی تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ تنها می توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- ✎ عملکردهای Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی کند.
- ✎ عملکردهای Anynet+، ◀▶ ممکن است بستگی به دستگاه متفاوت باشند.

## ضبط کردن

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط Samsung، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** ◀▶ را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** ◀▶ را فشار دهید. ضبط شروع می شود.  
 هنگامیکه بیش از یک دستگاه ضبط وجود دارد هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه های ضبط فهرست می شوند. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستگاه ضبط فشار داده و دکمه **ENTER** ◀▶ را فشار دهید. ضبط شروع می شود.  
 هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده **فهرست دستگاه** را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.  
 می توانید جریان های منبع را با انتخاب **ضبط ضبط** کنید: (اسم دستگاه).  
 فشردن دکمه ■ هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.  
 قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

## گوش کردن از طریق یک گیرنده (سینمای خانگی)



می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** ◀▶ را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** ◀▶ را فشار دهید. ضبط شروع می شود.  
 دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **گیرنده** فشار دهید. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب **روشن یا خاموش** فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.  
 اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.  
 اگر در برق رسانی به تلویزیون در هنگامیکه **گیرنده** روی روشن است اختلالی ایجاد شود (توسط قطع سیم برق و یا رفتن برق)، **بلندگوی تلویزیون** را می توان روی **خاموش** تنظیم کرد هنگامیکه تلویزیون را دوباره روشن می کنید.

مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که آیا یک دستگاه Anynet+ است. سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند.</li> <li>فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید.</li> <li>کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد.</li> <li>اتصال های کابل تصویر/صدا/HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را کنترل کنید.</li> <li>کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) روی On در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده باشد.</li> <li>کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد.</li> <li>کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است.</li> <li>Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از Media Play، وصل و پخش و غیره)</li> <li>هنگام اتصال و یا قطع کردن کابل HDMI 1.3، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید و یا تلویزیون را خاموش و روشن کنید.</li> <li>کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.</li> </ul>
می خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن در منوی Anynet+ Setup تنظیم شده باشد.</li> <li>دکمه TV بر روی کنترل از راه دور را برای سوئیچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.</li> </ul>
می خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید.</li> <li>دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید.</li> <li>دکمه P V/△, PRE-CH و FAV.CH را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد).</li> </ul>
پیغام 'Connecting to Anynet+ device' روی صفحه نمایش می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هنگام پیکربندی Anynet+ و یا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید.</li> <li>هنگامیکه تنظیمات Anynet+ و یا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.</li> </ul>
دستگاه Anynet+ پخش نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هنگامیکه وصل و پخش در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید.</li> </ul>
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که دستگاه از عملکردهای Anynet+ حمایت می کند.</li> <li>کنترل کنید که کابل HDMI 1.3 به طور صحیح وصل شده باشد.</li> <li>کنترل کنید که آیا Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده است.</li> <li>دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید.</li> <li>نمی توانید یک وسیله Anynet+ را با استفاده از فقط کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند.</li> <li>اگر توسط یک وضعیت غیر عادی از قبیل قطع کابل HDMI و یا سیم برق و یا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.</li> </ul>
نمی توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که پرز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.</li> </ul>

## استفاده از کتابخانه محتویات

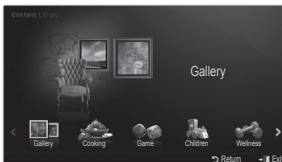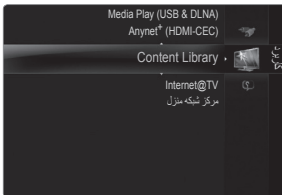


کتابخانه محتویات به شما امکان می دهد تا از محتویات گوناگون تلویزیون بهره مند شوید. می توانید از محتویات پیش فرض که در حافظه تلویزیون ذخیره شده استفاده کنید و یا می توانید از محتویات جدید با استفاده از دستگاه USB و یا از طریق اینترنت بهره مند شوید.

### استفاده از منوی کتابخانه محتویات

۱. دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **Content Library** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
 منوی اصلی **Content Library** نمایان می شود.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب یک نماد (**Gallery, Cooking, Game, Children, Wellness, Others,**) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

### استفاده از دکمه کنترل از راه دور در منوی کتابخانه محتویات

دکمه	عملکردها
<b>◀/▶/▼/▲</b>	جایما را حرکت داده و یک آیتم را انتخاب کنید.
<b>ENTER</b> 	آیتمی که در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب کنید.
<b>RETURN</b>	به منوی قبلی برگردید.
<b>EXIT</b>	عملکرد فعلی را متوقف کرده و به منوی اصلی <b>Content Library</b> برگردید.
<b>▲/▼P</b>	<b>Content Library</b> را متوقف کرده و به حالت تلویزیون برمی گردد.
دکمه رنگی	کلیدهایی که عملکردها را فراهم می کنند در صفحه مربوطه تشریح شده اند.
<b>+ / MUTE</b>	نمی توانید میزان صدای محتویات پخش شده را کنترل کنید.

کتابخانه محتویات حاوی متن، گرافیک، تصویر، مواد چندرسانه ای و مطالب دیگر برای منظارت صرفاً اطلاع رسانی و بازاریابی است. مطالب در کتابخانه محتویات تغییر پیدا کرده و به طور مرتب اصلاح و به روز آوری می شود. مطالب در کتابخانه محتویات ممکن است برای همه بینندگان مناسب نباشد. اطلاعات در کتابخانه محتویات به صورت 'AS IS' عرضه می شود. با اینکه اطلاعات ارائه شده در کتابخانه محتویات از منابعی تهیه و یا جمع آوری شده اند که عقیده داریم قابل اطمینان هستند، **SAMSUNG** نمی تواند و نمی خواهد صحت، اعتبار، معاصر بودن و یا کامل بودن هرگونه اطلاعات و یا داده هایی که برای هر منظور خاصی در اختیار شما قرار گرفته را ضمانت کند. تحت هیچگونه شرایطی که شامل خبرگیری می شود، **SAMSUNG** برای هرگونه صدمات مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، ویژه یا پیامدی، دستمزدهای وکیل، هزینه ها و یا هرگونه صدماتی که در رابطه با هرگونه اطلاعات گنجانده شده و یا استفاده از محتویات کتابخانه ایجاد شده باشد، علیرغم اینکه در قرارداد و یا عرف بوده باشد مسئول نبوده حتی اگر امکان چنین صدماتی گوشزد شده باشد.



می توانید از محتویاتی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده بهره مند شوید. می توانید محتویات را به/از حافظه تلویزیون اضافه/حذف کنید. برای اضافه/حذف کردن محتویات، **Content Management** را انتخاب کنید. برای بازگشت به منوی اصلی **Content Library** دکمه **EXIT** را فشار دهید.

### Gallery ☐

این عملکرد یک نمایش اسلاید با تصاویر قدرت تفکیک بالا و موسیقی زمینه پخش می کند و محیط های گوناگونی را تولید می کند. با استفاده از عملکرد گالری تلویزیون، می توانید محیط خانه خود را عوض کنید.

حقوق چاپ محتویات **Gallery** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **TimeSpace, Inc** محفوظ است.

دکمه **ENTER** را برای متوقف کردن **SlideShow** فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را برای شروع دوباره **SlideShow** فشار دهید.

دکمه **INFO** را برای نمایش اطلاعات در مورد عکس انتخاب شده فشار دهید. (این اطلاعات در صورتی که عکس اطلاعاتی نداشته باشد نشان داده نمی شود).

### Cooking ☐

می توانید دستورات پخت مختلف را مشاهده کرده و سپس آنها را مرحله به مرحله به آسانی دنبال کنید. از محتویاتی که ایده های خوبی برای خوراک به شما می دهند بهره مند شوید.

دستورات پختی که در محتویات **Cooking** در تلویزیون **Samsung** داده می شوند براساس دستورات پختی است که توسط **Anness Publishing** منتشر شده است.

حقوق چاپ محتویات **Cooking** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **Practical Pictures** محفوظ است.

### Game ☐

این طبقه بندی بازی های سرگرم کننده ای را برای تمام خانواده عرضه می کند.

برای دکمه های استفاده شده در بازی ها، به دستورات روی صفحه مراجعه کنند.

دکمه های رنگی برای بازی ها

دکمه	عملکردها
قرمز	برای حرکت صفحه اصلی بازی فشار دهید
سبز	برای متوقف کردن بازی فشار دهید
زرد	کلید گزینش
آبی	برای خروج از بازی فشار دهید

### Children ☐

این محتویات آموزشی و برهمکنشی بوده که کودکان می توانند مکرراً تماشا کنند.

حقوق چاپ محتویات **Children** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **UpToTen** محفوظ است.

### Wellness ☐

این محتوای مدیریت بهداشتی سودمندی (نوی آرامش دهنده) می باشد که همه اعضای خانواده می توانند از آن بهره مند شوند.

### Others ☐

محتویات پیش فرض در حافظه تلویزیون ذخیره نشده است.

می توانید محتویات جدید را با استفاده از صفحه **Content Management** به حافظه تلویزیون کپی کنید.

## Content Management □

می توانید محتویات را با استفاده از **Content Management** اضافه و یا حذف کنید.  
 می توانید محتویات چندگانه را با انتخاب مکرر محتویات و فشردن دکمه زرد انتخاب کنید. [2]

## My Contents ■

می توانید محتویات ذخیره شده در حافظه تلویزیون را برای هر آیتم فرعی کتابخانه محتویات کنترل کنید.  
 • یک آیتم محتویات را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید آیتم محتویات انتخاب شده را پخش و یا حذف کنید.

## USB ■

می توانید محتویات ذخیره شده در دستگاه USB را برای هر آیتم فرعی **Content Library** کنترل کنید.  
 • یک آیتم محتویات را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید آیتم محتویات انتخاب شده را پخش کرده و یا آنرا به حافظه تلویزیون کپی کنید.

[2] **Content Library** فقط از دستگاه های (USB Mass Storage Class (MSC حمایت می کند. یک وسیله **Mass Storage Class Bulk-Only Transport** است. نمونه های MSC رانشرهای Thumb و Flash Card Readers می باشند.

[2] پخش یک بازی با استفاده از دستگاه حافظه USB خارجی به شما امکان می دهد تا بازی خود را ذخیره کنید (بستگی به بازی). مراقب باشید چون جدا کردن دستگاه حافظه USB در حین ذخیره کردن داده ها به دستگاه حافظه USB ممکن است موجب از دست دادن داده ها شود.

[2] دان لود کردن محتویات جدید  
 محتوای جدید به غیر از محتوای پیش ساخته از طریق وب سایت **Samsung.com** بدون اخذ هزینه ارائه خواهد شد. هنگامیکه محتوای پرداخت شده را دان لود می کنید، برای دان لود کردن محتوا به شماره UDN نیاز دارید. قبل از دان لود کردن محتوای یک آیتم جدید، شماره UDN را کنترل کنید.  
 • دان لود کردن محتویات

۱. از وب سایت **www.samsung.com** دیدن کنید.

۲. یک آیتم محتویات را در صفحه **Contents Download** انتخاب کنید.

۳. محتویات را به ابزار حافظه USB دان لود کنید.

۴. به منوی اصلی **Content Library** با فشار دکمه **CONTENT** و یا انتخاب **Content Library** (Menu ← کاربرد ← **Content Library**) بروید.

۵. حافظه USB را به درگاه USB در پهلوی تلویزیون بزنید.

۶. می توانید محتوای آیتم فرعی که دان لود کرده اید را مشاهده کنید.

۷. محتوای یک آیتم را انتخاب کرده و دکمه **enter** را فشار دهید.

۸. می توانید محتوای آیتم انتخاب شده را پخش کرده و یا آنرا به حافظه تلویزیون کپی کنید.

## Setup ■

• **Screen Saver Run Time**: برای تنظیم زمان انتظار قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

• **Save UDN**: شماره UDN را در دستگاه USB ذخیره می کند.

[2] یک دستگاه ذخیره USB فرمت NTFS از ذخیره UDN حمایت نمی کند. توصیه می کنیم که از دستگاه ذخیره USB فرمت FAT استفاده شود.



- ☑ ممکن است که از این عملکرد بستگی به کشور شما حمایت نشود.
- ☑ اگر در هنگام استفاده از خدمات ویجت مشکلی دارید، لطفاً با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید.
- ☑ دکمه سبز را در ویجت فشار داده و اطلاعات تماس را دریافت کنید ویا برای اطلاعات در مورد تأمین کننده خدمات به وب سایت کمکی مراجعه کنید.
- ☑ ممکن است بستگی به منطقه فقط از انگلیسی در خدمات ویجت حمایت شده باشد.

## شروع به کار با Internet@TV

- Internet@TV خدمات ویجت SAMSUNG را از طریق اتصال شبکه ارائه می کند. محتویات Internet@TV را می توان بستگی به ارائه کننده محتویات تغییر داد. می توانید از طریق خدمات Internet@TV به خدمات گوناگون از قبیل YouTube به اضافه آخرین اخبار دسترسی پیدا کنید.
- ☑ پیکربندی ویجت ها و خدمات ارائه شده آنها ممکن است بستگی به کشور انتخاب شده متفاوت باشد. پس از اینکه کشور را تغییر دادید، تلویزیون را خاموش و روشن کنید. سپس می توانید از خدمات ویجت که توسط کشور تغییر یافته حمایت می شود استفاده کنید. اگر Country بر روی Others تنظیم شود، تلویزیون نمی تواند کشور شما را شناسایی کند. در این صورت، لطفاً مستقیماً از فهرست کشور خدماتی انتخاب کنید.
  - ☑ اگر تلویزیون از یک فرمت محتویات خاص که توسط تأمین کننده محتویات عرضه شده حمایت نکند، ممکن است نتوان آنرا به طور عادی تماشا کرد.
  - ☑ برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی کشورتان، به دستورالعمل های «ویژگی وصل و پخش» مراجعه شود.
  - ☑ هنگام استفاده از این عملکرد ممکن است کارکرد آهسته و یا کمی درنگ را به خاطر شرایط شبکه تجربه کنید.
  - ☑ قبل از استفاده از Internet@TV، ابتدا شبکه را تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه، به «تنظیم شبکه» مراجعه شود.

هنگام اجرای Internet@TV برای اولین بار، تنظیمات اولیه به طور اتوماتیک انجام می شوند. ممکن است به روزآوری چند دقیقه طول بکشد.

۱. دکمه MENU را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب Internet@TV فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
- ☑ دکمه Internet@TV را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا منوی Internet@TV نمایان شود.
۳. 'User Agreement' نمایان می شود. برای پذیرفتن موافقت نامه، Agree را انتخاب کنید.
۴. 'Statistics & Analysis' نمایان می شود. برای پذیرفتن موافقت نامه، Agree را انتخاب کنید.

## برپاسازی Internet@TV

می توانید منوها در مورد Single Sign On (SSO)، مدیریت سیستم و مشخصات را کنترل و استفاده کنید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب Setup فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵]

### Single Sign On ☐

- می توانید از این منو برای ایجاد و حذف حساب استفاده کنید.
- با استفاده از Single Sign On، می توانید حساب خود را که شامل اطلاعات حساب سایت محتویات می شود کنترل کنید.
- به لاگین اضافی نیاز ندارید.
- ☑ حساب فقط برای internet@TV است.

### Create Account ■

- می توانید حساب را ایجاد کرده و با سایت خدماتی مورد نظر پیوند برقرار کنید.
- ☑ می توانید تا حداکثر 10 حساب را ایجاد کنید.
  - ☑ تعداد حروف حساب بایستی به 10 محدود شود.
  - ☑ اگر سرویسی وجود ندارد که نیاز به لاگین داشته باشد، نمی توانید حساب را ایجاد کنید.

### Account Management ■

- Service Site: می توانید اطلاعات لاگین سایت خدماتی را ثبت کنید (از قبیل YouTube).
  - Change Password: کلمه عبور حساب را تغییر دهید.
  - Delete: حساب را حذف کنید.
- ☑ اگر کلمه عبور حساب را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که Internet@TV را دوباره تنظیم می کند:
- POWER (خاموش) ← MUTE ← 9 ← 4 ← 8 ← POWER (روشن).
- اگر از این عملکرد استفاده کنید، همه حساب ها حذف خواهند شد.

## System Setup

ممکن است از **Ticker Autorun** - **Ticker Duration** بستگی به کشور حمایت نشود.

### Change the Service Lock password

شماره کلمه عبور پیش فرض تلویزیون جدید 0-0-0 است.

اگر کلمه عبور را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که کلمه عبور را به 0-0-0 دوباره تنظیم می کند: **POWER** (خاموش) ← **MUTE** ← 4 ← 2 ← 8 ← **POWER** (روشن).

### Service Duration

برای تنظیم طول مدت سرویس قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

### On / Off ← Ticker Autorun

برای اجرای اتوماتیک تیکر هنگامیکه تلویزیون روشن می شود انتخاب کنید.

### Ticker Duration

برای تنظیم طول مدت سرویس قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

## Properties

اطلاعات Internet@TV را نمایش می دهد.

می توانید سرعت سرویس Internet TV را با استفاده از سرویس **Measuring the speed of the Internet TV service** اندازه گیری کنید.

## استفاده از سرویس Internet@TV

در ویجتی که منوهای طبقه بندی گوناگونی را ارائه می کند، می توانید محتویات منوهای طبقه بندی را با استفاده از دکمه های **◀ ▶** مشاهده کنید.

## Account Login

۱. دکمه قرمز را فشار دهید.

۲. **User account** مورد نظر را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. کلمه عبور را وارد کنید.

هنگامیکه لاگین موفقیت آمیز بود، **User account** بر روی صفحه نمایان خواهد شد.

قبل از لاگین، حداقل بایستی یک حساب و بیشتر را ثبت کرد. اگر می خواهید حسابی را ایجاد کنید، به 'برپاسازی **Internet@TV**' مراجعه کنید.

## استفاده از گالری ویجت

می توانید از **Run Service**، **Lock**، **Install Service** در ویجت کنونی استفاده کرده و جزییات خدماتی ویجتی که نصب نشده را مشاهده کنید.

در **Internet@TV**، می توانید ویجت های گوناگونی را که توسط تأمین کننده خدمات تأمین شده اضافه و استفاده کنید.

ممکن است بستگی به تأمین کننده خدمات متفاوت باشد.

• **Run Service**: خدمات ویجت را اجرا می کند.

• **Lock**: خدمات را قفل می کند

• **Install Service** (یا **Delete Service**): خدمات ویجت را نصب یا حذف می کند.

## استفاده از ویجت YouTube

می توانید فیلمی که توسط YouTube ارائه شده را تماشا کنید.

اگر در YouTube حساب دارید، اطلاعات حساب را با استفاده از مدیریت حساب ثبت کنید.

سپس می توانید از طبقه بندی **My Favourites** استفاده کنید.

منو را می توان با خدمات وب تغییر داد.

ممکن است محتویاتی وجود داشته باشد که برای کودکان مناسب نباشد. در این صورت از عملکرد **Lock** در


**Widget Gallery** استفاده کنید.




مشکل	راه حل ممکن
بعضی خدمات ویجت کار نمی کنند.	با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید. دکمه سبز را در ویجت فشار داده و اطلاعات تماس را دریافت کنید و یا برای اطلاعات در مورد تأمین کننده خدمات ویجت به وب سایت کمکی مراجعه کنید. به صفحه وب سایت کمکی مراجعه شود.
مزیت وارد شدن به سیستم منفرد چیست؟	اگر حساب را ایجاد کرده و اطلاعات لاگین خدمات مورد نظر را ثبت کنید، می توانید بدون نیاز به لاگین اضافی به محتویات شخصی شده دسترسی پیدا کنید.
هنگامیکه یک خطای شبکه اتفاق می افتد، نمی توانم از منوی دیگری به غیر از منوی تنظیمات استفاده کنم.	اگر اتصالی شبکه کار نمی کند، ممکن است خدمات شما محدود باشد. چون همه عملکردها به غیر از منوی تنظیمات برای اتصال به اینترنت لازم هستند. اصولاً در فهرست در منو فیلتر می شود.
آیا این امکان وجود دارد که فیلم های مخصوص بزرگسالان را بر روی YouTube نشان داد؟	ولی با استفاده از عملکرد جستجو می توان آنرا نمایش داد. در این صورت، با استفاده از Widget Gallery خدمات ویجت را قفل کنید.

## وب سایت کمکی

کشور	کشور مرکز رسیدگی به امور مشتریان وب سایت
UAE	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Australia	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
China	www.samsung.com → 个人消费产品 → 电视产品 → medi@2.0 → Internet@TV
India	www.samsung.com → consumer products → television → medi@2.0 → Internet@TV
Indonesia	www.samsung.com → Produk → television → medi@2.0 → Internet@TV
Japan	www.samsung.com → 製品情報 → 液晶ディスプレイ → medi@2.0 → Internet@TV
Malaysia	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
New Zealand	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Philippines	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Singapore	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Taiwan	www.samsung.com → 個人消費產品 → 電視 → medi@2.0 → Internet@TV
Thailand	www.samsung.com → ผลิตภัณฑ์ → โทรทัศน์ → medi@2.0 → Internet@TV
Vietnam	www.samsung.com → sản phẩm nghe nhìn → máy thu hình → medi@2.0 → Internet@TV
South Africa	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV

مرحله بعدی را می توان بعداً تغییر داد. 

ممکن است برای کشور های خاص پیوندهای دیگری باشد. 



## مرکز شبکه خانگی

### درباره مرکز شبکه منزل


- مرکز شبکه منزل** تلویزیون و تلفن های موبایل را از طریق شبکه متصل می کند. می توانید دریافت تماس های تلفنی، محتویات پیغام های متنی و برنامه های زمانی که بر روی تلفن موبایل تنظیم شده را با استفاده از **مرکز شبکه منزل** روی تلویزیون مشاهده کنید. علاوه بر این، می توانید محتویات رسانه ای که در تلفن های موبایل ذخیره شده از قبیل ویدئوها، عکس ها و موسیقی را توسط وارد کردن آنها به تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید.
- ✎ اگر دستگاه از عملکرد **DLNA DMC (Digital Media Controller)** حمایت می کند، عملکرد مرکز شبکه منزل موجود است.
  - ✎ تلفن موبایل **Samsung SCH-i900** از مرکز شبکه منزل حمایت می کند. مدل های دیگر در آینده اضافه خواهند شد.
  - ✎ دستگاه موبایل ممکن است به نصب نرم افزار اضافی نیاز داشته باشد. برای جزئیات به هر یک از دفترچه های راهنما مراجعه کنید.
  - ✎ برای پخش محتویات رسانه ای بر روی تلویزیون، به یک تلفن موبایل یا PDA (دستیار شخصی دیجیتال) نیاز دارید که از عملکرد **DLNA DMC** (کنترل کننده رسانه دیجیتال) حمایت می کند.

### اتصال به مرکز شبکه منزل

برای اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات شبکه، به صفحه ۲۱ رجوع شود.

- اتصال به شبکه **WLAN Ad-hoc**

۱. «آداپتور LAN بی سیم Samsung» را به درگاه **USB1(HDD)** یا **USB2** تلویزیون وصل کنید.

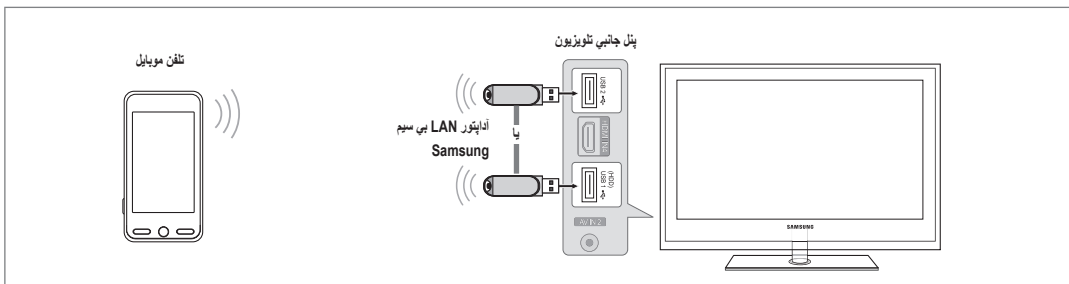

۲. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه **Ad-hoc** به صفحه ۲۶ رجوع شود.


- ✎ برای اطلاعات در مورد پیکربندی تنظیمات شبکه تلفن موبایل به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

۳. آدرس **IP**، **SSID** و **IP** کلمه عبور برای تلفن موبایل در تنظیمات **Ad-hoc** تلفن موبایل را با استفاده از اسم شبکه (**SSID**) و کلید امنیت نمایش داده شده روی تلویزیون تنظیم کنید.

- اتصال از طریق اشتراک دهنده بی سیم **IP**

۱. درگاه **LAN** تلویزیون و اشتراک دهنده بی سیم **IP** را با استفاده از کابل **LAN** متصل کنید.

- ✎ با اینکه درگاه **LAN** متصل شده، تنظیمات شبکه برای شبکه بی سیم پیکربندی شده است.

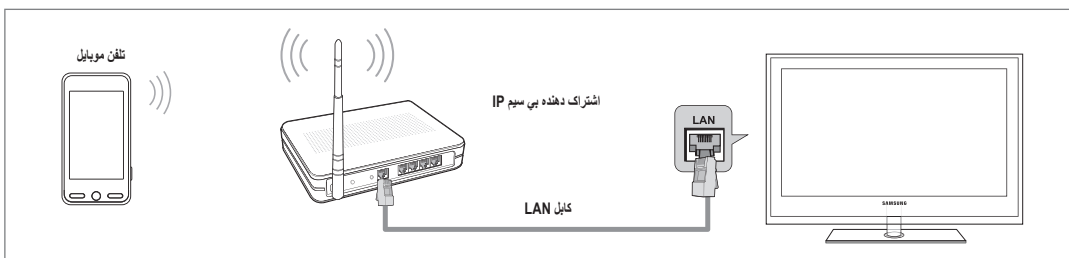

- ✎ برای روال های تنظیم اشتراک دهنده بی سیم و تلفن موبایل، به دفترچه راهنمای دستگاه مربوطه رجوع شود.

## پیغام

فهرستی از تلفن های موبایل را نشان می دهد که با استفاده از عملکرد پیغام (دریافت تماس تلفنی، محتویات پیغام متنی و برنامه های زمانی تنظیم شده در تلفن موبایل) با این تلویزیون تنظیم و راه اندازی شده اند.

## امکان

تلفن موبایل را اجازه می دهد.

## امتناع

تلفن موبایل را مسدود می کند.

## حذف شود

تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد صرفاً اسم را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شده و یا سعی کند که به تلویزیون وصل شود، ممکن است در فهرست نشان داده شود.

## رسانه

فهرستی از تلفن های موبایل که از محتویات کنترل رسانه (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) موجود است را از تلفن نشان می دهد.

به غیر از تلفن موبایل، دستگاه های موبایل دیگر که از DLNA DMC حمایت می کنند موجود می باشند.

## امکان

تلفن موبایل را اجازه می دهد.

## امتناع

تلفن موبایل را مسدود می کند.

## حذف شود

تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد صرفاً اسم مربوطه را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شده و یا سعی کند که به تلویزیون وصل شود، ممکن است در فهرست نشان داده شود.

## تنظیمات

### پیغام ← روشن / خاموش

می توانید مشخص کنید که آیا از عملکرد پیغام (دریافت تماس تلفنی، محتویات پیغام متنی و برنامه زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده) استفاده شود.

### رسانه ← روشن / خاموش

می توانید انتخاب کنید که آیا از عملکرد پخش که محتویات (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) را از تلفن موبایل پخش می کند استفاده شود.

### اسم تلویزیون

می توانید اسم تلویزیون را تنظیم کنید تا به آسانی آنرا در دستگاه موبایل پیدا کرد.

اگر ورودی کاربر را انتخاب کنید، می توانید اسم تلویزیون را توسط OSK (On Screen Keyboard) تایپ کنید.





با استفاده از این عملکرد، می توانید دریافت تماس ها، محتویات پیغام تلفنی و برنامه های زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده را در حین تماشای تلویزیون از طریق پنجره هشدار مشاهده کنید.

برای غیرفعال کردن این پنجره هشدار پیغام این پیغام را روی خاموش در تنظیمات از مرکز شبکه منزل تنظیم کنید.

پنجره هشدار برای ۲۰ ثانیه ظاهر می شود. اگر کلیدی فشرده نشود و یا لغو انتخاب شود، تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

اگر قبول انتخاب شود و یا قبول در حین اینکه پیغام سه بار نمایش داده می شود انتخاب نشود، پیغام حذف خواهد شد. پیغام از تلفن موبایل حذف نمی شود.

پنجره هشدار ساده را می توان در حین استفاده از کاربردهایی از قبیل **Media Play Content Library** و غیره نمایش داد. در این صورت برای مشاهده محتویات پیغام، به حالت تماشای تلویزیون سوئیچ کنید.

هنگامیکه پیغام یک تلفن موبایل نامعلوم نمایش داده می شود، تلفن موبایل را در آیم پیغام از مرکز شبکه منزل انتخاب کرده و امتناع را برای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید.

### مشاهده پیغام

اگر در حالیکه تلویزیون را تماشا می کنید، یک پیغام متنی جدید (SMS) دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود. اگر روی دکمه قبول کلیک کنید، محتویات پیغام نمایان می شود.

• اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، محتویات پیغام نمایان می شود.

• اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

• می توانید تنظیمات مشاهده برای محتویات پیغام متنی (SMS) در تلفن موبایل را پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

• بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

### هشدار دریافت تماس

اگر در حین تماشای تلویزیون تماسی دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود.

• اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، هشدار دریافت تماس تأیید شده و پنجره هشدار بسته می شود.

• اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

### هشدار جدول زمانی

در حین تماشای تلویزیون، پنجره هشدار برای نمایش برنامه زمانی ثبت شده ظاهر می شود.

• اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، می توانید محتویات برنامه زمانی که در تلفن موبایل ثبت شده را مشاهده کنید.

• اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

• می توانید تنظیمات مشاهده برای محتویات برنامه زمانی در تلفن موبایل را پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

• بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

يك پنجره هشدار ظاهر مي شود كه به آگاهي كاربر مي رساند محتويات رسانه (ويديوها، عكس ها، موسيقي) كه از تلفن موبايل ارسال شده بر روي تلويزيون نمايان خواهد شد. محتويات ۳ ثانيه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور اتوماتيك پخش مي شود.

اگر دكمه **RETURN** يا **EXIT** را هنگاميكه پنجره هشدار ظاهر شده فشار دهيد، **Media Contents** پخش نمي شود.

براي خاموش كردن ارسال محتويات رسانه از تلفن موبايل رسانه را روي خاموش در تنظيمات از مركز شبکه منزل تنظيم كنيد.

محتويات ممكن است بستگي به قدرت تفكيك و فرمت آن بر روي تلويزيون پخش نشود.

### دكمه هاي كنترل پخش رسانه


دكمه	عملكردها
◀/▶	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد. در حين پخش يك فايل فيلم: در فايل فيلم به فواصل ۱۰ ثانيه اي به جلو يا عقب حركت مي كنند.
ENTER	فشار دكمه <b>ENTER</b> پخش را در طول پخش متوقف مي كند. فشار دكمه <b>ENTER</b> در حين مكث، پخش را دوباره شروع مي كند.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
TOOLS	عملكردهاي گوناگوني را از منوهاي عكس، موسيقي و فيلم اجرا كنيد.
INFO	اطلاعات فايل نشان داده شود.
EXIT	حالت <b>Media Play</b> را متوقف کرده و به حالت TV برمي گردد.

دكمه هاي **ENTER** و **◀/▶** ممكن است بستگي به نوع محتويات رسانه كار نکنند.

با استفاده از دستگاه موبايل مي توانيد پخش رسانه را كنترل كنيد. براي جزييات به هريك از دفترچه هاي راهنما مراجعه كنيد.

## ویژگی تله تکست

بیشتر ایستگاههای تلویزیونی خدمات اطلاعات کتبی از طریق تله تکست تأمین می کنند. صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. علاوه بر این، می توانید گزینش های گوناگونی که با احتیاجات شما هماهنگی دارند را با استفاده از دکمه های کنترل از راه دور انتخاب کنید. [2] برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شوند، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

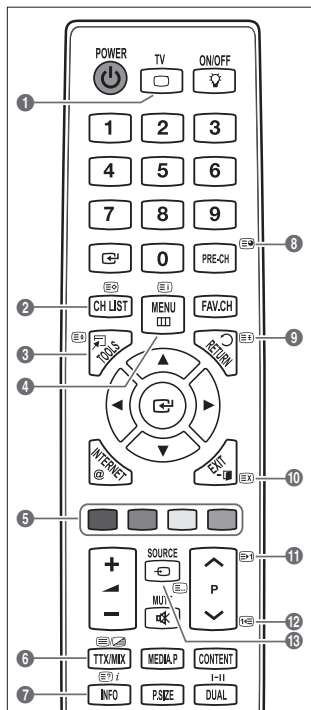

## 1 (خروج)

خروج از نمایش تله تکست.

## 2 (ذخیره)

برای ذخیره صفحات تله تکست بکار می رود.

## 3 (اندازه)

برای نمایش حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه فشار دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه عادی، یکبار دیگر فشار دهید.

## 4 (ایندکس)

برای نمایش صفحه ایندکس (فهرست) در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید بکار می رود.

## 5 دکمه های رنگی (قرمز/سبز/زرد/آبی)

اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت مخابراتی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

## 6 (تله تکست روشن/میکس)

پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، برای فعال کردن حالت تله تکست فشار دهید. برای روی هم انداختن تله تکست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.

## 7 (افشا)

برای نمایش متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی). برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.

## 8 (صفحه فرعی)

برای نمایش صفحه فرعی موجود بکار می رود.

## 9 (نگه داشتن)

برای نگه داشتن صفحه نمایش بر روی یک صفحه داده شده بکار می رود در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.

## 10 (لغو)

برای نمایش پخش در حین جستجو برای یک صفحه بکار می رود.

## 11 (صفحه بالا)

برای نمایش صفحه تله تکست بعدی بکار می رود.


## 12 (صفحه پایین)

برای نمایش صفحه تله تکست قبلی بکار می رود.

## 13 (حالت)

برای انتخاب حالت تله تکست فشار دهید (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه [2] (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.


[2] با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

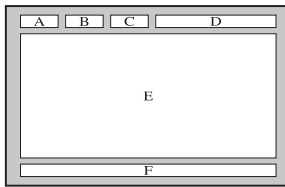


بخش	محتویات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی ویا نشانه های جستجو
D	روز و وقت.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت
	اطلاعات FASTEXT

اطلاعات تله تکست اغلب بین چندین صفحه متوالی تقسیم شده که می توان به طرق زیر به آنها دسترسی پیدا کرد:

- وارد کردن شماره صفحه
- گزینش عنوان در يك فهرست
- گزینش يك سرعنوان رنگی (سیستم FASTEXT)
- میزان تله تکست که توسط این تلویزیون حمایت شده ویرایش 2.5 می باشد که قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی است.
- بستگی به نحوه ارسال، پتل های جانبی سفید ممکن است در حین نمایش تله تکست اتفاق بیافتند.
- در چنین مواردی، گرافیک ها ویا متن اضافی ارسال نمی شود.
- تلویزیون های قدیمی تر که از ویرایش 2.5 حمایت نمی کنند، علیرغم نحوه ارسال تله تکست، قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی نیستند.
- دکمه TV را برای خروج از نمایش تله تکست فشار دهید.




## نصب پایه

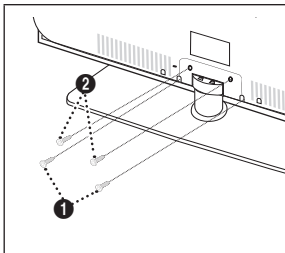


۱. تلویزیون LCD را به پایه وصل کنید.
  - دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
  - مطمئن شوید که بین جلو و عقب پایه در حین سوار کردن آنها تفاوت قائل شوید.
  - برای اینکه مطمئن شوید تلویزیون در سطح مناسب بر روی پایه نصب شده، بر روی سمت راست تلویزیون در قسمت چپ، بالاتر فشار زیادی به طرف پایین وارد نکنید.
۲. پیچ ها را در محل ۱ محکم کرده و سپس پیچ ها را در محل ۲ محکم کنید.
  - محصول را ایستاده و پیچ ها را محکم کنید. اگر در حالیکه تلویزیون مسطح قرار گرفته پیچ ها را محکم کنید، ممکن است به یک طرف تمایل پیدا کند.


## جدا کردن پایه

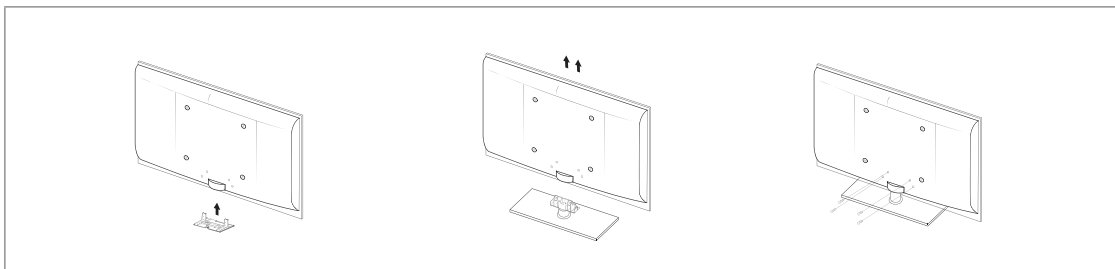


۱. پیچ ها را از پشت تلویزیون باز کنید.
۲. پایه را از تلویزیون جدا کنید.
  - دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
۳. سوار خ تحتانی را با سرویس بپوشانید.

## نصب کیت سوار کردن روی دیوار

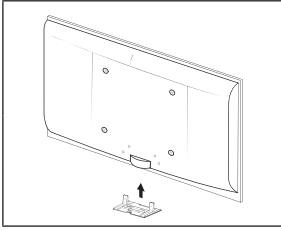


اقدام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید. برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید. اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد. وسیله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود.  پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

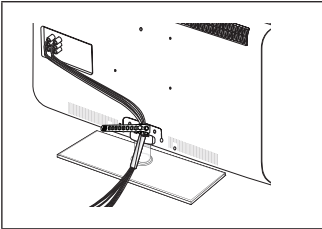

## سوار کردن کابل ها



کابل ها را در نگه دارنده سیم کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند.
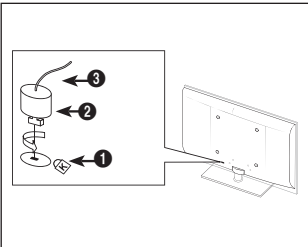
## قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون




- قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد.
- برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.
-  این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.
-  محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.
۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD وارد کرده (۱) و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (۲).
۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید (۳).
۳. قفل کنزینگتون را به یک میز و یا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.




احتیاط: کشیدن، هل دادن و یا بالارفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً مطمئن شوید که کودکان به تلویزیون آویزان نشده و یا آنرا متزلزل نمی کنند، چنین کاری ممکن است موجب افتادن تلویزیون شده که موجب آسیب جدی و یا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی گنجانده شده را دنبال کنید. برای استحکام بیشتر، وسیله ضدافتادن برای منظورات ایمنی را به صورت زیر نصب کنید.

## برای جلوگیری از افتادن تلویزیون:

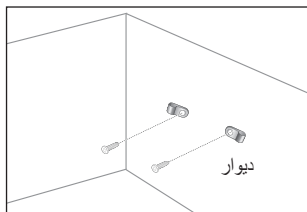


۱. پیچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محکم به دیوار وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم بر روی دیوار نصب شده اند.
  - ❑ ممکن است بستگی به نوع دیوار به مواد اضافی از قبیل جابجایی نیاز داشته باشید.
  - ❑ چون جابجایی، پیچ و ریسمان لازم تأمین نشده، لطفاً این مواد را به طور جداگانه خریداری کنید.

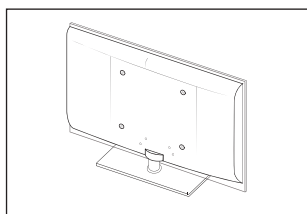

۲. پیچ ها را از وسط پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جابجایی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.
  - ❑ ممکن است پیچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در این صورت، لطفاً پیچ ها را با مشخصات زیر خریداری کنید.
  - ❑ مشخصات پیچ ها

- برای یک تلویزیون 17 تا 29 اینچ LCD: M4 X 15 / برای یک تلویزیون 32 تا 40 اینچ LCD: M6 X 15

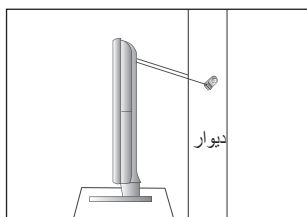

۳. بست های روی تلویزیون را با یک ریسمان به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس ریسمان را محکم گره بزنید.
  - ❑ تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.
  - ❑ اشکالی ندارد که ریسمان را طوری نصب کنید که بست های روی دیوار مساوی و یا پایین تر از بست های روی تلویزیون باشند.
  - ❑ گره ریسمان را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.
۴. مطمئن شوید که همه اتصالاتی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هر چند وقت یکبار اتصالاتی ها را برای هرگونه علامت فرسودگی و یا ضعف کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالاتی ها هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.



## عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

مشکل	راه حل ممکن
صدا ویا تصویر وجود ندارد	کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد. کنترل کنید که دکمه بر روی دستگاه را فشرده باشند. کنترل است تصویر و تنظیمات روشنایی را کنترل کنید. میزان صدا را کنترل کنید.
تصویر عادی ولی صدا نیست	میزان صدا را کنترل کنید. کنترل کنید که دکمه <b>MUTE</b> بر روی کنترل از راه دور فشرده شده باشد. تنظیمات بلندگوی تلویزیون را کنترل کنید.
صفحه نمایش سیاه بوده و چراغ نشانگر نیرو مرتباً چشمک می زند.	نیرو و کابل سیگنال را در کامپیوتر کنترل کنید. تلویزیون از سیستم مدیریت نیرو استفاده می کند. موشواره کامپیوتر را حرکت داده ویا بر روی یک کلید در صفحه کلید ها فشار دهید.
تصویر نیست ویا تصویر سیاه و سفید است	تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. کنترل کنید که سیستم پختی که انتخاب شده صحیح می باشد.
اختلال در صدا و تصویر	سعی کنید وسیله برقی که بر روی تلویزیون تأثیر می گذارد را شناسایی کرده، سپس آنرا به دورتر حرکت دهید. تلویزیون خود را به پریز برق دیگری بزنید.
تصویر ناواضح ویا برفک دار، صدای تحریف شده	جهت، محل و اتصالی های آنتن هوایی خود را کنترل کنید. این اختلال غالباً به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن کنترل از راه دور	باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید. ترمینالهای باتری را کنترل کنید.
پیغام 'کابل سیگنال را کنترل کنید' نمایان می شود	کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر ویا ویدئو متصل شده است. کنترل کنید که منابع کامپیوتر ویا ویدئو روشن شده اند.
در حالت کامپیوتر، پیغام 'این حالت پشتیبانی نمی شود' نمایان می شود	حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس اداپتور تصویر را کنترل کنید. این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید.
تصویر تحریف شده در گوشه صفحه نمایان می شود	اگر به اندازه صفحه در بعضی دستگاه های خارجی انتخاب شود، تصویر آسیب دیده ممکن است در گوشه صفحه نمایان شود. این نشانه توسط دستگاه های خارجی و نه تلویزیون ایجاد می شود.
پیغام "همه تنظیمات را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند." نمایان می شود.	این پیغام هنگامیکه دکمه <b>EXIT</b> را فشرده و برای مدتی نگه می دارید نمایان می شود. تنظیمات محصول به مقادیر پیش فرض در کارخانه برمی گردد.
اگر به طور نزدیک به لبه شیب دار در اطراف صفحه تلویزیون نگاه کنید ممکن است ذرات کوچکی را مشاهده کنید.	این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.

پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی (6 220 800) تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن ویا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

LA46B750	LA40B750	اسم مدل
اینچ 46	اینچ 40	اندازه صفحه نمایش (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر (ایده آل)
10W X 2	10W X 2	صدا (خروجی)
در 79 در 703 میلی متر 1115 در 275 در 770 میلی متر 1115	در 79 در 629 میلی متر 984 در 255 در 692 میلی متر 984	ابعاد (ارتفاع x عمق x عرض) بدون پایه با پایه
کیلوگرم 25	کیلوگرم 18	وزن با پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، نقطه یار نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، نقطه یار نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
-20° ~ 20°		پایه گردان (چپ / راست)
LA52B750		اسم مدل
اینچ 52		اندازه صفحه نمایش (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz		قدرت تفکیک کامپیوتر (ایده آل)
10W X 2		صدا (خروجی)
در 80 در 795 میلی متر 1258 در 305 در 859 میلی متر 1258		ابعاد (ارتفاع x عمق x عرض) بدون پایه با پایه
کیلوگرم 30		وزن با پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، نقطه یار نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، نقطه یار نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
-20° ~ 20°		پایه گردان (چپ / راست)

- ☒ طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.  
☒ این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B می باشد.  
☒ برای منبع نیرو و مصرف برق، به برچسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.