

SERIES
8

LED TV

دفترچه راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

از اینکه يك محصول Samsung را خريداري كرديد متشكريم.
براي دريافت خدمات كامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/register

مدل _____ شماره سريال _____

SAMSUNG



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE
في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

کشور	مرکز رسیدگی به امور مشتریان ☎	وب سایت
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae



BN68-02078D-00

□ جواز



"Crystal Design" دوسندار محیط زیست Samsung، بدون تولید VOC (ترکیبات آلی ناپایدار) آسیب آور، تبدیل تدریجی رنگ را با استفاده از فناوری تریق دوگانه ما ارائه می کند.



SRS Labs, Inc. علامت علائم تجاری SRS Labs, Inc می باشند. **TruSurround HD** تحت جواز از SRS Labs, Inc به ثبت رسیده است.



تحت امتیاز Dolby Laboratories تولید شده. علامت های Dolby و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.



دارنده جواز DivX® برای پخش ویدئوی DivX® شامل محتویات ممتاز.

□ **احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت**

- یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود
- تصویر ثابت و نیمه ثابت را بیش از 2 ساعت بر روی پنل LED نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود. باقی ماندن تصویر بر روی صفحه سوختگی صفحه نیز خوانده می شود. برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
- نمایش تلویزیون LED به فرمت 4:3 برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود می آید. پخش یک دی وی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود. صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد. برای جلوگیری از این نشانه ها، 'brightness' و 'contrast' را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



پخش رسانه-DLNA	
۴۵	تنظیم شبکه DLNA
۴۶	نصب کاربرد DLNA
۴۷	استفاده از کاربرد DLNA
۴۹	استفاده از عملکرد DLNA

ANYNET ⁺	
۵۰	اتصال دستگاه های Anynet ⁺
۵۱	تنظیم Anynet ⁺
۵۱	تغییر دادن بین ابزار Anynet ⁺
۵۲	صنط کردن
۵۲	گوش کردن از طریق یک گیرنده (سیمای خانگی)
۵۲	عیب یابی برای Anynet ⁺

CONTENT LIBRARY	
۵۲	استفاده از کتابخانه محتویات
۵۵	استفاده از محتویات حافظه تلویزیون
۵۶	استفاده از مدیریت محتویات

Internet@TV	
۵۷	شروع به کار با Internet@TV
۵۷	برپاسازی Internet@TV
۵۸	استفاده از سرویس Internet@TV
۵۹	عیب یابی برای Internet@TV
۵۹	وب سایت کمکی

مرکز شبکه خانگی	
۶۰	مرکز شبکه خانگی
۶۱	تنظیم و راه اندازی مرکز شبکه منزل
۶۲	استفاده از عملکرد پیغام
۶۳	استفاده از عملکرد رسانه

توصیه ها	
۶۴	ویژگی تله تکت
۶۵	نصب پایه
۶۶	بدا کردن پایه
۶۶	نصب کیت سوار کردن روی دیوار
۶۷	سوار کردن کابل ها
۶۸	قفل جلوگیری از سرعت کلزینگتون
۶۸	ایمن سازی فضای نصب
۶۸	آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار
۶۹	محکم کردن تلویزیون به دیوار
۷۰	عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی
۷۱	مشخصات

راه انداختن تلویزیون	
۲	مشاهده پل کنترل
۳	توازم پدکی
۴	مشاهده پل اتصال
۶	مشاهده کنترل از راه دور
۷	کنترل از راه دور کوچک
۷	نصب باتری ها در کنترل از راه دور

عملکرد	
۸	مشاهده منو ها
۹	گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار
۹	ویژگی وصل و پخش

کانال	
۱۰	منوی کانال
۱۱	اداره کانال ها

تصویر	
۱۳	پیکربندی منوی تصویر
۱۶	نمایش تصویر در تصویر
۱۷	استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر
۱۸	برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

صدا	
۱۸	پیکربندی منوی صدا
۱۹	گزینه حالت صدا

تنظیمات	
۲۰	پیکربندی منوی تنظیمات
۲۱	تنظیم وقت
۲۲	اتصال شبکه
۲۵	تنظیم شبکه


ورودی / حمایت	
۲۸	منوی ورودی
۲۸	منوی حمایت

MEDIA PLAY(USB & DLNA)	
۳۰	اتصال یک دستگاه USB
۳۱	عملکرد پخش رسانه
۳۲	مرتب کردن فهرست عکس
۳۳	منوی گزینش فهرست عکس
۳۴	نمایش یک عکس ویا نمایش اسلاید
۳۵	منوی گزینه نمایش اسلاید
۳۶	مرتب کردن فهرست موسیقی
۳۷	منوی گزینش فهرست موسیقی
۳۸	پخش موسیقی
۳۹	منوی گزینش پخش موسیقی
۳۹	مرتب کردن فهرست فیلم
۴۰	منوی گزینش فهرست فیلم
۴۰	پخش یک فایل فیلم
۴۳	منوی گزینش پخش فیلم
۴۴	استفاده از منوی تنظیم

تصاویر و نمونه ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طرح و مشخصات محصول ممکن است جهت بهبود عملکرد محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

مشاهده پنل کنترل

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.
دکمه های پنل جلو را می توان توسط لمس کردن آنها با انگشتان فعال کنید.

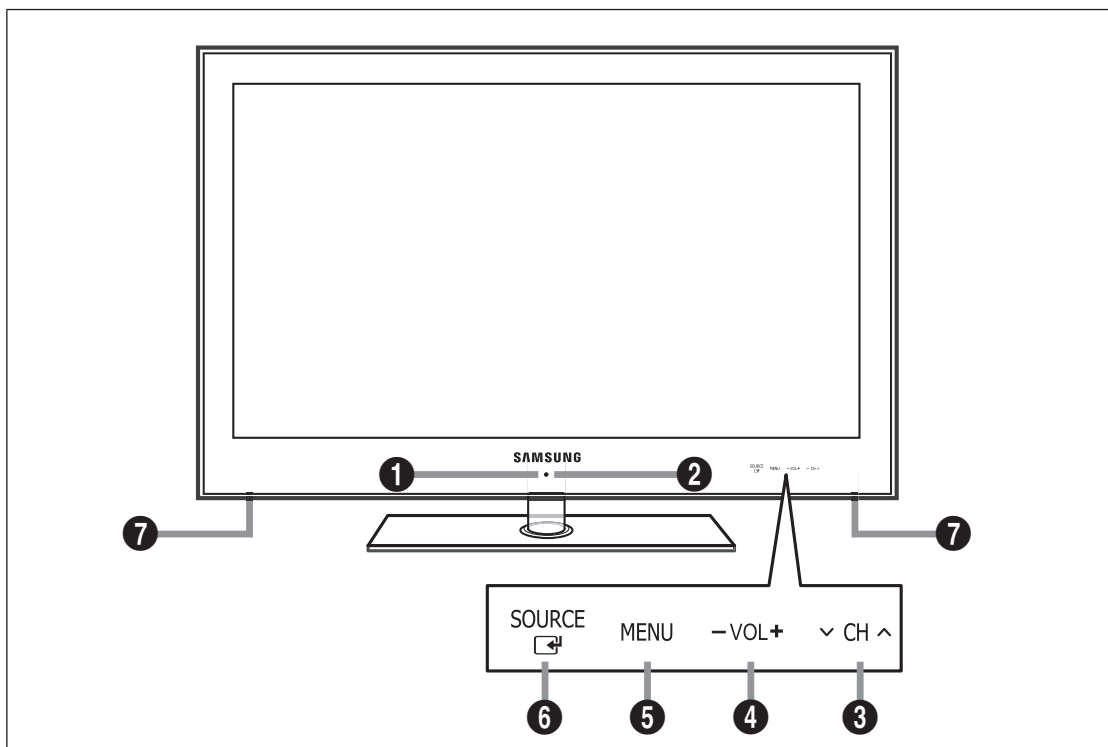

1 سنسور کنترل از راه دور: کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

2 (نیرو): برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.


3 ∇ CH \blacktriangle : برای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های ∇ CH \blacktriangle همانطوری استفاده کنید که از دکمه های \blacktriangle و ∇ در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

4 $-VOL+$: برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های $-VOL+$ همانطوری استفاده کنید که از دکمه های \blacktriangle و \blacktriangleleft در کنترل از راه دور استفاده می کنید.


5 MENU: برای مشاهده یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون فشار دهید.

6 SOURCE \square : بین همه منابع ورودی موجود تغییر می دهد. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه \square ENTER در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

7 بلندگوها



کنترل از راه دور و باتری ها (AAA x 2)



پوشش زیرین



سی دی برنامه



پارچه تمیز کننده



کابل نگه دارنده سیم
(بستگی به مدل)



کنترل از راه دور کوچک و باتری ها (3 ولت)



(M4 X L10)



حلقه- نگه دارنده (4 عدد)



پایه نگه دارنده سیم



نگه دارنده سیم (3 عدد)

• دستورالعمل های دارنده

• کارت ضمانت


• راهنمای ایمنی

• کارت های ثبت

✓ لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LED شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

✓ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست)

✓ رنگ و شکل اقلام بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

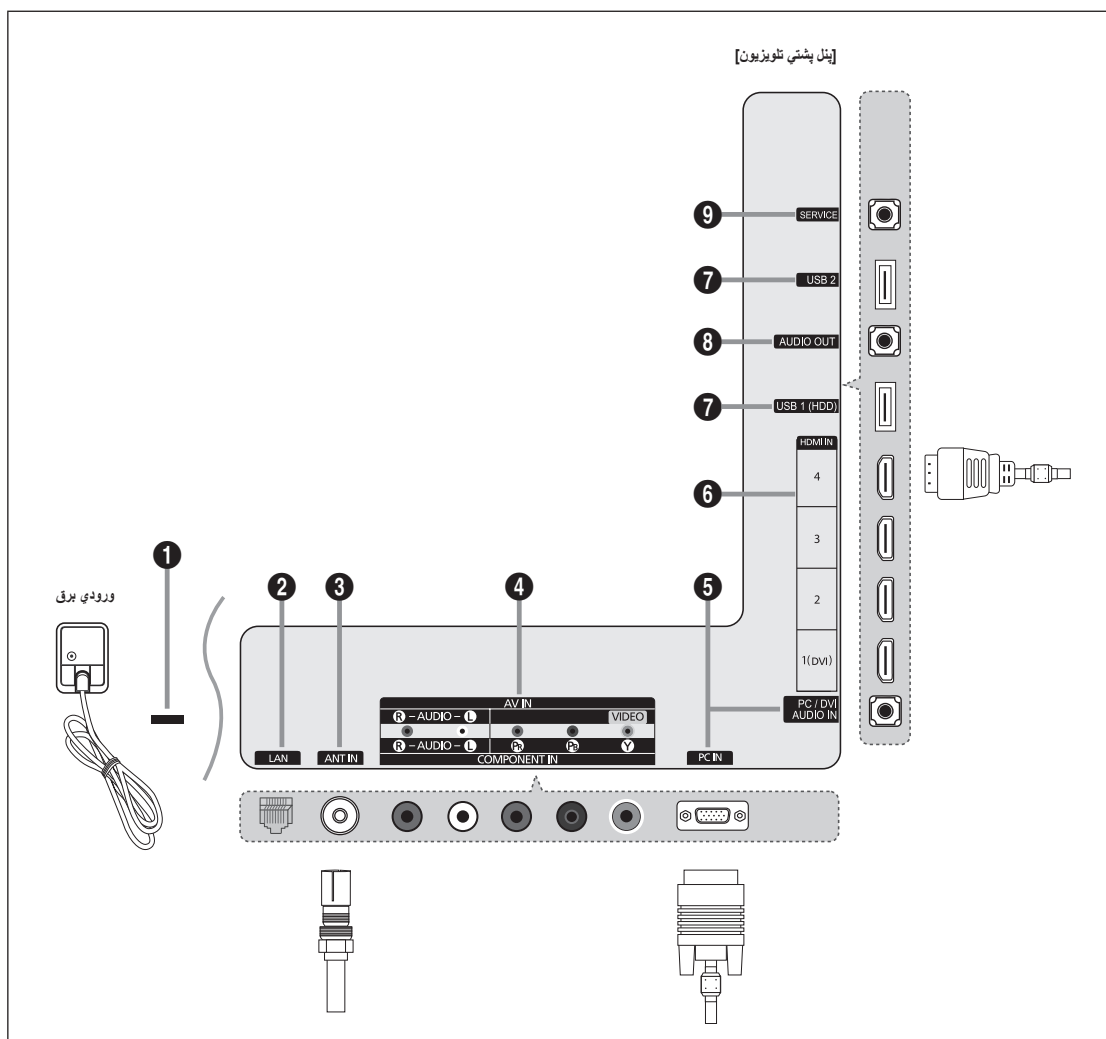

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

1 قفل کنزینگتون (بستگی به مدل)

قفل کنزینگتون (انتخابی) وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. اگر می خواهید از یک وسیله قفل کردن استفاده کنید، با فروشنده در جایی که تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.

محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

2 LAN

یک کابل LAN را برای اتصال به شبکه به این درگاه وصل کنید.

3 ANT IN

به یک آنتن ویا سیستم کابل تلویزیون وصل می شود.

4 COMPONENT IN

تصویر / صدای جزء را وصل می کند.

هنگام وصل کردن، از اتصالی مناسب استفاده کنید.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

ورودی های تصویر و صدا برای وسایل خارجی، از قبیل کم کوردر ویا وی سی آر.

هنگام وصل کردن، از اتصالی مناسب استفاده کنید.

5 PC IN / PC/DVI AUDIO IN

- به پریز خروجی تصویر و صدای کامپیوترتان وصل می شود.
- ☒ اگر کامپیوتر شما از یک اتصال HDMI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه **HDMI IN 1 (DVI)**, **2**, **3** یا **4** وصل کنید.
- ☒ اگر کامپیوتر شما از یک اتصال DVI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه **HDMI IN 1 (DVI) / PC/DVI AUDIO IN** وصل کنید.

6 HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4

- به پریز HDMI دستگاهی که خروجی HDMI دارد وصل می شود.
- ☒ اتصالی صوتی اضافی برای یک اتصال HDMI به HDMI لازم نیست.
- ☒ از کابل صوتی DVI استفاده کنید که کوچک تر از 14.4 میلی متر است.
- ☒ HDMI چیست؟
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface) رابطی که است که انتقال سیگنال های صدا و تصویر دیجیتال را با استفاده از فقط یک کابل امکان پذیر می کند.
- تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه HDMI از نظر اندازه کوچک تر است و ویژگی کنگذاری (HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) در آن نصب شده است.
- ☒ ممکن است صدای تلویزیون بیرون نیاید و تصاویر به رنگ های غیر عادی نمایان شوند هنگامیکه دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره که از ویرایش های HDMI قدیمی تر از 1.3 حمایت می کنند وصل شده باشند. هنگامیکه یک کابل HDMI قدیمی تر را وصل می کنید و صدایی وجود ندارد، کابل HDMI را به پریز **HDMI IN 1(DVI)** و کابل های صوتی را به پریز های **PC/DVI AUDIO IN** در پشت تلویزیون متصل کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، با شرکتی که دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره (جعبه جانبی) را تأمین کرده تماس گرفته تا ویرایش HDMI را تأیید کند، سپس برای ارتقا درخواست کنید.
- ☒ از پریز **HDMI IN 1(DVI)** برای اتصال DVI به یک دستگاه خارجی استفاده کنید. از یک کابل DVI به HDMI و یا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال تصویری (DVI) به HDMI) و پریز های **PC/DVI AUDIO IN** برای صدا استفاده کنید. هنگامیکه از اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز **HDMI IN 1(DVI)** استفاده کنید.
- ☒ کابل های HDMI که 1.3 نیستند ممکن است موجب لرزش از آراهنده و یا عدم نمایش صفحه شوند.

7 USB1(HDD) / USB2

- اتصالی برای ارقای نرم افزار و پخش رسانه و غیره.
- ☒ برای USB HDD، از درگاه **USB1(HDD)** استفاده کنید.
- نمی توانید با استفاده از 'آداپتور LAN بی سیم Samsung' (جداگانه به فروش می رسد) به طور بی سیم به شبکه Samsung وصل کنید.
- ☒ آداپتور بی سیم LAN پس از صدور جواز در کشورهای زیر به فروش خواهد رسید.
- (الجزایر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات عربی، آفریقای جنوبی، ایران، اسرائیل، هندوستان، مراکش، سنگال، غنا، کنیا، مصر، لبنان، تونس، لیبی)

8 AUDIO OUT

- کابل های صوتی RCA را به **AUDIO OUT** در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصال های آمپلی فایر و یا سینمای خانگی دی وی دی وصل کنید.


9 SERVICE

- اتصالی برای فقط سرویس.

می توانید از کنترل از راه دور به فاصله حداکثر 23 فوت از تلویزیون استفاده کنید.

نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

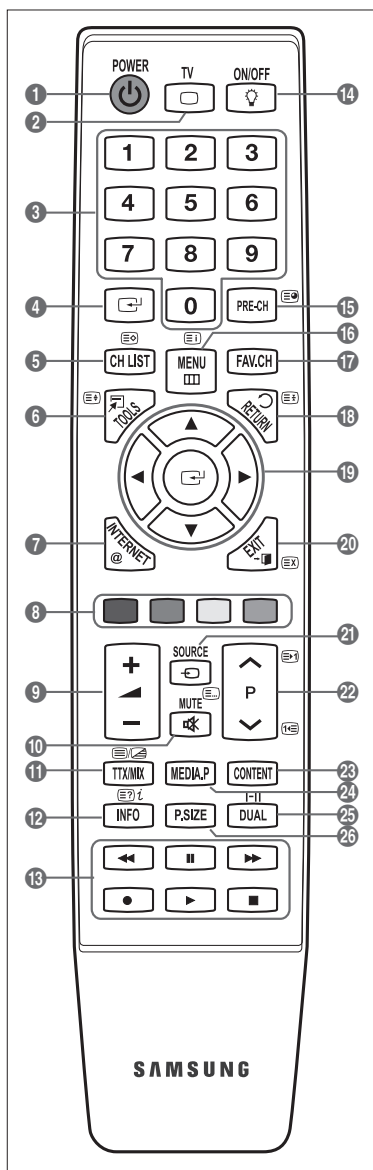

16 MENU : منوی اصلی روی صفحه را نشان می دهد.

17 FAV.CH : برای نمایش فهرست کانال های دلخواه بر روی صفحه به کار می رود.

18 RETURN : به منوی قبلی برمی گردد

19 بالا / پایین / چپ / راست / **ENTER** : برای انتخاب ارقام منوی روی صفحه و تغییر مقادیر منو استفاده کنید.

20 EXIT : برای خروج از منو فشار دهید.

21 SOURCE : برای نمایش و انتخاب منابع تصویری موجود فشار دهید.

22 **↕ P ↕** : برای تغییر کانالها فشار دهید.

23 CONTENT : این عملکرد به شما امکان می دهد تا **Content Library** را مشاهده کنید.

24 MEDIA.P : به شما امکان می دهد تا فایل های موسیقی، تصاویر و فیلم ها را پخش کنید.

25 DUAL : انتخاب اثرات صوتی

26 P.SIZE : انتخاب اندازه تصویر

عملکردهای تله تست

2 : خروج از نمایش تله تست

5 : ذخیره تله تست

6 : انتخاب اندازه تله تست

8 انتخاب عنوان Fasttext

11 : تناوباً تله تست، دوبل یا میکس را انتخاب کنید.

12 : افزایش تله تست

15 : صفحه فرعی تله تست

16 : فهرست تله تست

18 : نگه داشتن تله تست

20 : لغو تله تست

21 : انتخاب حالت تله تست (LIST/FLOF)

22 : صفحه بعدی تله تست

1+2 : صفحه قبلی تله تست

1 POWER : تلویزیون را خاموش و روشن می کند.

2 TV : حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.

3 **دکمه های رقص** : برای تغییر کانال فشار دهید.

4 **ENTER** : عملکردی مشابه دکمه **ENTER** دکمه های جهتی دارد. هنگامیکه کانال ها را توسط دکمه های رقص عوض می کنید و شماره کانال و سپس دکمه **ENTER** را فشار می دهید، کانال فوراً عوض می شود.

5 CH LIST : فهرست کانال را بر روی صفحه نمایش می دهد.

6 TOOLS : برای انتخاب سریع عملکردهای استفاده شده به کار می رود.

7 INTERNET@ : برای استفاده از خدمات اینترنتی گوناگون برای تماشای اطلاعات مفید و محتویات سرگرم کننده فشار دهید.

8 **دکمه های رنگی** : از این دکمه ها در منوی **فهرست کانال، Internet@TV، Media Play** و غیره استفاده کنید.

9 **+ -** : برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید.

10 MUTE : برای خاموش کردن موقت صدا فشار دهید.

12 INFO : برای نمایش اطلاعات بر روی صفحه تلویزیون فشار دهید.


13 از این دکمه ها در حالت های **DMA، Media Play** و **Anynet+** استفاده کنید. **[●]** : از این کنترل از راه دور می توان برای کنترل ضبط در دستگاه های ضبط Samsung با ویژگی **Anynet+** استفاده کرد

14 **ON/OFF** : فشردن دکمه نورانی

ON/OFF : بین روشن و خاموش عوض می کند. هنگامیکه کنترل از راه دور روشن است و دکمه ای بر روی کنترل از راه دور فشرده می شود، دکمه های کنترل از راه دور برای یک لحظه روشن خواهند شد. (استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه دکمه نورانی **ON/OFF** روشن است مدت استفاده از باتری را کاهش می دهد.)

15 PRE-CH : بازگشت به کانال قبلی که تماشا می کردید را ممکن می کند.

کنترل از راه دور کوچک

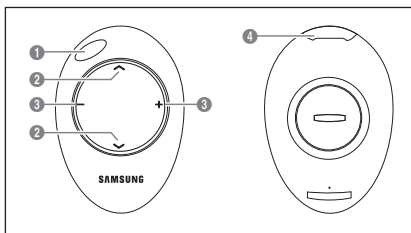


کنترل از راه دور کوچک يك کنترل از راه دور ساده شده است که حاوي فقط دکمه هاي روشن/خاموش، کانال و صداست.

- 1 دکمه آماده بکار تلویزیون
این دکمه تنها در صورتی کار می کند که آنرا برای بیش از 1.5 ثانیه فشار دهید.
- 2 : کانال قبلی / : کانال بعدی
- 3 + : افزایش میزان صدا / - : کاهش میزان صدا
- 4 فرستنده IrDA
از کنترل از راه دور کوچک طوری استفاده کنید که این قسمت به طرف تلویزیون باشد.


نصب باتری ها در کنترل از راه دور

کنترل از راه دور عادی

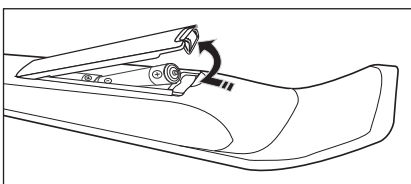

- 1 پوشش پشت کنترل راه دور را به طرف بالا بردارید به طوری که در تصویر نشان داده شده.
- 2 دو باتری اندازه AAA را نصب کنید.
مطمئن شوید که قطب های "+" و "-" از باتری با تصویر داخل محفظه مطابقت دارند.
- 3 درجه را سر جایش بگذارید.
اگر از کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، باتری ها را خارج کرده و آنها را در محل خشک و خنک انبار کنید. (فرض استفاده عادی از تلویزیون، باتری ها بایستی برای در حدود يك سال دوام بیاورند).


کنترل از راه دور کوچک

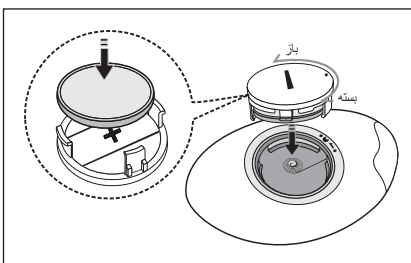

- 1 درجه باتری را در جهت خلاف عقربه ساعت گردانده تا باز شود و سپس درجه باتری را جدا کنید.
 - 2 باتری لیتیم 3 ولت مربوطه را وارد کنید.
 - 3 درجه باتری را بر روی کنترل از راه دور قرار داده، آنرا با شیارها همتراز کنید و سپس درجه باتری را برای قفل کردن درجه در جهت عقربه ساعت بگردانید.
اگر کنترل از راه دور کار نمی کند، موارد زیر را کنترل کنید:
- آیا تلویزیون روشن است؟
 - آیا قطب های مثبت و منفی باتری ها معکوس شده اند؟
 - آیا باتری ها خالی شده اند؟
 - آیا برق قطع شده و یا سیم برق بیرون کشیده شده است؟
 - آیا يك چراغ مهتابی مخصوص و یا علامت نئون در نزدیکی وجود دارد؟ عملکرد.

مشاهده منوها

قبل از استفاده از تلویزیون، مراحل زیر را برای یادگیری نحوه بالا و پایین رفتن در منو برای انتخاب و تنظیم عملکردهای مختلف دنبال کنید.

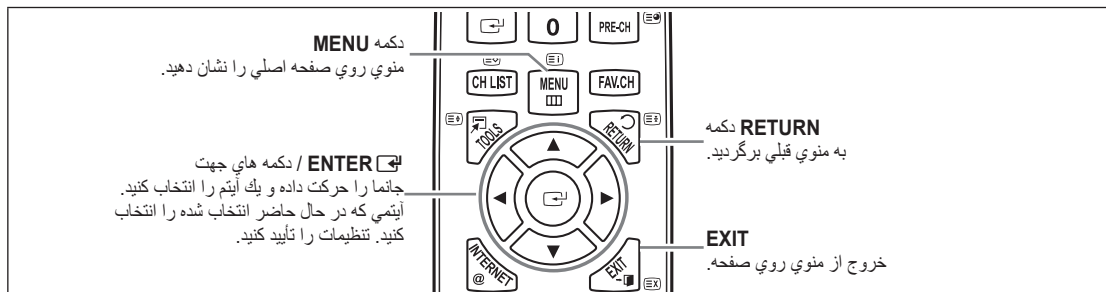

استفاده از OSD (نمایش روی صفحه)

مرحله دسترسی ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.


۱. دکمه **MENU** را فشار دهید.



۲. منوی اصلی بر روی صفحه نمایان میشود. سمت چپ منو این نمادها را دارد:
تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی، کاربرد، حمایت



۳. جهت انتخاب یکی از نمادها، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

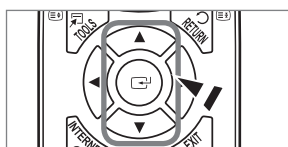

۴. سپس دکمه **ENTER** را برای دسترسی به منوی فرعی نماد فشار دهید.

۵. جهت انتخاب منوی فرعی نماد، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.



۶. دکمه **▶** یا **◀** را برای کاهش یا افزایش مقدار یک آیتم بخصوص فشار دهید.
OSD تنظیم ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

۷. دکمه **ENTER** را برای خاتمه پیکربندی فشار دهید. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.




نماد راهنما

جهت کاهش مصرف نیرو، می توانید دستگاه را در حالت آماده بکار بگذارید. حالت آماده بکار در موقعیتی می تواند مفید باشد که بخواهید بطور موقت تماشا کردن را متوقف کنید (بطور مثال در حین صرف غذا).

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار قرمز بر روی دستگاه نمایان می شود.
۲. برای روشن کردن دوباره دستگاه، صرفاً دکمه **POWER** را دوباره فشار دهید.
دستگاه را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانی که به مرخصی می روید). بهترین کار بیرون آوردن از پریز برق و آنتن هوایی است.

ویژگی وصل و پخش

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقباً بکار می افتند.

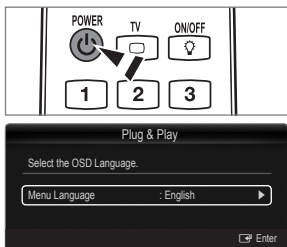


۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
همچنین می توانید از دکمه **POWER** در تلویزیون استفاده کنید.
پیغام **Select the OSD Language** ظاهر می شود.
۲. دکمه **ENTER** را فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب زبان فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
پیغام "استفاده در منزل" را هنگام نصب این تلویزیون در منزلتان انتخاب می کند. ظاهر می شود.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
ما توصیه می کنیم که برای بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت استفاده در منزل بگذارید.
نمایش مغازه صرفاً برای استفاده در محیط های تجاری است.
اگر دستگاه به طور تصادفی بر روی حالت نمایش مغازه گذاشته شد و می خواهید به استفاده در منزل (استاندارد) برگردید: دکمه میزان صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD صدا نمایان شد، دکمه **MENU** را برای ۵ ثانیه روی تلویزیون فشرده و نگه دارید.
۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید. منطقه مناسب را با فشردن دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید انتخابتان فشار دهید.
۵. جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.
دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
پس از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شده، پیغام تاریخ و وقت فعلی تنظیم شود. ظاهر می شود.
۶. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▶** یا **◀** انتخاب کنید.
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▲** یا **▼** تنظیم کنید.
همچنین می توانید روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را با فشار دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.
۷. روش اتصال برای ارائه بهترین کیفیت HD عرضه می شود. پس از تأیید روش، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب به راهنما رجوع شود یا تماشای تلویزیون فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 - به راهنما رجوع شود: شما به راهنمای محصول رفته که در آنجا می توانید خلاصه ای از عملکردهای اصلی HDTV جدیدتان را مشاهده کنید.
 - تماشای تلویزیون: می توانید کانال های حفظ شده را تماشا کنید.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب تنظیمات فشار داده، سپس دکمه **ENTER**.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب وصل و پخش دوباره فشار دهید.
۳. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید. شماره پین پیش فرض تلویزیون جدید '0-0-0-0' است.
اگر می خواهید شماره پین را تغییر دهید، از عملکرد پین عوض شود استفاده کنید. (به صفحه ۲۰ رجوع شود)
ویژگی وصل و پخش فقط در حالت تلویزیون موجود است.

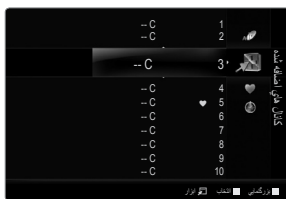

با استفاده از این منو، می توانید کانال های دلخواه را اضافه / حذف ویا تنظیم کنید.

همه کانال ها

همه کانال هایی که در حال حاضر موجود می باشند را نشان می دهد.

کانال های اضافه شده

همه کانال های اضافه شده را نشان می دهد.

دلخواه

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

برای انتخاب کانال های دلخواه که می خواهید تنظیم کنید، دکمه **FAV.CH** را در کنترل از راه دور فشار دهید.

برنامه شده

همه برنامه هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

یک کانال را در صفحه **همه کانال ها**، **کانال های اضافه شده** یا **دلخواه** با فشار دکمه های **▲ / ▼** انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. سپس می توانید کانال انتخاب شده را تماشا کنید.

استفاده از دکمه های رنگی با فهرست کانال

- سبز (بزرگنمایی): شماره کانال را بزرگ ویا کوچک می کند.

- زرد (انتخاب): چند فهرست کانال را انتخاب می کند.

می توانید اضافه/حذف یا اضافه/حذف کردن از دلخواه را از عملکرد دلخواه برای چند کانال در آن واحد انجام دهید.

کانال لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید.

علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.

- **TOOLS** (ابزار): منوی **حذف شود** (یا اضافه شود)، به **دلخواه اضافه شود** (یا از **دلخواه حذف شود**)، **قفل شود** (یا **قفل باز شود**)، **تماشای تایمر**، **ویرایش نام کانال**، **مرتب کردن**، **انتخاب همه**، (یا **انتخاب زدایی همه**)، **آخره اتوماتیک** را نمایش می دهد. (منوهای گزینش ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند).

نمادهای نمایش وضعیت کانال

با فشردن دکمه زرد، یک کانال انتخاب می شود.	✓	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
برنامه ای که در حال حاضر پخش می شود.	📺	یک کانال قفل شده
یک برنامه رزرو شده	🕒	

منوی گزینش فهرست کانال (در همه کانال ها / کانال های اضافه شده / دلخواه)

دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

اقدام منوی گزینش ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.

اضافه شود / حذف شود

می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف یا اضافه کنید.

همه کانال های حذف شده در منوی **همه کانال ها** نمایش داده خواهند شد.

یک کانال خاکستری رنگ نشان می دهد که کانال حذف شده است.

منوی **اضافه شود** فقط برای کانال های حذف شده ظاهر می شود.

همچنین می توانید یک کانال را از منوی **کانال های اضافه شده** یا **دلخواه** به همان ترتیب حذف کنید.

به دلخواه اضافه شود / از دلخواه حذف شود

می توانید کانال هایی که بیشتر تماشای می کنید را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

همچنین می توانید با انتخاب ابزار **← به دلخواه اضافه شود** (یا از **دلخواه حذف شود**) اضافه (یا حذف کردن) به دلخواه را تنظیم کنید.

علامت ♥ نشان داده شده و کانال به عنوان دلخواه تنظیم خواهد شد.

همه کانال های دلخواه در منوی **دلخواه** نمایش داده خواهند شد.

قفل شود / قفل باز شود

می توانید یک کانال را طوری تنظیم کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

این عملکرد تنها زمانی موجود است که **قفل برنامه** روی روشن تنظیم شده باشد. (به صفحه ۲۰ رجوع شود)

صفحه وارد کردن پین نمایش می شود. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید.

شماره پین پیش فرض برای تلویزیون جدید '0-0-0-0' است. می توانید با انتخاب **پین عوض شود** از منو، پین را عوض کنید.

علامت 📵 نشان داده شده و کانال قفل خواهد شد.



■ تماشای تایمر

- اگر برنامه ای که می خواهید تماشا کنید را رزرو کنید، کانال به طور اتوماتیک به کانال رزرو شده در 'فهرست کانال' سوچ می کند؛ حتی هنگامیکه کانال دیگری را تماشا می کنید. برای رزرو یک برنامه، ابتدا زمان کنونی را تنظیم کنید. (به صفحه ۲۱ رجوع شود)
- تنها کانال های حفظ شده را می توان رزرو کرد.
- می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً کانال، روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
- برنامه رزرو شده در منوی برنامه شده نمایش داده خواهد شد.

■ ویرایش نام کانال

کانال ها را می توان عنوان گذاری کرد تا حروف اسمی شان هنگامیکه کانال انتخاب می شود ظاهر شوند.

■ مرتب کردن

این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

■ انتخاب همه / انتخاب زدایی همه

- انتخاب همه: می توانید همه کانال ها در فهرست کانال را انتخاب کنید.
 - انتخاب زدایی همه: می توانید انتخاب همه کانال های انتخاب شده را لغو کنید.
- تنها زمانی می توانید انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید که کانال انتخاب شده وجود دارد.

■ ذخیره اتوماتیک

- برای روال های مشروح در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه ۱۰ رجوع شود.
- اگر کانالی توسط قفل برنامه قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

منوی گزینش فهرست کانال (در برنامه شده)

می توانید برنامه رزرو شده را تماشا کنید، تغییر داده و یا حذف کنید. دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

■ تغییر اطلاعات

برای تغییر تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

■ لغو برنامه ها


برای لغو تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

■ اطلاعات

برای مشاهده تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید. (همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)

■ انتخاب همه

همه برنامه های رزرو شده انتخاب شود.

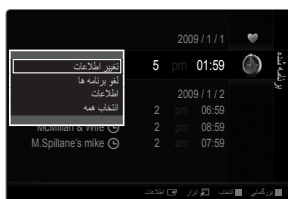

پیکربندی منوی تصویر

حالت

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

می توانید حالت تصویر را با انتخاب ابزار **← حالت تصویر** نیز تنظیم کنید.

پویا

تصویر را برای میزان وضوح افزوده در یک اتاق روشن انتخاب می کند.

استاندارد

تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط عادی انتخاب می کند.

طبیعی


تصویر را برای نمایش ایده آل و راحت برای چشم انتخاب می کند.



این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

سینمایی

تصویر را برای تماشایی فیلم در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.



نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم دارد که به شما اجازه می دهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

نور زمینه

روشنایی چراغ زمینه LED را تنظیم می کند.

درخشندگی

میزان درخشندگی تصویر را تنظیم می کند.

روشنایی

میزان روشنایی تصویر را تنظیم می کند.

وضوح

تعریف حاشیه تصویر را تنظیم می کند.

رنگ

اشباع رنگ تصویر را تنظیم می کند.

تصحیح رنگ (G/R)

تصحیح رنگ تصویر را تنظیم می کند.

در حالت های **TV, AV** سیستم پال می توانید از عملکرد **تصحیح رنگ (G/R)** استفاده کنید.

هنگامیکه در نور زمینه، درخشندگی، روشنایی، وضوح، رنگ یا تصحیح رنگ **(G/R)** تغییر ایجاد می کنید، OSD به همان ترتیب تنظیم خواهد شد.

در حالت کامپیوتر، فقط می توانید نور زمینه، درخشندگی و روشنایی را تغییر دهید.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

انرژی مصرف شده در حین استفاده را می توان به طور محسوس کاهش داد در صورتیکه میزان روشنایی تصویر کاهش پیدا کرده و چنین کاری هزینه استفاده را به طور کلی کاهش خواهد داد.

❑ تنظیمات پیشرفته

تلویزیون جدید Samsung به شما امکان می دهد تا تنظیمات تصویر را حتی از مدل های قبلی بیشتر دقیق کنید.

🔗 **تنظیمات پیشرفته** در حالت استاندارد یا سینمایی موجود است.

🔗 در حالت کامپیوتر، می توانید در **درخشندگی پویا، گاما و بالانس سفید** از بین اقلام **تنظیمات پیشرفته** تغییر ایجاد کنید.

■ تن سیاه ← خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین

می توانید میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

■ درخشندگی پویا ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

می توانید درخشندگی صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که درخشندگی ایده آل فراهم شود.

■ گاما

می توانید شدت رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) را تنظیم کنید.

■ فضای رنگ

فضای رنگ یک ماتریس رنگ است که از رنگ های قرمز، سبز و آبی تشکیل شده است. فضای رنگ مورد علاقه خود را برای تجربه طبیعی ترین رنگ ها انتخاب کنید.

• **اتوماتیک:** فضای رنگ اتوماتیک طبیعی ترین تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظیم می کند.

• **بومی:** فضای رنگ بومی تن رنگ عمیق و غنی را ارائه می کند.

• **تنظیم دلخواه:** گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

🔗 تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

🔗 تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد. برای مثال، اگر یک دستگاه پخش دی وی دی که به HDMI 1 وصل شده دارید که در حال حاضر انتخاب شده، تنظیمات و تغییرات برای دستگاه پخش دی وی دی حفظ خواهند شد.

- رنگ: قرمز، سبز، آبی، زرد، پشمی یا سرخ فام

🔗 رنگ هنگامی موجود است که فضای رنگ روی **تنظیم دلخواه** تنظیم شده باشد.

🔗 در رنگ، می توانید مقادیر RGB را برای رنگ انتخاب شده تغییر دهید.

🔗 برای تنظیم مجدد مقدار RGB که تغییر یافته، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

- **قرمز:** میزان اشباع قرمز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **سبز:** میزان اشباع سبز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **آبی:** میزان اشباع آبی رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **تنظیم مجدد:** فضای رنگ را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

■ بالانس سفید

می توانید دمای رنگ را برای رنگ های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

• **تعدیل قرمز:** تیرگی رنگ قرمز را تنظیم می کند.

• **تعدیل سبز:** تیرگی رنگ سبز را تنظیم می کند.

• **تعدیل آبی:** تیرگی رنگ آبی را تنظیم می کند.

• **بهره قرمز:** روشنی رنگ قرمز را تنظیم می کند.

• **بهره سبز:** روشنی رنگ سبز را تنظیم می کند.

• **بهره آبی:** روشنی رنگ آبی را تنظیم می کند.

• **تنظیم مجدد:** توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به پیش فرض های کارخانه برخواهد گشت.

■ رنگ پوست

می توانید بر رنگ صورتی 'رنگ پوست' در تصویر تأکید کنید.

🔗 تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

■ بهبود حاشیه ← خاموش / روشن

می توانید محدوده شیئی را در تصویر پر رنگ کنید.

■ xvYCC ← خاموش / روشن

تنظیم حالت xvYCC بر روی روشن جزئیات و فضای رنگ را در هنگام تماشای فیلم های سینمایی از یک دستگاه خارجی افزایش می دهد (یعنی دستگاه پخش دی وی دی) که به پریز های HDMI و یا Component IN وصل شده باشد.

🔗 **xvYCC** زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی **سینمایی** تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی حالت HDMI یا Component تنظیم شده باشد.

🔗 ممکن است که از این عملکرد بستگی به دستگاه خارجی شما حمایت نشود.



❑ گزینش های تصویر

☞ در حالت کامپیوتر، تنها می توانید تمایل رنگ و اندازه را از بین اقلام در گزینش های تصویر تغییر دهید.

■ تمایل رنگ ← سرد / معمولی / رنگ گرم 1 / رنگ گرم 2 / رنگ گرم 3

☞ رنگ گرم 1، رنگ گرم 2 یا رنگ گرم 3 تنها زمانی فعال می شود که حالت تصویر سینمایی است.

☞ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

■ اندازه

گاهی اوقات، می خواهید که اندازه تصویر بر روی صفحه را تغییر دهید. تلویزیون شما چندین گزینش اندازه صفحه دارد که هر کدام طراحی شده اند تا با انواع خاص ورودی تصویر به بهترین وجه کار کنند. جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خودش را نیز داشته باشد. با این وجود، به طور کلی بایستی تا حد امکان تلویزیون را در حالت 16:9 تماشا کنید.

☞ دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید اندازه را با انتخاب ابزار ← **اندازه تصویر** نیز تنظیم کنید.

☞ متناوباً، می توانید دکمه **P.SIZE** در کنترل از راه دور را مکرراً فشار دهید تا اندازه تصویر تغییر پیدا کند.

● **16:9**: تصویر را به اندازه **16:9** مناسب برای پخش دی وی و یا عرض تنظیم می کند.

● **عرض**: اندازه تصویر را بیشتر از **4:3** بزرگ کنید.

● **بزرگنمایی**: برای بزرگنمایی تصویر به عرض **16:9** (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا بشود.

● **4:3**: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو و یا پخش عادی است.

● **به اندازه صفحه**: از این عملکرد برای مشاهده تصویر کامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده کنید در حالیکه سیگنال های **HDMI (720p/1080i/1080p)** و یا جزء **(1080p/1080i)** دریافت می شوند.

☞ بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.

☞ اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

☞ در حالت کامپیوتر، فقط حالت **16:9** و **4:3** را می توان تنظیم کرد.

☞ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

☞ باقی ماندن موقت تصویر ممکن است در هنگام تماشای تصویر ثابت بر روی دستگاه برای بیش از دو ساعت اتفاق بیافتد.

☞ **عرض**: دکمه ▶ را برای انتخاب **موقعیت فشار داده**، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای حرکت دادن تصویر به بالا / پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

☞ **بزرگنمایی**: دکمه ▶ را برای انتخاب **موقعیت فشار داده**، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای حرکت دادن تصویر به بالا / پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه ▶ را برای انتخاب **اندازه فشار داده**، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای بزرگنمایی و یا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی فشار دهید. سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

☞ پس از انتخاب به **اندازه صفحه** در حالت **HDMI (1080i / 1080p)** یا **Component (1080i / 1080p)**: **موقعیت** را با فشردن دکمه ▶ یا ◀ انتخاب کنید.

از دکمه ▲، ▼، ▶ یا ◀ برای حرکت دادن تصویر استفاده کنید.

– **تنظیم مجدد**: دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب **تنظیم مجدد**، فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید تنظیمات را به مقدار پیش فرض برگردانید.

☞ اگر از عملکرد به **اندازه صفحه** با ورودی **HDMI 720p** استفاده کنید، 1 خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد آوراسکن بریده خواهد شد.

☞ هنگامیکه حالت دوبل (☐☐، ☐☐) در PIP تنظیم شده، اندازه تصویر تنظیم می شود.

■ NR دیجیتال ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک و یا شبحی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

☞ هنگامیکه سیگنال ضعیف است، یکی از گزینش های دیگر را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نشان داده شود.

■ سطح سیاه HDMI ← معمولی / کم

می توانید به طور مستقیم میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

☞ این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI (سیگنال های RGB) وصل شود.

■ حالت فیلم ← خاموش / اتوماتیک 1 / اتوماتیک 2

تلویزیون می تواند بطور اتوماتیک سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.

☞ **حالت فیلم** در **HDMI(480i / 1080i)** و **TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i)** حمایت شده است.

● **خاموش**: عملکرد حالت فیلم را خاموش کنید.

● **اتوماتیک 1**: تصویر را در هنگام تماشای یک فیلم برای بهترین کیفیت به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

● **اتوماتیک 2**: به طور اتوماتیک متن تصویر را در هنگام تماشای فیلم در صفحه نمایش بهینه می کند (شامل زیر نویس نمی شود).



■ 200Hz Motion Plus ← خاموش / واضح / استاندارد / روان / تنظیم دلخواه / نمایش

کشتش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تري را ارائه کند.

✎ اگر 200Hz Motion Plus را فعال کنید، ممکن است بر روي صفحه اختشاشاتني نمایان شود. اگر چنین اتفاقي افتاد، 200Hz Motion Plus را خاموش کنید.

- خاموش: 200Hz Motion Plus را خاموش می کند.
- واضح: 200Hz Motion Plus را حداقل می کند.
- استاندارد: 200Hz Motion Plus را متوسط می کند.
- روان: 200Hz Motion Plus را حداکثر می کند.
- تنظیم دلخواه: کاهش میزان تاري و لرزش را به دلخواه شما تنظیم می کند.
- کاهش تاري تصویر: میزان کاهش تاري از منابع تصویری را تنظیم می کند.
- کاهش لرزش تصویر: میزان کاهش لرزش از منابع تصویری را هنگام پخش فیلم تنظیم می کند.
- تنظیم مجدد: تنظیمات سفارشی را دوباره تنظیم می کند.
- نمایش: تفاوت بین حالت هاي روشن و خاموش 200Hz Motion Plus را نشان می دهد.

■ حالت فقط آبی ← خاموش / روشن

این عملکرد برای متخصصین اندازه گیری دستگاه AV است. این عملکرد توسط حذف سیگنال هاي قرمز و سبز از سیگنال تصویری تنها سیگنال آبی را نمایش می دهد تا تأثیر فیلتر آبی ایجاد شود که برای تنظیم رنگ و تصحیح رنگ وسایل تصویری از قبیل دستگاه پخش دي وي دي، سینمای خانگی و غیره به کار می رود. با استفاده از این عملکرد می توانید رنگ و تصحیح رنگ را به مقادیر دلخواه که برای سطح سیگنال هر دستگاه تصویری مناسب است با استفاده از نمونه هاي نوار قرمز / سبز / آبی / پشیمی / سرخ فام / زرد تنظیم کنید بدون اینکه از فیلتر آبی دیگری استفاده کرده باشید.

✎ حالت فقط آبی هنگامیکه حالت تصویر روي سینمایی یا استاندارد تنظیم شده موجود است.

□ تنظیم مجدد تصویر ← تنظیم مجددوضع تصویر / لغو

همه تنظیمات تصویر را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

✎ تنظیم مجددوضع تصویر: مقادیر تصویر کلونی را به تنظیمات پیش فرض برمی گرداند.

تماشاي تصویر در تصویر



می توانید از ویژگی تصویر در تصویر برای تماشاي همزمان تلویزیون و يك منبع تصویر خارجي استفاده کنید. این محصول يك تونر توسازي شده دارد که امکان عملکرد تصویر در تصویر را در همان حالت نمی دهد.

لطفاً برای جزئیات به "تنظیمات تصویر در تصویر" در زیر مراجعه کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوي ابزار فشار دهید.

می توانید تنظیمات مربوط به تصویر در تصویر را با انتخاب ابزار ← تصویر در تصویر نیز پیکربندی کنید.

✎ اگر صدای تصویر تصویر در تصویر را انتخاب می کنید، به دستور العمل هاي "پیکربندی منوي صدا" رجوع کنید. (به صفحات ۱۸ تا ۱۹ رجوع شود)

✎ تنظیمات تصویر در تصویر

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء	
HDMI1(DVI), HDMI2, HDMI3, HDMI4	تلویزیون، AV
کامپیوتر	

✎ اگر در حین تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را خاموش کرده و دوباره روشن کنید، پنجره تصویر در تصویر ناپدید خواهد شد.

✎ ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشاي يك بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود.

✎ هنگام استفاده از Internet@TV، نمی توان از عملکرد تصویر در تصویر استفاده کرد.

□ تصویر در تصویر ← خاموش / روشن

می توانید عملکرد تصویر در تصویر را فعال ویا غیرفعال کنید.

□ اندازه ←

می توانید اندازه تصویر فرعی را انتخاب کنید.

□ منبع

می توانید منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.

□ موقعیت ←

می توانید موقعیت تصویر فرعی را انتخاب کنید.

✎ در حالت دویل (DVI), (HDMI), نمی توان موقعیت را انتخاب کرد.

□ کانال

می توانید کانال صفحه فرعی را انتخاب کنید.

✎ کانال هنگامی موجود است که منبع روي TV تنظیم شده باشد.



تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)



تنظیمات نمایش ویندوز برای یک کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئویی مخصوص شما، احتمالاً صفحه نمایش واقعی کامپیوتر شما متفاوت خواهد بود. با این وجود حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید.)

۱. ابتدا بر روی 'Control Panel' در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شد، روی 'Appearance and Themes' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۳. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شد، روی 'Display' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۴. زبانه 'Settings' را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.
 - تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) - ایده آل: 1920 در 1080 پیکسل
 - اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح '60' و یا '60 هرتز' می باشد. در غیر اینصورت، بر روی 'OK' کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایش

اگر سیگنال سیستم با حالت سیگنال استاندارد مساوی است، صفحه نمایش به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اگر سیگنال با حالت سیگنال استاندارد مساوی نیست، حالت را با مراجعه به راهنمای کاربر کارت ویدئو تنظیم کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است تصویری وجود نداشته باشد. برای حالت های نمایش که در صفحه بعد ذکر شده، تصویر صفحه نمایش در حین تولید بهینه شده است.

ورودی D-Sub و HDMI/DVI

حالت	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	- / -
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	- / -
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	- / -
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	- / +
	1152 × 864	53.783	59.959	81.750	- / +
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	- / +
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	- / +
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	- / +
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	- / +
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 × 800	62.795	74.934	106.500	- / +
	1280 × 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	- / +
	1440 × 900	70.635	74.984	136.750	- / +
	1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	- / +
	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	- / +
VESA GTF	1280 × 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
VESA DMT / DTV CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ☑ هنگامیکه از اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز **HDMI IN 1(DVI)** استفاده کنید.
- ☑ حالت در هم بافته پشتیبانی نشده است.
- ☑ این دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیر استاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- ☑ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.
- ☑ کابل بسیار طولانی ویا نامرغوب VGA ممکن است موجب برفک بر روی صفحه در حالت های قدرت تفکیک بالا شود (1920x1080).

از پیش تنظیم شده: دکمه **SOURCE** را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.

تنظیم اتوماتیک

از عملکرد تنظیم اتوماتیک برای تنظیم اتوماتیک دریافت سیگنال های تصویری توسط تلویزیون استفاده کنید. این عملکرد تنظیمات را نیز تنظیم دقیق کرده و مقادیر و مواضع فرکانس را تنظیم می کند.



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید تنظیم اتوماتیک را با انتخاب ابزار — **تنظیم اتوماتیک** نیز تنظیم کنید.

این عملکرد در حالت DVI-HDMI کار نمی کند.

صفحه نمایش

درشت / ریز

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق برفک حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن (درشت) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

موقعیت

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید. دکمه ► یا ◀ را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.

تنظیم مجدد تصویر

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.

صدا

پیکربندی منوی صدا

حالت — استاندارد / موسیقی / سینمایی / صدای واضح / تنظیم دلخواه



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید حالت صدا را با انتخاب ابزار — **حالت صدا** نیز تنظیم کنید.

- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- سینمایی: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.
- صدای واضح: گفتار را به صداهاي دیگر ارجحیت می دهد.
- تنظیم دلخواه: تنظیمات صدای دلخواه را برمی گرداند.

اکوالایزر

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

- حالت: حالت صدا را از بین تنظیمات از پیش تعریف شده انتخاب می کند.
- بالانس L/R: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (تنظیم پهنای باند): برای تنظیم میزان فرکانس های مختلف پهنای باند.
- تنظیم مجدد: تنظیمات اکوالایزر را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

SRS TruSurround HD — خاموش / روشن

SRS TruSurround HD يك تکتولوژی SRS به ثیت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند. TruSurround يك تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهاي داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند. این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. همچنین می توانید SRS TruSurround HD را با انتخاب ابزار — **SRS TS HD** تنظیم کنید.

❑ صدای اتوماتیک ← خاموش / روشن

هر ایستگاه پخش شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین نمی توان به آسانی میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

❑ بلندگوی تلویزیون

هنگامیکه تلویزیون را در حالتی تماشا می کنید که به سینمای خانگی وصل شده، بلندگوهای تلویزیون را خاموش کنید تا بتوانید به صدا از طریق بلندگوهای سینمای خانگی (خارجی) گوش کنید.

- خاموش: برای شنیدن صدا از بلندگوهای خارجی (سینمای خانگی) به کار می رود.
- روشن: برای شنیدن صدا از بلندگوهای تلویزیون بکار می رود.
- 🔇 دكمه های صدا و MUTE هنگامیکه بلندگوی تلویزیون بر روی خاموش تنظیم شده کار نمی کنند.
- 🔊 اگر خاموش را در منوی بلندگوی تلویزیون انتخاب کنید، تنظیمات صدا محدود خواهند بود.

بلندگوهای داخلی تلویزیون	Audio Out (L / R Out) به سیستم صدا
HDMI/RF/AV جزء/کامپیوتر	HDMI/RF/AV جزء/کامپیوتر
بلندگوی تلویزیون	خروجی صدا
بلندگوی خارجی	صامت
ویدئو بدون سیگنال	صامت

❑ انتخاب صدا ← اصلی / فرعی

هنگامیکه ویژگی تصویر در تصویر فعال شده، می توانید به صدای تصویر فرعی (تصویر در تصویر) گوش دهید. می توانید این گزینه را هنگامیکه تصویر در تصویر روی روشن گذاشته شده انتخاب کنید. دكمه TOOLS را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. همچنین می توانید صدای تصویر فرعی را با انتخاب ابزار ← تصویر در تصویر ← انتخاب صدا تنظیم کنید.

❑ تنظیم مجدد صدا ← تنظیم مجدد همه / تنظیم مجدد حالت صدا / لغو

می توانید تنظیمات صدا را به پیش فرض های کارخانه برگردانید. تنظیم مجدد حالت صدا: مقادیر صدای کنونی را به تنظیمات پیش فرض برمی گرداند.



گزینه های حالت صدا

می توانید با فشار دكمه دوگانه، حالت صدا را تنظیم کنید. هنگامیکه فشرده شد، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.

پیش فرض	نوع صدا	دوگانه 1/2
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو
	استریو	استریو ↔ مونو
دوگانه 1	دوگانه	دوگانه 1 ↔ دوگانه 2
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو
	استریو	مونو ↔ استریو
دوگانه 1	دوگانه	مونو ↔ دوگانه 1 دوگانه 2

- 🔇 اگر سیگنال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.
- 🔇 این عملکرد فقط در سیگنال صدای استریو فعال است. در سیگنال صدای مونو غیرفعال است.
- 🔇 این عملکرد تنها در حالت تلویزیون موجود است.

پیکربندی منوی تنظیمات

□ زبان

می توانید زبان منو را تنظیم کنید.

□ زمان

برای روال های مشروح در مورد تنظیم گزینش ها، به دستورالعمل های 'تنظیم وقت' مراجعه کنید. (به صفحات ۲۱ تا ۲۲ رجوع شود)

□ حالت بازی ← خاموش / روشن

هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل می کنید، می توانید با گزینش منوی بازی یک تجربه بازی واقعی تری داشته باشید.

☑ محدودیت های حالت بازی (احتیاط)

– برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، **حالت بازی** را در منوی تنظیمات روی **خاموش** بگذارید.

– اگر منوی تلویزیون را در **حالت بازی** نمایش دهید، صفحه قذری می لرزد.

☑ **حالت بازی** در حالت تلویزیون عادی و کامپیوتر موجود نیست.

☑ هنگام استفاده از **تصویر در تصویر**، نمی توان از عملکرد **حالت بازی** استفاده کرد.

☑ اگر هنگامیکه دستگاه خارجی به تلویزیون وصل شده کیفیت تصویر ضعیف است، کنترل کنید که آیا **حالت بازی** روی **روشن** است.

حالت بازی را روی **خاموش** گذاشته و دستگاه های خارجی را وصل کنید.

☑ اگر **حالت بازی** روی **روشن** است:

– حالت تصویر به طور اتوماتیک به **استاندارد** تغییر کرده و نمی توان آنرا تغییر داد.

– حالت صدا به طور اتوماتیک به **تنظیم دلخواه** تغییر کرده و نمی توان آنرا تغییر داد. صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.

☑ عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

□ BD Wise ← خاموش / روشن

کیفیت تصویر ایده آل را برای محصولات SAMSUNG DVD ، Blu-ray و سینمای خانگی که از BD Wise حمایت می کنند ارائه می کند. می توانید از آنها هنگامیکه به تلویزیون Samsung وصل شده اند استفاده می کنید از تصویر غنی تر بهره مند شوید.

☑ محصولات SAMSUNG که BD Wise دارند را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

☑ **BD Wise** در حالت HDMI موجود است.

☑ هنگامیکه **BD Wise** روی **روشن** گذاشته شده، حالت تصویر به طور اتوماتیک به قدرت تفکیک ایده آل تغییر می کند.

□ نوع شبکه / تنظیمات شبکه

برای روال های مشروح در مورد تنظیم گزینش ها، به دستورالعمل های 'تنظیم شبکه' مراجعه کنید. (به صفحات ۲۵ تا ۲۷ رجوع شود)

□ قفل برنامه ← خاموش / روشن

این ویژگی به شما امکان می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن برنامه های نامناسب توسط کاربران غیرمجاز، از قبیل کودکان جلوگیری کنید.

☑ قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره بین ظاهر می شود. شماره بین ۴ رقمی را وارد کنید.

☑ شماره بین پیش فرض یک تلویزیون جدید 0-0-0-0 است. می توانید با انتخاب **بین عوض شود** از منو، بین را عوض کنید.

☑ می توانید چند کانال را در فهرست کانال قفل کنید. (به صفحه ۱۰ رجوع شود)

☑ **قفل برنامه** فقط در حالت تلویزیون موجود است.

□ بین عوض شود

می توانید شماره شناسایی شخصی خود را که برای تنظیم تلویزیون لازم است عوض کنید.

☑ قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره بین ظاهر می شود. شماره بین ۴ رقمی را وارد کنید.

☑ شماره بین پیش فرض تلویزیون جدید 0-0-0-0 است.

☑ اگر کد بین را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا بین را به 0-0-0-0 دوباره تنظیم می کند:

POWER (خاموش) ← MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (روشن).

□ اثرات نوری ← خاموش / در حالت آماده بکار / تماشای تلویزیون / همیشه

می توانید LED در جلوی تلویزیون را بستگی به موقعیت روشن/خاموش کنید. برای صرفه جویی در مصرف نیرو و یا هنگامیکه LED چشم شما را خیره می کند از آن استفاده کنید.

• **خاموش:** LED همیشه خاموش است.

• **در حالت آماده بکار:** در حالت آماده بکار LED را روشن می کند.

• **تماشای تلویزیون:** LED را در حین تماشای تلویزیون روشن می کند.

• **همیشه:** LED همیشه روشن است.

☑ **خاموش اثرات نوری** را برای کاهش مصرف برق روی **خاموش** بگذارید.

❑ ملودي ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

بک صدای ملودی را می توان طوری تنظیم کرد که هر بار تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

❏ ملودی پخش نمی شود

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون دکمه **MUTE** فشار داده شده است.

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون میزان صدا با استفاده از دکمه **VOL -** به حداقل کاهش پیدا کرده است.

- هنگامیکه تلویزیون توسط عملکرد تایمر خواب خاموش شده است.

❑ صرفه جویی در مصرف انرژی ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

این ویژگی روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون تماشا می کنید گزینش حالت **صرفه جویی در مصرف انرژی** را روی **زیاد** بگذارید تا خستگی چشم به اضافه مصرف انرژی کاهش پیدا کند.

❏ دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید گزینش صرفه جویی در مصرف انرژی را با انتخاب ابزار ← **صرفه جویی در مصرف انرژی** نیز تنظیم کنید.

❑ تصویر در تصویر

برای روال های مشروح در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه ۱۶ رجوع شود.

تنظیم وقت

❑ ساعت

تنظیم ساعت برای استفاده از خاصیت های گوناگون تایمر تلویزیون لازم است.

❏ هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.

❏ اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

■ تنظیم ساعت

می توانید وقت فعلی را به طور دستی تنظیم کنید.

❏ می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

❑ تایمر خواب

تایمر خواب به طور اتوماتیک تلویزیون را پس از یک مدت از پیش تنظیم شده خاموش می کند (30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقیقه).

❏ دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

می توانید تایمر خواب را با انتخاب ابزار ← **تایمر خواب** نیز تنظیم کنید.

❏ برای لغو عملکرد **خاموش ، تایمر خواب** را انتخاب کنید.

❑ تایمر 1 / تایمر 2 / تایمر 3

سه تنظیم تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد.

بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

■ زمان روشن

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی **فعال** تنظیم کنید.)

■ زمان خاموش

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی **فعال** تنظیم کنید.)

■ حجم صدا

میزان صدای لازم را تنظیم کنید.

■ منبع ← USB / TV / حافظه تلویزیون


می توانید برنامه تلویزیون، حافظه تلویزیون ویا ابزار **USB** که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش می شود را انتخاب کنید.

تلویزیون، حافظه تلویزیون ویا **USB** را انتخاب کنید. (مطمئن شوید که ابزار **USB** به تلویزیون وصل شده باشد.)

❏ هنگامیکه فقط یک فایل عکس در **USB** ویا **حافظه تلویزیون** وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.

■ کانال (هنگامیکه منبع بر روی **TV** تنظیم شده باشد)

کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

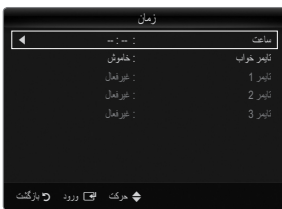

■ محتویات (هنگامیکه منبع بر روی USB یا حافظه تلویزیون تنظیم شده باشد)

می توانید یک پوشه در ابزار USB / حافظه تلویزیون یا فایل های موسیقی یا عکس را انتخاب کنید که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش شود.



اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.



اگر از دو نوع مشابه ابزار USB استفاده می کنید، مطمئن شوید که اسم پوشه ها متفاوت باشند تا USB صحیح خوانده شود.

■ تکرار

یکبار، هر روز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید.



هنگامیکه دستی انتخاب شده، دکمه ▶ را برای انتخاب روز مورد نظر در هفته فشار دهید.

دکمه ENTER [↵] را بر روی روز مورد نظر فشار داده و علامت ✓ ظاهر خواهد شد.



می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، ساعت، دقیقه و کانال را تنظیم کنید.



■ خاموش کردن اتوماتیک

هنگامیکه تایمر را روشن می کنید، اگر در ظرف 3 ساعت از زمانی که تلویزیون را توسط تایمر روشن می کنید از هیچ کنترلی استفاده نکنید، تلویزیون بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد تنها در حالت تایمر روشن موجود بوده و از زیاد گرم شدن که ممکن است در هنگامیکه تلویزیون برای مدت طولانی روشن است رخ دهد جلوگیری می کند.

اتصال شبکه

می توانید پروتکل اینترنت را طوری تنظیم کنید که بتوانید با شبکه های وصل شده گوناگون ارتباط برقرار کنید.


□ اتصال شبکه - کابل

■ اتصال LAN برای یک محیط DHCP


روش ها برای تنظیم شبکه با استفاده از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) در زیر تشریح می شود. چون آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS به طور اتوماتیک هنگامی که DHCP انتخاب شود اختصاص داده می شوند، لازم نیست که آنها را به طور دستی وارد کنید.

۱. درگاه LAN در پنل پشتی تلویزیون و مودم خارجی را توسط یک کابل LAN متصل کنید.

۲. مودم روی دیوار و مودم خارجی را با یک کابل مودم وصل کنید.

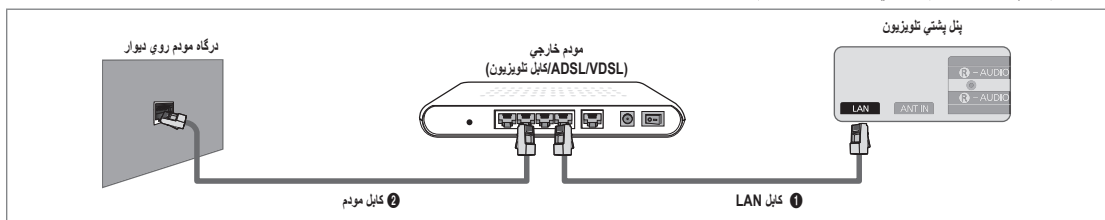

می توانید LAN را از طریق مشترک کننده (روتر) وصل کنید.

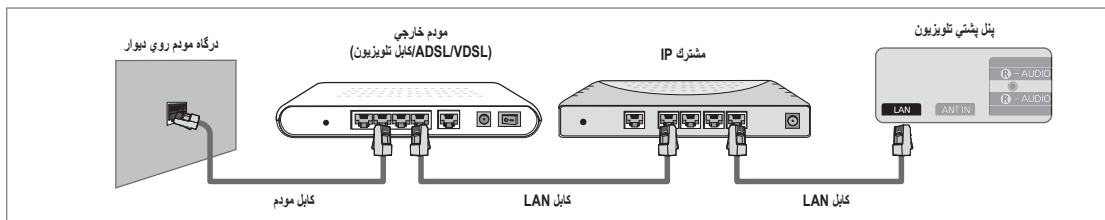

می‌توانید مستقیماً درگاه LAN و تلویزیون را بستگی به وضعیت شبکه وصل کنید.



- ✓ پایانه‌ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجی ممکن است بستگی به تولید کننده متفاوت باشند.
- ✓ اگر اختصاص آدرس IP توسط سرور DHCP کار نکرد، مودم خارجی را خاموش کرده و پس از ۱۰ ثانیه دوباره روشن کرده و دوباره امتحان کنید.
- ✓ برای اتصال بین مودم خارجی و مشترک کننده (راوتر)، به دفترچه راهنمای استفاده کننده محصول مربوطه مراجعه شود.
- ✓ می‌توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به LAN وصل کنید.
- ✓ نمی‌توانید از مودم از نوع اتصال دستی ADSL استفاده کنید چون از DHCP حمایت نمی‌کند. بایستی از مودم از نوع اتصال دستی ADSL استفاده کنید.


اتصال LAN برای یک محیط IP

روش‌ها برای تنظیم شبکه با استفاده از آدرس IP استاتیکی در زیر تشریح می‌شود. بایستی به طور دستی آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS که توسط تأمین کننده خدمات اینترنت (ISP) شما فراهم شده را وارد کنید.

۱. درگاه LAN در پنل پشتی تلویزیون و درگاه LAN روی دیوار را توسط یک کابل LAN متصل کنید.




می‌توانید LAN را از طریق مشترک کننده (راوتر) وصل کنید.

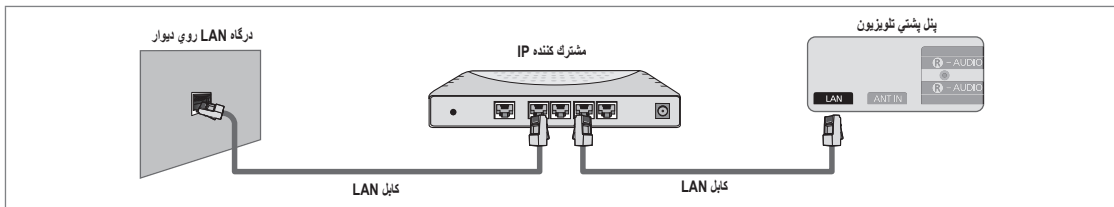

- ✓ پایانه‌ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجی ممکن است بستگی به تولید کننده متفاوت باشند.
- ✓ اگر از آدرس IP استاتیکی استفاده می‌کنید، ISP شما آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS را در اختیار شما قرار خواهد داد. بایستی این مقادیر را برای تکمیل تنظیمات شبکه وارد کنید. اگر مقادیر لازم را نمی‌دانید، از سرپرست شبکه خود سوال کنید.
- ✓ برای اطلاعات در مورد نحوه پیکربندی و اتصال اشتراک کننده (راوتر)، به دفترچه راهنمای استفاده کننده برای محصول مربوطه مراجعه شود.
- ✓ می‌توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به LAN وصل کنید.
- ✓ اگر از یک اشتراک کننده IP (راوتر IP) استفاده می‌کنید که از DHCP حمایت می‌کند، می‌توانید دستگاه را به صورت DHCP و یا IP استاتیکی تنظیم کنید.
- ✓ برای روش استفاده از آدرس IP استاتیکی، از تأمین کننده خدمات اینترنت خود سوال کنید.

□ اتصال شبکه - بي سيم

می توانید از طریق اشتراک دهنده بی سیم IP به طور بی سیم به شبکه وصل کنید.

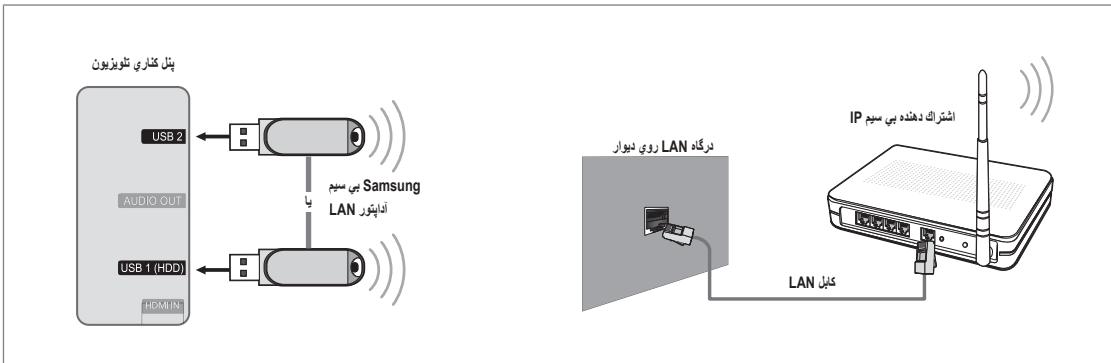

۱. 'آداپتور LAN بی سیم Samsung' را به پایانه USB1(HDD) یا USB2 تلویزیون وصل کنید.

بایستی از "آداپتور LAN بی سیم Samsung" یا (WIS09ABGN) برای استفاده از شبکه بی سیم استفاده کنید.

آداپتور LAN بي سيم Samsung به طور جداگانه به فروش مي رسد. آداپتور LAN بي سيم Samsung توسط فروشندگان خاص، سايت هاي بازرگاني و Samsungparts.com عرضه مي شود.

❏ برای استفاده از شبکه بی سیم، تلویزیون شما باید به یک اترنت دهنده بی سیم وصل شده باشد. اگر اترنت دهنده بی سیم از DHCP حمایت می کند، تلویزیون شما می تواند از یک DHCP و یا آدرس استاتیک IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.

 آداپتور LAN بی سیم Samsung از IEEE 802.11N، IEEE 802.11G، IEEE 802.11B، IEEE 802.11A، حمایت می کند. هنگامیکه ویدئویی DLNA را بر روی اتصال IEEE 802.11B/G پخش می کنید، ممکن است که ویدئو به طور صاف و روان پخش نشود.

اگر اشتراك دهنده بى سيم IP به شما امكان روشن/خاموش كردن عملکرد اتصالي پينگ را مى دهد، آنرا روشن كنيد.

کالای را برای اشتراک دهنده به سیم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود. اگر کالایی که برای اشتراک دهنده به سیم IP در نظر گرفته شده در حال حاضر توسط ابزار دیگری در نزدیکی استفاده می‌شود، این موضوع ممکن است موجب اختلالاتی شده و ارتباط ممکن است برقرار نشود.

اگر از يك سيستم امنيتی به غير از سيستم هايی كه در زير ذكر شده استفاده كنيد، با اين تلويزيون كار نخواهد كرد.

- هنگامیکه از کلید امنیتی برای AP (استرک دهنده بی سیم AP) استفاده می کنید، فقط از موارد زیر حمایت می شود.

(١) حالت تأييد : OPEN, SHARED, WPA PSK, WPA2 PSK

(۲) نوع رمزگذاری : WEP, TKIP, AES

- هنگامیکه از کلید امنیتی برای حالت Ad-hoc استفاده می کنید، فقط از موارد زیر حمایت می شود.

(١) حالت تأييد : SHARED, WPANONE

٢) نوع رمزگذاری : WEP, TKIP, AES

اگر AP شما از WPS(Wi-Fi Protected Setup) حمایت می‌کند، می‌توانید از طریق PBC (Push Button Configuration) یا PIN (Personal Identification Number) به شبکه وصل شوید. WPS به طور اتوماتیک SSID و کلید WPA را در هر یک از دو حالت پیگیری خواهد کرد.

اگر ابزار گواهی نشده باشد، ممکن است از طریق 'اداپتور' LAN بی سیم 'Samsung' به تلویزیون وصل نشود.

□ نوع شبکه

کابل ویا بی سیم را به عنوان روش اتصال به شبکه انتخاب کنید.
 [X] منو تنها زمانی که 'اداپتور LAN بی سیم Samsung' وصل شده فعال می شود.

■ کابل

با استفاده از يك كابل به شبکه وصل شوید.

■ بی سیم

به طور بی سیم به شبکه وصل شوید.

□ تنظیمات شبکه

■ تنظیمات شبکه کابل

(هنگامیکه نوع شبکه بر روی کابل تنظیم شده)

[X] لطفا کنترل کنید که آیا کابل LAN وصل شده است.

● تنظیمات پروتکل اینترنت ← اتوماتیک / دستی

● آزمایش شبکه: می توانید وضعیت اتصال شبکه را بعد از تنظیمات شبکه آزمایش ویا تأیید کنید.

[X] هنگامیکه قادر به اتصال به شبکه باسیم نیستید

اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما آدرس MAC دستگاهی که برای اتصال به اینترنت برای اولین بار و تأیید آدرس MAC هر بار که شما به اینترنت وصل می شوید استفاده می شود را ثبت کرده، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد چون آدرس MAC با دستگاه (کامپیوتر) تفاوت دارد.

در این صورت، روش اتصال دستگاه ها به غیر از کامپیوترتان (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از تأمین کننده خدمات اینترنتی خود سوال کنید. اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما به يك شماره شناسایی ویا کلمه عبور برای اتصال به اینترنت (شبکه) نیاز دارد، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد. در این صورت، بایستی شماره شناسایی ویا کلمه عبور خود را هنگام وصل شدن به اینترنت با استفاده از مشارکت کننده (راثر) اینترنت وارد کنید.

ممکن است اتصال اینترنت به خاطر مشکل 'فایروال' قطع شود. در این صورت با تأمین کننده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید. اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد کرده نمی توانید به اینترنت وصل شوید، لطفاً با Samsung Electronics تماس بگیرید.

تنظیمات شبکه کابل-اتوماتیک

اگر کابل LAN را وصل کرده و از DHCP حمایت کند، تنظیمات پروتکل اینترنت (IP) به طور اتوماتیک پیکربندی می شوند.

۱. نوع شبکه را روی کابل تنظیم کنید.

۲. تنظیمات شبکه کابل را انتخاب کنید.

۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی اتوماتیک تنظیم کنید.

[X] پروتکل اینترنت به طور اتوماتیک تنظیم می شود.

۴. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.

تنظیمات شبکه کابل-دستی

برای اتصال تلویزیون به LAN با استفاده از آدرس IP استاتیک، بایستی پروتکل اینترنت (IP) را تنظیم کنید.

۱. نوع شبکه را روی کابل تنظیم کنید.

۲. تنظیمات شبکه کابل را انتخاب کنید.

۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی دستی تنظیم کنید.

۴. آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و رور DNS را تنظیم کنید.

[X] هنگام تنظیم شبکه به طور دستی، دکمه های رقمی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

۵. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.

■ تنظیمات شبکه بی سیم

[X] منو تنها زمانی که 'اداپتور LAN بی سیم Samsung' وصل شده فعال می شود.

● تنظیمات پروتکل اینترنت ← اتوماتیک / دستی

● آزمایش شبکه: می توانید وضعیت اتصال شبکه را بعد از تنظیمات شبکه آزمایش ویا تأیید کنید.

[X] هنگامیکه نمی توانید به AP(Access Point) وصل شوید

ممکن است تلویزیون شما نتواند AP(Access Point) را که به عنوان نوع خصوصی SSID پیکربندی شده پیدا کند. در این صورت، لطفاً تنظیمات AP را تغییر داده و دوباره اجرا کنید. اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما آدرس MAC دستگاهی که برای اتصال به اینترنت برای اولین بار و تأیید آدرس MAC هر بار که شما به اینترنت وصل می شوید استفاده می شود را ثبت کرده، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد چون آدرس MAC با دستگاه (کامپیوتر) تفاوت دارد.

در این صورت، روش اتصال دستگاه ها به غیر از کامپیوترتان (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از تأمین کننده خدمات اینترنتی خود سوال کنید. اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد کرده نمی توانید به اینترنت وصل شوید، لطفاً با Samsung Electronics تماس بگیرید.



- انتخاب يك شبکه


- نقطه دسترسی: می توانید اشتراك دهنده IP را در هنگام استفاده از شبکه بی سیم انتخاب کنید.

اگر نقطه دسترسی بی سیم در فهرست نقطه دسترسی نیست، دکمه قرمز را فشار دهید.

هنگامیکه اتصال برقرار شد، به طور اتوماتیک به این صفحه باز خواهید گشت.

اگر يك نقطه دسترسی با تأیید امنیتی را انتخاب کرده اید: صفحه وارد کردن کد امنیتی نمایان می شود. کد امنیتی را وارد کرده و دکمه آبی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

اگر نوع کدگذاری امنیتی WEP است، 0~9، A~F هنگام وارد کردن کد امنیتی در دسترس قرار خواهد گرفت.

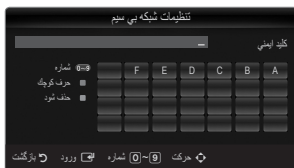

اتصال (WPS (Wi-Fi Protected Setup)


• اگر انتخاب نشده قبلاً تنظیم شده باشد: در فهرست نقطه دسترسی، WPS را انتخاب کنید.

می توانید PBC، انتخاب نشده را انتخاب کنید.



- اتصال با استفاده از PBC: PBC (Push Button Configuration) را انتخاب کنید.

دکمه PBC را در ظرف ۲ دقیقه در AP (access point) فشار داده و منتظر اتصال شوید.



- اتصال با استفاده از PIN: يك (Personal Identification Number) PIN را انتخاب کنید.

پیغامی که کد PIN را نشان می دهد ظاهر خواهد شد.

کد PIN را در ظرف ۲ دقیقه در ابزار AP وارد کنید. قبول را انتخاب کرده و منتظر اتصال شوید.

اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.

اگر حتی بعد از اینکه دوباره اجرا کردید اتصال برقرار نشد، نقطه دسترسی را دوباره تنظیم کنید.

لطفاً به دفترچه راهنمای هر نقطه دسترسی مراجعه کنید.



- اتصال با استفاده از انتخاب نشده: هنگام انتخاب انتخاب نشده، پنجره ورودی ظاهر می شود.

کلید امنیتی را وارد کرده و دکمه انتخاب نشده را فشار دهید.

اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.



• اگر انتخاب نشده تنظیم نشده باشد: هنگامیکه تنظیم امنیتی AP که از WPS حمایت می کند NONE می باشد، می توانید

PBC، PIN، None Security را انتخاب کنید. None Security قادر به اتصال مستقیم به AP بدون استفاده از عملکرد WPS می باشد.

روال PBC، PIN به همان صورت فوق است. رجوع شود به اگر انتخاب نشده قبلاً تنظیم شده باشد.

اگر عملکرد اتصال انجام نشد، دوباره اجرا کنید.



- **Ad-hoc**: می‌توانید بدون نقطه دسترسی از طریق 'آداپتور LAN بی سیم Samsung' توسط استفاده از شبکه هم-سطح-به-سطح به یک ابزار موبایل متصل شوید.

نحوه اتصال به Ad-hoc جدید

۱. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کرده، سپس فهرست ابزار نمایان می‌شود.
۲. هنگامیکه در فهرست ابزار هستید، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید ویا Ad-hoc را انتخاب کنید.
پیغام سیستم شبکه فعلی ممکن است عملکرد محدود داشته باشد. آیا مایلید که اتصال شبکه را عوض کنید؟ نمایان می‌شود.
۳. Network Name(SSID) و انتخاب نشده تولید شده را در دستگاهی که می‌خواهید وصل کنید وارد کنید.



نحوه اتصال یک دستگاه Ad-hoc موجود

۱. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کرده، سپس فهرست ابزار نمایان می‌شود.
۲. ابزاری که می‌خواهید را در فهرست ابزار انتخاب کنید.
۳. اگر کلید امنیتی به کار رفت، کلید امنیتی را دوباره وارد کنید.
اگر شبکه به طور عادی کار نمی‌کند، لطفاً Network Name(SSID) و انتخاب نشده را دوباره کنترل کنید. اگر انتخاب نشده اشتباه است، ممکن است همین دلیل درست کار نکردن باشد.

تنظیمات شبکه بی سیم-اتوماتیک

اگر می‌خواهید به AP وصل کنید، AP بایستی از DHCP حمایت کند. تنها ابزاری که از حالت Ad-hoc حمایت می‌کند را می‌توان بدون DHCP وصل کرد.

۱. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی اتوماتیک تنظیم کنید.
پروتکل اینترنت به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود.
۴. یک شبکه را از طریق یک شبکه انتخاب شود انتخاب کنید.
۵. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.



تنظیمات شبکه بی سیم-دستی

۱. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.
۲. تنظیمات شبکه بی سیم را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات پروتکل اینترنت را روی دستی تنظیم کنید.
۴. آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و رور DNS را تنظیم کنید.
هنگام تنظیم شبکه به طور دستی، دکمه های رقمی را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۵. یک شبکه را از طریق یک شبکه انتخاب شود انتخاب کنید.
۶. آزمایش شبکه را برای کنترل اتصال شبکه انتخاب کنید.



فهرست منبع

براي انتخاب تلويزيون وبا منابع ورودي خارجي از قبيل دي وي دي / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه كابل / گيرنده هاي ماهواره (جعبه جانبي) كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود. براي انتخاب منبع ورودي گزينشتان استفاده كنيد.
 [S] دكمه SOURCE بر روي كنترل از راه دور را براي مشاهده منابع سيگنال خارجي فشار دهيد.
 حالت TV را مي توان توسط فشردن دكمه TV انتخاب كرد.

تلويزيون / AV / جزء / كامپيوتر / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

- تنها مي توانيد وسايل خارجي كه به تلويزيون متصلند را انتخاب كنيد. در فهرست منبع ، ورودي هاي وصل شده پرنور شده و در بالاي فهرست مرتب مي شوند. ورودي هايي كه وصل نشده اند در پايين فهرست مرتب خواهند شد.
- اگر ابزار به پريزهاي USB1(HDD) و USB2 وصل شده اند، به ترتيب به عنوان USB1 و USB2 نمايان مي شوند.
- كامپيوتر هميشه فعال باقي مي ماند.
- استفاده از دكمه هاي رنگي در كنترل از راه دور با فهرست منابع
- قرمز (تازه كردن): ابزار خارجي وصل شده را تازه مي كند.
- اگر منبع شما روشن و وصل است ولي در فهرست ظاهر نشده، اين را فشار دهيد.
- TOOLS (ابزار): منوهاي ويرايش نام و اطلاعات را نشان مي دهد.

ويرايش نام


وي سي آر / دي وي دي / كابل STB / STB ماهواره / PVR / گيرنده AV / بازي / دوربين فيلم برداري / كامپيوتر / DVI / DVI PC / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA / تلويزيون

- دستگاه وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي را آسان تر كنيد.
- هنگاميكه كامپيوترتي كه قدرت تفكيك 1920x1080@60Hz دارد به درگاه HDMI IN 1(DVI) وصل شده، بايستي حالت HDMI1/DVI را روي DVI PC در ويرايش نام حالت ورودي تنظيم كنيد.
- هنگاميكه كابل HDMI/DVI را به درگاه HDMI IN 1(DVI) وصل مي كنيد، بايستي حالت HDMI1/DVI را در ويرايش نام حالت ورودي روي DVI ويا DVI PC بگذاريد. در اين صورت به يك اتصالي صداي جداگانه نياز است.

منوي حمايت

راهنماي محصول

اين راهنماي محصول اطلاعاتي را در مورد مهم ترين ويژگي هاي اين تلويزيون به شما ارائه مي كند.
 شرحي كه توسط اين عملكرد ارائه شده فقط به زبان انگليسي است.

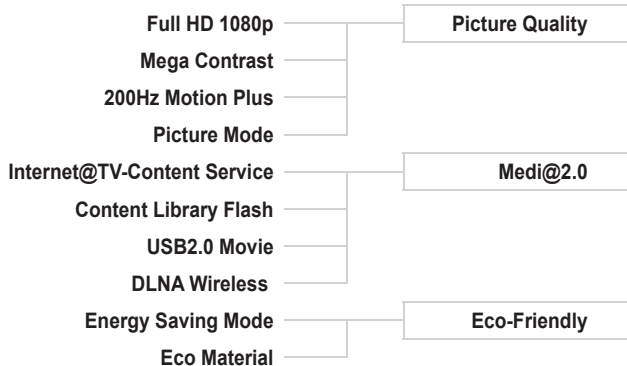

استفاده از دكمه هاي كنترل از راه دور در منوي راهنماي محصول

دكمه	عملكردها
دكمه زرد	محتويات راهنماي محصول را پشت سر هم نشان مي دهد. (پخش اتوماتيك)
◀▶	جانما را حركت داده و يك ايتم را انتخاب كنيد.
ENTER [OK]	ايتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف کرده و به منوي اصلي راهنماي محصول برگرديد.

❑ خود عیب یابی

■ آزمایش تصویر

اگر فکر می کنید مشکل تصویری دارید، این آزمایش تصویر را اجرا کنید. الگوی رنگ در صفحه را کنترل کرده تا ببینید که آیا مشکل هنوز وجود دارد.

- **بله:** اگر الگوی آزمایشی ظاهر نمی شود و یا در الگوی آزمایشی پارازیت وجود دارد، **بله** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.
- **خیر:** اگر الگوی آزمایشی به طور صحیح ظاهر می شود، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

■ آزمایش صدا

اگر فکر می کنید مشکل صوتی دارید، لطفاً آزمایش صوتی را اجرا کنید. می توانید صدا را با پخش يك صدای ملودی توسازی شده از طریق تلویزیون کنترل کنید.

❑ اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از انجام آزمایش صدا، مطمئن شوید **انتخاب بلندگو** بر روی **روشن** در منوی صدا گذاشته شده باشد.

❑ ملودی در حین آزمایش شنیده می شود در صورتیکه **انتخاب بلندگو** روی **خاموش** گذاشته شده و یا صدا توسط فشردن دکمه **MUTE** صامت شده باشد.

- **بله:** اگر در حین آزمایش صدا فقط می توانید صدا را از يك بلندگو بشنوید و یا اصلاً نشنوید، **بله** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.

- **خیر:** اگر می توانید صدا را از بلندگوها بشنوید، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

❑ ارتقای نرم افزار

Samsung ممکن است در آینده برای سفت افزار تلویزیون شما ارتقاهایی را عرضه کند. این ارتقاها ممکن است از طریق تلویزیون هنگامیکه به اینترنت وصل شده و یا توسط دان لود کردن سفت افزار جدید از samsung.com به يك ابزار حافظه USB اجرا شوند.

❑ ویرایش کنونی نرم افزار قبلاً در تلویزیون نصب شده است.

❑ نرم افزار ثانوي (بک آپ) ویرایش قبلی را نشان می دهد که جایگزین خواهد شد.

❑ نرم افزار به صورت 'Year/Month/Day_Version' نشان داده می شود. هرچه تاریخ اخیرتر باشد، ویرایش نرم افزار جدیدتر است. نصب جدیدترین ویرایش توصیه می شود.

■ از طریق USB

درایو USB که حاوی ارتقای سفت افزار که از samsung.com به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع کرده و یا رانشگر USB را در حین انجام ارتقا خارج کنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. لطفاً پس از تمام شدن ارتقا، ویرایش سفت افزار را کنترل کنید (ویرایش جدید شماره بالاتری از ویرایش قدیمی خواهد داشت). هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض (کارخانه) برخواهند گشت. توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.

■ نرم افزار ثانوي (بک آپ)

اگر سفت افزار جدید مشکلی دارد و بر روی عملکرد تأثیر می گذارد، می توانید نرم افزار را به ویرایش قبلی برگردانید.

❑ اگر نرم افزار تغییر پیدا کرد، نرم افزار کنونی ظاهر می شود.

❑ می توانید توسط 'نرم افزار ثانوي' نرم افزار کنونی را به نرم افزار متناوب تغییر دهید.



❑ راهنمای اتصال HD

این منو نشان دهنده روش اتصال است که کیفیت بهینه را برای HD TV ارائه می کند.


هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.

❑ تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مرکز تماس، محصول و روش دان لود فایل نرم افزار را مشاهده کنید.

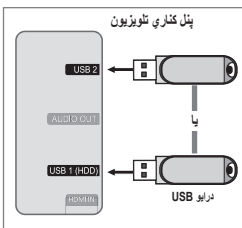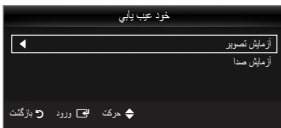

اتصال يك دستگاه USB

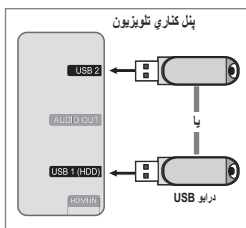

۱. دکمه **POWER** را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
۲. یک دستگاه USB که حاوی فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم می باشد را به پریز **USB1(HDD)** یا **USB2** در پهلوی تلویزیون وصل کنید.
۳. هنگامیکه صفحه انتخاب کاربرد ظاهر شد، دکمه **ENTER** را برای انتخاب **Media Play (USB & DLNA)** فشار دهید.
 - از **MTP** (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
 - سیستم فایل از **FAT32**، **FAT16** و **NTFS** حمایت می کند.
 - انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
 - Media Play** فقط از دستگاه های **Mass Storage Class devices (MSC)** حمایت می کند.
 - MSC** یک وسیله **Mass Storage Class Bulk-Only Transport** است. مثال های **MSC** درایوهای انگشتی، خواننده های کارت فلاش و **USB HDD** می باشد (**USB HUB** حمایت نمی شوند).
 - لطفاً مستقیماً به درگاه USB در تلویزیون وصل کنید. اگر از یک اتصال کابل جداگانه استفاده می کنید، ممکن است یک مشکل سازگاری USB وجود داشته باشد.
 - قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب ویا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود. **SAMSUNG** برای هرگونه آسیب به فایل داده ها ویا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
 - یک **USB HDD** را به درگاه اختصاصی، درگاه **USB1 (HDD)** وصل کنید. با این وجود، اگر ابزار وصل شده به نیروی بیشتری نیاز داشته باشد، **USB1 (HDD)** ممکن است نتواند از ابزار حمایت کند.
 - دستگاه **USB** را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
 - MSC** از فایل های **MP3** و **JPEG** حمایت می کند، در حالیکه دستگاه **PTP** فقط از فایل های **JPEG** حمایت می کند.
 - هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
 - حداکثر قدرت تفکیکی که **JPEG** حمایت می کند، **15360x8640** پیکسل می باشد.
 - برای فایل های حمایت نشده ویا خراب شده، پیغام "از فرمت فایل حمایت نمی شود" نمایش داده می شود.
 - اگر کلید مرتب کردن بر روی نمایشهای عادی تنظیم شده باشد، تا حداکثر **1000** فایل را می توان در هر پوشه نمایش داد. کلید مرتب کردن دیگر تا حداکثر **10000** فایل را می تواند نمایش دهد.
 - فایل های **MP3** حاوی **DRM** که از یک سایت غیر رایگان دانلود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (**DRM**) نوعی فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری غیرقانونی از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.
 - هنگام حرکت یک عکس، ممکن است بارگذاری چند ثانیه بیشتر طول بکشد. در این مرحله، نماد بارگذاری بر روی صفحه نمایان خواهد شد.
 - اگر بیش از **2** ابزار **PTP** وصل شده باشند، تنها می تواند از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
 - اگر بیش از یک ابزار **MSC** وصل شده باشد، بعضی از آنها ممکن است شناسایی نشوند. اگر یک ابزار به نیروی زیادی نیاز داشته باشد (بیش از **500mA** یا **5V**)، ممکن است از ابزار حمایت نشود.
 - اگر یک پیغام نیروی بیش از نیاز (قصور در اضافه کردن ابزار جدید استفاده بیش از حد نیروی **USB1/USB2**) در حین اتصال ویا استفاده از ابزار **USB** نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده ویا ممکن است درست کار نکند.

استفاده از دکمه کنترل راه دور در منوی Media Play

عملکردها	دکمه
جانما را حرکت داده و یک آیتم را انتخاب کنید.	◀/▶/▼/▲
آیتمی که در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب کنید. هنگام پخش یک فایل شوی اسلاید، فیلم ویا موسیقی: - فشار دکمه ENTER پخش را در طول پخش متوقف می کند.	ENTER
- فشردن دکمه ENTER در حین مکث، پخش را دوباره شروع می کند.	
پخش یا متوقف کردن نمایش اسلاید، موسیقی یا فیلم.	⏸/▶
به منوی قبلی برگردید.	RETURN
عملکردهای گوناگونی را از منوهای عکس، موسیقی و فیلم اجرا کنید.	■
فایل شوی اسلاید، موسیقی ویا فیلم فعلی را متوقف کنید.	⏹
به گروه قبلی جهیدن/ به گروه بعدی جهیدن.	◀◀/▶▶
اطلاعات فایل نشان داده شود.	INFO
خروج از حالت Media Play .	MEDIA.P
حالت Media Play را متوقف کرده و به حالت TV برمی گردد.	▼P▲, EXIT, TV

این عملکرد به شما امکان می دهد تا فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم را که روی دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) ذخیره شده را تماشا کنید و بشنوید. ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکنند.

ورود به منوی Media Play (USB & DLNA)

۱. دکمه MENU را فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب Media Play (USB & DLNA) فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
منوی Media Play (USB & DLNA) نمایان می شود.

دکمه MEDIA.P روی کنترل از راه دور را برای نمایش منوی

دکمه SOURCE بر روی کنترل از راه دور را برای مشاهده فهرست منابع فشار دهید.
سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب USB فشار دهید.

۳. دکمه قرمز را فشار داده، سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب حافظه تلویزیون و یا حافظه USB فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
این عملکرد بستگی به حافظه تلویزیون / ابزار حافظه USB / ابزار DLNA تفاوت دارد.
اسم دستگاه USB انتخاب شده در پایین سمت چپ صفحه نشان داده می شود.

۴. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک نماد (Photo, Music, Movie, Setup) فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

جدا کردن ایمن یک دستگاه حافظه USB

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.


۱. دکمه TOOLS را در صفحه فهرست فایل Media Play و یا هنگامیکه نمایش اسلاید، موسیقی و یا فیلم پخش می شود فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب برداشتن امن فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. جدا کردن دستگاه USB از تلویزیون.

نمایش صفحه

بخش فهرست کلید مرتب کردن

بخش فهرست گروه

بخش فهرست فایل

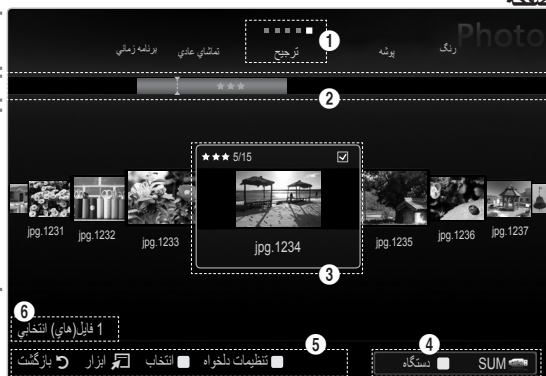

با استفاده از دکمه های بالا و پایین به 'بخش فهرست کلید مرتب کردن'، 'بخش فهرست گروه' یا 'بخش فهرست فایل' بروید. پس از انتخاب یک بخش، دکمه های ▲ یا ▼ را برای گزینش یک آیتم فشار دهید.

- 1 کلید مرتب کردن کنونی: این فیلد استاندارد کنونی برای مرتب کردن فایل ها را نشان می دهد. دکمه ▶ یا ◀ را برای تغییر استاندارد برای مرتب کردن فایل ها فشار دهید.
- 2 مشاهده گروه ها: گروه های مشروح فایل های مرتب شده براساس کلید مرتب کردن انتخاب شده را نشان می دهد. گروه مرتب کردن فایلی که در حال حاضر انتخاب شده پرنور شده است.
- 3 فایل انتخاب شده کنونی: فایل انتخاب شده فایلی است که اکنون می توانید کنترل کنید. فایل های عکس و سیمانی به صورت تصاویر ریزنقش نشان داده می شوند.
- 4 ابزار کنونی: اسم دستگاهی که در حال حاضر انتخاب شده را نشان می دهد. دکمه قرمز را برای انتخاب يك دستگاه فشار دهید.
 - دکمه قرمز (دستگاه): يك دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.
- 5 اقلام کمکی
 - دکمه سبز (تنظیمات دلخواه): تنظیمات دلخواه را برای فایل انتخاب شده تغییر می دهد. این دکمه را مکرراً فشار دهید تا اینکه مقدار مورد نظر نشان داده شود.
 - دکمه زرد (انتخاب): فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با يك علامت ✓ نشان می شوند. دکمه زرد را برای لغو انتخاب فایل دوباره فشار دهید.
 - دکمه TOOLS (ابزار): منوهای گزینش را نمایش می دهد. (منوی گزینش براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.)
- 6 اطلاعات گزینش آیتم: تعداد فایل های انتخاب شده را با فشار دکمه زرد نشان می دهد.

مرتب کردن فهرست عکس

می توانید عکس ها را به يك استاندارد خاص در فهرست عکس مرتب کنید.



1. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
2. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Photo فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
3. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
4. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید. (تماشای عادی، برنامه زمانی، رنگ، پوشه، ترجیح) عکس ها برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شد مرتب می شوند.
5. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید. دکمه (بخش) / ENTER را برای شروع نمایش اسلاید به ترتیبی که انتخاب کردید فشار دهید.
 - ◻ برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ را فشار دهید.
 - ◻ اطلاعات عکس به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اطلاعات رنگ که از يك فایل عکس استخراج شده ممکن است با آنچه انتظار دارید تفاوت داشته باشد.
 - ◻ می توانید رنگ و ترجیحات را تغییر دهید.
 - ◻ PTP از حالت مرتب کردن پوشه حمایت نمی کند.

◻ تماشای عادی

- پوشه ها را در ابزار حافظه USB نشان می دهد. اگر يك پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های عکس که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.
- ◻ هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

◻ برنامه زمانی

عکس ها را براساس تاریخ مرتب می کند. از اولین عکس به ترتیب سال و ماه مرتب می کند.

◻ رنگ ← قرمز / زرد / سبز / آبی / سرخ فام / مشکی / خاکستری / طبقه بندی نشده

- عکس ها را براساس رنگ مرتب می کند. می توانید اطلاعات رنگ عکس را تغییر دهید.
- ◻ بایستی استفاده از تماشای رنگ را قبل از مرتب کردن عکس ها براساس رنگ در منوی Setup روشن کنید.

◻ پوشه

عکس ها را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل های عکس به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل عکس در پوشه اصلی اول نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

◻ ترجیح ← ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

عکس ها را برحسب ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید اطلاعات ترجیحات عکس را تغییر دهید.

- ◻ تغییر تنظیمات دلخواه
- عکس مورد نظر را در فهرست عکس انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شوند.
- ◻ می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.
- ◻ ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولییتی بر تنظیم يك ستاره ندارد.

۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **یا** را برای انتخاب **Photo** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید.
 - انتخاب چندین عکس
 - جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
 - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل عکس تکرار کنید.
 - علامت **✓** برای فایل عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
۴. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 - منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

سرعت نمایش اسلاید

با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در دستگاه حافظه USB پخش کنید.



- کپی / گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)
 - عکسی که می خواهید کپی کنید را انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار USB در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.
 - فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار USB ذخیره شده را کپی کنید.
 - هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

- حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)
 - یک عکس را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب حذف شود (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.
 - فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.
 - نمی توانید یک فایل حذف شده را بازیابی کنید.

گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در گروه مرتب کردن که درحال حاضر انتخاب شده پخش کنید.

اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن رنگ است)

- می توانید اطلاعات رنگ یک فایل (یا گروهی از فایل های) انتخاب شده را جهت انتقال آن از یک گروه رنگی به گروه دیگر تغییر دهید.
 - اینکار رنگ واقعی عکس را تغییر نمی دهد.
 - اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و عکس ها به گروه جدید منتقل می شوند.
 - برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل یک فایل انتخاب شده است)


- می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
 - علامت **✓** که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

اطلاعات

- اطلاعات فایل عکس شامل اسم، اندازه، قدرت تفکیک، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
 - می توانید اطلاعات فایل های عکس را با استفاده از همین روال در طی نمایش اسلاید مشاهده کنید.
 - دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

برداشتن امن



- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.



تماشاى يك نمايش اسلايد

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه **▼** را فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه **▲ ▼** را برای انتخاب سرعت نمایش اسلاید فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. از همه فایل ها در بخش فهرست فایل برای نمایش اسلاید استفاده خواهد شد.




- در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال حاضر نمایش شده نشان داده می شوند.
- نمایش اسلاید به ترتیبی که در بخش فهرست فایل مرتب شده جلو می رود.
- فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه موسیقی متن بر روی روشن تنظیم شده باشد.
- هنگامیکه یک فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه  (پخش)  را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.



دکمه های کنترل نمایش اسلاید

دکمه	عملکردها
ENTER ↵	نمایش اسلاید را پخش/متوقف کنید
▶	نمایش اسلاید را پخش کنید
⏸	نمایش اسلاید را متوقف کنید
■	از نمایش اسلاید خارج شده و به فهرست عکس برگردید.
⏮/⏭	سرعت پخش نمایش اسلاید را تغییر دهید.
⏮	عملکردهای گوناگون را از منوهای عکس اجرا کنید.

پخش گروه کنونی

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست گروه دکمه ▼ را فشار دهید.
۴. با استفاده از دکمه های ▶ و ◀ یک گروه را انتخاب کنید.
۵. دکمه  (بخش) را فشار دهید. یک نمایش اسلاید با قابل های گروه انتخاب شده شروع می شود.



- **مبتواباً**
۱. **بک کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، عکس هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.**
 برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀◀ یا (FF) ▶▶ را فشار دهید.
۲. **دکمه TOOLS را فشار دهید.**
۳. **دکمه ▲ را برای انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه  ENTER را فشار دهید.**
فقط عکس ها در گروه مرتب شده شامل فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

برای اجرای نمایش اسلاید با فقط فایل های انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب عکس مورد نظر در بخش فهرست فایل فشار دهید.
۳. دکمه زرد را فشار دهید.
 - 📌 علامت ✓ در سمت چپ عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
 - 📌 اگر یک فایل را انتخاب کنید، نمایش اسلاید اجرا نخواهد شد.
 - 📌 برای گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید.
۴. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین عکس تکرار کنید.
۵. دکمه ▶ (بخش) / ENTER را فشار دهید.
 - 📌 فایل های انتخاب شده بر ای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

• متناوباً

۱. در بخش فهرست فایل، دکمه های زرد را برای انتخاب عکس های مورد نظر فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب سرعت نمایش اسلاید فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

منوی گزینه نمایش اسلاید

۱. در طول نمایش اسلاید (یا هنگام تماشای يك عکس)، دکمه **TOOLS** را برای تنظیم گزینش فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینش مورد نظر فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



□ نمایش اسلاید متوقف شود / نمایش اسلاید شروع شود

می توانید يك نمایش اسلاید را شروع و یا متوقف کنید.

□ سرعت نمایش اسلاید ← آهسته / عادی / سریع

می توانید سرعت نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

همچنین می توانید سرعت نمایش اسلاید را توسط فشردن دکمه (REW) یا (FF) در حین نمایش اسلاید تغییر دهید.

□ اثرات نمایش اسلاید

می توانید اثرات تغییر صفحه استفاده شده در نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

■ هیچ / محو شدن 1 / محو شدن 2 / پرده / مارپیچ / شطرنجی / خطی / پلکان / پاک کردن / راندوم

این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

□ گرداندن

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بگردانید.

هر بار که دکمه ◀ را فشار دهید، به اندازه 90، 180، 270 و 0 درجه گردانده می شود.

هر بار که دکمه ▶ را فشار دهید، به اندازه 90، 180، 270 و 0 درجه گردانده می شود.

فایل گردانده شده ذخیره نمی شود.

□ بزرگنمایی

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بزرگ کنید. ($x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4$)

برای حرکت دادن تصویر عکس بزرگ شده، دکمه **ENTER** را فشار داده، سپس دکمه های ▲/▼/▶/◀ را فشار دهید.

توجه کنید هنگامیکه تصویر بزرگ شده از اندازه صفحه اصلی کوچکتر است، عملکرد تغییر محل کار نمی کند.

فایل بزرگ شده ذخیره نمی شود.

□ موسیقی متن

می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای نمایش اسلاید انتخاب کنید.

برای استفاده از این ویژگی، بایستی فایل های موسیقی و عکس در دستگاه USB ذخیره شده باشند.

برای تغییر حالت BGM نیاز به بارگذاری فایل های موسیقی است. برای بارگذاری، فایل های موسیقی در طبقه بندی موسیقی پخش شوند.

■ موسیقی متن ← خاموش / روشن

• خاموش: موسیقی متن پخش نمی شود.

• روشن: هنگامیکه موسیقی متن موجود است، اگر روشن را انتخاب کنید، موسیقی پخش می شود.

■ حالت BGM ← حالت / فایل انتخابی / بر زدن

می توانید يك حالت را برای موسیقی متن انتخاب کنید.

■ حالت BGM ← پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام / طبقه بندی نشده

موسیقی با حالتی که انتخاب کرده اید به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

اگر حالت BGM را روی حالت بگذارید، می توانید يك حالت را انتخاب کنید.

■ 0 (فایل های) انتخابی فایل موسیقی انتخاب شود

تنها فایل موسیقی انتخاب شده به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

اگر حالت BGM را روی فایل انتخاب شده تنظیم کنید، می توانید يك فایل موسیقی را انتخاب کنید.

❑ تنظیم تصویر / تنظیم صدا

می توانید تنظیمات تصویر و صدا را انتخاب کنید.

❑ اطلاعات

اطلاعات فایل عکس نمایان می شود.

❑ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

مرتب کردن فهرست موسیقی

می توانید فایل های موسیقی را به يك استاندارد خاص در فهرست موسیقی مرتب کنید.

۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.

۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Music فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.

۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.

(تماشای عادی، عنوان، هنرمند، حالت، ژانر، پوشه، ترجیح)

فایل های موسیقی بر طبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شده مرتب می شوند.

۵. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید. دکمه (پخش) / ENTER را برای پخش موسیقی به ترتیبی که توسط کاربر انتخاب شده فشار دهید.

برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) یا (FF) را فشار دهید.

اطلاعات موسیقی به طور اتماتیک تنظیم می شود. اطلاعات حالت که از يك فایل موسیقی استخراج شده ممکن است با آنچه کاربر انتظار دارد تفاوت داشته باشد. می توانید حالت و ترجیحات را تغییر دهید.

اگر اطلاعات عنوان برای يك فایل موسیقی وجود ندارد، اسم فایل نشان داده می شود.

اگر اطلاعاتی برای هنرمند، آلبوم، سال ویا ژانر وجود ندارد، آیتم مربوطه به صورت خالی نشان داده می شود.

❑ تماشای عادی

پوشه های ابزار حافظه USB را نشان می دهد. اگر يك پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های موسیقی که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.

هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

❑ عنوان

عناوین موسیقی را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و فایل موسیقی را نشان می دهد.

❑ هنرمند

فایل موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب می کند.

❑ حالت ← پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام / طبقه بندی نشده

فایل های موسیقی را براساس حالت مرتب می کند. می توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.

❑ ژانر

فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.

❑ پوشه

فایل های موسیقی را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل ها به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل موسیقی ابتدا در پوشه اصلی نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

❑ ترجیح → ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

فایل های موسیقی را براساس ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید ترجیحات فایل های موسیقی را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات دلخواه

فایل موسیقی مورد نظر را در فهرست موسیقی انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شود.

می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.

ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولیوی بر تنظیم يك ستاره ندارد.



۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **یا** را برای انتخاب **Music** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **یا** را برای انتخاب فایل موسیقی مورد نظر فشار دهید.
☒ انتخاب چندین فایل موسیقی
 - جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
 - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید.
 - علامت ☒ برای فایل موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.
۴. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
☒ منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

☐ گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، فقط می توانید فایل های موسیقی در گروه مرتب شده انتخابی فعلی را پخش کنید.

☐ کپی / گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)

- موسیقی را برای کپی کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلی کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار **USB** در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.
- ☒ فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار **USB** ذخیره شده را کپی کنید.
- ☒ هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

☐ حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)

- فایل را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنوباً چندین فایل را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.) دکمه **TOOLS** را برای انتخاب حذف شود (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.
- ☒ فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.
- ☒ نمی توانید یک فایل حذف شده را بازیابی کنید.

☐ اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن حالت است)

- می توانید اطلاعات حالت فایل های موسیقی را تغییر دهید.
- اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و فایل به گروه جدید منتقل می شود.
- ☒ برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

☐ انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل یک فایل انتخاب شده است)


- می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
- ☒ علامت ☒ که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

☐ اطلاعات


- اطلاعات فایل موسیقی شامل اسم، اندازه، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
- ☒ می توانید اطلاعات فایل موسیقی را با استفاده از روال های مشابه در حین گروه فعلی پخش شود مشاهده کنید.
- ☒ دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

☐ برداشتن امن

- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.



بخش يك فایل موسیقي

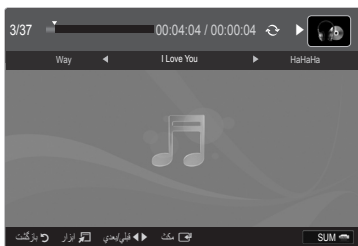

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب فایل موسیقی که پخش می شود فشار دهید.
۳. دکمه (پخش) ENTER ► را فشار دهید.
این منو فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 دارند را نشان می دهد. فایل هایی که پسوندی دیگر دارند نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده اند.
فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.
برای تنظیم میزان صدای موسیقی، دکمه صدا در کنترل از راه دور را فشار دهید. برای صامت کردن صدا، دکمه MUTE را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۴. اگر صدا در حین پخش فایل های MP3 عجیب است، اکوالایزر و SRS TruSurround HD را در منوی صدا تنظیم کنید. (يك فایل MP3 که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود.)
ممکن است مدت پخش فایل موسیقی به صورت 00:00:00 نمایان شود، در صورتیکه اطلاعات مدت پخش آن در ابتدای فایل پیدا نشود.
۵. دکمه های (REW) ◀ یا (FF) ► در حین پخش کار نمی کنند.

دکمه های کنترل پخش موسیقی

دکمه	عملکردها
ENTER ►	فایل موسیقی را پخش/متوقف کنید
►	فایل موسیقی را پخش کنید
⏏	فایل موسیقی را متوقف کنید
■	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست موسیقی.
TOOLS	عملکردهای گوناگون را از منوهای موسیقی اجرا کنید.

نماد اطلاعات عملکرد موسیقی

↺	هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (ویا فایل انتخاب شده) تکرار می شوند. حالت تکرار روی روشن است.
↻	هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (ویا فایل انتخاب شده) یکبار پخش می شوند. حالت تکرار روی خاموش است.

بخش گروه موسیقي

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
 ۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
 ۳. دکمه ▼ یا ENTER ► را برای رفتن به بخش Group List فشار دهید.
 ۴. دکمه (پخش) ► را فشار دهید. فایل های گروه انتخاب شده شروع به پخش خواهند کرد.
- متناوباً
۱. يك کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، فایل هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.
(برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ► را فشار دهید.)
 ۲. دکمه TOOLS را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.
فایل های موسیقی در گروه مرتب شده شامل فایل انتخاب شده پخش می شوند.

پخش فایل های موسیقي انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید.
۳. دکمه زرد را فشار دهید.
علامت ✓ در سمت چپ فایل موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.
برای گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه TOOLS را فشار داده و انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید.
۴. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید.
۵. دکمه (پخش) ENTER ► را فشار دهید.
فایل های انتخاب شده پخش خواهند شد.

منوی گزینش پخش موسیقی



حالت تکرار ← روشن / خاموش

می توانید فایل های موسیقی را مکرراً پخش کنید.

تنظیم تصویر / تنظیم صدا

می توانید تنظیمات تصویر و صدا را پیکربندی کنید.

اطلاعات

اطلاعات فایل موسیقی نمایان می شود.

برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

مرتب کردن فهرست فیلم

می توانید فیلم ها را به يك استاندارد خاص در فهرست فیلم مرتب کنید.



۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.

۲. دکمه ▶ یا ◀ برای انتخاب Movie فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.

۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.

(تماشای عادی، برنامه زمانی، عنوان، پوشه، ترجیح)

فایل های فیلم برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شده مرتب می شوند.

۵. دکمه ▶ (پخش) / ENTER را برای پخش فیلم به ترتیب انتخاب شده فشار دهید.

اطلاعات فیلم به طور اتوماتیک تنظیم می شود. می توانید ترجیحات را تغییر دهید.

تماشای عادی

پوشه های ابزار حافظه USB را نشان می دهد. اگر يك پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های سینمایی که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.

هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

برنامه زمانی

فیلم ها را براساس تاریخ مرتب می کند. از اولین فیلم به ترتیب سال و ماه مرتب می کند.

عنوان

عناوین فیلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.

پوشه

اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فیلم ها به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل فیلم ابتدا در پوشه اصلی نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

ترجیح ← ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

فیلم ها را براساس ترجیحات مرتب می کند. (دلخواه ها) می توانید ترجیحات فیلم را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات دلخواه

فایل فیلم مورد نظر را در فهرست فیلم انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شود.

می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.

ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولیوی بر تنظیم يك ستاره ندارد.



۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **یا** **یا** برای انتخاب **Movie** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **یا** **یا** را برای انتخاب فایل سینمایی مورد نظر فشار دهید.
انتخاب چندین فایل سینمایی
جهت انتخاب فایل سینمایی مورد نظر، دکمه **یا** **یا** را فشار دهید. سپس دکمه **زرد** را فشار دهید.
عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل فیلم تکرار کنید.
علامت **✓** برای فایل سینمایی انتخاب شده ظاهر می شود.
۴. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
منوي انتخاب براساس وضعیت فعلي تغيير مي کند.

گروه فعلي پخش شود

با استفاده از این منو، فقط می توانید فایل های فیلم در گروه مرتب شده انتخابی فعلی را پخش کنید.

کپی / گروه فعلي کپی شود / فایل انتخابی کپی شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده باشد)

- فایل را برای کپی کردن انتخاب کنید. (متنواً چندین فایل را با فشردن دکمه **زرد** انتخاب کنید). دکمه **TOOLS** را برای انتخاب کپی (یا گروه فعلي کپی شود / فایل انتخابی کپی شود) فشار دهید. فایل ها در ابزار **USB** در حافظه تلویزیون ذخیره می شوند.
- ☒ فقط می توانید فایل هایی که بر روی ابزار **USB** ذخیره شده را کپی کنید.
 - ☒ هنگامیکه حافظه تلویزیون پر شد، نمی توان فایل ها را کپی کرد.

حذف شود / همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود (هنگامیکه چندین فایل انتخاب شده است)

- فایل را برای حذف کردن انتخاب کنید. (متنواً چندین فایل را با فشردن دکمه **زرد** انتخاب کنید). دکمه **TOOLS** را برای انتخاب **حذف شود** (یا همه حذف شود / فایل انتخاب شده حذف شود) فشار دهید. فایل ها حذف می شوند.
- ☒ فقط می توانید فایل هایی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده اند را حذف کنید.
 - ☒ نمی توانید يك فایل حذف شده را بازیابی کنید.

انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل يك فایل انتخاب شده است)

- می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
- ☒ علامت **✓** که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

اطلاعات

- اطلاعات فایل فیلم شامل اسم، اندازه، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
- ☒ دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

برداشتن امن

- می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

پخش يك فایل فیلم

پخش يك فایل فیلم



۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه **▼** را فشار دهید.
۲. فشردن دکمه **یا** **یا** برای انتخاب يك فایل فیلم برای پخش کردن.
۳. دکمه **▶** (پخش) / **ENTER** را فشار دهید.
فایل انتخاب شده پخش می شود.
فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.
ممکن است مدت پخش فایل فیلم به صورت '00:00:00' نمایش داده شود، در صورتیکه اطلاعات مدت پخش آن در ابتدای فایل پیدا نشود.
می توانید بازی های هیجان آمیز چندرسانه ای را تماشا کنید و لی از عملکرد بازی حمایت نمی شود.

فرمت	پسوند فایل	نام
XML	.txt	متن MPEG-4 time-based
HTML	.smi	SAMI
string-based	.srt	SubRip
string-based	.sub	SubViewer
string-based	.sub یا .txt	Micro DVD

کد صوتی	رمزگشای تصویر	محفظه	قدرت تفکیک حمایت شده
MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW)	Divx 3.11	AVI	avi.*
	Divx 4.x		
	Divx 5.1		
	Divx 6.0		
	XviD		
	H.264 BP		
	H.264 MP		
	H.264 HP		
	MPEG-4 SP		
	MPEG-4 ASP		
	Motion JPEG		
MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC	Divx 3.11	MKV	mkv.*
	Divx 4.x		
	Divx 5.1		
	Divx 6.0		
	XviD		
	H.264 BP		
	H.264 MP		
	H.264 HP		
	MPEG-4 SP		
	MPEG-4 ASP		
	Motion JPEG		
WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC	Divx 3.11	ASF	asf.*
	Divx 4.x		
	Divx 5.1		
	Divx 6.0		
	XviD		
	H.264 BP		
	H.264 MP		
	H.264 HP		
	MPEG-4 SP		
	MPEG-4 ASP		
	Window Media Video v9		wmv (VC1).*
ADPCM, (HE)-AAC, mp3	H.264 BP	MP4 (SMP4)	mp4.*
	H.264 MP		
	H.264 HP		
	MPEG-4 SP		
	MPEG-4 ASP		
	XVID		
ADPCM, (HE)-AAC	H.264 BP	3GPP	3gp.*
	H.264 MP		
	H.264 HP		
	MPEG-4 SP		
	MPEG-4 ASP		
AC3, MPEG, LPCM	MPEG2	VRO / VOB	vro (ps).*
	MPEG1		
AC3, MPEG, LPCM	MPEG1 (Programme Stream)		mpg.*
	MPEG2 (Programme Stream)		mpeg (ps).*
AAC, HE-AAC, MP3, DD+	MPEG2 (Transport Stream)		others (ts)
	H.264 (Transport Stream)		
	VC1 (Transport Stream)		

دکمه	عملکردها
ENTER	فایل سینمایی را پخش/متوقف کنید
▶	فایل فیلم را پخش کنید
⏸	فایل فیلم را متوقف کنید
TOOLS	عملکردهای گوناگون را از منوهای فیلم اجرا کنید.
■	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست فیلم.
◀ / ▶	در طول فایل فیلم به جلو یا عقب جهش می کند.
▼ / ▲	به اول/آخر فایل بروید.
▶▶	فایل را به دوبرابر سرعت پخش کنید. ممکن است که از این عملکرد بستگی به codec حمایت نشود.

پخش گروه فیلم

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست گروه دکمه ▼ یا ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه ▶ (پخش) را فشار دهید. فقط فایل های گروه انتخاب شده شروع به پخش خواهند کرد.

• متناوباً

۱. یک کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، فایل هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.
2. برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀◀ یا (FF) ▶▶ را فشار دهید.
۲. دکمه TOOLS را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گروه فعلی پخش شود فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

فایل های سینمایی در گروه مرتب شده شامل فایل انتخاب شده پخش می شوند.

پخش فایل های فیلم انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش File List دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید.
۳. دکمه زرد را فشار دهید.
4. علامت ✓ در سمت چپ فایل فیلم انتخاب شده ظاهر می شود.
5. برای گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه TOOLS را فشار داده و انتخاب زدایی همه را انتخاب کنید.
۴. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل فیلم تکرار کنید.
۵. دکمه ▶ (پخش) یا ENTER را فشار دهید.

فقط فایل انتخاب شده پخش می شود.

پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)

اگر از عملکرد پخش فیلم خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.

۱. دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید تا فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم پخش شود را از بخش File List انتخاب کنید..
۲. دکمه ▶ (پخش) یا ENTER را فشار دهید.
۳. به طور بی وقفه پخش شود (شروع دوباره پخش) را با فشار دکمه آبی انتخاب کنید.

فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.

اگر عملکرد راهنمای پخش بی وقفه فیلم روی روشن در منوی گذاشته شده، یک پیغام پاپ-آپ هنگام شروع دوباره پخش فایل فیلم ظاهر خواهد شد.

منوي گزينش پخش فيلم



☐ تنظيم تصوير / تنظيم صدا

مي توانيد تنظيمات تصوير و صدا را پيكربندي كنيد.

☐ اندازه تصوير

■ اندازه

ويدنو به اندازه صفحه تلويزيون پخش شود.

■ اصلي

ويدنو به اندازه اصلي پخش شود.

☐ تنظيم زيرنويس

مي توانيد زيرنويس را براي فيلم تنظيم كنيد.

■ زيرنويس — روشن / خاموش

مي توانيد زيرنويس را براي فيلم روشن يا خاموش كنيد.

■ زبان زير نويس

مي توانيد زبان زيرنويس را تنظيم كنيد.

■ اندازه زير نويس — كوچك / استاندارد / استاندارد

مي توانيد اندازه فونت زيرنويس را تغيير دهيد.

■ همگامي زيرنويس

مي توانيد هماهنگي زيرنويس را تنظيم كنيد.

■ تنظيم مجدد هماهنگي زيرنويس

مي توانيد هماهنگي زيرنويس را دوباره تنظيم كنيد.

☐ اطلاعات

اطلاعات فايل فيلم نمايان مي شود.

☐ برداشتن امن

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

تنظیمات تنظیمات کاربر منوی Media Play را نمایش می دهد.



۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
 ۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Setup فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینه موردنظر فشار دهید.
 ۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب گزینه فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- ⌚ برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

استفاده از تماشای رنگ ← روشن / خاموش

می توانید مرتب کردن عکس ها بر طبق رنگ را انتخاب کنید. اگر این گزینه On شده باشد، زمان بارگذاری ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از عکس ها افزایش پیدا کند.

Music Repeat Mode ← روشن / خاموش

برای پخش مکرر فایل های موسیقی انتخاب کنید.

راهنمای پخش بی وقفه فیلم ← روشن / خاموش

برای نمایش پیغام پاپ آپ کمک برای پخش مداوم فیلم انتخاب شود.

کد ثبت DivX® VOD دریافت شود

کد ثبت که برای تلویزیون تصویری شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX وصل کرده و کد ثبت را با یک حساب شخصی ثبت کنید، می توانید فایل ثبت VOD را دانلود کنید.

اگر ثبت VOD را با استفاده از Media Play پخش کنید، ثبت کامل شده است.

⌚ برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از www.DivX.com دیدن کنید.

کد غیرفعال کردن DivX® VOD دریافت شود

هنگامیکه DivX® VOD ثبت نشده، کد غیرفعال کردن ثبت نمایش داده می شود.

اگر این عملکرد را هنگامیکه DivX® VOD ثبت شده اجرا کنید، ثبت DivX® VOD کنونی غیرفعال می شود.

مدت اجرای حفظ کننده صفحه ← 2 ساعت / 4 ساعت / 8 ساعت

برای تنظیم زمان انتظار قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

اطلاعات

برای مشاهده اطلاعات دستگاه متصل شده انتخاب شود.


برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.


تنظیم شبکه DLNA

DLNA به شما امکان می دهد تا موسیقی و ویدیویی که در کامپیوتر ویا تلویزیون شما ذخیره شده را از طریق اتصال شبکه در حالت Media Play تماشا کنید. این موضوع نیاز به کپی کردن آنها را به یک دستگاه ذخیره USB مرتفع کرده و سپس دستگاه را به تلویزیون متصل کنید. برای استفاده از DLNA، بایستی تلویزیون به شبکه متصل بوده و بایستی کاربرد DLNA در کامپیوتر شما نصب شده باشد.

نمودار اتصال شبکه - کابل

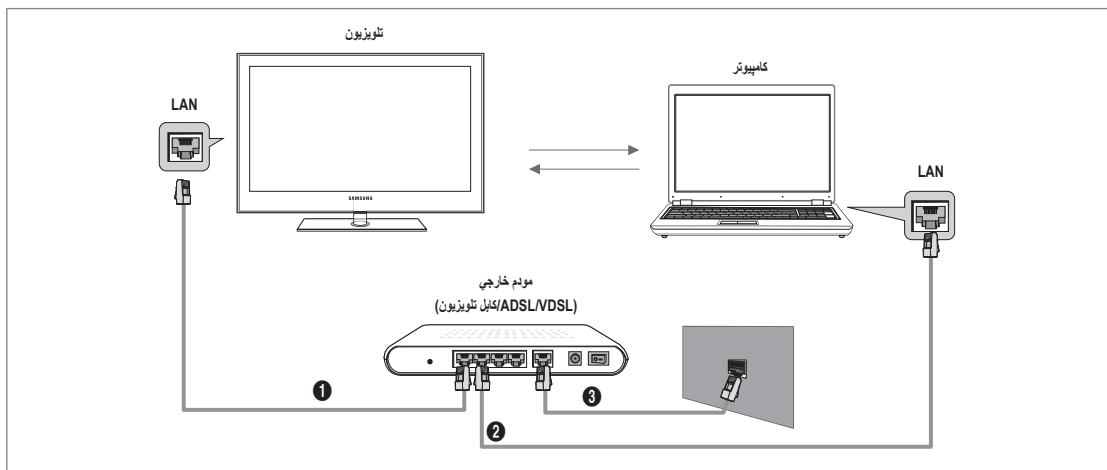

نمودار اتصال شبکه - بی سیم

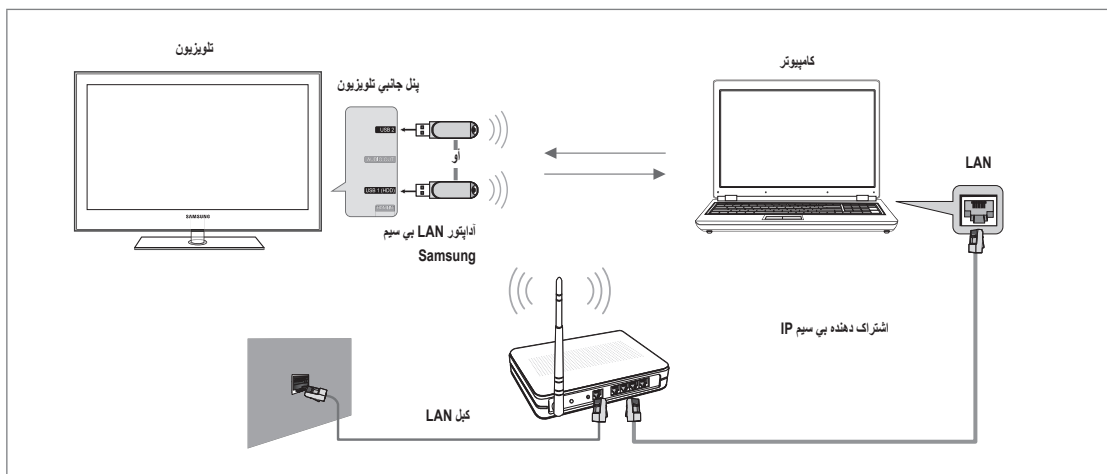

۱. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه به «تنظیم شبکه» مراجعه شود.
 توصیه می شود که هر دو تلویزیون و کامپیوتر را در شبکه فرعی مشابه پیدا کنید. 3 بخش اول شبکه فرعی آدرس تلویزیون و آدرس های PC بایستی یکسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) بایستی تغییر کند. (برای مثال، آدرس IP: 123.456.789)**
۲. کامپیوتری که برنامه مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung روی آن نصب می شود و مودم خارجی را با استفاده از کابل LAN وصل کنید.
 می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به کامپیوتر وصل کنید.

برای پخش محتویات کامپیوتر روی تلویزیون، بایستی ابتدا کاربرد را نصب کنید. برای استفاده ساده و روان از عملکرد DLNA، از برنامه موجود در سی دی رام که به همراه تلویزیون تأمین شده استفاده کنید و یا از برنامه مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung که با مدل تلویزیون سازگار است استفاده کنید که می توان از وب سایت Samsung دان لود کرد.

احتیاجات سیستم

۱. سی دی برنامه که به همراه این تلویزیون عرضه شده را به کامپیوتر وارد کنید.
۲. 30 مگابایت فضای دیسک سخت خالی برای نصب برنامه لازم است.
☒ اگر فایل ها را شریک می شوید، تا 30 مگابایت فضای درایو دیسک سخت برای هر 100 فایل لازم است.
☒ اگر شریک شدن در فایل را لغو کنید، فضای درایو دیسک سخت که برای اطلاعات «ریزنقش» استفاده می شود نیز آزاد می شود.

فرمت های حمایت شده


- تصویر: JPEG/ صدا: MP3/ تصویر: محفوظه: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS. برای مشروح فرمت های تصویری حمایت شده، به دستورالعمل های «پخش یک فایل سینمایی» مراجعه کنید. (به صفحه ۴۰ رجوع شود)

نصب کاربرد



۱. فایل Setup.exe را که در سی دی برنامه که به همراه محصول عرضه شده اجرا کنید.
☒ گزینش دیگر اینستکه فایل را از www.samsung.com دان لود کنید.
۲. مدیر اشتراک کامپیوتر SAMSUNG را به طوری که در تصاویر نشان داده شده نصب کنید.
۳. هنگامیکه نصب کامل شد، نماد اشتراک کامپیوتر روی دسک تاپ شما ظاهر می شود.
☒ برای اجرای برنامه روی نماد دوبار کلیک کنید.

طرح کلی صفحه برنامه

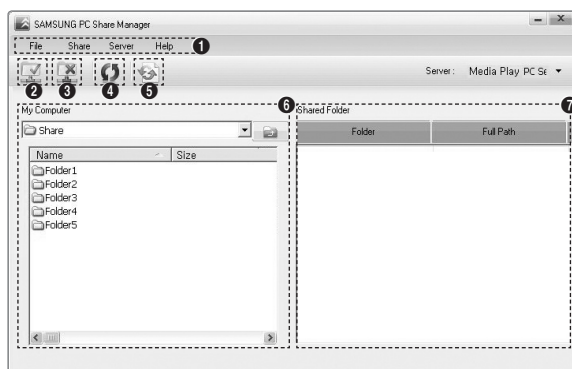


۱. منوها: منوهای کاربرد زیر تأمین شده اند: **File**، **Share**، **Server** و **Help**.
۲. برای مشارکت پوشه سرور کامپیوتر انتخاب شده کلیک کنید.
۳. برای لغو مشارکت کلیک کنید.
۴. برای تازه کردن پوشه و فایل های کامپیوتر کلیک کنید.
۵. برای هماهنگ کردن وضعیت مشارکت کلیک کنید.
۶. پوشه ها و فایل های کامپیوتری که اشتراک می شود ذکر شده اند.
۷. پوشه هایی که توسط کاربر اشتراک شده اند ذکر می شوند.

File


Property

- اطلاعات در مورد فایل یا پوشه انتخاب شده را نشان می دهد.
- روش 1: یک فایل یا پوشه را انتخاب کرده و منوی **File** را انتخاب کرده و سپس منوی فرعی **Property** را انتخاب کنید.
 - روش 2: یک فایل یا پوشه را انتخاب کرده، بر روی فایل یا پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Property** را از منوی پاپ آپ انتخاب کنید.

<روش 2>

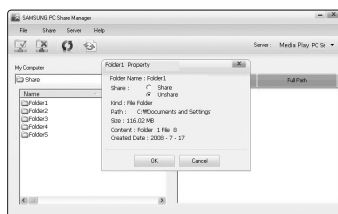


<روش 1>

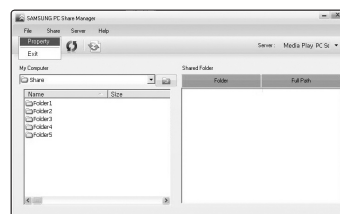

Exit

- از کاربرد DLNA خارج می شود.
- اگر **Exit** را بدون به کارگیری تغییرات پس از تغییر وضعیت اشتراک انتخاب کنید، پیغامی نمایش داده می شود که از شما می پرسد که آیا می خواهید تنظیمات تغییر یافته را به کامپیوتر اعمال کنید. **Yes** را برای اعمال تغییرات و خروج از کاربرد انتخاب کنید.

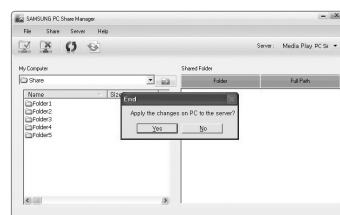

Share □


اشتراک یک پوشه

می‌توانید یک پوشه را از کامپیوتر خود به تلویزیون اشتراک دهید. حداکثر تعداد پوشه‌هایی که می‌توان اشتراک داد 32 است.




- روش 1: یک پوشه را در **My Computer** انتخاب کرده، منوی **Share** را انتخاب کرده و سپس منوی فرعی **Share Folder** را انتخاب کنید.
- روش 2: یک پوشه را در **My Computer** انتخاب کرده، روی پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Share Folder** را از منوی پاپ‌آپ انتخاب کنید.
- روش 3: نشانگر موشواره را روی یک پوشه در فهرست پوشه **My Computer** در پنجره سمت چپ قرار داده و پوشه را به پنجره **Shared Folders** کشیده و بباندازد. اگر پیغامی ظاهر شد که از شما می‌خواهد پوشه اشتراکی را تأیید کنید، **Yes** را انتخاب کنید.


حروش 1<

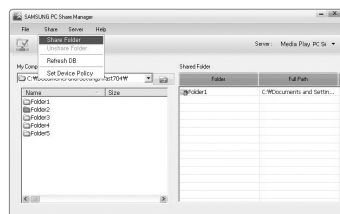

حروش 2<

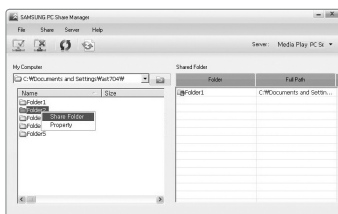


حروش 3<

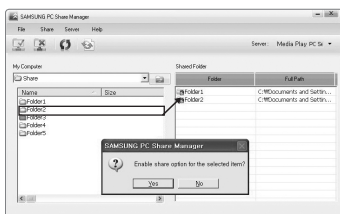


لغو یک پوشه اشتراکی

- می‌توانید یک پوشه اشتراکی را در کامپیوتر خود لغو کنید. یک پوشه را از پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده و **Unshare Folder** را انتخاب کنید.
- روش 1: یک پوشه را از پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده، منوی **Share** را انتخاب کرده و سپس **Unshare Folder** را انتخاب کنید.
 - روش 2: یک پوشه را در پنجره **Shared Folder** انتخاب کرده، روی پوشه انتخاب شده کلیک راست کرده و سپس **Unshare Folder** را از منوی پاپ‌آپ انتخاب کنید.
 - روش 3: نشانگر موشواره را بر روی یک پوشه در پنجره **Shared Folder** قرار داده و پوشه را به پنجره **My Computer** کشیده و بباندازد. اگر پیغامی ظاهر شد که از شما می‌خواهد لغو کردن را تأیید کنید، **Yes** را انتخاب کنید.


حروش 1<

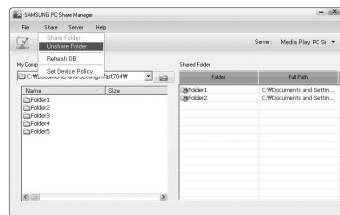

حروش 2<

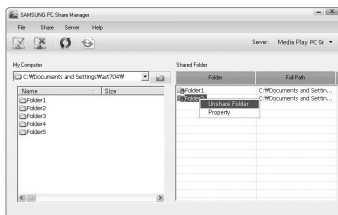

حروش 3<

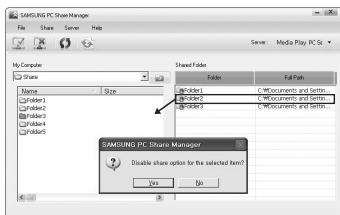


به کارگیری تنظیمات کنونی


اینکار را هنگامی انجام دهید که هماهنگی به خاطر یک پوشه اشتراکی جدید ویا لغو یک پوشه اشتراکی لازم است. منوی **Set Changed State** در پوشه‌های اشتراکی را به داده‌های ذخیره شده در برنامه اشتراک کامپیوتر اعمال می‌کند.

- چون به کارگیری تغییرات در داده‌های داخلی یک روند وقت‌گیر است، این عملکرد به کاربران امکان می‌دهد تا تغییرات را تنها زمانی که لازم باشند در داده‌ها ایجاد کنند.
- تا اینکه منوی **Set Changed State** انتخاب شده، وضعیت تغییر یافته پوشه اشتراکی در سرور ایجاد نمی‌شود.
- تغییرات در پوشه‌های اشتراکی به کامپیوتر اعمال نمی‌شود تا اینکه منوی **Set Changed State** را انتخاب کنید.
- روش 1: منوی **Share** را انتخاب کرده و منوی فرعی **Refresh DB** را انتخاب کنید.
 - روش 2: روی نماد **Set Changed State** کلیک کنید.

حروش 1<

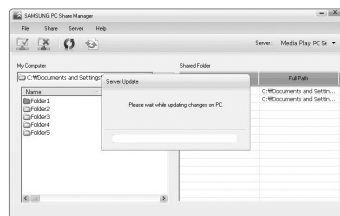

حروش 2<

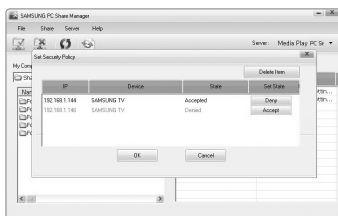

تنظیم اجازه دسترسی

برای فعال کردن تلوویزیون برای پیدا کردن کامپیوتر شما، تلوویزیون بایستی بر روی **Set Device Policy** در پنجره تنظیمات اجازه دسترسی تنظیم شود. علاوه بر این، سرور کامپیوتر و تلوویزیون بایستی روی شبکه فرعی یکسان باشند.

- روش: منوی **Share** را انتخاب کرده و **Set Device Policy** را انتخاب کنید. اقلام پذیرفته نشده به صورت خاکستری نمایان می شوند. می توانید اجازه های دسترسی را با استفاده از دکمه **Allow Accept / Deny** تغییر دهید. برای حذف یک آیتم، آیتم را انتخاب کرده و **Delete Item** را انتخاب کنید.

Server

سرور

می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید ویا نکنید.

هنگامیکه ویندوز شروع می شود سرور رسانه دیجیتال DLNA را اجرا کنید

می توانید مشخص کنید که آیا سرویس کامپیوتر هنگام شروع ویندوز به طور اتوماتیک شروع شود.

تغییر اسم سرور

می توانید اسم سرور کامپیوتر را تغییر دهید. یک اسم جدید را وارد کرده و روی **OK** کلیک کنید. اسم جدید در بالا سمت راست پنجره نمایان شده و روی تلوویزیون نمایان خواهد شد.

Help

ویرایش

جعبه پیغام اطلاعات ویرایش برنامه نمایان می شود.

استفاده از عملکرد DLNA

استفاده از منوی DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) محتویات حفظ شده بر روی سرور DLNA (معمولاً کامپیوتر شما) را که به تلوویزیون ویا شبکه وصل شده قابل پخش می کند. Media Play محتویات حفظ شده بر روی دستگاه حافظه USB را قابل پخش می کند در حالیکه DLNA محتویات حفظ شده در سرور DLNA (کامپیوتر شما) را که به تلوویزیون ویا شبکه وصل شده قابل پخش می کند. روال ها برای استفاده از محتویات مشابه روال های استفاده برای **Media Play (USB & DLNA)** می باشند.

اگر برنامه مدیر مشترک کامپیوتر که به همراه تلوویزیون ارائه شد را بر روی کامپیوتر نصب کنید، می توانید کامپیوتر را طوری تنظیم کنید که نقش سرور DLNA در شبکه را ایفا کند.

برای مشروح روال ها برای استفاده از منوی DLNA ، به دستورالعمل های 'Media Play' مراجعه کنید. (به صفحه ۳۰ رجوع شود)

۱. دکمه **MEDIA.P** روی کنترل از راه دور را برای نمایش منوی **DLNA** فشار دهید.

۲. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب یک نماد (**Photo ,Music ,Movie ,Setup**) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای خروج از حالت **DLNA** دکمه **MEDIA.P** را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

از DLNA از عملکردهای زیر حمایت نمی کند.

- موسیقی زمینه و عملکردهای تنظیم موسیقی زمینه.
- مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس، موسیقی و فیلم.
- عملکرد اطلاعات گروه تغییر.
- عملکرد کپی / حذف.
- عملکرد حذف ایمن
- عملکردهای کلیدی (**REW/FF**) در حین پخش یک فیلم.
- عملکرد پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)

عملکرد رد شدن ممکن است با بعضی از محفظه ها از قبیل **asf** و **mkv** کار نکند.

Divx DRM، Multi-audio، زیرنویس داخلی حمایت نمی شود.

مدیریت کامپیوتر اشتراکی **Samsung** بایستی توسط برنامه «فایروال» در کامپیوتر شما اجازه داده شود.

عملکرد رد شدن (کلیدهای **◀/▶**) ویا مکث ممکن است در هنگام پخش فیلم برای DLNA تولیدکنندگان دیگر کار نکند که بستگی به اطلاعات محتویات مربوطه دارد.


ممکن است زمان پخش در هنگام پخش یک فیلم نشان داده نشوند.

اتصال دستگاه های Anynet+

Anynet+ چیست؟


Anynet+ عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از Anynet+ حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung خود کنترل کنید. سیستم Anynet+ را فقط می توان فقط با وسائل Samsung که ویژگی Anynet+ دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وسیله Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک Anynet+ بر روی آن وجود دارد.

برای اتصال به تلویزیون

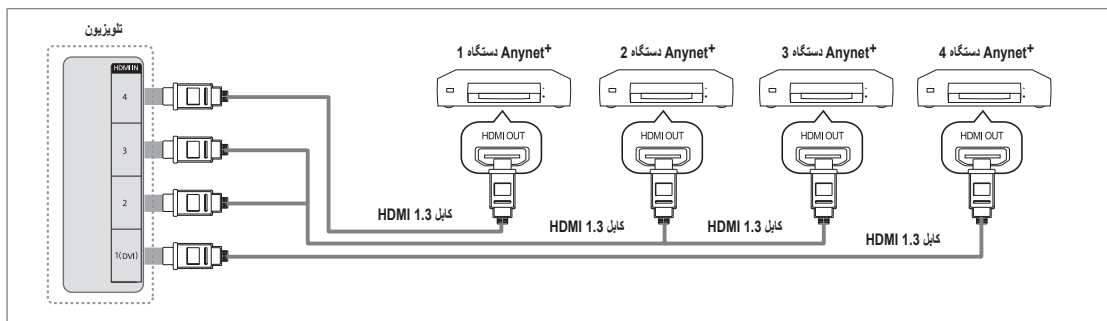

۱. پریز (4 یا 3، 2، 1(DVI)) HDMI در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

برای اتصال به سینمای خانگی

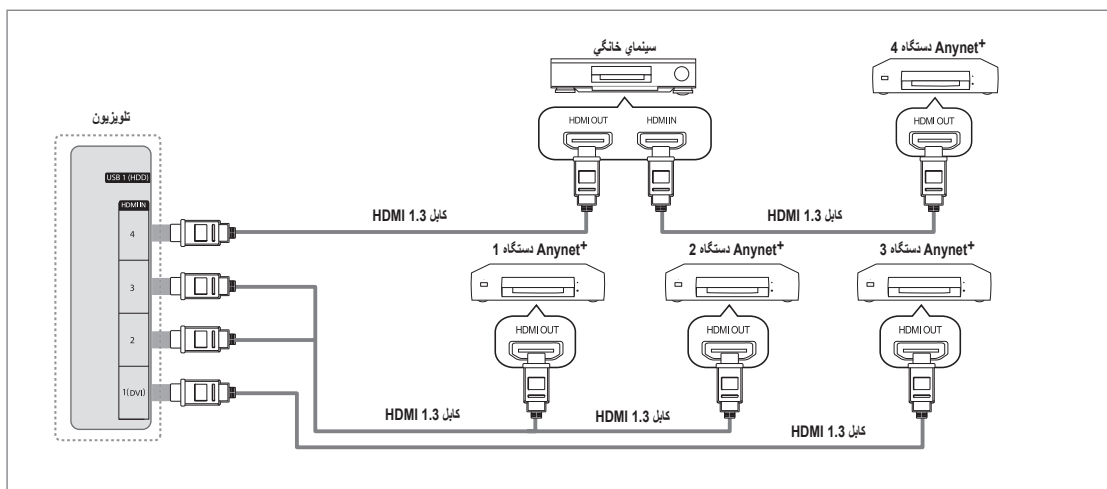

۱. پریز (4 یا 3، 2، 1(DVI)) HDMI در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

۲. پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

☑ فقط یک سینمای خانگی را وصل کنید.

☑ می توانید یک وسیله Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند.

☑ Anynet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet+ استفاده می کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.

☑ Anynet+ از مجموع حداکثر 12 وسیله AV حمایت می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر 3 دستگاه مشابه را متصل کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.
 همچنین می توانید منوی **Anynet+** را با انتخاب ابزار **Anynet+ (HDMI-CEC)** نمایش دهید.

تنظیمات

Anynet+ (HDMI-CEC) ← خاموش / روشن

برای استفاده از عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** بایستی **Anynet+ (HDMI-CEC)** روی روشن باشد.
 هنگامیکه عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** غیرفعال شده همه عملکردهای مربوط به **Anynet+** غیرفعال می شوند.

خاموش کردن اتوماتیک ← خیر / بله

تنظیم ابزار **Anynet+** تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور اتوماتیک خاموش شود.
 برای منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بایستی تلویزیون را تنظیم کرد تا از عملکرد **Anynet+** استفاده کند.
 اگر خاموش کردن اتوماتیک روی بله تنظیم شود، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود. اگر وسیله خارجی هنوز ضبط می کند، ممکن است خاموش بشود یا نشود.

تغییر دادن بین ابزار Anynet+

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **فهرست دستگاه** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 دستگاه های **Anynet+** که به تلویزیون وصل شده اند فهرست می شوند.
 اگر نمی توانید وسیله ای که می خواهید را پیدا کنید، دکمه **قرمز** را برای اسکن همه وسایل فشار دهید.

۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب دستگاه خاص فشار داده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 به دستگاه انتخاب شده سوچ می کند.
 تنها زمانی که **Anynet+ (HDMI-CEC)** را روی روشن در منوی کاربرد تنظیم کنید، منوی **فهرست دستگاه** ظاهر می شود.

سوچ کردن دستگاه های انتخابی ممکن است تا 2 دقیقه طول بکشد.
 نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوچ کردن لغو کنید.

مدت زمانی که برای اسکن کردن برای دستگاه ها لازم است بستگی به تعداد دستگاه های وصل شده دارد.
 هنگامیکه اسکن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه های پیدا شده نمایان می شود.

با اینکه تلویزیون به طور اتوماتیک هنگامیکه از طریق دکمه نیرو روشن شده باشد در فهرست دستگاه جستجو می کند، دستگاه های وصل شده به تلویزیون ممکن است همیشه به طور اتوماتیک در فهرست دستگاه نمایش داده نشوند. دکمه **قرمز** را برای جستجوی دستگاه وصل شده فشار دهید.

اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد **Anynet+** استفاده کنید. مطمئن شوید که به یک دستگاه **Anynet+** به استفاده از **فهرست دستگاه** سوچ کنید.

Anynet+

منوی **Anynet+** بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های **Anynet+** که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

Anynet+	شرح
تماشای تلویزیون	حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر می کند.
فهرست دستگاه	فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می دهد.
MENU (اسم دستگاه)	منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.
Info (اسم دستگاه)	منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.
ضبط: (*دستگاه ضبط)	با استفاده از دستگاه ضبط فوراً شروع به ضبط می کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می کنند.)
متوقف کردن ضبط: (*دستگاه ضبط)	ضبط را متوقف می کند.
گیرنده	صدا از طریق گیرنده پخش می شود.

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*اسم دستگاه) نشان داده می شود.

دکمه هاي کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	وضعیت استفاده	دکمه هاي موجود
Anynet+	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوی دستگاه مربوطه بر روی صفحه نمایان شده است.	دکمه هاي رقمي دکمه هاي ▲/▼/►/◄ / ENTER دکمه هاي رنگي / دکمه EXIT
	پس از سوچ کردن به دستگاه، در حین پخش یک فایل	◀◀ (جستجو به عقب) / ▶▶ (جستجو به جلو) / ■ (توقف) / ▶ (پخش) / ■ (مکث)
دستگاهي که تونر داخلي دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا می کنید.	دکمه ▲P / ▼P
دستگاه صوتي	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه صدا / MUTE

- ✎ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار می کند که منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد.
- ✎ دکمه [●] تنها زمانی کار می کند که در وضعیت قابل ضبط باشد.
- ✎ نمی توانید دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از دکمه ها بر روی تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ تنها می توانید دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- ✎ عملکردهاي Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی کند.
- ✎ عملکردهاي [▶]، [◀] ممکن است بستگی به دستگاه متفاوت باشند.

ضبط کردن

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط Samsung، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** [↵] را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** [↵] را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
 - ✎ هنگامیکه بیش از یک دستگاه ضبط وجود دارد هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه هاي ضبط فهرست می شوند. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستگاه ضبط فشار داده و دکمه **ENTER** [↵] را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
 - ✎ هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده **فهرست دستگاه** را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
 - ✎ می توانید جریان هاي منبع را با انتخاب **ضبط ضبط** کنید: (اسم دستگاه).
 - ✎ فشردن دکمه [●] هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.
 - ✎ قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

گوش کردن از طریق یک گیرنده (سینمای خانگی)


می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** [↵] را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** [↵] را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
 - ✎ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **گیرنده** فشار دهید. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب **روشن یا خاموش** فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
 - ✎ اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.
 - ✎ اگر در برق رسانی به تلویزیون در هنگامیکه **گیرنده** روی **روشن** است اختلالی ایجاد شود (توسط قطع سیم برق ویا رفتن برق)، **بلندگوی تلویزیون** را می توان روی **خاموش** تنظیم کرد هنگامیکه تلویزیون را دوباره روشن می کنید.



مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که آیا یک دستگاه Anynet+ است. سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید. کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. اتصال های کابل تصویر/صدا/ HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ روی On در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از Media Play، وصل و پخش و غیره) هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI 1.3، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
می خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که (HDMI-) Anynet+ CEC روی روشن در منوی Anynet+ Setup تنظیم شده باشد. دکمه TV بر روی کنترل از راه دور را برای سوییچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
می خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. دکمه P ∨/∧، FAV.CH و PRE-CH را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد)
پیغام 'Connecting to Anynet+ device' روی صفحه نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوییچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوییچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
دستگاه Anynet+ پخش نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> هنگامیکه وصل و پخش در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه از عملکردهای Anynet+ حمایت می کند. کنترل کنید که کابل HDMI 1.3 به طور صحیح وصل شده باشد. کنترل کنید که آیا (HDMI-CEC) Anynet+ روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده است. دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. نمی توانید یک وسیله Anynet+ را با استفاده از فقط کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند. اگر توسط یک وضعیت غیرعادی از قبیل قطع کابل HDMI ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.

استفاده از کتابخانه محتویات

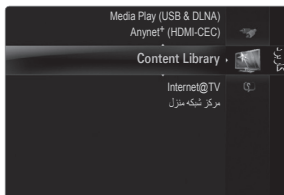



کتابخانه محتویات به شما امکان می دهد تا از محتویات گوناگون تلویزیون بهره مند شوید. می توانید از محتویات پیش فرض که در حافظه تلویزیون ذخیره شده استفاده کنید و یا می توانید از محتویات جدید با استفاده از دستگاه USB بهره مند شوید.


استفاده از منوی کتابخانه محتویات

۱. دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **Content Library** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 منوی اصلی **Content Library** نمایان می شود.
۳. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب یک نماد (Gallery, Cooking, Game, Children, Wellness, Others,) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

استفاده از دکمه کنترل از راه دور در منوی کتابخانه محتویات

دکمه	عملکردها
◀/▶/▼/▲	جانما را حرکت داده و یک آیتم را انتخاب کنید.
ENTER 	آیتمی که در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب کنید.
RETURN	به منوی قبلی برگردید.
EXIT	عملکرد فعلی را متوقف کرده و به منوی اصلی Content Library برگردید.
^ P v	Content Library را متوقف کرده و به حالت تلویزیون برمی گردد.
دکمه رنگی	کلیدهایی که عملکردها را فراهم می کنند در صفحه مربوطه تشریح شده اند.
-  + / MUTE	نمی توانید میزان صدای محتویات پخش شده را کنترل کنید.

کتابخانه محتویات حاوی متن، گرافیک، تصویر، مواد چندرسانه ای و مطالب دیگر برای منظارت صرفاً اطلاع رسانی و بازاریابی است. مطالب در کتابخانه محتویات تغییر پیدا کرده و به طور مرتب اصلاح و به روز آوری می شود. مطالب در کتابخانه محتویات ممکن است برای همه بینندگان مناسب نباشد. اطلاعات در کتابخانه محتویات به صورت 'AS IS' عرضه می شود. با اینکه اطلاعات ارائه شده در کتابخانه محتویات از منابعی تهیه و یا جمع آوری شده اند که عقیده داریم قابل اطمینان هستند، SAMSUNG نمی تواند و نمی خواهد صحت، اعتبار، معاصر بودن و یا کامل بودن هرگونه اطلاعات و یا داده هایی که برای هر منظور خاصی در اختیار شما قرار گرفته را ضمانت کند. تحت هیچگونه شرایطی که شامل خبرگیری می شود، SAMSUNG برای هرگونه صدمات مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، ویژه یا پیامدی، دستمزدهای وکیل، هزینه ها و یا هرگونه صدماتی که در رابطه با هرگونه اطلاعات گنجانده شده و یا استفاده از محتویات کتابخانه ایجاد شده باشد، علیرغم اینکه در قرارداد و یا عرف بوده باشد مسئول نبوده حتی اگر امکان چنین صدماتی گوشزد شده باشد.

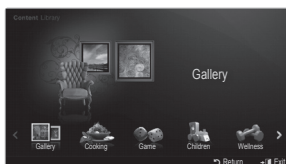

می توانید از محتویاتی که در حافظه تلویزیون ذخیره شده بهره مند شوید. می توانید محتویات را به/از حافظه تلویزیون اضافه/حذف کنید. برای اضافه/حذف کردن محتویات، **Content Management** را انتخاب کنید. برای بازگشت به منوی اصلی **Content Library** دکمه **EXIT** را فشار دهید.

Gallery ☐

این عملکرد یک نمایش اسلاید با تصاویر قدرت تفکیک بالا و موسیقی زمینه پخش می کند و محیط های گوناگونی را تولید می کند. با استفاده از عملکرد گالری تلویزیون، می توانید محیط خانه خود را عوض کنید.

حقوق چاپ محتویات **Gallery** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **TimeSpace, Inc** محفوظ است.

دکمه **ENTER** را برای متوقف کردن **SlideShow** فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را برای شروع دوباره **SlideShow** فشار دهید

دکمه **INFO** را برای نمایش اطلاعات در مورد عکس انتخاب شده فشار دهید. (این اطلاعات در صورتی که عکس اطلاعاتی نداشته باشد نشان داده نمی شود).

Cooking ☐

می توانید دستورات پخت مختلف را مشاهده کرده و سپس آنها را مرحله به مرحله به آسانی دنبال کنید. از محتویاتی که ایده های خوبی برای خوراک به شما می دهند بهره مند شوید. دستورات پختی که در محتویات **Cooking** در تلویزیون **Samsung** داده می شوند براساس دستورات پختی است که توسط **Anness Publishing** منتشر شده است

حقوق چاپ محتویات **Cooking** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **Practical Pictures** محفوظ است.

Game ☐

این طبقه بندی بازی های سرگرم کننده ای را برای تمام خانواده عرضه می کند.

برای دکمه های استفاده شده در بازی ها، به دستورات روی صفحه مراجعه کنند.

دکمه های رنگی برای بازی ها

دکمه	عملکردها
قرمز	برای حرکت صفحه اصلی بازی فشار دهید
سبز	برای متوقف کردن بازی فشار دهید
زرد	کلید گزینش
آبی	برای خروج از بازی فشار دهید

Children ☐

این محتویات آموزشی و برهمکنشی بوده که کودکان می توانند مکرراً تماشا کنند.

حقوق چاپ محتویات **Children** و همه موضوعات مربوط به آن توسط **UpToTen** محفوظ است.

Wellness ☐

این محتویات مدیریت بهداشتی سودمند تمرینات نرمش و ماساژی را عرضه می کند که تمام اعضای خانواده می توانند از آنها بهره مند شوند.

Others ☐

محتویات پیش فرض در حافظه تلویزیون ذخیره نشده است.

می توانید محتویات جدید را با استفاده از صفحه **Content Management** به حافظه تلویزیون کپی کنید.

Content Management □

می توانید محتویات را با استفاده از **Content Management** اضافه و یا حذف کنید.
 می توانید محتویات چندگانه را با انتخاب مکرر محتویات و فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

My Contents ■

می توانید محتویات ذخیره شده در حافظه تلویزیون را برای هر آیتم فرعی کتابخانه محتویات کنترل کنید.
 • یک آیتم محتویات را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید آیتم محتویات انتخاب شده را پخش و یا حذف کنید.

USB ■

می توانید محتویات ذخیره شده در دستگاه USB را برای هر آیتم فرعی **Content Library** کنترل کنید.
 • یک آیتم محتویات را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید آیتم محتویات انتخاب شده را پخش کرده و یا آنرا به حافظه تلویزیون کپی کنید.

Content Library فقط از دستگاه های (MSC) (USB Mass Storage Class) حمایت می کند. یک وسیله **Mass Storage Class Bulk-Only Transport** است. نمونه های MSC رانشرهای Thumb و Flash Card Readers می باشند.

پخش یک بازی با استفاده از دستگاه حافظه USB خارجی به شما امکان می دهد تا بازی خود را ذخیره کنید (بستگی به بازی). مراقب باشید چون جدا کردن دستگاه حافظه USB در حین ذخیره کردن داده ها به دستگاه حافظه USB ممکن است موجب از دست دادن داده ها شود.

دانلود کردن محتویات جدید

محتوای جدید به غیر از محتوای پیش ساخته از طریق وب سایت **Samsung.com** بدون اخذ هزینه ارائه خواهد شد. هنگامیکه محتوای پرداخت شده را دانلود می کنید، برای دانلود کردن محتوا به شماره UDN نیاز دارید. قبل از دانلود کردن محتوای یک آیتم جدید، شماره UDN را کنترل کنید.

• دانلود کردن محتویات

۱. از وب سایت **www.samsung.com** دیدن کنید.

۲. یک آیتم محتویات را در صفحه **Contents Download** انتخاب کنید.

۳. محتویات را به ابزار حافظه USB دانلود کنید.

۴. به منوی اصلی **Content Library** با فشار دکمه **CONTENT** و یا انتخاب **Content Library** (Menu ← کاربرد ← **Content Library**) بروید.

۵. حافظه USB را به درگاه USB در پهلوی تلویزیون بزنید.

۶. می توانید محتوای آیتم فرعی که دانلود کرده اید را مشاهده کنید.

۷. محتوای یک آیتم را انتخاب کرده و دکمه **enter** را فشار دهید.

۸. می توانید محتوای آیتم انتخاب شده را پخش کرده و یا آنرا به حافظه تلویزیون کپی کنید.

Setup ■

• **Screen Saver Run Time**: برای تنظیم زمان انتظار قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

• **Save UDN**: شماره UDN را در دستگاه ذخیره می کند.

• یک دستگاه ذخیره USB فرمت NTFS از ذخیره UDN حمایت نمی کند. توصیه می کنیم که از دستگاه ذخیره USB فرمت FAT استفاده شود.



- ❏ ممکن است که از این عملکرد بستگی به کشور شما حمایت نشود.
- ❏ اگر در هنگام استفاده از خدمات ویجت مشکلی دارید، لطفاً با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید.
- ❏ دکمه سبز را در ویجت فشار داده و اطلاعات تماس را دریافت کنید و یا برای اطلاعات در مورد تأمین کننده خدمات به وب سایت کمکی مراجعه کنید.
- ❏ ممکن است بستگی به منطقه فقط از انگلیسی در خدمات ویجت حمایت شده باشد. (در همه محل ها موجود نیست)

شروع به کار با Internet@TV

- Internet@TV** خدمات ویجت SAMSUNG را از طریق اتصال شبکه ارائه می کند. محتویات Internet@TV را می توان بستگی به ارائه کننده محتویات تغییر داد. می توانید از طریق خدمات **Internet@TV** به خدمات گوناگون از قبیل YouTube به اضافه آخرین اخبار دسترسی پیدا کنید.
- ❏ پیکربندی ویجت ها و خدمات ارائه شده آنها ممکن است بستگی به کشور انتخاب شده متفاوت باشد. پس از اینکه کشور را تغییر دادید، تلویزیون را خاموش و روشن کنید. سپس می توانید از خدمات ویجت که توسط کشور تغییر یافته حمایت می شود استفاده کنید. اگر Country بر روی Others تنظیم شود، تلویزیون نمی تواند کشور شما را شناسایی کند. در این صورت، لطفاً مستقیماً از فهرست کشور خدماتی انتخاب کنید.
 - ❏ اگر تلویزیون از یک فونت محتویات خاص که توسط تأمین کننده محتویات عرضه شده حمایت نکند، ممکن است نتوان آنرا به طور عادی تماشا کرد.
 - ❏ برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی کشورتان، به دستورالعمل های «ویژگی وصل و پخش» مراجعه شود.
 - ❏ هنگام استفاده از این عملکرد ممکن است کارکرد آهسته و یا کمی درنگ را به خاطر شرایط شبکه تجربه کنید.
 - ❏ قبل از استفاده از **Internet@TV**، ابتدا شبکه را تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه، به «تنظیم شبکه» مراجعه شود.

هنگام اجرای **Internet@TV** برای اولین بار، تنظیمات اولیه به طور اتوماتیک انجام می شوند. ممکن است به روزآوری چند دقیقه طول بکشد.

۱. دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **Internet@TV** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ❏ دکمه **Internet@TV** را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا منوی **Internet@TV** نمایان شود.
۳. 'User Agreement' نمایان می شود. برای پذیرفتن موافقت نامه، **Agree** را انتخاب کنید.
۴. 'Statistics & Analysis' نمایان می شود. برای پذیرفتن موافقت نامه، **Agree** را انتخاب کنید.

برپاسازی Internet@TV

می توانید منوها در مورد **Single Sign On (SSO)**، مدیریت سیستم و مشخصات را کنترل و استفاده کنید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه **ENTER**

Single Sign On □

- می توانید از این منو برای ایجاد و حذف حساب استفاده کنید.
- با استفاده از **Single Sign On**، می توانید حساب خود را که شامل اطلاعات حساب سایت محتویات می شود کنترل کنید.
- به لاگین اضافی نیاز ندارید.
- ❏ حساب فقط برای **internet@TV** است.

Create Account ■

- می توانید حساب را ایجاد کرده و با سایت خدماتی مورد نظر پیوند برقرار کنید.
- ❏ می توانید تا حداکثر 10 حساب را ایجاد کنید.
 - ❏ تعداد حروف حساب بایستی به 10 محدود شود.
 - ❏ اگر سرویسی وجود ندارد که نیاز به لاگین داشته باشد، نمی توانید حساب را ایجاد کنید.

Account Management ■

- **Service Site**: می توانید اطلاعات لاگین سایت خدماتی را ثبت کنید (از قبیل YouTube).
 - **Change Password**: کلمه عبور حساب را تغییر دهید.
 - **Delete**: حساب را حذف کنید.
- ❏ اگر کلمه عبور حساب را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که **Internet@TV** را دوباره تنظیم می کند:
- POWER (خاموش) ← MUTE ← 9 ← 4 ← 8 ← POWER (روشن).**
- اگر از این عملکرد استفاده کنید، همه حساب ها حذف خواهند شد.

System Setup

ممكن است از **Ticker Duration**، **Ticker Autorun** بستگی به کشور حمایت نشود.

Change the Service Lock password

شماره کلمه عبور پیش فرض تلویزیون جدید 0-0-0 است.

اگر کلمه عبور را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که کلمه عبور را به 0-0-0 دوباره تنظیم می کند:
POWER (خاموش) ← MUTE ← 4 ← 2 ← 8 ← POWER (روشن).

Service Duration

برای تنظیم طول مدت سرویس قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

Ticker Autorun ← خاموش / روشن

برای اجرای اتوماتیک تیکر هنگامیکه تلویزیون روشن می شود انتخاب کنید.

Ticker Duration

برای تنظیم طول مدت سرویس قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

Properties

اطلاعات Internet@TV را نمایش می دهد.

می توانید سرعت سرویس Internet TV را با استفاده از سرویس **Measuring the speed of the Internet TV service** اندازه گیری کنید.

استفاده از سرویس Internet@TV

در ویجتی که منوهای طبقه بندی گوناگونی را ارائه می کند، می توانید محتوای منوهای طبقه بندی را با استفاده از دکمه های **◀ ▶** مشاهده کنید.

Account Login

۱. دکمه قرمز را فشار دهید.

۲. **User account** مورد نظر را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. کلمه عبور را وارد کنید.

هنگامیکه لاگین موفقیت آمیز بود، **User account** بر روی صفحه نمایان خواهد شد.

قبل از لاگین، حداقل بایستی یک حساب و بیشتر را ثبت کرد. اگر می خواهید حسابی را ایجاد کنید، به «برپاسازی Internet@TV» مراجعه کنید.

استفاده از گالری ویجت

می توانید از **Run Service**، **Lock**، **Install Service** در ویجت کنونی استفاده کرده و جزئیات خدماتی ویجتی که نصب نشده را مشاهده کنید.

در **Internet@TV**، می توانید ویجت های گوناگونی را که توسط تأمین کننده خدمات تأمین شده اضافه و استفاده کنید.

ممکن است بستگی به تأمین کننده خدمات متفاوت باشد.

• **Run Service**: خدمات ویجت را اجرا می کند.

• **Lock**: خدمات را قفل می کند

• **Install Service** (یا **Delete Service**): خدمات ویجت را نصب یا حذف می کند.

استفاده از ویجت YouTube

می توانید فیلمی که توسط YouTube ارائه شده را تماشا کنید.

اگر در YouTube حساب دارید، اطلاعات حساب را با استفاده از مدیریت حساب ثبت کنید.

سین می توانید از طبقه بندی **My Favourites** استفاده کنید.

منو را می توان با خدمات وب تغییر داد.

ممکن است محتوایی وجود داشته باشد که برای کودکان مناسب نباشد. در این صورت از عملکرد **Lock** در



Widget Gallery استفاده کنید.



مشکل	راه حل ممکن
بعضی خدمات ویجت کار نمی کنند.	با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید. دکمه سبز را در ویجت فشار داده و اطلاعات تماس را دریافت کنید ویا برای اطلاعات در مورد تأمین کننده خدمات ویجت به وب سایت کمکی مراجعه کنید. به صفحه وب سایت کمکی مراجعه شود.
مزیت وارد شدن به سیستم منفرد چیست؟	اگر حساب را ایجاد کرده و اطلاعات لاگین خدمات مورد نظر را ثبت کنید، می توانید بدون نیاز به لاگین اضافی به محتویات شخصی شده دسترسی پیدا کنید.
هنگامیکه یک خطای شبکه اتفاق می افتد، نمی توانم از منوی دیگری به غیر از منوی تنظیمات استفاده کنم.	اگر اتصالی شبکه کار نمی کند، ممکن است خدمات شما محدود باشد. چون همه عملکردها به غیر از منوی تنظیمات برای اتصال به اینترنت لازم هستند. اصولا در فهرست در منو فیلتر می شود.
آیا این امکان وجود دارد که فیلم های مخصوص بزرگسالان را بر روی YouTube نشان داد؟	ولی با استفاده از عملکرد جستجو می توان آنرا نمایش داد. در این صورت، با استفاده از Widget Gallery خدمات ویجت را قفل کنید.

وب سایت کمکی

کشور	کشور مرکز رسیدگی به امور مشتریان وب سایت
UAE	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Australia	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
China	www.samsung.com → 个人消费产品 → 电视产品 → medi@2.0 → Internet@TV
India	www.samsung.com → consumer products → television → medi@2.0 → Internet@TV
Indonesia	www.samsung.com → Produk → television → medi@2.0 → Internet@TV
Japan	www.samsung.com → 製品情報 → 液晶ディスプレイ → medi@2.0 → Internet@TV
Malaysia	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
NewZealand	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Philippines	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Singapore	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV
Taiwan	www.samsung.com → 個人消費產品 → 電視 → medi@2.0 → Internet@TV
Thailand	www.samsung.com → ผลิตภัณฑ์ → โทรทัศน์ → medi@2.0 → Internet@TV
Vietnam	www.samsung.com → sản phẩm nghe nhìn → máy thu hình → medi@2.0 → Internet@TV
South Africa	www.samsung.com → Consumer → television → medi@2.0 → Internet@TV

- مرحله بعدی را می توان بعداً تغییر داد. 
- ممکن است برای کشور های خاص پیوندهای دیگری باشد. 

درباره مرکز شبکه منزل


- مرکز شبکه منزل** تلویزیون و تلفن های موبایل را از طریق شبکه متصل می کند. می توانید دریافت تماس های تلفنی، محتویات پیغام های متنی و برنامه های زمانی که بر روی تلفن موبایل تنظیم شده را با استفاده از **مرکز شبکه منزل** روی تلویزیون مشاهده کنید. علاوه بر این، می توانید محتویات رسانه ای که در تلفن های موبایل ذخیره شده از قبیل ویدئوها، عکس ها و موسیقی را توسط وارد کردن آنها به تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید.
- اگر دستگاه از عملکرد **DLNA DMC (Digital Media Controller)** حمایت می کند، عملکرد مرکز شبکه منزل موجود است.
- این عملکرد برای سازگاری با تلفن موبایل Samsung است که بعداً به بازار عرضه خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر از www.samsung.com دیدن کرده و یا با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید.
- دستگاه موبایل ممکن است به نصب نرم افزار اضافی نیاز داشته باشد. برای جزئیات به هر یک از دفترچه های راهنما مراجعه کنید.
- برای پخش محتویات رسانه ای بر روی تلویزیون، به یک تلفن موبایل یا PDA (دستیار شخصی دیجیتال) نیاز دارید که از عملکرد **DLNA DMC** (کنترل کننده رسانه دیجیتال) حمایت می کند.

اتصال به مرکز شبکه منزل

برای اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات شبکه، به صفحه ۲۲ رجوع شود.

- اتصال به شبکه WLAN Ad-hoc

۱. «آداپتور LAN بی سیم Samsung» را به درگاه **USB1(HDD)** یا **USB2** تلویزیون وصل کنید.

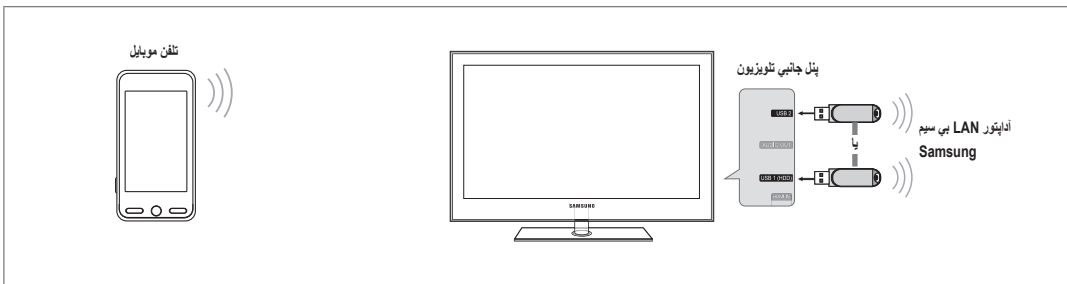

۲. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه Ad-hoc به صفحه ۲۶ رجوع شود.


برای اطلاعات در مورد پیکربندی تنظیمات شبکه تلفن موبایل به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

۳. آدرس IP و SSID و کلمه عبور برای تلفن موبایل در تنظیمات Ad-hoc تلفن موبایل را با استفاده از اسم شبکه (SSID) و کلید امنیت نمایش داده شده روی تلویزیون تنظیم کنید.

- اتصال از طریق اشتراک دهنده بی سیم IP

۱. درگاه LAN تلویزیون و اشتراک دهنده بی سیم IP را با استفاده از کابل LAN متصل کنید.

با اینکه درگاه LAN متصل شده، تنظیمات شبکه برای شبکه بی سیم پیکربندی شده است.

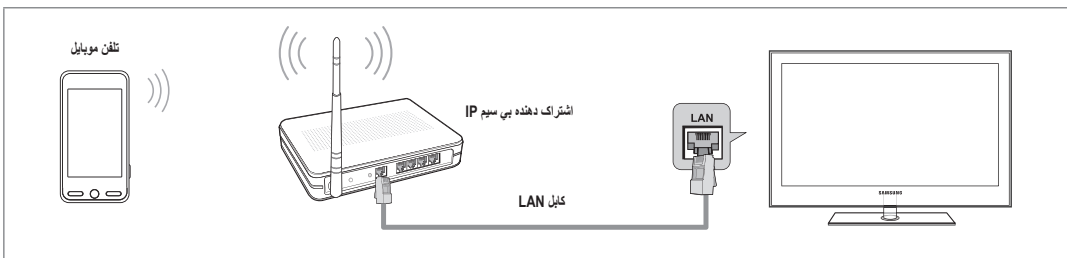

برای روال های تنظیم اشتراک دهنده بی سیم و تلفن موبایل، به دفترچه راهنمای دستگاه مربوطه رجوع شود.

پیغام

فهرستی از تلفن های موبایل را نشان می دهد که با استفاده از عملکرد پیغام (دریافت تماس تلفنی، محتویات پیغام متنی و برنامه های زمانی تنظیم شده در تلفن موبایل) با این تلویزیون تنظیم و راه اندازی شده اند.

امکان

تلفن موبایل را اجازه می دهد.

امتناع

تلفن موبایل را مسدود می کند.


حذف شود

تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد صرفاً اسم را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شده و یا سعی کند که به تلویزیون وصل شود، ممکن است در فهرست نشان داده شود. 

رسانه

فهرستی از تلفن های موبایل که از محتویات کنترل رسانه (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) موجود است را از تلفن نشان می دهد.

به غیر از تلفن موبایل، دستگاه های موبایل دیگر که از DLNA DMC حمایت می کنند موجود می باشند. 

امکان


تلفن موبایل را اجازه می دهد.

امتناع

تلفن موبایل را مسدود می کند.

حذف شود

تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد صرفاً اسم مربوطه را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شده و یا سعی کند که به تلویزیون وصل شود، ممکن است در فهرست نشان داده شود. 

تنظیمات

پیغام ← روشن / خاموش

می توانید مشخص کنید که آیا از عملکرد پیغام (دریافت تماس تلفنی، محتویات پیغام متنی و برنامه زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده) استفاده شود.

رسانه ← روشن / خاموش

می توانید انتخاب کنید که آیا از عملکرد پخش که محتویات (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) را از تلفن موبایل پخش می کند استفاده شود.

اسم تلویزیون

می توانید اسم تلویزیون را تنظیم کنید تا به آسانی آنرا در دستگاه موبایل پیدا کرد.

اگر ورودی کاربر را انتخاب کنید، می توانید اسم تلویزیون را توسط OSK (On Screen Keyboard) تایپ کنید. 





با استفاده از این عملکرد، می توانید دریافت تماس ها، محتویات پیغام تلفنی و برنامه های زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده را در حین تماشای تلویزیون از طریق پنجره هشدار مشاهده کنید.

برای غیر فعال کردن این پنجره هشدار پیغام این پیغام را روی خاموش در تنظیمات از مرکز شبکه منزل تنظیم کنید.

پنجره هشدار برای ۲۰ ثانیه ظاهر می شود. اگر کلیدی فشرده نشود و یا لغو انتخاب شود، تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

اگر قبول انتخاب شود و یا قبول در حین اینکه پیغام سه بار نمایش داده می شود انتخاب نشود، پیغام حذف خواهد شد. پیغام از تلفن موبایل حذف نمی شود.

پنجره هشدار ساده را می توان در حین استفاده از کاربردهایی از قبیل **Media Play**، **Content Library** و غیره نمایش داد. در این صورت برای مشاهده محتویات پیغام، به حالت تماشای تلویزیون سوئیچ کنید.

هنگامیکه پیغام یک تلفن موبایل نامعلوم نمایش داده می شود، تلفن موبایل را در آیم پیغام از مرکز شبکه منزل انتخاب کرده و امتناع را برای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید.

مشاهده پیغام

اگر در حالیکه تلویزیون را تماشا می کنید، یک پیغام متنی جدید (SMS) دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود. اگر روی دکمه قبول کلیک کنید، محتویات پیغام نمایان می شود.

اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، محتویات پیغام نمایان می شود.

اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

می توانید تنظیمات مشاهده برای محتویات پیغام متنی (SMS) در تلفن موبایل را بیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

هشدار دریافت تماس

اگر در حین تماشای تلویزیون تماسی دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود.

اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، هشدار دریافت تماس تأیید شده و پنجره هشدار بسته می شود.

اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

هشدار جدول زمانی

در حین تماشای تلویزیون، پنجره هشدار برای نمایش برنامه زمانی ثبت شده ظاهر می شود.

اگر دکمه قبول را انتخاب کنید، می توانید محتویات برنامه زمانی که در تلفن موبایل ثبت شده را مشاهده کنید.

اگر دکمه لغو را انتخاب کنید، پنجره هشدار تا حداکثر سه بار در فواصل ۵ دقیقه ظاهر می شود.

می توانید تنظیمات مشاهده برای محتویات برنامه زمانی در تلفن موبایل را بیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل رجوع شود.

بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

يك پنجره هشدار ظاهر مي شود كه به آگاهي كاربر مي رساند محتويات رسانه (ويديوها، عكس ها، موسيقي) كه از تلفن موبايل ارسال شده بر روي تلويزيون نمايان خواهد شد. محتويات ۳ ثانيه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور اتوماتيك پخش مي شود. اگر دكمه RETURN يا EXIT را هنگاميكه پنجره هشدار ظاهر شده فشار دهيد، Media Contents پخش نمي شود. [X] براي خاموش كردن ارسال محتويات رسانه از تلفن موبايل رسانه را روي خاموش در تنظيمات از مركز شبکه منزل تنظيم كنيد. [X] محتويات ممكن است بستگي به قدرت تفكيك و فرمت آن بر روي تلويزيون پخش نشود.

دكمه هاي كنترل پخش رسانه


دكمه	عملكردها
◀/▶	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد. در حين پخش يك فايل فيلم: در فايل فيلم به فواصل ۱۰ ثانيه اي به جلو يا عقب حركت مي كند.
ENTER	فشار دكمه ENTER [X] پخش را در طول پخش متوقف مي كند. فشاردن دكمه ENTER [X] در حين مكث، پخش را دوباره شروع مي كند.
RETURN	به منوي قبلي برگريد.
TOOLS	عملكردهاي گوناگوني را از منوهاي عكس، موسيقي و فيلم اجرا كنيد.
INFO	اطلاعات فايل نشان داده شود.
EXIT	حالت Media Play را متوقف کرده و به حالت TV برمي گردد.

[X] دكمه هاي ENTER [X] و ▶/◀ ممكن است بستگي به نوع محتويات رسانه كار نکنند.
[X] با استفاده از دستگاه موبايل مي توانيد پخش رسانه را كنترل كنيد. براي جزييات به هريك از دفترچه هاي راهنما مراجعه كنيد.

ویژگی تله تکست

بیشتر ایستگاههای تلویزیونی خدمات اطلاعات کتبی از طریق تله تکست تأمین می کنند. صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. علاوه بر این، می توانید گزینش های گوناگونی که با احتیاجات شما هماهنگی دارند را با استفاده از دکمه های کنترل از راه دور انتخاب کنید.

☑ برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شوند، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

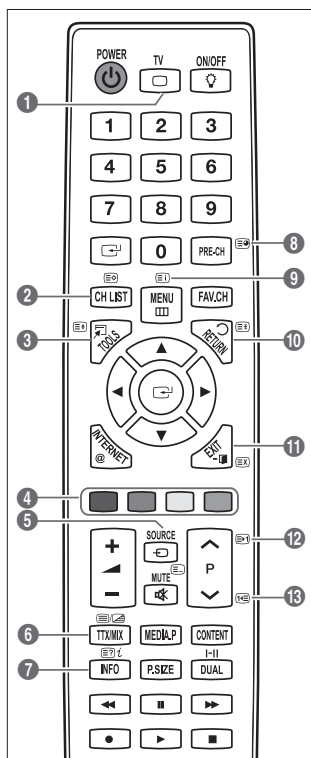

1 (خروج)

خروج از نمایش تله تکست.

2 (ذخیره)

برای ذخیره صفحات تله تکست بکار می رود.

3 (اندازه)

برای نمایش حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه فشار دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه عادی، یکبار دیگر فشار دهید.

4 دکمه های رنگی (قرمز/سبز/زرد/آبی)

اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت مخابراتی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

5 (حالت)

برای انتخاب حالت تله تکست فشار دهید (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.

6 (تله تکست روشن/میکس)

پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، برای فعال کردن حالت تله تکست فشار دهید. برای روی هم انداختن تله تکست با صفحه پخش فعلی دوبار فشار دهید.

7 (افشا)

برای نمایش متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی). برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.

8 (صفحه فرعی)

برای نمایش صفحه فرعی موجود بکار می رود.

9 (ایندکس)

برای نمایش صفحه ایندکس (فهرست) در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید بکار می رود.

10 (نگه داشتن)

برای نگه داشتن صفحه نمایش بر روی يك صفحه داده شده بکار می رود در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.

11 (لغو)

برای نمایش پخش در حین جستجو برای يك صفحه بکار می رود.

12 (صفحه بالا)


برای نمایش صفحه تله تکست بعدی بکار می رود.

13 (صفحه پایین)

برای نمایش صفحه تله تکست قبلی بکار می رود.

☑ با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.


صفحات تله تکتست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:

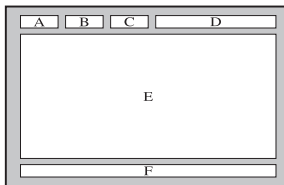


بخش	محتویات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی ویا نشانه های جستجو
D	روز و وقت.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیبت
	اطلاعات FASTEXT

اطلاعات تله تکتست اغلب بین چندین صفحه متوالی تقسیم شده که می توان به طرق زیر به آنها دسترسی پیدا کرد:


- وارد کردن شماره صفحه
- گزینش عنوان در بک فهرست
- گزینش بک سر عنوان رنگی (سیستم FASTEXT)
- میزان تله تکتست که توسط این تلویزیون حمایت شده ویرایش 2.5 می باشد که قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی است.
- بستگی به نحوه ارسال، پنل های جانبی سفید ممکن است در حین نمایش تله تکتست اتفاق بیافتند.
- در چنین مواردی، گرافیک ها ویا متن اضافی ارسال نمی شود.
- تلویزیون های قدیمی تر که از ویرایش 2.5 حمایت نمی کنند، علیرغم نحوه ارسال تله تکتست، قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی نیستند.
- دکمه **TV** را برای خروج از نمایش تله تکتست فشار دهید.



نصب پایه

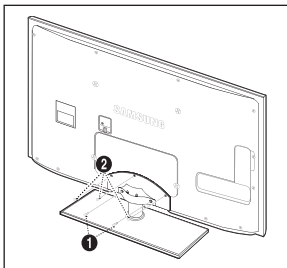


۱. تلویزیون LED را به پایه وصل کنید.
 - دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
 - مطمئن شوید که بین جلو و عقب پایه در حین سوار کردن آنها تفاوت قائل شوید.
 - برای اینکه مطمئن شوید تلویزیون در سطح مناسب بر روی پایه نصب شده، بر روی سمت راست تلویزیون در قسمت چپ، بالاتر فشار زیادی به طرف پایین وارد نکنید.
۲. پیچ ها را در محل ۱ محکم کرده و سپس پیچ ها را در محل ۲ محکم کنید.
 - محصول را ایستاده و پیچ ها را محکم کنید. اگر در حالیکه تلویزیون مسطح قرار گرفته پیچ ها را محکم کنید، ممکن است به یک طرف تمایل پیدا کند.

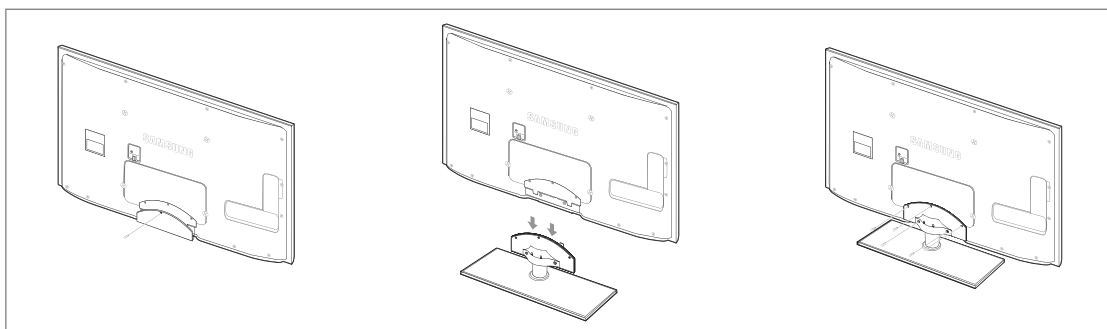

۱. پیچ ها را از پشت تلویزیون باز کنید.
۲. پایه را از تلویزیون جدا کنید.
ⓧ دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
۳. سوراخ تحتانی را با سرپوش بپوشانید.

نصب کیت سوار کردن روی دیوار

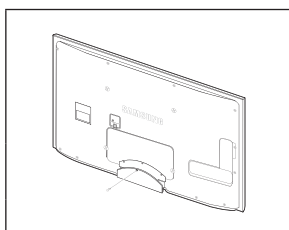


اقدام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید. برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید. اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.

وسيله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود. ⚠

ⓧ پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

□ نوع پایه


کابل ها را در نگه دارنده سیم کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند.

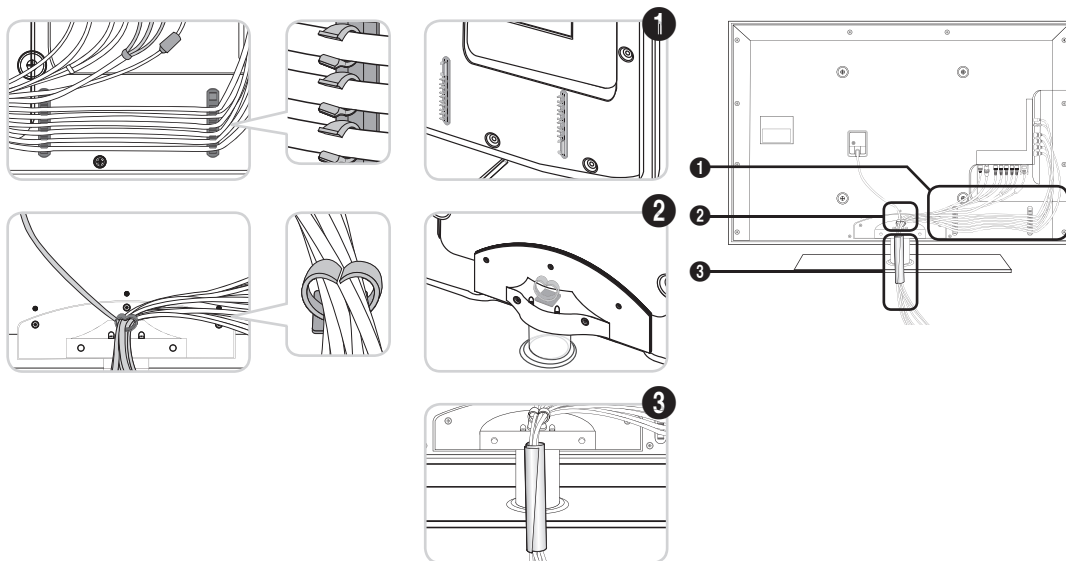

□ نوع نصب روی دیوار



کابل ها را در هنگام مرتب کردن آنها زیادی محکم نکشید. اینکار ممکن است به پایانه های اتصال محصول آسیب وارد کند.

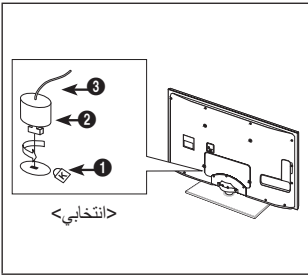

قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد.

برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.

محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LED وارد کرده (۱) و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (۲).

۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید (۳).

۳. قفل کنزینگتون را به یک میز یا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.

ایمن سازی فضای نصب

فواصل لازم بین محصول و اشیاء دیگر (برای مثال دیوارها) را برای اطمینان از هواگیری مناسب حفظ کنید.

قصور در انجام اینکار ممکن است به واسطه افزایش دمای داخلی محصول منجر به آتشسوزی شود و یا مشکلاتی را برای محصول ایجاد کند.

محصول را طوری نصب کنید که فواصل لازم که در نمودار نشان داده شده حفظ شوند.


هنگامیکه از یک پایه و یا وسیله نصب روی دیوار استفاده می کنید، فقط از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics ارائه شده اند.

• اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول و یا مصدومیت در نتیجه پرتاب شدن محصول شود.


• اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول و یا آتشسوزی به واسطه افزایش در دمای داخلی محصول در نتیجه هواگیری ضعیف شود.

ظاهر محصول ممکن است بستگی به محصول متفاوت باشد.

هنگامیکه محصول را با وسیله نصب روی دیوار نصب می کنید

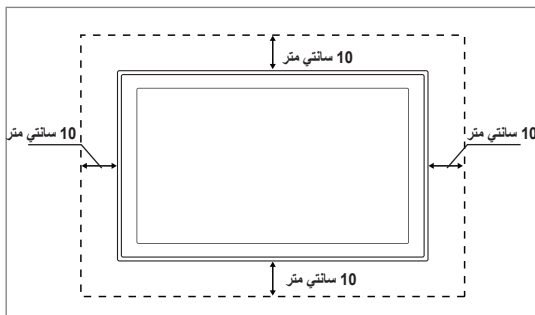


هنگامیکه محصول را با پایه نصب می کنید

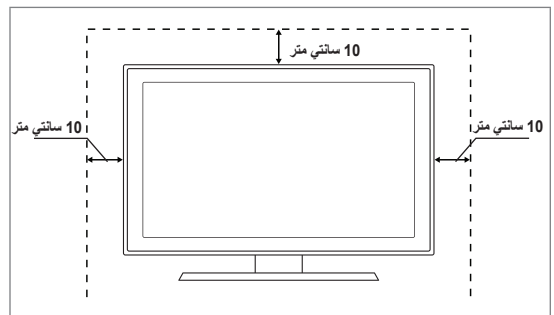

آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار


برای نصب وسیله نصب روی دیوار تولیدکننده دیگر، از حلقه نگه دارنده ① استفاده کنید.

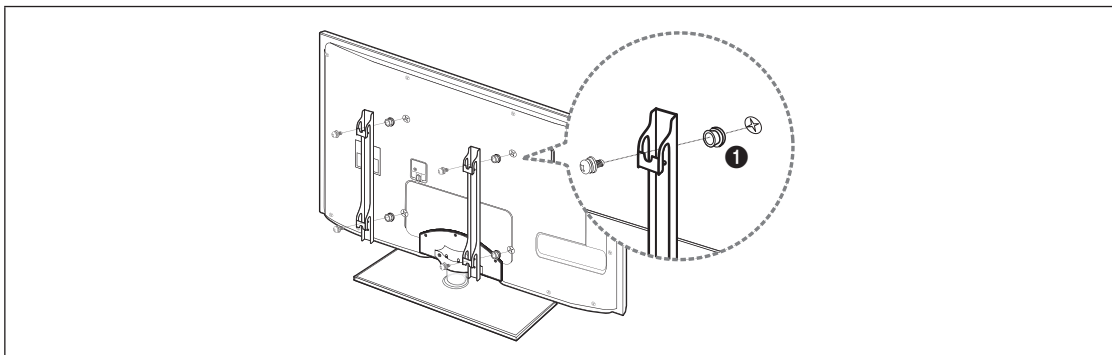




احتياط: كشيدين، هل دادن ويا بالارفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود. مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند، چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود. همه احتياط هاي ايمني كه در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد. براي استحكام بيشتر، وسيله ضداقتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد.

براي جلوگيري از افتادن تلويزيون:

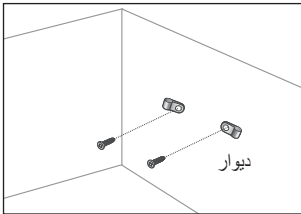


۱. پيچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محكم به ديوار وصل كنيد. مطمئن شويد كه پيچ ها به طور محكم بر روي ديوار نصب شده اند.
 - ☑ ممكن است بستگي به نوع ديوار به مواد اضافي از قبيل چاپچي نياز داشته باشيد.
 - ☑ چون چاپچي، پيچ و ريسمان لازم تا مدين نشده، لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد.

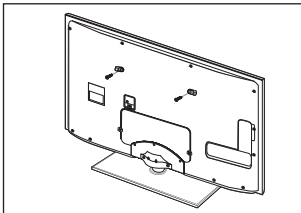

۲. پيچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز کرده، پيچ ها را در داخل چاپچي قرار داده و سپس پيچ ها را دوباره به تلويزيون محكم كنيد.
 - ☑ ممكن است پيچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در اين صورت، لطفاً پيچ ها را با مشخصات زير خريداري كنيد.
 - ☑ مشخصات پيچ ها

- براي يك تلويزيون 32 تا 40 اينچ LED : M6 X L15 / براي يك تلويزيون 40 تا 55 اينچ LED : M8 X L30

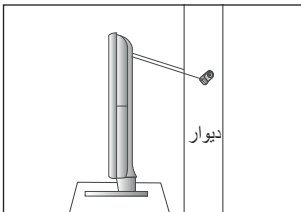

۳. بست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل کرده و سپس ريسمان را محكم گره بزنيد.
 - ☑ تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود.
 - ☑ اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از بست هاي روي تلويزيون باشند.
 - ☑ گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد.
۴. مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند. هر چند وقت يكبار اتصالي ها را براي هرگونه علامت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد. اگر در مورد امنيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد، با يك متخصص نصب تماس بگيريد.

عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

مشکل	راه حل ممکن
صدا و یا تصویر وجود ندارد	کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد. کنترل کنید که دکمه بر روی دستگاه را فشرده باشید. کنتراست تصویر و تنظیمات روشنایی را کنترل کنید. میزان صدا را کنترل کنید.
تصویر عادی ولی صدا نیست	میزان صدا را کنترل کنید. کنترل کنید که دکمه MUTE بر روی کنترل از راه دور فشرده شده باشد. تنظیمات بلندگویی تلویزیون را کنترل کنید.
صفحه نمایش سیاه بوده و چراغ نشانگر نیرو مرتباً چشمک می زند.	نیرو و کابل سیگنال را در کامپیوتر کنترل کنید. تلویزیون از سیستم مدیریت نیرو استفاده می کند. موشواره کامپیوتر را حرکت داده و یا بر روی یک کلید در صفحه کلید ها فشار دهید.
تصویر نیست و یا تصویر سیاه و سفید است	تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. کنترل کنید که سیستم پخش که انتخاب شده صحیح می باشد.
اختلال در صدا و تصویر	سعی کنید وسیله برقی که بر روی تلویزیون تأثیر می گذارد را شناسایی کرده، سپس آنرا به دورتر حرکت دهید. تلویزیون خود را به پریز برق دیگری بزنید.
تصویر ناواضح و یا برفک دار، صدای تحریف شده	جهت، محل و اتصالی های آنتن هوایی خود را کنترل کنید. این اختلال غالباً به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن کنترل از راه دور	باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید. ترمینالهای باتری را کنترل کنید.
پیغام 'کابل سیگنال را کنترل کنید' نمایان می شود	کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر و یا ویدئو متصل شده است. کنترل کنید که منابع کامپیوتر و یا ویدئو روشن شده اند.
در حالت کامپیوتر، پیغام 'این حالت پشتیبانی نمی شود' نمایان می شود	حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس اداپتور تصویر را کنترل کنید. این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید.
تصویر تحریف شده در گوشه صفحه نمایان می شود	اگر به اندازه صفحه در بعضی دستگاه های خارجی انتخاب شود، تصویر آسیب دیده ممکن است در گوشه صفحه نمایان شود. این نشانه توسط دستگاه های خارجی و نه تلویزیون ایجاد می شود.
پیغام "همه تنظیمات را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند." نمایان می شود.	این پیغام هنگامیکه دکمه EXIT را فشرده و برای مدتی نگه می دارید نمایان می شود. تنظیمات محصول به مقادیر پیش فرض در کارخانه برمی گردد.
اگر به طور نزدیک به لبه شیب دار در اطراف صفحه تلویزیون نگاه کنید ممکن است ذرات کوچکی را مشاهده کنید.	این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.

پنل TFT LED از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی (6 220 800) تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

UA55B8000	UA46B8000	اسم مدل
اینچ 55	اینچ 46	اندازه صفحه نمایش (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر (ایده آل)
15W X 2	10W X 2	صدا (خروجی)
در 797 در 30 میلی متر 1322 در 860 در 307 میلی متر 1322	در 688 در 31 میلی متر 1131 در 757 در 277 میلی متر 1131	ابعاد (ارتفاع x عمق x عرض) بدون پایه با پایه
کیلوگرم 29	کیلوگرم 24	وزن با پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، نقطه نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، نقطه نشده		ملاحظات زیست محیطی دماي استفاده رطوبت استفاده دماي انبار کردن رطوبت انبار کردن
-20° ~ 20°		پایه گردان (چپ / راست)

- طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B می باشد.
- براي منبع نیرو و مصرف برق، به برجسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.