

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

# SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23226A  
Arabic. 06/2009. Rev. 1.0

GT-S5233A  
دليل المستخدم



## الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

**تحذير** – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تحذير

**تنبيه** – الحالات التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر



تنبيه

**ملاحظة** – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



**ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



# استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك الجوال"، "تركيب وتجهيز هاتفك الجوال"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

## معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015178.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

# CE0168

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[ ] **أقواس تجميعية** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح الخروج من التشغيل/القائمة)

# المحتويات

## ١ معلومات السلامة والاستخدام .....

١ تحذيرات السلامة .....

٣ احتياطات السلامة .....

٥ معلومات هامة خاصة بالاستخدام .....

## ٩ مقدمة عن هاتفك الجوال .....

٩ إخراج المحتويات .....

١٠ تصميم الهاتف .....

١١ المفاتيح .....

١١ شاشة العرض .....

١٢ الأيقونات .....

## ١٤ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال .....

١٤ تركيب بطاقة SIM والبطارية .....

١٦ شحن البطارية .....

١٧ إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري) .....

## ٣١ ..... استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣١ ..... استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٣ ..... استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٣٤ ..... استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٣٥ ..... استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة
- ٣٨ ..... استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

## ٤٢ ..... استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٢ ..... استخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية
- ٤٤ ..... تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٤٤ ..... تنشيط متعقب الهاتف الجوال
- ٤٥ ..... إجراء مكالمات زائفة
- ٤٥ ..... تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٤٦ ..... استخدام ميزة الرد الصوتي

## ١٨ ..... استخدام الوظائف الأساسية

- ١٨ ..... تشغيل هاتفك وإيقافه
- ١٩ ..... استخدام شاشة اللمس
- ٢٠ ..... الوصول إلى القوائم
- ٢٠ ..... استخدام widget
- ٢١ ..... الوصول إلى معلومات المساعدة
- ٢١ ..... تخصيص هاتفك
- ٢٣ ..... استخدام وظائف المكالمات الأساسية
- ٢٤ ..... إرسال وعرض الرسائل
- ٢٦ ..... إضافة وإيجاد الأسماء
- ٢٧ ..... استخدام وظائف الكاميرا الأساسية
- ٢٨ ..... الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٠ ..... استعراض الويب

٤٧	تعديل الصور.....
٤٩	طباعة الصور.....
٤٩	تحميل الصور والفيديو على الويب.....
٥٠	استخدام ألعاب وتطبيقات Java.....
٥١	مزامنة البيانات.....
٥٢	استخدام قارئ RSS.....
٥٢	إنشاء وعرض ساعات العالم.....
٥٣	ضبط واستخدام المنبهات.....
٥٤	استخدام الحاسبة.....
٥٤	تحويل العملات أو القياسات.....
٥٤	ضبط مؤقت تنازلي.....
٥٤	استخدام ساعة الإيقاف.....
٥٤	إنشاء مهمة جديدة.....

٥٥	إنشاء مذكرة نصية.....
٥٥	إدارة التقويم.....

## **حل المشكلات**.....a

## تحذيرات السلامة



تحذير

### احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكمالياته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات.  
فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

### حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد  
يؤذي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع  
للمحادثة أو للموسيقى.



# معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير  
قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.



## تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام كيس الهواء. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ كيس الهواء بسرعة.

## لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

## تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

# WARNING

## احتياطات السلامة



تنبيه

### القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الكماليات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

### اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

الترزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

### استخدام الكماليات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

## إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافئات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

### تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

## إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

## إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

## حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

## التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل - فالسوائل قد تتلف الهاتف تلفيات خطيرة. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

## معلومات هامة خاصة بالاستخدام

### استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

### اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

### تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

• في حالة اشتغال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.

• قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

### تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

## التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تَقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

## ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٥٣١ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة

في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)



(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

"المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها "على حالتها".

ولا تضمن SAMSUNG المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون

SAMSUNG، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار."

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد Samsung أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها Samsung. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي Samsung مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون Samsung مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

## إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- البطارية
- محول السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم

قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والكماليات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على كماليات إضافية من تاجر Samsung المحلي الخاص بك.




# مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، شاشة وأيقونات هاتفك الجوال




## تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

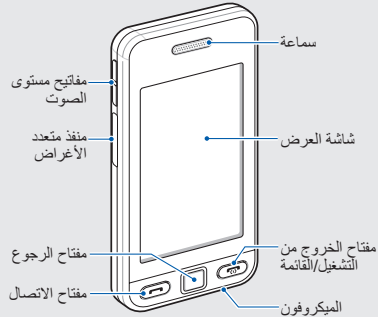

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

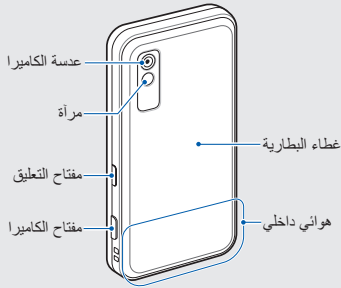

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح التعليق.




## المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
 اتصال	إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً
 رجوع	في وضع القائمة، يمكن الرجوع إلى المستوى السابق
 الخروج من التشغيل / القائمة	قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط مع الضغط باستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، ارجع إلى شاشة القائمة الأساسية للعودة إلى وضع الجاهزية.
 مستوى الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف
 تعليق	قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
 الكاميرا	في وضع الجاهزية، قم بتشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو





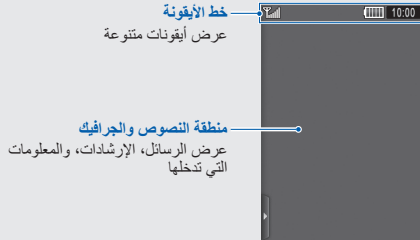




## شاشة العرض

تتكون شاشة العرض بهاتفك من المناطق التالية:



## الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة GPRS
	شبكة EDGE متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة EDGE
	المكالمة الصوتية جارية
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	المنبه منشط
	استعراض الويب

الأيقونة	المعنى
	متصل بصفحة الويب المحمية
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات منشط
	Bluetooth منشط
	عدة Bluetooth للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	مزامنة مع الكمبيوتر
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة



## الأيقونة المعنى

وضع عادي منشط



وضع صامت منشط



مستوى طاقة البطارية



الوقت الحالي





## تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك، أو بطاقة SIM، مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. أخرج غطاء البطارية.

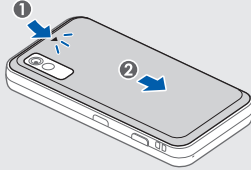


إذا كان الهاتف شغلاً، اضغط مع الضغط باستمرار على  لإيقاف تشغيله.


# تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


## ٢. أدخل بطاقة SIM.

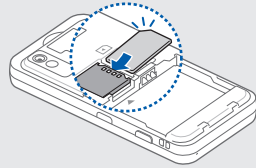

## ٣. أدخل البطارية.

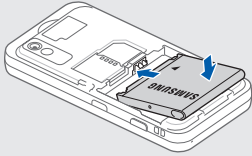

## ٤. أعد وضع غطاء البطارية.

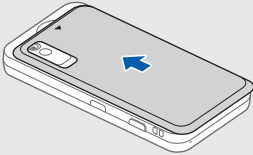

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



## شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض في جانب الهاتف.
٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من محول السفر بالمنفذ متعدد الأغراض.



يمكن أن يؤدي توصيل محول السفر بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.




تنبيه



### حول مؤشر البطارية الضعيفة

عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام هاتفك.


٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من محول السفر بمخرج الطاقة.
٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة  تتحرك)، افصل محول السفر من مخرج الطاقة.
٥. افصل محول السفر من الهاتف.
٦. أغلق الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض.

## إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأسفل.

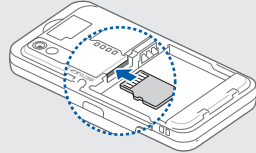

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.



## تشغيل هاتفك وإيقافه


لتشغيل هاتفك،

١. اضغط مع الاستمرار في الضغط على [🔴].
  ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

### التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.


للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي  بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.


# استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

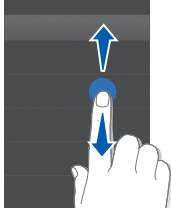

- اسحب إصبعك نحو اليمين أو اليسار للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

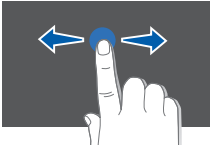

## استخدام شاشة اللمس


يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية على شاشة اللمس بهاتفك:

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، احذف عازل الشاشة قبل استخدام هاتفك.



- حدد الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

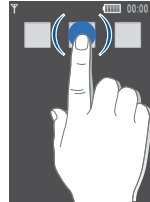

## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. حدد قائمة أو خياراً.
٣. اضغط على مفتاح العودة للعودة بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [↩] مرتين للعودة إلى وضع الجاهزية.

## استخدام widget

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



- تتصل بعض widget بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد widget قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف widget المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## فتح شريط أدوات widget

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات widget. يمكنك إعادة ترتيب widget على شريط أدوات widget أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.

## إضافة widget إلى شاشة الجاهزية

١. فتح شريط أدوات widget
٢. اسحب widget من شريط أدوات widget إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

## تغيير widget

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← widget.
٢. حدد widget التي تريد تضمينها على شريط أدوات widget وحدد حفظ.

## الوصول إلى معلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.

١. فتح شريط أدوات widget
٢. حدد [?] من شريط أدوات widget.
٣. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
٤. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.
٥. قم بالتمرير إلى اليمين أو اليسار للحصول على مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد [←].

## تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

### تعديل مستوى الصوت الخاص بالانغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على [▼/▲] وقم بتعديل مستوى الصوت النغمة الأساسية.

### تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تنقر على شاشة الهاتف.

١. في وضع الجاهزية، اضغط [▼/▲].
٢. حدد اهتزاز وقم بتعديل حساسية الاهتزاز.

## التحويل الى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، واضغط واستمر في الضغط على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

## تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تريده.

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.

٥. حدد حفظ.

## حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.

٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٣. حدد ضبط.


## قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢. حدد فعال تحت قفل الهاتف.

٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدا. 

شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

## استخدام وظائف المكالمات الأساسية



تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمات الأساسية




أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بفتح شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح التعليق.

### إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. انقر فوق  ← مكالمة صوتية أو اضغط على  للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على .

## الرد على مكالمة


١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على .

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على .



يمكنك رفض المكالمات الواردة عن طريق استخدام الرفض التلقائي؛ في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي ← فعال. ثم قم بإعداد لائحة الرفض وحدد الأرقام المراد رفضها.

### تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على .

## استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمات، حدد **مكبر الصوت** ← نعم لتنشيط مكبر الصوت.

٢. للعودة إلى سماعة الأذن، حدد **مكبر الصوت**.

في البيئة التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



## استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط على زر السماعة، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار في الضغط.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

## تسجيل محادثة

١. خلال المكالمات، حدد <المزيد> ← تسجيل الصوت لبدء التسجيل.

٢. اضغط على  لإيقاف التسجيل.

## إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، ورسائل متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

## إرسال رسالة نصية أو رسائل متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم وجهة وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.

## إدخال نص

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى لوحة المفاتيح.
  ٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال النص.
  - لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **Abc**.
  - لإدخال نص في وضع T9، حدد **T9**.
- يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC
1. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. 2. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد <b>⏎</b> لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.	T9
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ إدخال نص لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.
٥. أدخل موضوعاً وحدد تمت.
٦. حدد انقر لإضافة نص.
٧. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد تمت.
٨. حدد إضافة ملفات ← نوع عنصر وإرفاق ملف (إذا لزم الأمر).
٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.



## عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. اختر رسالة نصية أو وسائط متعددة


## عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.


## إضافة وإيجاد الأسماء




تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

### إضافة اسم جديد


١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
٣. حدد الهاتف أو البطاقة.
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

### إيجاد اسم



١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
  ٢. حدد حقل البحث، أدخل حرف الاسم الذي تريد إيجاده، وحدد تمت.
- يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
  - لتحديد موازنة ألوان الصورة، حدد .
  - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
  - لضبط السطوع، حدد .
٤. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
 

يتم حفظ الصورة تلقائياً.


بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور بسرعة.

### عرض الصور

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
  - قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل لعرض الصور.
  - انقر فوق  أو  لتكبير أو التصغير. اضغط على مفتاح رجوع للخروج من شاشة التكبير والتصغير.

٣. حدد الاسم من لائحة البحث.



- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
  - الاتصال بالاسم عن طريق تحديد .
  - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل.

### استخدام وظائف الكاميرا الأساسية

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو









عند تشغيل الكاميرا، قد تظهر شاشة العرض فارغة نتيجة تفريغ شحن إلكتروستاتيكي مؤقت حاول إعاجة تشغيل الهاتف لحل المشكلة.

### التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.

## التقاط الفيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
  ٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
  ٣. اختر  للتحويل إلى وضع التصوير.
  ٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
    - لتحديد موازنة ألوان الصورة، حدد .
    - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
    - لضبط السطوع، حدد .
  ٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.
  ٦. حدد  أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
- بعد التقاط الفيديو، حدد  لعرض الفيديو بسرعة.


## عرض الفيديو

في وضع الجاهزية، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.

## الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

### الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
  ٢. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
  ٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.
- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى راديو FM، ستتم مطالبتك  ببدء التوليف التلقائي.

- مزمنة مع Windows Media Player 11
- ◀ ص. ٤٤

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	تشغيل العرض
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)
NORM	تحديد نوع الموازن
A	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخلط

- ٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	ضبط هاتفك لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات
	تغيير الإخراج الصوتي
	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط مع الاستمرار في الضغط)
	بدء راديو FM
	إيقاف تشغيل راديو FM

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ▶ ص. ٣٣
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ▶ ص. ٤٣
- استقبال بواسطة Bluetooth. ▶ ص. ٤٨
- أنسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ▶ ص. ٤٤

## استعراض الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.



- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب ووسائط التنزيل.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## تصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
◀ ▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
↺	إنعاش صفحة الويب الحالية
⬆	عودة إلى صفحة البدء

الأيقونة	الوظيفة
★	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
⚙	تغيير وضع العرض
☰	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

## تعليم صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← العلامات.
2. حدد إضافة.
3. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
4. حدد حفظ.

# استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

## استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك

### عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة فائتة،

١. حدد المكالمة الفائتة التي تريد الاتصال بها من التطبيق المصغر لتنبه الحدث.

٢. اضغط على [📞] للاتصال.

### الاتصال برقم متصل به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📞] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. حدد الرقم الذي تريده وحدد [📞] أو اضغط على [📞] للاتصال به.

### تعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

## الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. حدد لوحة المفاتيح، أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، وحدد مكالمة جديدة أو اضغط على [↩].
٣. حدد انتقال للتحويل بين المكالمات.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد معلق ← [↩].
٥. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

## الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [↩] للرد على المكالمة الثانية.
- يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد انتقال للتحويل بين المكالمات.

## إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد الضم.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

## الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الضغط باستمرار على + لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [↩] ← مكالمة صوتية أو اضغط على [↩] لإجراء الاتصال.

## الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٩

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد الاسم الذي تريده.

٣. حدد >> بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به ← ☎.

## استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من الأسماء.

### إنشاء بطاقة اسم

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.

٢. أدخل تفاصيلك الشخصية.

٣. حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة Bluetooth اللاسلكية.

### ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المفضلة.

٣. حدد إضافة.

٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على رقم المفضلة.



سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة لأسماء المفضلة (☎) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



## إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، ونوع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المجموعات.
٣. حدد إنشاء مجموعة.
٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.
٥. حدد حفظ.

## استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلد رسائل.

## إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. حدد حقل إدخال النص.
٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.
٥. حدد حفظ.

## إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٦
٤. حدد حفظ.

## استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

### التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
٣. اختر **SCN** ← منظرًا ← **OK**.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

### التقاط سلسلة من الصور

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
٣. اختر **[5]** ← **[ ]**.

## إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.
٢. حدد المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

### إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
  ٢. حدد الاسم الذي تريده.
  ٣. حدد إرسال.
- يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

### إنشاء مجلد لإدارة الرسائل



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
  ٢. حدد إنشاء مجلد.
  ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.
- انقل الرسائل من الواردة إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط مع الضغط باستمرار على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.



### التقاط صور بانورامية

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
٣. اختر  ← .
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي حددته. يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.


### التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
  ٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
  ٣. اختر  ← .
  ٤. اضغط على مفتاح الكاميرا.
  ٥. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

### التقاط صور مقسمة

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.
٣. اختر  ← .

## استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نوعية الصورة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور الرقمية

قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نوعية الصورة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

٤. حدد تصميم الصورة.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صور لكل مقطع.

## التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. اضغط على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض منظر طبيعي.

٣. اختر  ← .

٤. اختيار معدل الإطار

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة بالإطار.

## تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة/فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الآتي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الارشاد	عرض الإرشادات
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو

## استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

### نسخ ملفات الموسيقى بواسطة Samsung PC Studio

١. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio ← حفظ.
  ٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
  ٣. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

## نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] مرتين للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٥. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

## مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] مرتين للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مع تثبيت Windows Media Player.
٥. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٦. افتح Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٧. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٨. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.
٩. بدء المزامنة.

## إنشاء قائمة تشغيل


١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد حقل إدخال النص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحريك وحدد صورة أو النقط صورة جديدة.
٦. حدد حفظ.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٨. حدد إضافة ← المسارات.
٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

## تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

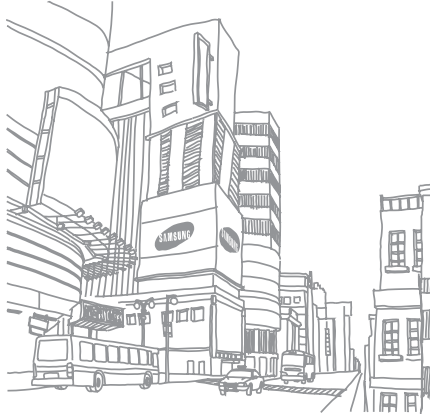

## تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
  ٢. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
  ٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.
  ٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

## بحث عن معلومات الموسيقى

- تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.
١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← بحث عن الموسيقى.
  ٢. حدد بحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.
  ٣. عند تسجيل هاتفك بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.
- بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.





# استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

## استخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

### تشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **الضبط** ← **فعال** تحت **رؤية هاتفي** ← **خيار رؤية** ← **حفظ** ← **حفظ**.  
إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

## استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة Bluetooth اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

### استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.


لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← الضبط.
  ٢. حدد فعال تحت نمط البطاقة عن بعد.
  ٣. حدد حفظ.
- لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال Bluetooth من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

## البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة Bluetooth

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← بحث.
٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.
٣. أدخل رمز PIN لميزة Bluetooth اللاسلكية أو رمز Bluetooth PIN لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز. 

### إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث.



يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد تصريح الجهاز.

## تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

## تنشيط متعقب الهاتف الجوال

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.
٣. حدد فعال لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد حقل المستقبلون لفتح لائحة المستقبلين.

٨. حدد القائمة المنسدلة مرة واحدة واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
٩. حدد حفظ ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على [▼/▲] اربع مرات.



بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط على مفتاح التعليق.

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. حدد فعال لتنشيط إرسال رسالة الطوارئ.
٣. حدد حقل المستقبلون لفتح لائحة المستقبل.
٤. حدد الأسماء لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد إضافة.
٦. حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).
٧. حدد موافق لحفظ المستقبلين.

٥. حدد حقل إدخال المستقبل.
٦. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.
٧. حدد موافق لحفظ المستقبلين.
٨. حدد حقل إدخال المرسل.
٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.
١٠. حدد حفظ ← قبول.
٣. حدد تسجيل الصوت.
٤. حدد  لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد .
٧. اضغط على مفتاح رجوع.
٨. حدد حفظ.

### إجراء مكالمة مزيفة

### إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.



### تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمة مزيفة ← صوت المكالمة المزيفة.
٢. حدد فعال تحت صوت المكالمة المزيفة.

### تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية



تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

## تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. حدد  لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد . يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

## تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← لائحة الأصوات المسجلة.
٢. اختر أحد الملفات.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	تشغيل أو استئناف العرض
	البحث للخلف في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)

## الأيقونة الوظيفة

البحث للأمام في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)




## استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

## تشغيل ميزة الرد الصوتي

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي.
٢. تحت خانة التفعيل اختر فعال.
٣. لضبط وقت البدء، قم بالتمرير لأسفل خيار معين.
٤. لضبط رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل رسالة معينة.
٥. اضغط على <حفظ>.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة. 


## الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← وارد جهاز الرد الآلي.
٢. حدد رسالة.

## تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

### تطبيق التأثيرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.
٢. اختر .
٣. حدد تعديل ← المؤثرات ← خيار تأثير (مصفاة، أسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٤. حدد اهتزاز التأثير المراد تطبيقه وحدد تمت.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، حرك أو قم بتغيير حجم المستطيل وحدد ضبابي ← تمت.

٥. عند الانتهاء من تطبيق التأثيرات، حدد الملفات ← حفظ باسم.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

### تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد تعديل ← تعديل ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).
- لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥٧- من "تطبيق التأثيرات على الصور".

## تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**, **تدوير** أو **قلب**.
٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.
- لتغيير حجم الصورة، حدد **حجماً** وحدد **حفظ** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥٧-٥٨ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

## قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **قص**.
٣. ارسـم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **قص** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥٧-٥٨ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

## إدخال ميزة مرئية


١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **إدخال** ← **ميزة مرئية** (الإطار، الصورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد **تمت**.
٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية وحدد **تمت**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥٧-٥٨ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

## إضافة مذكرة بالكتابة بخط اليد


١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **الذاكرة على الشاشة**.
٣. حدد لوناً واكتب مذكرة على الشاشة وحدد **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥٧-٥٨ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

## تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

قد لا تتوفر هذه المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

### ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
  ٢. حدد نعم لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
  ٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
- في المرة الأولى التي تصل فيها على المجتمعات، ستتم مطالبتك بالتأكد. 

## طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورتك باستخدام اتصال USB أو ميزة Bluetooth اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٢. افتح صورة. ◀ ص. ٣٠

٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية،

١. افتح صورة. ◀ ص. ٣٠

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.

٣. حدد طابعة تعمل بميزة Bluetooth وقم بالمزاوجة مع الطابعة.

◀ ص. ٤٨

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.



٤. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد حفظ.

إذا حددت تحديث قوائم المدونة، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.

لتعديل لائحة وجهات المفضلة أو تحديث اللوائح، من شاشة المجتمعات، حدد الضبط ← القوائم المفضلة ← تعديل.



## استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ملفات Java مدعماً حسب برنامج الهاتف.



### تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب.

يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

### تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.

٢. حدد وجهة تريد النشر عليها.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة.

٤. حدد انقر للإضافة وحدد ملف وسائط.

٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد تحميل.

## تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.
  ٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



## بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.
٢. حدد **المزيد** للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

## مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

### إنشاء وضع مزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **تزامن**.
٢. حدد **إضافة** وحدد معلومات الوضع.
٣. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

### بدء المزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **تزامن**.
٢. إنشاء وضع مزامنة
٣. حدد **متابعة** لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

## استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

### إضافة عنوان تلقيم RSS

1. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← قارئ RSS.
2. حدد إضافة.
3. حدد حقل إدخال URL.
4. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد موافق.

### قراءة تلقيمات RSS

1. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← قارئ RSS.
  2. حدد تحديث للحصول على أحدث المحتويات.
  3. حدد فئة تلقيم ← تلقيم محدث.
- تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد قارئ RSS ← المزيد ← الضبط ← الأولويات.





## إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

### عرض التوقيت العالمي

1. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
2. قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد التوقيت الزمني الذي تريده.

### إنشاء التوقيت العالمي

1. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
2. حدد  ← إضافة.
3. حدد منطقة زمنية.
4. ضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .
5. حدد موافق لإنشاء التوقيت العالمي.
6. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيتات العالمية (الخطوة ٦).

٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد حفظ.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



### إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.


### إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد غير فعال بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

## إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام widget للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيّتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. حدد  ← ضبط كساعة ثانية.
٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد ضبط.

## ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

### ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء منبه.

## استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

## تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

## ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. أدخل الساعات أو الدقائق المتبقية.
٣. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبهات.

## استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

## إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

## إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

## إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

### تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.

## إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد إنشاء منظم.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد حفظ.

## عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
  ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
  ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
  ٢. حدد قائمة المنظم.
  ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

# حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sup>2</sup> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sup>2</sup> المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
رمز PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قم بإدخال البطاقة للنفذ إلى خدمات لشبكة	تأكد من أن بطاقة SIM مركبة بشكل صحيح.
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة <b>قفل PIN</b> .

يعرض هاتفك الرسالة التالية: "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة".

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

**أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.**

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال": [⏏].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

**لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.**

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

**لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.**

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.



الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

### جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

### عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.

- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

### الهاتف ساخن عند لمس.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.