

SERIES
6



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

وب سایت	مرکز رسیدگی به امور مشتریان ☎	کشور
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E

LED TV

دفترچه راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

از اینکه بک محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/register

مدل _____ شماره سریال _____



BN68-02076P-00

□ جواز



"Crystal Design" دوستدار محیط زیست Samsung، بدون تولید VOC (ترکیبات آلی ناپایدار) آسیب آور، تبدیل تدریجی رنگ را با استفاده از فناوری تزریق دوگانه ما ارائه می کند.



SRS Labs, Inc می باشند. TruSurround HD تحت جواز از SRS Labs, Inc علامت (●) و TruSurround HD SRS به ثبت رسیده است.

□ احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

- یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود
- تصویر ثابت و نیمه ثابت را بیش از 2 ساعت بر روی پل LED نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود. باقی ماندن تصویر بر روی صفحه سوختگی صفحه نیز خوانده می شود. برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
- نمایش تلویزیون LED به فرمت 4:3 برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود می آید. پخش یک دی وی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود. صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد. برای جلوگیری از این نشانه ها، 'brightness' و 'contrast' را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



ANYNET ⁺	
۳۳	■ اتصال دستگاه های Anynet ⁺
۳۴	■ تنظیم Anynet ⁺
۳۴	■ تغییر دادن بین ابزار Anynet ⁺
۳۵	■ ضبط کردن.....
۳۵	■ گوش کردن از طریق یک گیرنده (سینمای خانگی).....
۳۶	■ عیب یابی برای Anynet ⁺

توصیه ها	
۳۷	■ ویژگی تله تکت.....
۳۸	■ نصب پایه.....
۳۹	■ جدا کردن پایه.....
۳۹	■ نصب کیت سوار کردن روی دیوار.....
۴۰	■ سوار کردن کابل ها.....
۴۱	■ قفل جلوگیری از سرعت کترینگتون.....
۴۱	■ ایمن سازی فضای نصب.....
۴۱	■ آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار.....
۴۲	■ محکم کردن تلویزیون به دیوار.....
۴۳	■ عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی.....
۴۴	■ مشخصات.....

راه انداختن تلویزیون	
۲	■ مشاهده پتل کنترل.....
۳	■ لوازم پکی.....
۴	■ مشاهده پتل اتصال.....
۶	■ مشاهده کنترل از راه دور.....
۷	■ نصب باتری ها در کنترل از راه دور.....

عملکرد	
۷	■ مشاهده منوها.....
۸	■ گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار.....
۸	■ ویژگی وصل و پخش.....

کانال	
۹	■ منوی کانال.....
۱۰	■ اداره کانال ها.....

تصویر	
۱۲	■ بیکربندی منوی تصویر.....
۱۵	■ نمایش تصویر در تصویر.....
۱۶	■ استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر.....
۱۷	■ برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر.....

صدا	
۱۷	■ بیکربندی منوی صدا.....
۱۸	■ گزینش حالت صدا.....

تنظیمات	
۱۹	■ بیکربندی منوی تنظیمات.....
۲۰	■ تنظیم وقت.....


ورودی / حمایت	
۲۱	■ منوی ورودی.....
۲۲	■ منوی حمایت.....

MEDIA PLAY(USB)	
۲۳	■ اتصال یک دستگاه USB.....
۲۴	■ عملکرد پخش رسانه.....
۲۵	■ مرتب کردن فهرست عکس.....
۲۶	■ منوی گزینش فهرست عکس.....
۲۷	■ نمایش یک عکس و یا نمایش اسلاید.....
۲۸	■ منوی گزینه نمایش اسلاید.....
۲۹	■ مرتب کردن فهرست موسیقی.....
۳۰	■ منوی گزینش فهرست موسیقی.....
۳۱	■ پخش موسیقی.....
۳۲	■ منوی گزینش پخش موسیقی.....
۳۲	■ استفاده از منوی تنظیم.....

تصاویر و نمونه ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طرح و مشخصات محصول ممکن است جهت بهبود عملکرد محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

مشاهده پنل کنترل

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.
 دکمه های پنل جلو را می توان توسط لمس کردن آنها با انگشتان فعال کنید.

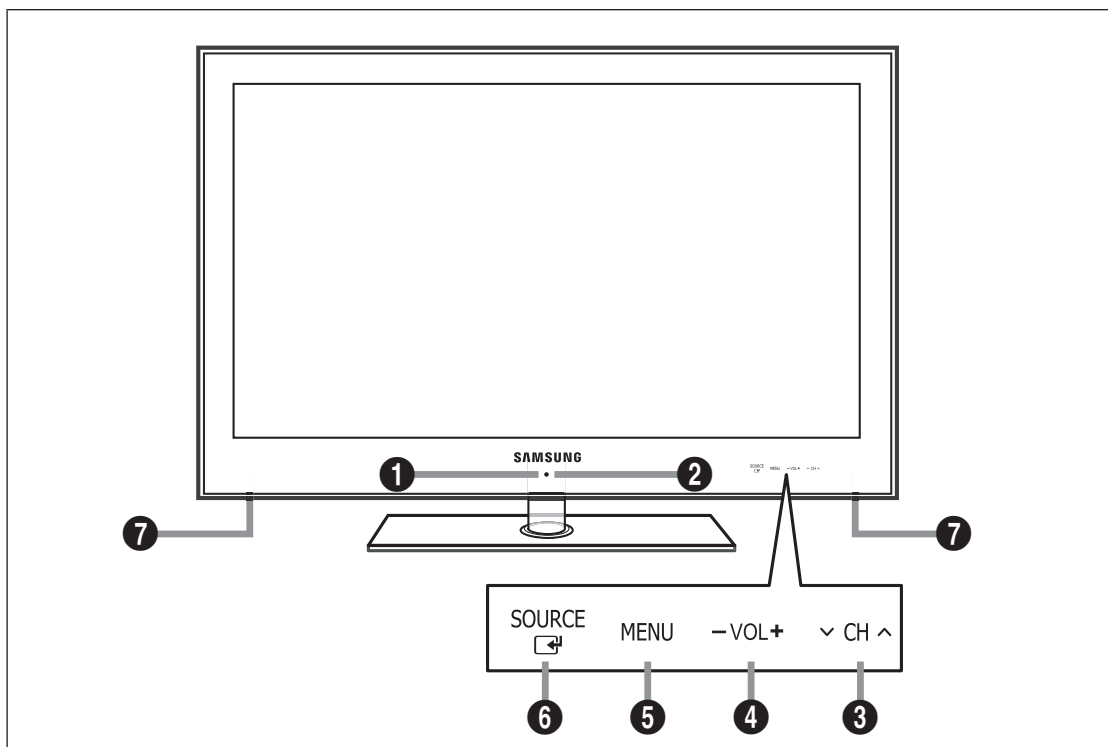

1 سنسور کنترل از راه دور: کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

2 (نیرو): برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.

3 CH+/-: برای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های CH+/- هماتپوری استفاده کنید که از دکمه های ▲ و ▼ در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

4 VOL+/-: برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های VOL+/- هماتپوری استفاده کنید که از دکمه های ► و ◀ در کنترل از راه دور استفاده می کنید.


5 MENU: برای مشاهده پیک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون فشار دهید.

6 SOURCE: بین همه منابع ورودی موجود تغییر می دهد. در منوی روی صفحه از این دکمه هماتپوری استفاده کنید که از دکمه ENTER در کنترل از راه دور استفاده می کنید.


7 بلندگوها



(M4 X L8)



پوشش زیرین

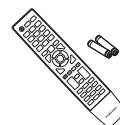

کنترل از راه دور و باتری ها (AAA x 2)



حلقه- نگه دارنده (۴ عدد)



کابل نگه دارنده سیم
(بستگی به مدل)



پارچه تمیز کننده



نگه دارنده سیم (۳ عدد)



پایه نگه دارنده سیم

• کارت های ثبت

• راهنمای ایمنی


• کارت ضمانت

• دستورالعمل های دارنده


✓ لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LED شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

✓ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست)

✓ رنگ و شکل اقلام بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

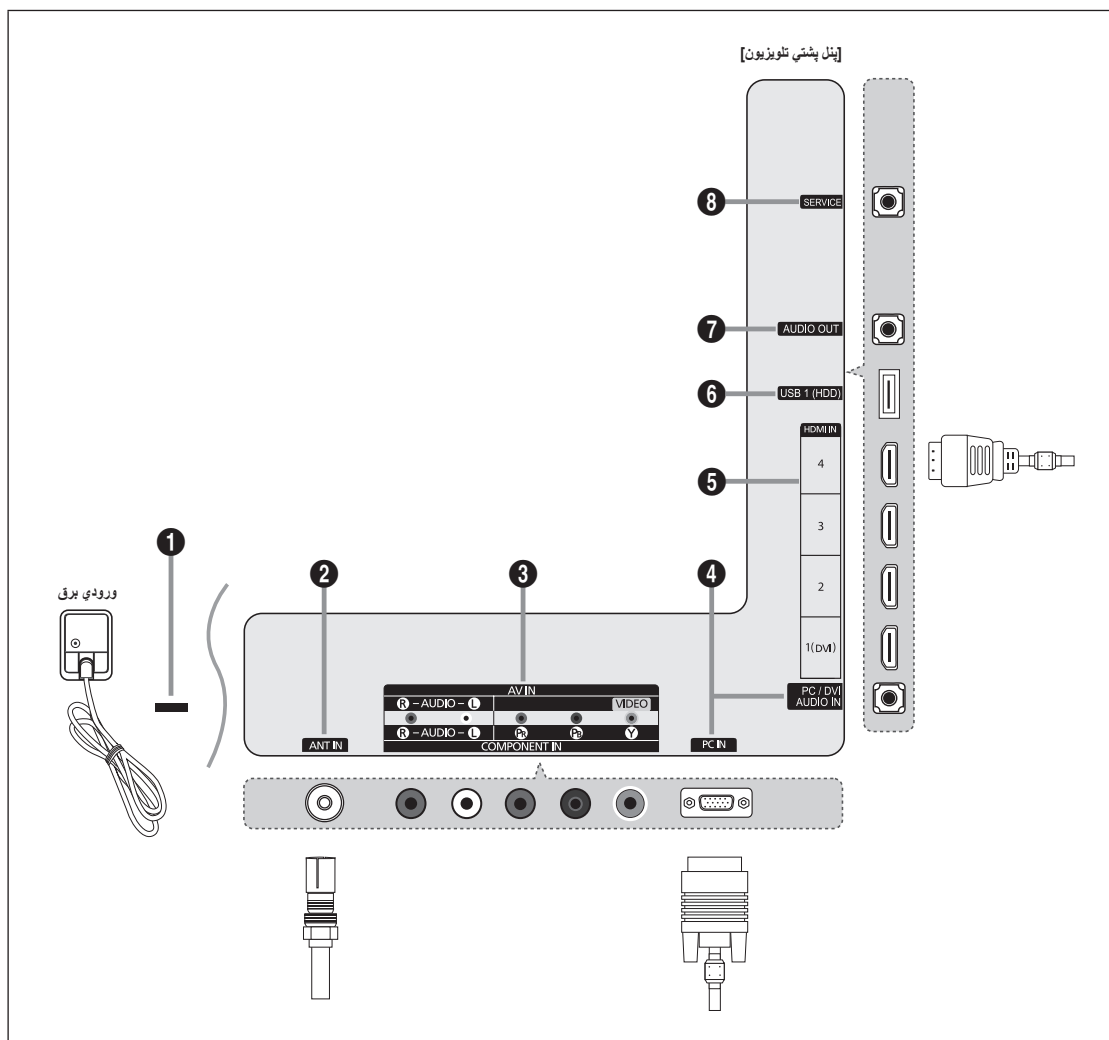

- ✓ رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.
- ✓ برای بهترین اتصالی کابل به این محصول، اطمینان حاصل کنید که از کابلی به ضخامت حداکثر مقادیر زیر استفاده کنید:

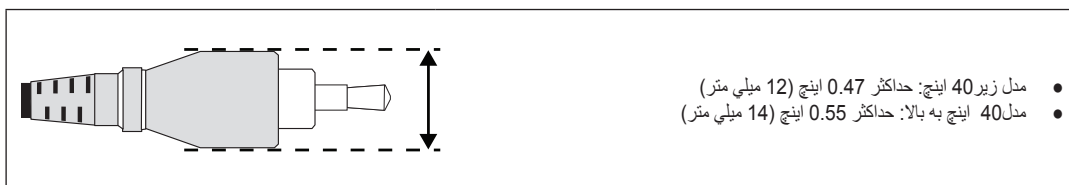

1 قفل کنزینگتون (بستگی به مدل)

- قفل کنزینگتون (انتخابی) وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. اگر می خواهید از یک وسیله قفل کردن استفاده کنید، با فروشنده در جایی که تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.
- ✓ محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

2 ANT IN

- به یک آنتن ویا سیستم کابل تلویزیون وصل می شود.

3 COMPONENT IN

- تصویر / صدای جزء را وصل می کند.
- 🔗 هنگام وصل کردن، از اتصالی مناسب استفاده کنید.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- ورودی های تصویر و صدا برای وسایل خارجی، از قبیل کم کوردر ویا وی سی آر.
- 🔗 هنگام وصل کردن، از اتصالی مناسب استفاده کنید.

4 PC IN / PC/DVI AUDIO IN

- به پریز خروجی تصویر و صدای کامپیوترتان وصل می شود.
- 🔗 اگر کامپیوتر شما از یک اتصالی HDMI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه 1 (DVI), 2, 3 یا 4 وصل کنید.
- 🔗 اگر کامپیوتر شما از یک اتصالی DVI حمایت می کند، می توانید آنرا به پایانه PC/DVI AUDIO IN / 1 (DVI) وصل کنید.

5 HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4

- به پریز HDMI دستگاهی که خروجی HDMI دارد وصل می شود.
- 🔗 اتصالی صوتی اضافی برای یک اتصال HDMI به HDMI لازم نیست.
- 🔗 HDMI چیست؟
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface) رابطی که است که انتقال سینگال های صدا و تصویر دیجیتال را با استفاده از فقط یک کابل امکان پذیر می کند.
- تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه HDMI از نظر اندازه کوچک تر است و ویژگی گذارای HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) در آن نصب شده است.
- 🔗 ممکن است صدای تلویزیون بیرون نیاید و تصاویر به رنگ های غیر عادی نمایان شوند هنگامیکه دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره که از ویرایش های HDMI قدیمی تر از 1.3 حمایت می کنند وصل شده باشند. هنگامیکه یک کابل HDMI قدیمی تر را وصل می کنید و صدایی وجود ندارد، کابل HDMI را به پریز HDMI IN 1(DVI) و کابل های صوتی را به پریزهای PC/DVI AUDIO IN در پشت تلویزیون متصل کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، با شرکتی که دی وی دی/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه کابل/گیرنده ماهواره (جعبه جانبی) را تأمین کرده تماس گرفته تا ویرایش HDMI را تأیید کند، سپس برای ارتقا درخواست کنید.
- 🔗 از پریز HDMI IN 1(DVI) برای اتصال DVI به یک دستگاه خارجی استفاده کنید. از یک کابل DVI به HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال تصویری (DVI) به HDMI و پریزهای PC/DVI AUDIO IN برای صدا استفاده کنید. هنگامیکه از اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز HDMI IN 1(DVI) استفاده کنید.
- 🔗 کابل های HDMI که 1.3 نیستند ممکن است موجب لرزش آزاردهنده ویا عدم نمایش صفحه شوند.

6 USB 1 (HDD)

- اتصالی برای ارقای نرم افزار و پخش رسانه و غیره.

7 AUDIO OUT

- کابل های صوتی RCA را به AUDIO OUT در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصالی های آمپلی فایر ویا سینمایی خانگی دی وی وصل کنید.


8 SERVICE

- اتصالی برای فقط سرویس.

می توانید از کنترل از راه دور به فاصله حداکثر 23 فوت از تلویزیون استفاده کنید.

نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

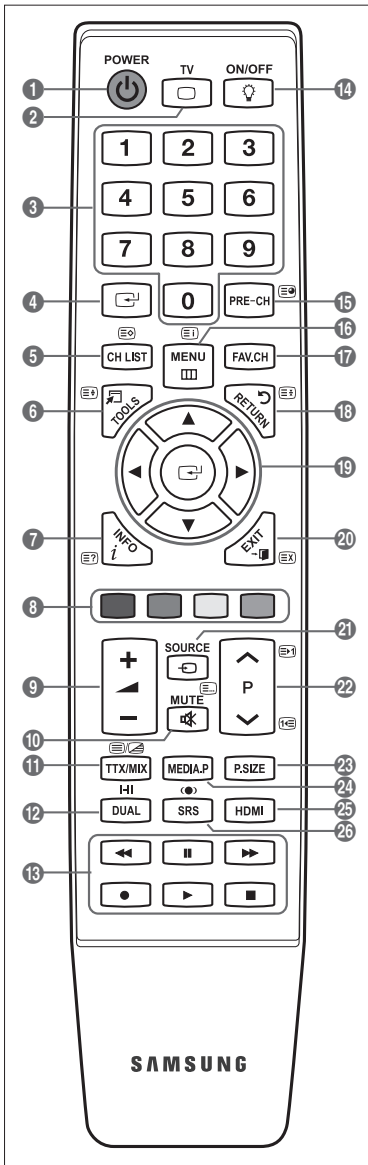

16 MENU : منوی اصلی روی صفحه را نشان می دهد.

17 FAV.CH : برای نمایش فهرست کانال های دلخواه بر روی صفحه به کار می رود.

18 RETURN : به منوی قبلی برمی گردد

19 بالا / پایین / چپ / راست / ENTER : برای انتخاب اقلام منوی روی صفحه و تغییر مقادیر منو استفاده کنید.

20 EXIT : برای خروج از منو فشار دهید.

21 SOURCE : برای نمایش و انتخاب منابع تصویری موجود فشار دهید.

22 P : برای تغییر کانالها فشار دهید.

23 P.SIZE : انتخاب اندازه تصویر

24 MEDIA.P : به شما امکان می دهد تا فایل های موسیقی و تصاویر را پخش کنید.

25 HDMI : حالت HDMI را بطور مستقیم انتخاب می کند.

26 SRS : حالت SRS TruSurround HD را انتخاب می کند.

عملکردهای تله تکست

2 : خروج از نمایش تله تکست

5 : ذخیره تله تکست

6 : انتخاب اندازه تله تکست

7 : افشایی تله تکست

8 : انتخاب عنوان Fastext

11 : تناوبی تله تکست، دوبل یا میکس را انتخاب کنید.

15 : صفحه فرعی تله تکست

16 : فهرست تله تکست

18 : نگه داشتن تله تکست

20 : لغو تله تکست

21 : انتخاب حالت تله تکست (LIST/FLOF)

22 : صفحه بعدی تله تکست

23 : صفحه قبلی تله تکست

1 POWER : تلویزیون را خاموش و روشن می کند.

2 TV : حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.

3 : دکمه های رقصی : برای تغییر کانال فشار دهید.

4 : عملکردی مشابه دکمه **ENTER** دکمه های جهتی دارد. هنگامیکه کانال ها را توسط دکمه های رقصی عوض می کنید و شماره کانال و سپس دکمه **ENTER** را فشار می دهید، کانال فوراً عوض می شود.

5 CH LIST : فهرست کانال را بر روی صفحه نمایش می دهد.

6 TOOLS : برای انتخاب سریع عملکردهای استفاده شده به کار می رود.

7 INFO : برای نمایش اطلاعات بر روی صفحه تلویزیون فشار دهید.

8 : دکمه های رنگی : از این دکمه ها در منوی **Media Play**، **Media Play** و غیره استفاده کنید.

9 : برای زیاد و کم کردن میزان صدا فشار دهید.

10 MUTE : برای خاموش کردن موقت صدا فشار دهید.

12 DUAL : انتخاب اثرات صوتی


13 : از این دکمه ها در حالت های **DMA**، **Media Play** و **Anynet+** استفاده کنید. (از این کنترل از راه دور می توان برای کنترل ضبط در دستگاه های ضبط **Samsung** با ویژگی **Anynet+** استفاده کرد)

14 ON/OFF : فشردن دکمه نورانی

ON/OFF بین روشن و خاموش عوض می کند. هنگامیکه کنترل از راه دور روشن است و دکمه ای بر روی کنترل از راه دور فشرده می شود، دکمه های کنترل از راه دور برای یک لحظه روشن خواهند شد. (استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه دکمه نورانی **ON/OFF** روشن است مدت استفاده از باتری را کاهش می دهد.)

15 PRE-CH : بازگشت به کانال قبلی که تماشا می کردید را ممکن می کند.

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

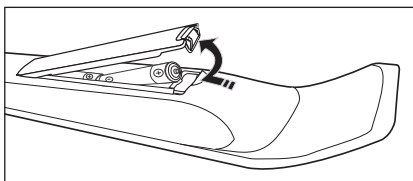


۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري اندازه AAA را نصب كنيد.
مطمئن شويد كه قطب هاي "+" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.
اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد. (بفرض استفاده عادي از تلويزيون، باتري ها بايستي براي در حدود يك سال دوام بياورند.)

عملکرد


مشاهده منوها

قبل از استفاده از تلويزيون، مراحل زير را براي يادگيري نحوه بالا و پايين رفتن در منو براي انتخاب و تنظيم عملكردهاي مختلف دنبال كنيد.

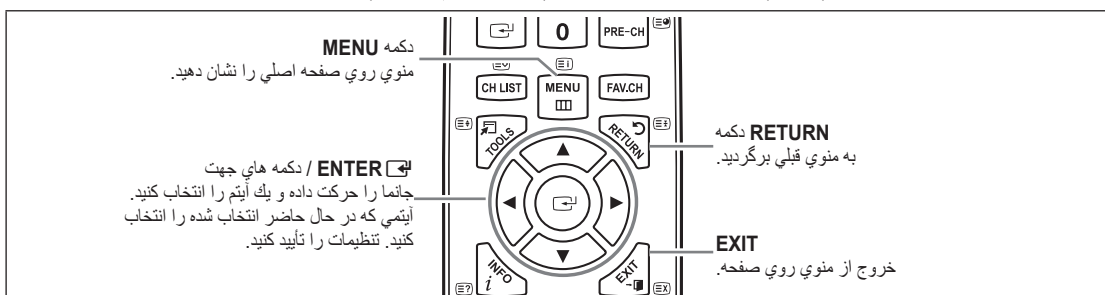

استفاده از OSD (نمایش روی صفحه)


مرحله دسترسی ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.



۱. دکمه MENU را فشار دهید.




۲. منوی اصلی بر روی صفحه نمایان میشود. سمت چپ منو این نمادها را دارد:
تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی، کاربرد، حمایت

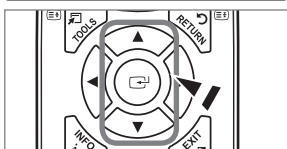

۳. جهت انتخاب یکی از نمادها، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.



۴. سپس دکمه ENTER را برای دسترسی به منوی فرعی نماد فشار دهید.
۵. جهت انتخاب منوی فرعی نماد، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.




نماد راهنما

جهت کاهش مصرف نیرو، می توانید دستگاه را در حالت آماده بکار بگذارید. حالت آماده بکار در موقعیتی می تواند مفید باشد که بخواهید بطور موقت نمایشا کردن را متوقف کنید (بطور مثال در حین صرف غذا).

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
این صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار بر روی دستگاه نمایان می شود.
۲. برای روشن کردن دوباره دستگاه، صرفاً دکمه **POWER** را دوباره فشار دهید.
دستگاه را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانی که به مرخصی می روید). بهترین کار بیرون آوردن از پریز برق و آنتن هوایی است.

ویژگی وصل و پخش

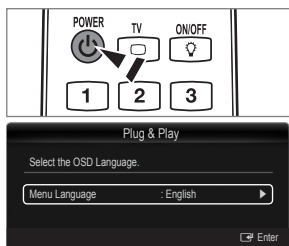

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقباً بکار می افتند.

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
همچنین می توانید از دکمه **POWER** در تلویزیون استفاده کنید.
پیغام زبان **Select the OSD Language** ظاهر می شود.
۲. دکمه **ENTER** را فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب زبان فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
پیغام "استفاده در منزل" را هنگام نصب این تلویزیون در منزلتان انتخاب می کند. ظاهر می شود.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
ما توصیه می کنیم که برای بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت استفاده در منزل بگذارید.
نمایش مغازه صرفاً برای استفاده در محیط های تجاری است.
اگر دستگاه به طور تصادفی بر روی حالت نمایش مغازه گذاشته شد و می خواهید به استفاده در منزل (استاندارد) برگردید: دکمه میزان صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD صدا نمایان شد، دکمه **MENU** را برای ۵ ثانیه روی تلویزیون فشرده و نگه دارید.
۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید. منطقه مناسب را با فشردن دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید انتخابتان فشار دهید.
۵. جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.
دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
پس از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شده، پیغام تاریخ و وقت فعلی تنظیم شود. ظاهر می شود.
۶. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▶** یا **◀** انتخاب کنید.
روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را با فشار دکمه **▲** یا **▼** تنظیم کنید.
همچنین می توانید روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را با فشار دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.
۷. روش اتصال برای ارائه بهترین کیفیت HD عرضه می شود. پس از تأیید روش، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. پیغام از تلویزیون لذت ببرید. نمایان می شود. دکمه **ENTER** را برای تأیید تنظیمات فشار دهید.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب تنظیمات فشار داده، سپس دکمه **ENTER**.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب وصل و پخش دوباره فشار دهید.
۳. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید. شماره پین پیش فرض تلویزیون جدید 0-0-0-0 است.
اگر می خواهید شماره پین را تغییر دهید، از عملکرد پین عوض شود استفاده کنید. (به صفحه ۱۹ رجوع شود)
ویژگی وصل و پخش فقط در حالت تلویزیون موجود است.



منطقه

می توانید منطقه کانال ها را تغییر دهید.

ذخیره اتوماتیک

می توانید برای گستره های فرکانسی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی بستگی به منطقه شما دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک تعیین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکنند.

اگر کانالی توسط قفل برنامه قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

برای همه کانال ها با ایستگاه های پخش فعال اسکن کرده و آنها را در حافظه تلویزیون ضبط می کند.

اگر می خواهید ذخیره اتوماتیک را متوقف کنید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

پیغام **ذخیره اتوماتیک متوقف شود؟** ظاهر خواهد شد.

بله را با فشار دکمه **▶** یا **◀** انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

ذخیره دستی

برای یک کانال به طور دستی اسکن کرده و آنرا در حافظه تلویزیون ذخیره می کند.

اگر کانالی توسط قفل برنامه قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

• برنامه (شماره برنامه که به یک کانال داده می شود): شماره برنامه را با استفاده از دکمه های **▲**، **▼** یا رقمی (۹~۰) تنظیم می کند.

• سیستم رنگ ← اتوماتیک / **PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43**: مقدار سیستم رنگ را با استفاده از دکمه های **▲** یا **▼** تنظیم می کند.

• سیستم صدا ← **BG / DK / I / M**: مقدار سیستم صدا را با استفاده از دکمه های **▲** یا **▼** تنظیم می کند.

• کانال (هنگامیکه شماره کانالی که ذخیره می شود را می دانید): دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **C** (کانال هوایی) یا **S** (کانال کابل) فشار دهید.

دکمه **▶** را فشار داده، سپس دکمه های **▲**، **▼** یا رقمی (۹~۰) را جهت انتخاب شماره لازم فشار دهید.

همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (۹~۰) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.

اگر صدا نبود ویا صدا غیر عادی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

• جستجو (هنگامیکه شماره های کانال را نمی دانید): جهت شروع جستجو دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

تویر گستره فرکانس را اسکن کرده تا اینکه اولین کانال ویا کانالی که انتخاب کرده اید بر روی صفحه دریافت شود.

• بره (هنگامیکه کانال و شماره برنامه مربوطه را ذخیره می کنید): برای تنظیم روی قبول، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

حالت کانال

- **P** (حالت برنامه): هنگام اجرای تنظیم، شماره های موقعیت از **P00** تا **P99** به ایستگاه های پخش در منطقه شما داده می شود.

در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.

- **C** (حالت کانال هوایی): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر ایستگاه پخش، یک کانال را انتخاب کنید.

- **S** (حالت کانال کابل): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر کانال کابل، یک کانال را انتخاب کنید.

فهرست کانال

برای روال های مشروح در مورد استفاده از **فهرست کانال**، به دستورالعمل های 'اداره کانال ها' مراجعه کنید. (به صفحات ۱۰ تا ۱۱ رجوع شود)

می توانید این گزینه ها را با فشار دکمه **CH LIST** بر روی کنترل از راه دور بآسانی انتخاب کنید.

حالت کانال

هنگامیکه دکمه **P / >** / **<** / **V** فشرده شود، کانال ها در داخل فهرست کانال انتخاب شده تغییر خواهند کرد.

کانال های اضافه شده

کانال ها در داخل فهرست کانال حفظ شده تغییر خواهند کرد.

کانال های دلخواه

کانال ها در داخل فهرست کانال دلخواه تغییر خواهند کرد.

تنظیم دقیق شد


اگر دریافت تصویر صاف می باشد، لازم نیست کانال را تنظیم دقیق کنید، چون اینکار در حین عملکرد جستجو و ذخیره بطور اتوماتیک انجام می شود. اگر سیگنال ضعیف ویا تحریف شده است، ممکن است لازم باشد که کانال را بطور غیر اتوماتیک تنظیم دقیق کنید.

کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با یک ستارک ** در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند.

برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق، **تنظیم مجدد** را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

تنها کانال های تلویزیونی را می توان تنظیم دقیق کرد.



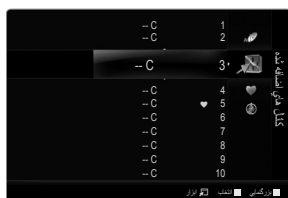

با استفاده از این منو، می توانید کانال های دلخواه را اضافه / حذف و یا تنظیم کنید.

همه کانال ها

همه کانال هایی که در حال حاضر موجود می باشند را نشان می دهد.

کانال های اضافه شده

همه کانال های اضافه شده را نشان می دهد.

دلخواه

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

برای انتخاب کانال های دلخواه که می خواهید تنظیم کنید، دکمه **FAV.CH** را در کنترل از راه دور فشار دهید.

برنامه شده

همه برنامه هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

یک کانال را در صفحه همه کانال ها، کانال های اضافه شده یا دلخواه با فشار دکمه های **▲ / ▼** انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. سپس می توانید کانال انتخاب شده را تماشا کنید.

استفاده از دکمه های رنگی با فهرست کانال

- سبز (بزرگنمایی): شماره کانال را بزرگ و یا کوچک می کند.

- زرد (انتخاب): چند فهرست کانال را انتخاب می کند.

می توانید اضافه/حذف یا اضافه/حذف کردن از دلخواه را از عملکرد دلخواه برای چند کانال در آن واحد انجام دهید.

کانال لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید.

علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.

- **TOOLS** (ابزار): منوی حذف شود (یا اضافه شود)، به دلخواه اضافه شود (یا از دلخواه حذف شود)، قفل شود (یا قفل باز شود)، تماشای تایمر، ویرایش نام کانال، مرتب کردن، انتخاب همه، (یا انتخاب زدایی همه)، ذخیره اتوماتیک را نمایش می دهد. (منوهای گزینش ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند).

نمادهای نمایش وضعیت کانال

با فشردن دکمه زرد، یک کانال انتخاب می شود.	✓	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
برنامه ای که در حال حاضر پخش می شود.	📺	یک کانال قفل شده
یک برنامه رزرو شده	🕒	

منوی گزینش فهرست کانال (در همه کانال ها / کانال های اضافه شده / دلخواه)

دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

اقدام منوی گزینش ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.

اضافه شود / حذف شود

می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف یا اضافه کنید.

همه کانال های حذف شده در منوی همه کانال ها نمایش داده خواهند شد.

یک کانال خاکستری رنگ نشان می دهد که کانال حذف شده است.

منوی اضافه شود فقط برای کانال های حذف شده ظاهر می شود.

همچنین می توانید یک کانال را از منوی کانال های اضافه شده یا دلخواه به همان ترتیب حذف کنید.

به دلخواه اضافه شود / از دلخواه حذف شود

می توانید کانال هایی که بیشتر تماشا می کنید را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

همچنین می توانید با انتخاب ابزار **← به دلخواه اضافه شود (یا از دلخواه حذف شود)** اضافه (یا حذف کردن) به دلخواه را تنظیم کنید.

علامت ♥ نشان داده شده و کانال به عنوان دلخواه تنظیم خواهد شد.

همه کانال های دلخواه در منوی دلخواه نمایش داده خواهند شد.

قفل شود / قفل باز شود

می توانید یک کانال را طوری تنظیم کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

این عملکرد تنها زمانی موجود است که قفل برنامه روی روشن تنظیم شده باشد. (به صفحه ۱۹ رجوع شود)

صفحه وارد کردن پین نمایش می شود. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید.

شماره پین پیش فرض برای تلویزیون جدید '0-0-0-0' است. می توانید با انتخاب پین عوض شود از منو، پین را عوض کنید.

علامت 🚫 نشان داده شده و کانال قفل خواهد شد.



■ تماشای تایمر

- اگر برنامه ای که می خواهید تماشا کنید را رزرو کنید، کانال به طور اتوماتیک به کانال رزرو شده در 'فهرست کانال' سوچ می کند؛ حتی هنگامیکه کانال دیگری را تماشا می کنید. برای رزرو یک برنامه، ابتدا زمان کنونی را تنظیم کنید. (به صفحه ۲۰ رجوع شود)
- تنها کانال های حفظ شده را می توان رزرو کرد.
- می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً کانال، روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
- برنامه رزرو شده در منوی **برنامه شده نمایش داده خواهد شد**.

■ ویرایش نام کانال

کانال ها را می توان عنوان گذاری کرد تا حروف اسمی شان هنگامیکه کانال انتخاب می شود ظاهر شوند.

■ مرتب کردن

این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

■ انتخاب همه / انتخاب زدایی همه

- **انتخاب همه:** می توانید همه کانال ها در فهرست کانال را انتخاب کنید.
 - **انتخاب زدایی همه:** می توانید انتخاب همه کانال های انتخاب شده را لغو کنید.
- تنها زمانی می توانید **انتخاب زدایی همه** را انتخاب کنید که کانال انتخاب شده وجود دارد.

■ ذخیره اتوماتیک

- برای روال های مشروح در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه ۹ رجوع شود.
- اگر کانالی توسط **قفل برنامه قفل** شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

منوی گزینش فهرست کانال (در برنامه شده)

می توانید برنامه رزرو شده را تماشا کنید، تغییر داده و یا حذف کنید

دکمه **TOOLS** را برای استفاده از منوی گزینش فشار دهید.

■ تغییر اطلاعات

برای تغییر تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

■ لغو برنامه ها

برای لغو تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

■ اطلاعات

برای مشاهده تماشای برنامه رزرو شده انتخاب کنید.

(همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)

■ انتخاب همه

همه برنامه های رزرو شده انتخاب شود.



پیکربندی منوی تصویر

حالت

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماثایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.
 دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.
 می توانید حالت تصویر را با انتخاب ابزار ← **حالت تصویر** نیز تنظیم کنید.

پویا

تصویر را برای میزان وضوح افزوده در یک اتاق روشن انتخاب می کند.

استاندارد

تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط عادی انتخاب می کند.

طبیعی

تصویر را برای نمایش ایده آل و راحت برای چشم انتخاب می کند.
 این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

سینمایی

تصویر را برای تماثایی فیلم در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.

نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم دارد که به شما اجازه میدهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

نور زمینه

روشنایی چراغ زمینه LED را تنظیم می کند.

درخشندگی

میزان درخشندگی تصویر را تنظیم می کند.

روشنایی

میزان روشنایی تصویر را تنظیم می کند.

وضوح

تعریف حاشیه تصویر را تنظیم می کند.

رنگ

اشباع رنگ تصویر را تنظیم می کند.

تصحیح رنگ (G/R)

تصحیح رنگ تصویر را تنظیم می کند.


در حالت های **TV, AV** سیستم پال می توانید از عملکرد **تصحیح رنگ (G/R)** استفاده کنید.

هنگامیکه در نور زمینه، درخشندگی، روشنایی، وضوح، رنگ یا تصحیح رنگ **(G/R)** تغییر ایجاد می کنید، OSD به همان ترتیب تنظیم خواهد شد.

در حالت کامپیوتر، فقط می توانید نور زمینه، درخشندگی و روشنایی را تغییر دهید.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

انرژی مصرف شده در حین استفاده را می توان به طور محسوس کاهش داد در صورتیکه میزان روشنایی تصویر کاهش پیدا کرده و چنین کاری هزینه استفاده را به طور کلی کاهش خواهد داد.



❑ تنظیمات پیشرفته

تلویزیون جدید Samsung به شما امکان می دهد تا تنظیمات تصویر را حتی از مدل های قبلی بیشتر دقیق کنید.

🔗 **تنظیمات پیشرفته** در حالت استاندارد یا سینمایی موجود است.

🔗 در حالت کامپیوتر، می توانید در **درخشندگی پویا**، **گاما** و **بالانس سفید** از بین اقلام **تنظیمات پیشرفته** تغییر ایجاد کنید.

■ تن سیاه ← خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین

می توانید میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

■ درخشندگی پویا ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

می توانید درخشندگی صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که درخشندگی ایده آل فراهم شود.

■ گاما

می توانید شدت رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) را تنظیم کنید.

■ فضای رنگ

فضای رنگ یک ماتریس رنگ است که از رنگ های قرمز، سبز و آبی تشکیل شده است. فضای رنگ مورد علاقه خود را برای تجربه طبیعی ترین رنگ ها انتخاب کنید.

● **اتوماتیک:** فضای رنگ اتوماتیک طبیعی ترین تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظیم می کند.

● **بومی:** فضای رنگ بومی تن رنگ عمیق و غنی را ارائه می کند.

● **تنظیم دلخواه:** گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

🔗 تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

🔗 تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد. برای مثال، اگر یک دستگاه پخش دی وی که به HDMI 1 وصل شده دارید که در حال حاضر انتخاب شده، تنظیمات و تغییرات برای دستگاه پخش دی وی حفظ خواهند شد.

- رنگ: قرمز، سبز، آبی، زرد، پشمی یا سرخ فام

🔗 رنگ هنگامی موجود است که فضای رنگ روی **تنظیم دلخواه** تنظیم شده باشد.

🔗 در رنگ، می توانید مقادیر RGB را برای رنگ انتخاب شده تغییر دهید.

🔗 برای تنظیم مجدد مقدار RGB که تغییر یافته، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

- **قرمز:** میزان اشباع قرمز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **سبز:** میزان اشباع سبز رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **آبی:** میزان اشباع آبی رنگ انتخاب شده را تنظیم می کند.

- **تنظیم مجدد:** فضای رنگ را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

■ بالانس سفید

می توانید دمای رنگ را برای رنگ های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

● **تعدیل قرمز:** تیرگی رنگ قرمز را تنظیم می کند.

● **تعدیل سبز:** تیرگی رنگ سبز را تنظیم می کند.

● **تعدیل آبی:** تیرگی رنگ آبی را تنظیم می کند.

● **بهره قرمز:** روشنی رنگ قرمز را تنظیم می کند.

● **بهره سبز:** روشنی رنگ سبز را تنظیم می کند.

● **بهره آبی:** روشنی رنگ آبی را تنظیم می کند.

● **تنظیم مجدد:** توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به پیش فرض های کارخانه برخواهد گشت.

■ رنگ پوست

می توانید بر رنگ صورتی 'رنگ پوست' در تصویر تأکید کنید.

🔗 تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

■ بهبود حاشیه ← خاموش / روشن

می توانید محدوده شیئی را در تصویر پر رنگ کنید.

■ xvYCC ← خاموش / روشن

تنظیم حالت xvYCC بر روی روشن زیباییات و فضای رنگ را در هنگام تماشای فیلم های سینمایی از یک دستگاه خارجی افزایش می دهد (یعنی دستگاه پخش دی وی که به پریزهای HDMI و یا Component IN وصل شده باشد).

🔗 **xvYCC** زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی **سینمایی** تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی حالت HDMI یا Component تنظیم شده باشد.

🔗 ممکن است که از این عملکرد بستگی به دستگاه خارجی شما حمایت نشود.



❑ گزینش های تصویر

❏ در حالت کامپیوتر، تنها می توانید تمایل رنگ و اندازه را از بین اقسام در گزینش های تصویر تغییر دهید.

■ تمایل رنگ ← سرد / معمولی / رنگ گرم / 1 / رنگ گرم 2 / رنگ گرم 3

❏ رنگ گرم 1، رنگ گرم 2 یا رنگ گرم 3 تنها زمانی فعال می شود که حالت تصویر سینمایی است.

❏ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

■ اندازه

گاهی اوقات، می خواهید که اندازه تصویر بر روی صفحه را تغییر دهید. تلویزیون شما چندین گزینش اندازه صفحه دارد که هر کدام طراحی شده اند تا با انواع خاص ورودی تصویر به بهترین وجه کار کنند. جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خودش را نیز داشته باشد. با این وجود، به طور کلی بایستی تا حد امکان تلویزیون را در حالت 16:9 تماشا کنید.

❏ متناوباً، می توانید دکمه P.SIZE در کنترل از راه دور را مکرراً فشار دهید تا اندازه تصویر تغییر پیدا کند.

● 16:9: تصویر را به اندازه 16:9 مناسب برای پخش دی وی دی و یا عریض تنظیم می کند.

● عریض: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.

● بزرگنمایی: برای بزرگنمایی تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا بشود.

● 4:3: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو و یا پخش عادی است.

● به اندازه صفحه: از این عملکرد برای مشاهده تصویر کامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده کنید درحالیکه سیگنال های HDMI (720p/1080i/1080p) و یا جزء (1080i/1080p) دریافت می شوند.

❏ بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.

❏ اقسام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

❏ در حالت کامپیوتر، فقط حالت 16:9 و 4:3 را می توان تنظیم کرد.

❏ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

❏ باقی ماندن موقت تصویر ممکن است در هنگام تماشای تصویر ثابت بر روی دستگاه برای بیش از دو ساعت اتفاق بیافتد.

❏ عریض: دکمه ► را برای انتخاب موقعیت فشار داده، سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.

❏ برای حرکت دادن تصویر به بالا / پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.

❏ بزرگنمایی: دکمه ► را برای انتخاب موقعیت فشار داده، سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.

❏ برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.

❏ دکمه ► را برای انتخاب اندازه فشار داده، سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای بزرگنمایی و یا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی فشار دهید. سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید.

❏ پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت HDMI (1080i / 1080p) یا Component (1080i / 1080p): موقعیت را با فشردن دکمه ► یا ◀ انتخاب کنید.

❏ از دکمه ▲، ▼، ► یا ◀ برای حرکت دادن تصویر استفاده کنید.

❏ تنظیم مجدد: دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب تنظیم مجدد، فشار داده، سپس دکمه ENTER ► را فشار دهید. می توانید تنظیمات را به مقدار پیش فرض برگردانید.

❏ اگر عملکرد به اندازه صفحه با ورودی HDMI 720p استفاده کنید، 1 خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد اوارسکن بریده خواهد شد.

❏ هنگامیکه حالت دوبل (■■■, ■■■) در PIP تنظیم شده، اندازه تصویر تنظیم می شود.

■ NR دیجیتال ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک و یا شبی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

❏ هنگامیکه سیگنال ضعیف است، یکی از گزینش های دیگر را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نشان داده شود.

■ سطح سیاه HDMI ← معمولی / کم

می توانید به طور مستقیم میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

❏ این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI (سیگنال های RGB) وصل شود.

■ حالت فیلم ← خاموش / اتوماتیک 1 / اتوماتیک 2

تلویزیون می تواند بطور اتوماتیک سیگنال های فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.

❏ حالت فیلم در (TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) و HDMI(480i / 1080i) حمایت شده است.

● خاموش: عملکرد حالت فیلم را خاموش کنید.

● اتوماتیک 1: تصویر را در هنگام تماشای یک فیلم برای بهترین کیفیت به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

● اتوماتیک 2: به طور اتوماتیک متن تصویر را در هنگام تماشای فیلم در صفحه نمایش بهینه می کند (شامل زیر نویس نمی شود).



■ 100Hz Motion Plus ← خاموش / واضح / استاندارد / روان / تنظیم دلخواه / نمایش

کنش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تري را ارائه کند.

✎ اگر 100Hz Motion Plus را فعال کنید، ممکن است بر روی صفحه اختشاشاتی نمایان شود. اگر چنین اتفاقی افتاد، 100Hz Motion Plus را خاموش کنید.

- خاموش: 100Hz Motion Plus را خاموش می کند.
- واضح: 100Hz Motion Plus را حداقل می کند.
- استاندارد: 100Hz Motion Plus را متوسط می کند.
- روان: 100Hz Motion Plus را حداکثر می کند.
- تنظیم دلخواه: کاهش میزان تاري و لرزش را به دلخواه شما تنظیم می کند.
- کاهش تاري تصویر: میزان کاهش تاري از منابع تصویری را تنظیم می کند.
- کاهش لرزش تصویر: میزان کاهش لرزش از منابع تصویری را هنگام بخش فیلم تنظیم می کند.
- تنظیم مجدد: تنظیمات سفارشی را دوباره تنظیم می کند.
- نمایش: تفاوت بین حالت هاي روشن و خاموش 100Hz Motion Plus را نشان می دهد.

■ حالت فقط آبی ← خاموش / روشن

این عملکرد برای متخصصین اندازه گیری دستگاه AV است. این عملکرد توسط حذف سیگنال هاي قرمز و سبز از سیگنال تصویری تنها سیگنال آبی را نمایش می دهد تا تأثیر فیلتر آبی ایجاد شود که برای تنظیم رنگ و تصحیح رنگ وسایل تصویری از قبیل دستگاه پخش دي وي دي، سینمای خانگی و غیره به کار می رود. با استفاده از این عملکرد می توانید رنگ و تصحیح رنگ را به مقادیر دلخواه که برای سطح سیگنال هر دستگاه تصویری مناسب است با استفاده از نمونه هاي نوار قرمز / سبز / آبی / پشمی / سرخ فام / زرد تنظیم کنید بدون اینکه از فیلتر آبی دیگری استفاده کرده باشید.

✎ حالت فقط آبی هنگامیکه حالت تصویر روی سینمایی یا استاندارد تنظیم شده موجود است.

□ تنظیم مجدد تصویر ← تنظیم مجددوضع تصویر / لغو

همه تنظیمات تصویر را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

✎ تنظیم مجددوضع تصویر: مقادیر تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض برمی گرداند.

تماشاي تصویر در تصویر



می توانید از ویژگی تصویر در تصویر برای تماشاي همزمان تلویزیون و يك منبع تصویر خارجی استفاده کنید.

این محصول يك تونر توسازي شده دارد که امکان عملکرد تصویر در تصویر را در همان حالت نمی دهد.

لطفاً برای جزییات به "تنظیمات تصویر در تصویر" در زیر مراجعه کنید.

🔧 دکمه TOOLS را برای نمایش منوي ابزار فشار دهید.

می توانید تنظیمات مربوط به تصویر در تصویر را با انتخاب ابزار ← تصویر در تصویر نیز پیکربندی کنید.

✎ اگر صدای تصویر مربوط به تصویر در تصویر را انتخاب می کنید، به دستور العمل هاي "پیکربندی منوي صدا" رجوع کنید. (به صفحات ۱۷ تا ۱۸ رجوع شود)

✎ تنظیمات تصویر در تصویر

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء	تلویزیون
HDMI1 (DVI), HDMI2, HDMI3, HDMI4	تلویزیون، AV
کامپیوتر	تلویزیون، AV

✎ اگر در حین تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را خاموش کرده و دوباره روشن کنید، پنجره تصویر در تصویر ناپدید خواهد شد.

✎ ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشاي يك بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود.

□ تصویر در تصویر ← خاموش / روشن

می توانید عملکرد تصویر در تصویر را فعال ویا غیرفعال کنید.

✎ هنگام تماشا در قدرت تفکیک 1080P، تنظیم کردن تصویر در تصویر روی خاموش برای بهترین کیفیت تصویری توصیه می شود.

□ اندازه ← [] / [] / [] / []

می توانید اندازه تصویر فرعی را انتخاب کنید.

□ منبع

می توانید منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.

□ موقعیت ← [] / [] / [] / []

می توانید موقعیت تصویر فرعی را انتخاب کنید.

✎ در حالت دوبل ([] , []) ، نمی توان موقعیت را انتخاب کرد.

□ کانال

می توانید کانال صفحه فرعی را انتخاب کنید.

✎ کانال هنگامی موجود است که منبع روی TV تنظیم شده باشد.



تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)



تنظیمات نمایش ویندوز برای یک کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئویی مخصوص شما، احتمالاً صفحه نمایش واقعی کامپیوتر شما متفاوت خواهد بود. با این وجود حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید).

۱. ابتدا بر روی 'Control Panel' در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. هنگامیکه صفحه پزل کنترل نمایان شد، روی 'Appearance and Themes' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۳. هنگامیکه صفحه پزل کنترل نمایان شد، روی 'Display' کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۴. زبانه 'Settings' را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.
 - تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) - ایده آل: 1920 در 1080 پیکسل
 - اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح '60' و یا '60 هرتز' می باشد. در غیر اینصورت، بر روی 'OK' کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایش

اگر سیگنال سیستم با حالت سیگنال استاندارد مساوی است، صفحه نمایش به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اگر سیگنال با حالت سیگنال استاندارد مساوی نیست، حالت را با مراجعه به راهنمای کاربر کارت ویدئو تنظیم کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است تصویری وجود نداشته باشد. برای حالت های نمایش که در صفحه بعد ذکر شده، تصویر صفحه نمایش در حین تولید بهینه شده است.

ورودی D-Sub و HDMI/DVI

حالت	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	- / -
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	- / -
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	- / +
	1152 × 864	53.783	59.959	81.750	- / +
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	- / +
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	- / +
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	- / +
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 × 800	62.795	74.934	106.500	- / +
	1280 × 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	- / +
	1440 × 900	70.635	74.984	136.750	- / +
	1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	- / +
VESA GTF	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	- / +
	1280 × 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
VESA DMT / DTV CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ☑ هنگامیکه از اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز HDMI IN 1(DVI) استفاده کنید.
- ☑ حالت در هم بافته پشتیبانی نشده است.
- ☑ این دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- ☑ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.
- ☑ کابل بسیار طولانی ویا نامرغوب VGA ممکن است موجب برفک بر روی صفحه در حالت های قدرت تفکیک بالا شود (1920x1080).

از پیش تنظیم شده: دکمه **SOURCE** را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.

تنظیم اتوماتیک

از عملکرد تنظیم اتوماتیک برای تنظیم اتوماتیک دریافت سیگنال های تصویری توسط تلویزیون استفاده کنید. این عملکرد تنظیمات را نیز تنظیم دقیق کرده و مقادیر و مواضع فرکانس را تنظیم می کند.



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید تنظیم اتوماتیک را با انتخاب ابزار **تنظیم اتوماتیک** نیز تنظیم کنید. این عملکرد در حالت DVI-HDMI کار نمی کند.

صفحه نمایش

درشت / ریز

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق برفک حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن (درشت) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

موقعیت

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید. دکمه **▲** یا **▼** را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید. دکمه **▶** یا **◀** را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.

تنظیم مجدد تصویر

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.



صدا

پیکربندی منوی صدا

حالت ← استاندارد / موسیقی / سینمایی / صدای واضح / تنظیم دلخواه



دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید حالت صدا را با انتخاب ابزار **حالت صدا** نیز تنظیم کنید.

- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- سینمایی: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.
- صدای واضح: گفتار را به صداهاي دیگر ارجحیت می دهد.
- تنظیم دلخواه: تنظیمات صدای دلخواه را برمی گرداند.



اکوایزر

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

- حالت: حالت صدا را از بین تنظیمات از پیش تعریف شده انتخاب می کند.
- بالانس L/R: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (تنظیم پهنای باند): برای تنظیم میزان فرکانس های مختلف پهنای باند.
- تنظیم مجدد: تنظیمات اکوایزر را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

SRS TruSurround HD ← خاموش / روشن

SRS TruSurround HD یک تکنولوژی SRS به ثبت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند. TruSurround یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش نو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند. این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است. می توانید با فشردن دکمه **SRS** بر روی کنترل از راه دور بآسانی این گزینه ها را انتخاب کنید.

❑ صدای اتوماتیک ← خاموش / روشن

هر ایستگاه پخش شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین نمی توان به آسانی میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

❑ بلندگوی تلویزیون

هنگامیکه تلویزیون را در حالتی تماشا می کنید که به سینمای خانگی وصل شده، بلندگوهای تلویزیون را خاموش کنید تا بتوانید به صدا از طریق بلندگوهای سینمای خانگی (خارجی) گوش کنید.

- خاموش: برای شنیدن صدا از بلندگوهای خارجی (سینمای خانگی) به کار می رود.
- روشن: برای شنیدن صدا از بلندگوهای تلویزیون بکار می رود.
- 🔍 دکمه های صدا و MUTE هنگامیکه بلندگوی تلویزیون بر روی خاموش تنظیم شده کار نمی کنند.
- 🔍 اگر خاموش را در منوی بلندگوی تلویزیون انتخاب کنید، تنظیمات صدا محدود خواهند بود.

بلندگوهای داخلی تلویزیون	Audio Out (L / R Out) به سیستم صدا
HDMI/جزء/کامپیوتر RF/AV	HDMI/جزء/کامپیوتر RF/AV
خروجی صدا	خروجی صدا
صامت	خروجی صدا
صامت	صامت
ویندو بدون سیگنال	

❑ انتخاب صدا ← اصلی / فرعی

هنگامیکه ویژگی تصویر در تصویر فعال شده، می توانید به صدای تصویر فرعی (تصویر در تصویر) گوش دهید.
 می توانید این گزینه را هنگامیکه تصویر در تصویر روی روشن گذاشته شده انتخاب کنید.
 دکمه TOOLS را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.
 همچنین می توانید صدای تصویر فرعی را با انتخاب ابزار ← تصویر در تصویر ← انتخاب صدا تنظیم کنید.

❑ تنظیم مجدد صدا ← تنظیم مجدد همه / تنظیم مجدد حالت صدا / لغو

می توانید تنظیمات صدا را به پیش فرض های کارخانه برگردانید.
 🔍 تنظیم مجدد حالت صدا: مقادیر صدای کنونی را به تنظیمات پیش فرض برمی گرداند.



گزینه های حالت صدا

می توانید با فشار دکمه دوگانه، حالت صدا را تنظیم کنید. هنگامیکه فشرده شد، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.

پیش فرض	دوگانه 1/2	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ← مونو	استریو	
دوگانه 1	دوگانه 1 → دوگانه 2	دوگانه	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو NICAM
	مونو → استریو	استریو	
دوگانه 1	مونو → دوگانه 1 دوگانه 2 ←	دوگانه	

- 🔍 اگر سیگنال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.
- 🔍 این عملکرد فقط در سیگنال صدای استریو فعال است. در سیگنال صدای مونو غیرفعال است.
- 🔍 این عملکرد تنها در حالت تلویزیون موجود است.

پیکربندی منوی تنظیمات

□ زبان

می توانید زبان منو را تنظیم کنید.

□ زمان

برای روال های مشروح در مورد تنظیم گزینش ها، به دستورالعمل های 'تنظیم وقت' مراجعه کنید.
(به صفحات ۲۰ تا ۲۱ رجوع شود)



□ حالت بازی ← خاموش / روشن

هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل می کنید، می توانید با گزینش منوی بازی یک تجربه بازی واقعی تری داشته باشید.
[X] محدودیت های حالت بازی (احتیاط)

- برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، **حالت بازی** را در منوی تنظیمات روی **خاموش** بگذارید.

- اگر منوی تلویزیون را در **حالت بازی** نمایش دهید، صفحه قهوه ای می لرزد.

[X] **حالت بازی** در حالت تلویزیون عادی و کامپیوتر موجود نیست.

[X] هنگام استفاده از **تصویر در تصویر**، نمی توان از عملکرد **حالت بازی** استفاده کرد.

[X] اگر هنگامیکه دستگاه خارجی به تلویزیون وصل شده کیفیت تصویر ضعیف است، کنترل کنید که آیا **حالت بازی** روی **روشن** است.

حالت بازی را روی **خاموش** گذاشته و دستگاه های خارجی را وصل کنید.

[X] اگر **حالت بازی** روی **روشن** است:

- حالت تصویر به طور اتوماتیک به **استاندارد** تغییر کرده و نمی توان آنرا تغییر داد.

- حالت صدا به طور اتوماتیک به **تنظیم دلخواه** تغییر کرده و نمی توان آنرا تغییر داد. صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.

[X] عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

□ BD Wise ← خاموش / روشن

کیفیت تصویر ایده آل را برای محصولات SAMSUNG DVD + Blu-ray و سینمای خانگی که از BD Wise حمایت می کنند ارائه می کند. می توانید از آنها هنگامیکه به تلویزیون Samsung وصل شده اند استفاده می کنید از تصویر غنی تر بهره مند شوید.

[X] محصولات SAMSUNG که BD Wise دارند را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

[X] **BD Wise** در حالت HDMI موجود است.

[X] هنگامیکه **BD Wise** روی **روشن** گذاشته شده، حالت تصویر به طور اتوماتیک به قدرت تفکیک ایده آل تغییر می کند.

□ قفل برنامه ← خاموش / روشن

این ویژگی به شما امکان می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن برنامه های نامناسب توسط کاربران غیر مجاز، از قبیل کودکان جلوگیری کنید.

[X] قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره پین ظاهر می شود. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید.

[X] شماره پین پیش فرض یک تلویزیون جدید **0-0-0-0** است. می توانید با انتخاب **پین عوض شود** از منو، پین را عوض کنید.

[X] می توانید چند کانال را در فهرست کانال قفل کنید. (به صفحه ۱۰ رجوع شود)

[X] **قفل برنامه** فقط در حالت تلویزیون موجود است.

□ پین عوض شود

می توانید شماره شناسایی شخصی خود را که برای تنظیم تلویزیون لازم است عوض کنید.

[X] قبل از اینکه صفحه تنظیمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره پین ظاهر می شود. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید.

[X] شماره پین پیش فرض تلویزیون جدید **0-0-0-0** است.

[X] اگر کد پین را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا پین را به **0-0-0-0** دوباره تنظیم می کند:

POWER (خاموش) ← **MUTE** ← **3** ← **2** ← **4** ← **POWER** (روشن).

□ اثرات نوری ← خاموش / در حالت آماده بکار / تماشای تلویزیون / همیشه

می توانید LED در جلوی تلویزیون را بستگی به موقعیت روشن/خاموش کنید. برای صرفه جویی در مصرف نیرو و یا هنگامیکه LED چشمان شما را خیره می کند از آن استفاده کنید.

• **خاموش:** LED همیشه خاموش است.

• **در حالت آماده بکار:** در حالت آماده بکار LED را روشن می کند.

• **تماشای تلویزیون:** LED را در حین تماشای تلویزیون روشن می کند.

• **همیشه:** LED همیشه روشن است.

[X] **خاموش اثرات نوری** را برای کاهش مصرف برق روی **خاموش** بگذارید.

❑ ملودي ← خاموش / کم / متوسط / زیاد

بک صدای ملودی را می توان طوری تنظیم کرد که هر بار تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

❑ ملودی پخش نمی شود

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون دکمه MUTE فشار داده شده است.

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون خارج نمی شود چون میزان صدا با استفاده از دکمه VOL - به حداقل کاهش پیدا کرده است.

- هنگامیکه تلویزیون توسط عملکرد تایمر خواب خاموش شده است.

❑ صرفه جویی در مصرف انرژی ← خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

این ویژگی روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون تماشا می کنید گزینش حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را روی زیاد بگذارید تا خستگی چشم به اضافه مصرف انرژی کاهش پیدا کند.

❑ دکمه TOOLS را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید. می توانید گزینش صرفه جویی در مصرف انرژی را با انتخاب ابزار ← صرفه جویی در مصرف انرژی نیز تنظیم کنید.

❑ تصویر در تصویر

برای روال های مشروح در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه ۱۵ رجوع شود.

تنظیم وقت

❑ ساعت

تنظیم ساعت برای استفاده از خاصیت های گوناگون تایمر تلویزیون لازم است.

❑ هر بار که دکمه INFO را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.

❑ اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

■ تنظیم ساعت

می توانید وقت فعلی را به طور دستی تنظیم کنید.

❑ می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

❑ تایمر خواب

تایمر خواب به طور اتوماتیک تلویزیون را پس از یک مدت از پیش تنظیم شده خاموش می کند (30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقیقه).

❑ دکمه TOOLS را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.

می توانید تایمر خواب را با انتخاب ابزار ← تایمر خواب نیز تنظیم کنید.

❑ برای لغو عملکرد خاموش، تایمر خواب را انتخاب کنید.

❑ تایمر 1 / تایمر 2 / تایمر 3

سه تنظیم تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد.

بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

■ زمان روشن

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)

■ زمان خاموش

ساعت، دقیقه و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)

■ حجم صدا

میزان صدای لازم را تنظیم کنید.

■ منبع ← USB / TV


می توانید برنامه تلویزیون، ویا ابزار USB که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش می شود را انتخاب کنید.

تلویزیون، ویا USB را انتخاب کنید. (مطمئن شوید که ابزار USB به تلویزیون وصل شده باشد.)


❑ هنگامیکه فقط یک فایل عکس در USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش خواهد شد.

■ کانال (هنگامیکه منبع بر روی TV تنظیم شده باشد)

کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

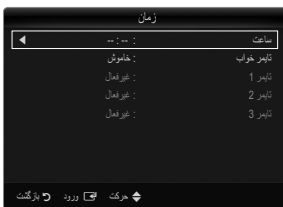





■ محتویات (هنگامیکه منبع روی USB تنظیم شده است)

می توانید یک پوشه در دستگاه USB با فایل های موسیقی یا عکس را انتخاب کنید که هنگام روشن شدن تلویزیون به طور اتوماتیک پخش شود.  اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.


■ تکرار

یکبار، هرروز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید.

 هنگامیکه دستی انتخاب شده، دکمه  را برای انتخاب روز مورد نظر در هفته فشار دهید.

دکمه  ENTER را بر روی روز مورد نظر فشار داده و علامت  ظاهر خواهد شد.

 می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، ساعت، دقیقه و کانال را تنظیم کنید.

 خاموش کردن اتوماتیک


هنگامیکه تایمر را روشن می کنید، اگر در ظرف 3 ساعت از زمانی که تلویزیون را توسط تایمر روشن می کنید از هیچ کنترلی استفاده نکنید، تلویزیون بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد تنها در حالت تایمر روشن موجود بوده و از زیاد گرم شدن که ممکن است در هنگامیکه تلویزیون برای مدت طولانی روشن است رخ دهد جلوگیری می کند.

ورودی / حمایت

منوی ورودی

□ فهرست منبع


برای انتخاب تلویزیون ویا منابع ورودی خارجی از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده های ماهواره (جعبه جانبی) که به تلویزیون وصل شده استفاده شود. برای انتخاب منبع ورودی گزینشتان استفاده کنید.

 دکمه SOURCE بر روی کنترل از راه دور را برای مشاهده منابع سیگنال خارجی فشار دهید.

حالت TV را می توان توسط فشردن دکمه TV انتخاب کرد.


 همچنین می توانید حالت HDMI را با فشردن دکمه HDMI بر روی کنترل از راه دور بآسانی تماشا کنید.

■ تلویزیون / AV / جزء / کامپیوتر / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

 تنها می توانید وسایل خارجی که به تلویزیون متصلند را انتخاب کنید. در فهرست منبع ، ورودی های وصل شده پرنور شده و در بالای فهرست مرتب می شوند. ورودی هایی که وصل نشده اند در پایین فهرست مرتب خواهند شد.

 اگر ابزار به پریز های USB 1 (HDD) وصل شده اند، به ترتیب به عنوان USB1 نمایان می شوند.

 کامپیوتر همیشه فعال باقی می ماند.

 استفاده از دکمه های رنگی در کنترل از راه دور با فهرست منابع

- قرمز (تازه کردن): ابزار خارجی وصل شده را تازه می کند.


اگر منبع شما روشن و وصل است ولی در فهرست ظاهر نشده، این را فشار دهید.


- TOOLS (ابزار): منوهای ویرایش نام و اطلاعات را نشان می دهد.

□ ویرایش نام

■ وی سی آر / دی وی دی / کابل STB / ماهواره STB / PVR / گیرنده AV / بازی / دوربین فیلم برداری / کامپیوتر / DVI PC / DVI / تلویزیون / DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV

دستگاه وصل شده به پریز های ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.

 هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک 1920x1080@60Hz دارد به درگاه HDMI IN 1(DVI) وصل شده، بایستی حالت HDMI1/DVI را روی DVI PC در ویرایش نام حالت ورودی تنظیم کنید.

 هنگامیکه کابل HDMI/DVI را به درگاه HDMI IN 1(DVI) وصل می کنید، بایستی حالت HDMI1/DVI را در ویرایش نام حالت ورودی روی DVI ویا DVI PC بگذارید. در این صورت به یک اتصال صدای جداگانه نیاز است.

خود عیب یابی

آزمایش تصویر

اگر فکر می کنید مشکل تصویری دارید، این آزمایش تصویر را اجرا کنید. الگوی رنگ در صفحه را کنترل کرده تا ببینید که آیا مشکل هنوز وجود دارد.

- **بله:** اگر الگوی آزمایشی ظاهر نمی شود و یا در الگوی آزمایشی پارازیت وجود دارد، **بله** را انتخاب کنید.
- ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.
- **خیر:** اگر الگوی آزمایشی به طور صحیح ظاهر می شود، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

آزمایش صدا

اگر فکر می کنید مشکل صوتی دارید، لطفاً آزمایش صوتی را اجرا کنید. می توانید صدا را با پخش یک صدای ملودی توسازی شده از طریق تلویزیون کنترل کنید.

اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از انجام آزمایش صدا، مطمئن شوید **انتخاب بلندگو** بر روی روشن در منوی صدا گذاشته شده باشد.

- ملودی در حین آزمایش شنیده می شود در صورتیکه **انتخاب بلندگو** روی **خاموش** گذاشته شده و یا صدا توسط فشردن دکمه **MUTE** صامت شده باشد.
- **بله:** اگر در حین آزمایش صدا فقط می توانید صدا را از یک بلندگو بشنوید و یا اصلاً نشنوید، **بله** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. بنابراین برای دریافت کمک با مرکز تماس Samsung تماس حاصل نمایید.
- **خیر:** اگر می توانید صدا را از بلندگوها بشنوید، **خیر** را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خارجی مراجعه شود.

ارتقای نرم افزار

Samsung ممکن است در آینده برای سفت افزار تلویزیون شما ارتقاهایی را عرضه کند. این ارتقاها ممکن است از طریق تلویزیون هنگامیکه به اینترنت وصل شده و یا توسط دان لود کردن سفت افزار جدید از samsung.com به یک ابزار حافظه USB اجرا شوند.

ویرایش کنونی نرم افزار قبلاً در تلویزیون نصب شده است.

نرم افزار ثانوی (بک آپ) ویرایش قبلی را نشان می دهد که جایگزین خواهد شد.

نرم افزار به صورت 'Year/Month/Day_Version' نشان داده می شود. هرچه تاریخ اخیرتر باشد، ویرایش نرم افزار جدیدتر است. نصب جدیدترین ویرایش توصیه می شود.

از طریق USB

درایو USB که حاوی ارتقای سفت افزار که از samsung.com به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع کرده و یا رانشگر USB را در حین انجام ارتقا خارج کنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. لطفاً پس از تمام شدن ارتقا، ویرایش سفت افزار را کنترل کنید (ویرایش جدید شماره بالاتری از ویرایش قبلی خواهد داشت). هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض (کارخانه) برخواهند گشت. توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.

نرم افزار ثانوی (بک آپ)

اگر سفت افزار جدید مشکلی دارد و بر روی عملکرد تأثیر می گذارد، می توانید نرم افزار را به ویرایش قبلی برگردانید.

اگر نرم افزار تغییر پیدا کرد، نرم افزار کنونی ظاهر می شود.

می توانید توسط 'نرم افزار ثانوی' نرم افزار کنونی را به نرم افزار متناوب تغییر دهید.

راهنمای اتصال HD




این منو نشان دهنده روش اتصال است که کیفیت بهینه را برای HD TV ارائه می کند.

هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.



تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید.

می توانید اطلاعاتی در مورد مرکز تماس، محصول و روش دان لود فایل نرم افزار را مشاهده کنید.

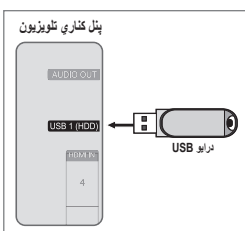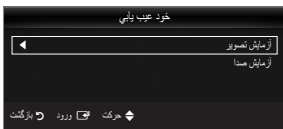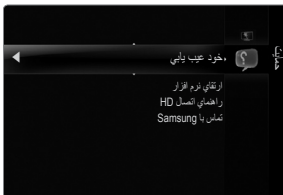

اتصال يك دستگاه USB

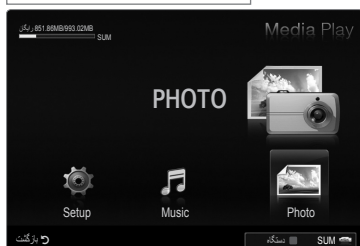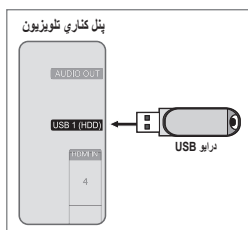

۱. دکمه **POWER** را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
۲. يك دستگاه USB که حاوي فایل هاي عکس، موسيقي و/یا فیلم مي باشد را به پریز **USB 1 (HDD)** در پهلو ي تلویزیون وصل کنید.
۳. هنگامیکه صفحه انتخاب کاربرد ظاهر شد، دکمه **ENTER** را برای انتخاب **Media Play (USB)** فشار دهید.
 - از **MTP** (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
 - سیستم فایل از **FAT32** و **FAT16** و **NTFS** حمایت می کند.
 - انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
 - Media Play** فقط از دستگاه هاي **USB Mass Storage Class devices (MSC)** حمایت می کند.
 - MSC** يك وسیله **Mass Storage Class Bulk-Only Transport** است. مثال هاي **MSC** درایو هاي انکشتنی، خواننده هاي کارت فلاش و **USB HDD** می باشد (**USB HUB** حمایت نمی شوند).
 - لطفاً مستقیماً به درگاه **USB** در تلویزیون وصل کنید. اگر از يك اتصال کابل جداگانه استفاده می کنید، ممکن است يك مشکل سازگاري **USB** وجود داشته باشد.
 - قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل هاي خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب ویا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود. **SAMSUNG** برای هرگونه آسیب به فایل داده ها ویا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
 - يك **USB HDD** را به درگاه اختصاصی، درگاه **USB 1 (HDD)** وصل کنید. با این وجود، اگر ابزار وصل شده به نیروي بیشتری نیاز داشته باشد، **USB 1 (HDD)** ممکن است نتواند از ابزار حمایت کند.
 - دستگاه **USB** را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
 - MSC** از فایل هاي **MP3** و **JPEG** حمایت می کند، در حالیکه دستگاه **PTP** فقط از فایل هاي **JPEG** حمایت می کند.
 - هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
 - حداکثر قدرت تفکیکی که **JPEG** حمایت می کند، **15360x8640** پیکسل می باشد.
 - برای فایل هاي حمایت نشده ویا خراب شده، پیغام "از فرمت فایل حمایت نمی شود" نمایش داده می شود.
 - اگر کلید مرتب کردن بر روی نمایش عادي تنظیم شده باشد، تا حداکثر **1000** فایل را می توان در هر پوشه نمایش داد. کلید مرتب کردن دیگر تا حداکثر **10000** فایل را می تواند نمایش دهد.
 - فایل هاي **MP3** حاوي **DRM** که از يك سایت غیر رایگان دان لود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (**DRM**) نوعي فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده هاي محتویات، جلوگیری از نسخه برداري غیرقانوني از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.
 - هنگام حرکت يك عکس، ممکن است بارگذاری چند ثانیه بیشتر طول بکشد. در این مرحله، نماد بارگذاری بر روی صفحه نمایان خواهد شد.
 - اگر يك پیغام نیروي بیش از نیاز (قصور در اضافه کردن ابزار جدید استفاده بیش از حد نیروي **USB1**) در حین اتصال ویا استفاده از ابزار **USB** نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده ویا ممکن است درست کار نکند.

استفاده از دکمه کنترل راه دور در منوي Media Play

عملکردها	دکمه
جانما را حرکت داده و يك آیتم را انتخاب کنید.	◀/▶/▼/▲
آیتمی که در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب کنید. هنگام پخش يك فایل نمایش اسلاید ویا موسيقي: - فشار دکمه ENTER پخش را در طول پخش متوقف می کند. - فشردن دکمه ENTER در حین مکث، پخش را دوباره شروع می کند.	ENTER
نمایش اسلاید ویا موسيقي را پخش ویا مکث کنید.	⏮/⏭
به منوي قبلي برگردید.	RETURN
عملکردهاي گوناگوني را از منو هاي عکس و موسيقي اجرا کنید.	ابزار
نمایش اسلاید ویا فایل موسيقي فعلي را متوقف کنید.	■
به گروه قبلي چپین/ به گروه بعدي چپین.	◀◀/▶▶
اطلاعات فایل نشان داده شود.	INFO
خروج از حالت Media Play .	MEDIA.P
حالت Media Play را متوقف کرده و به حالت TV برمی گردد.	▼P▲, EXIT, TV

این عملکرد به شما امکان می دهد تا فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم را که روی دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) ذخیره شده را تماشا کنید و بشنوید. [?] ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.

ورود به منوی (Media Play (USB

۱. دکمه MENU را فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کاربرد فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب (Media Play (USB فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

[?] منوی (Media Play (USB نمایان می شود.

- دکمه MEDIA.P روی کنترل از راه دور را برای نمایش منوی

- دکمه SOURCE بر روی کنترل از راه دور را برای مشاهده فهرست منابع فشار دهید.
سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب USB فشار دهید.

۳. دکمه قرمز را فشار داده، سپس دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب حافظه USB فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.

[?] این عملکرد بستگی به حافظه تلویزیون / ابزار حافظه USB تفاوت دارد.
[?] اسم دستگاه USB انتخاب شده در پایین سمت چپ صفحه نشان داده می شود.

۴. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب یک نماد (Photo, Music, Setup) فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
[?] برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.


جدا کردن ایمن یک دستگاه حافظه USB

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

۱. دکمه TOOLS را در صفحه فهرست فایل Media Play ویا هنگامیکه نمایش اسلاید، موسیقی ویا فیلم پخش می شود فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب برداشتن امن فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. جدا کردن دستگاه USB از تلویزیون.

نمایش صفحه

بخش فهرست کلید مرتب کردن
بخش فهرست گروه
بخش فهرست فایل

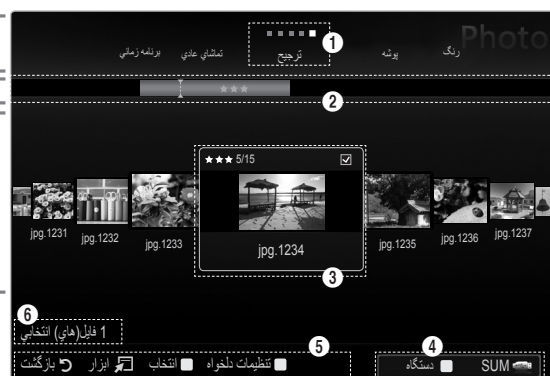

با استفاده از دکمه های بالا و پایین به 'بخش فهرست کلید مرتب کردن'، 'بخش فهرست گروه' یا 'بخش فهرست فایل' بروید. پس از انتخاب یک بخش، دکمه های ► یا ◀ را برای گزینش یک آیتم فشار دهید.

- 1 کلید مرتب کردن کنونی: این فیلد استاندارد کنونی برای مرتب کردن فایل ها را نشان می دهد. دکمه ▶ یا ◀ را برای تغییر استاندارد برای مرتب کردن فایل ها فشار دهید.
- 2 مشاهده گروه ها: گروه های مشروح فایل های مرتب شده براساس کلید مرتب کردن انتخاب شده را نشان می دهد. گروه مرتب کردن فایلی که در حال حاضر انتخاب شده پررور شده است.
- 3 فایل انتخاب شده کنونی: فایل انتخاب شده فایلی است که اکنون می توانید کنترل کنید. فایل های عکس به صورت تصاویر ریز نقش نشان داده می شوند.
- 4 ابزار کنونی: اسم دستگاهی که در حال حاضر انتخاب شده را نشان می دهد. دکمه قرمز را برای انتخاب یک دستگاه فشار دهید.
 - دکمه قرمز (دستگاه): یک دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.
- 5 اقلام کمکی
 - دکمه سبز (تنظیمات دلخواه): تنظیمات دلخواه را برای فایل انتخاب شده تغییر می دهد. این دکمه را مکرراً فشار دهید تا اینکه مقدار مورد نظر نشان داده شود.
 - دکمه زرد (انتخاب): فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با یک علامت ✓ نشان می شوند. دکمه زرد را برای لغو انتخاب فایل دوباره فشار دهید.
 - دکمه TOOLS (ابزار): منوهای گزینش را نمایش می دهد. (منوی گزینش براساس وضعیت فعلی تغییر می کند).
- 6 اطلاعات گزینش آیت: تعداد فایل های انتخاب شده را با فشار دکمه زرد نشان می دهد.

مرتب کردن فهرست عکس



می توانید عکس ها را به یک استاندارد خاص در فهرست عکس مرتب کنید.

1. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.
2. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Photo فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
3. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
4. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید. (تماشای عادی، برنامه زمانی، رنگ، پوشه، ترجیح) عکس ها برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شد مرتب می شوند.
5. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید. دکمه (بخش) / ENTER را برای شروع نمایش اسلاید به ترتیبی که انتخاب کردید فشار دهید.
 - برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ را فشار دهید.
 - اطلاعات عکس به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اطلاعات رنگ که از یک فایل عکس استخراج شده ممکن است با آنچه انتظار دارید تفاوت داشته باشد.
 - می توانید رنگ و ترجیحات را تغییر دهید.
 - PTP از حالت مرتب کردن پوشه حمایت نمی کند.

تماشای عادی

- پوشه ها را در ابزار حافظه USB نشان می دهد. اگر یک پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های عکس که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.
- هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

برنامه زمانی

عکس ها را براساس تاریخ مرتب می کند. از اولین عکس به ترتیب سال و ماه مرتب می کند.

رنگ ← قرمز / زرد / سبز / آبی / سرخ فام / مشکی / خاکستری / طبقه بندی نشده

- عکس ها را براساس رنگ مرتب می کند. می توانید اطلاعات رنگ عکس را تغییر دهید.
- بایستی استفاده از تماشای رنگ را قبل از مرتب کردن عکس ها براساس رنگ در منوی Setup روشن کنید.

پوشه

- عکس ها را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل های عکس به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل عکس در پوشه اصلی اول نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

ترجیح ← ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

عکس ها را برحسب ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید اطلاعات ترجیحات عکس را تغییر دهید.

- تغییر تنظیمات دلخواه
- عکس مورد نظر را در فهرست عکس انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شوند.
- می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.
- ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولییتی بر تنظیم یک ستاره ندارد.

۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب **Photo** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **▶** یا **◀** را فشار دهید.
☒ انتخاب چندین عکس
 - جهت انتخاب فایل عکس مورد نظر، دکمه **▶** یا **◀** را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
 - عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل عکس تکرار کنید.
 - علامت ☒ برای فایل عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
۴. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
☒ منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

☐ سرعت نمایش اسلاید

با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در دستگاه حافظه USB پخش کنید.

☐ گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، می توانید نمایش اسلاید را با استفاده از فایل های عکس در گروه مرتب کردن که در حال حاضر انتخاب شده پخش کنید.

☐ اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن رنگ است)

می توانید اطلاعات رنگ يك فایل (یا گروهی از فایل های) انتخاب شده را جهت انتقال آن از يك گروه رنگی به گروه دیگر تغییر دهید.

- ☒ اینکار رنگ واقعی عکس را تغییر نمی دهد.
- ☒ اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و عکس ها به گروه جدید منتقل می شوند.
- ☒ برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

☐ انتخاب زدایی همه (هنگامیکه حداقل يك فایل انتخاب شده است)

می توانید همه فایل ها را گزینش زدایی کنید.
☒ علامت ☒ که نشان می دهد فایل مربوطه انتخاب شده ناپدید شده است.

☐ اطلاعات

اطلاعات فایل عکس شامل اسم، اندازه، قدرت تفکیک، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
☒ می توانید اطلاعات فایل های عکس را با استفاده از همین روال در طی نمایش اسلاید مشاهده کنید.
☒ دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.

☐ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.



تماشای یک نمایش اسلاید

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **سرعت نمایش اسلاید** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. از همه فایل ها در بخش فهرست فایل برای نمایش اسلاید استفاده خواهد شد.



- در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال حاضر نمایش شده نشان داده می شوند.
- نمایش اسلاید به ترتیبی که در بخش فهرست فایل مرتب شده جلو می رود.
- فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه **موسیقی متن** بر روی روشن تنظیم شده باشد.
- هنگامیکه یک فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه (پخش) **ENTER** را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.

دکمه های کنترل نمایش اسلاید

دکمه	عملکردها
ENTER	نمایش اسلاید را پخش/متوقف کنید
	نمایش اسلاید را پخش کنید
	نمایش اسلاید را متوقف کنید
	از نمایش اسلاید خارج شده و به فهرست عکس برگردید.
	سرعت پخش نمایش اسلاید را تغییر دهید.
TOOLS	عملکردهای گوناگون را از منوهای عکس اجرا کنید.

پخش گروه کنونی

۱. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.
۲. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
۳. برای رفتن به بخش فهرست گروه دکمه ▼ را فشار دهید.
۴. با استفاده از دکمه های ► و ◀ یک گروه را انتخاب کنید.
۵. دکمه (پخش) را فشار دهید. یک نمایش اسلاید با فایل های گروه انتخاب شده شروع می شود.

متناوباً

۱. یک کلید مرتب کردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فایل، عکس هایی که در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب کنید.
- برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ► را فشار دهید.
- دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
- دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **گروه فعلی پخش شود** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. فقط عکس ها در گروه مرتب شده شامل فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

برای اجرای نمایش اسلاید با فقط فایل های انتخاب شده

۱. برای انتخاب بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید.
۲. دکمه ► یا ◀ را برای انتخاب عکس مورد نظر در بخش فهرست فایل فشار دهید.
- دکمه زرد را فشار دهید.
- علامت ✓ در سمت چپ عکس انتخاب شده ظاهر می شود.
- اگر یک فایل را انتخاب کنید، نمایش اسلاید اجرا نخواهد شد.
- برای گزینش زدایی همه فایل های انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و **انتخاب زدایی همه** را انتخاب کنید.
- عملکرد فوق را برای انتخاب چندین عکس تکرار کنید.
- دکمه (پخش) **ENTER** را فشار دهید.
- فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.



• متناوباً

۱. در بخش فهرست فایل، دکمه های زرد را برای انتخاب عکس های مورد نظر فشار دهید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب سرعت نمایش اسلاید فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. فایل های انتخاب شده برای نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

منوی گزینه نمایش اسلاید

۱. در طول نمایش اسلاید (با هنگام تماشای يك عکس)، دکمه **TOOLS** را برای تنظیم گزینش فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینش مورد نظر فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



□ نمایش اسلاید متوقف شود / نمایش اسلاید شروع شود

می توانید يك نمایش اسلاید را شروع ویا متوقف کنید.

□ سرعت نمایش اسلاید ← آهسته / عادی / سریع

می توانید سرعت نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

همچنین می توانید سرعت نمایش اسلاید را توسط فشردن دکمه (REW) یا (FF) در حین نمایش اسلاید تغییر دهید.

□ اثرات نمایش اسلاید

می توانید اثرات تغییر صفحه استفاده شده در نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

■ هیچ / محو شدن 1 / محو شدن 2 / پرده / ماریچ / شطرنجی / خطی / پلکان / پاک کردن / راندوم

این عملکرد تنها در طول نمایش اسلاید موجود است.

□ گرداندن

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بگردانید.

هر بار که دکمه ◀ را فشار دهید، به اندازه 90، 180، 270 و 0 درجه گردانده می شود.

هر بار که دکمه ▶ را فشار دهید، به اندازه 90، 180، 270 و 0 درجه گردانده می شود.

فایل گردانده شده ذخیره نمی شود.

□ بزرگنمایی

می توانید عکس هایی که بر روی دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بزرگ کنید. ($x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4$)

برای حرکت دادن تصویر عکس بزرگ شده، دکمه **ENTER** را فشار داده، سپس دکمه های ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.

توجه کنید هنگامیکه تصویر بزرگ شده از اندازه صفحه اصلی کوچکتر است، عملکرد تغییر محل کار نمی کند.

فایل بزرگ شده ذخیره نمی شود.

□ موسیقی متن

می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای نمایش اسلاید انتخاب کنید.

برای استفاده از این ویژگی، بایستی فایل های موسیقی و عکس در دستگاه USB ذخیره شده باشند.

برای تغییر حالت BGM نیاز به بارگذاری فایل های موسیقی است. برای بارگذاری، فایل های موسیقی در طبقه بندی موسیقی پخش شوند.

■ موسیقی متن ← خاموش / روشن

• خاموش: موسیقی متن پخش نمی شود.

• روشن: هنگامیکه موسیقی متن موجود است، اگر روشن را انتخاب کنید، موسیقی پخش می شود.

■ حالت BGM ← حالت / فایل انتخابی / بر زدن

می توانید يك حالت را برای موسیقی متن انتخاب کنید.

■ حالت BGM ← پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام / طبقه بندی نشده

موسیقی با حالتی که انتخاب کرده اید به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

اگر حالت BGM را روی حالت بگذارید، می توانید يك حالت را انتخاب کنید.

■ (0 فایل(های) انتخابی) فایل موسیقی انتخاب شود

تنها فایل موسیقی انتخاب شده به عنوان موسیقی متن تنظیم می شود.

اگر حالت BGM را روی فایل انتخاب شده تنظیم کنید، می توانید يك فایل موسیقی را انتخاب کنید.

❑ تنظیم تصویر / تنظیم صدا

می توانید تنظیمات تصویر و صدا را انتخاب کنید.

❑ اطلاعات


اطلاعات فایل عکس نمایان می شود.

❑ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

مرتب کردن فهرست موسیقی

می توانید فایل های موسیقی را به یک استاندارد خاص در فهرست موسیقی مرتب کنید.

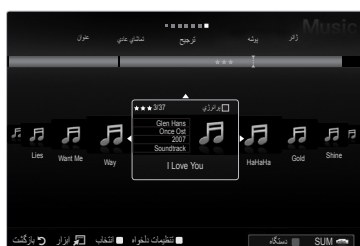

۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.

۲. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب Music فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. برای رفتن به بخش کلید مرتب کردن دکمه ▲ را فشار دهید.

۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.

(تماشای عادی، عنوان، هنرمند، حالت، ژانر، پوشه، ترجیح)

فایل های موسیقی برطبق استاندارد مرتب کردن که اخیراً انتخاب شده مرتب می شوند.

۵. برای رفتن به بخش فهرست فایل دکمه ▼ را فشار دهید. دکمه (پخش) / ENTER را برای پخش موسیقی به ترتیبی که توسط کاربر انتخاب شده فشار دهید.

برای رفتن به گروه قبلی / بعدی، دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ را فشار دهید.

اطلاعات موسیقی به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اطلاعات حالت که از یک فایل موسیقی استخراج شده ممکن است با آنچه کاربر انتظار دارد تفاوت داشته باشد. می توانید حالت و ترجیحات را تغییر دهید.

اگر اطلاعات عنوان برای یک فایل موسیقی وجود ندارد، اسم فایل نشان داده می شود.

اگر اطلاعاتی برای هنرمند، آلبوم، سال ویا ژانر وجود ندارد، آیتم مربوطه به صورت خالی نشان داده می شود.

❑ تماشای عادی

پوشه های ابزار حاشه USB را نشان می دهد. اگر یک پوشه را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید، فقط فایل های موسیقی که در پوشه انتخاب شده گنجانده شده اند نشان داده می شوند.

هرگاه براساس تماشای عادی مرتب شوند، نمی توانید فایل های دلخواه را تنظیم کنید.

❑ عنوان

عناوین موسیقی را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و فایل موسیقی را نشان می دهد.

❑ هنرمند

فایل موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب می کند.

❑ حالت ← پرانرژی / ریتمی / غمگین / هیجان انگیز / آرام / طبقه بندی نشده

فایل های موسیقی را براساس حالت مرتب می کند. می توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.

❑ ژانر

فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.

❑ پوشه

فایل های موسیقی را براساس پوشه مرتب می کند. اگر پوشه های زیادی در USB وجود دارد، فایل ها به ترتیب در هر پوشه نشان داده می شوند. فایل موسیقی ابتدا در پوشه اصلی نشان داده می شود و فایل های دیگر به ترتیب حروف الفبا به ترتیب اسم نشان داده می شوند.

❑ ترجیح → ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★ / ★★★★★

فایل های موسیقی را براساس ترجیح (دلخواه ها) مرتب می کند. می توانید ترجیحات فایل های موسیقی را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات دلخواه

فایل موسیقی مورد نظر را در فهرست موسیقی انتخاب کرده، سپس دکمه سبز را مکرراً فشار دهید تا اینکه تنظیمات موردنظر نمایان شود.

می توان تا حداکثر ۳ ستاره را انتخاب کرد.

ستاره ها صرفاً برای منظورات گروه بندی هستند. برای مثال، تنظیم ۳ ستاره هیچگونه اولییتی بر تنظیم یک ستاره ندارد.



۱. دکمه **MEDIA.P** را فشار دهید.
۲. دکمه **یا** را برای انتخاب **Music** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **یا** را برای انتخاب فایل موسیقی مورد نظر فشار دهید.
انتخاب چندین فایل موسیقی
- جهت انتخاب فایل موسیقی مورد نظر، دکمه **یا** را فشار دهید. سپس دکمه زرد را فشار دهید.
- عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید.
- علامت ✓ برای فایل موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.
۴. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
- منوی انتخاب براساس وضعیت فعلی تغییر می کند.

☐ گروه فعلی پخش شود

با استفاده از این منو، فقط می توانید فایل های موسیقی در گروه مرتب شده انتخابی فعلی را پخش کنید.

☐ اطلاعات گروه تغییر کند (هنگامیکه کلید مرتب کردن حالت است)

می توانید اطلاعات حالت فایل های موسیقی را تغییر دهید.
اطلاعات گروه فایل کنونی به روز آوری شده و فایل به گروه جدید منتقل می شود.
برای تغییر اطلاعات چندین فایل، فایل ها را با فشردن دکمه زرد انتخاب کنید.

☐ اطلاعات


اطلاعات فایل موسیقی شامل اسم، اندازه، تاریخ تغییر و مسیر نشان داده می شود.
می توانید اطلاعات فایل موسیقی را با استفاده از روال های مشابه در حین گروه فعلی پخش شود مشاهده کنید.
دکمه **INFO** را برای مشاهده اطلاعات فشار دهید.



☐ برداشتن امن

می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

بخش يك فايل موسيقي

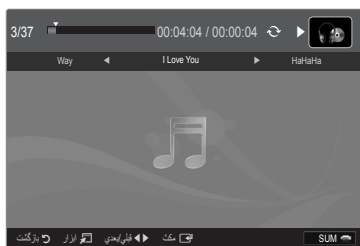

۱. براي انتخاب بخش فهرست فايل دكمه ▼ را فشار دهيد.
۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب فايل موسيقي كه پخش مي شود فشار دهيد.
۳. دكمه [پخش]/[ENTER] را فشار دهيد.
این منو فقط فايل هاي كه پسوند فايل MP3 دارند را نشان مي دهد. فايل هايي كه پسوندهاي فايل ديگر دارند نمايش داده نمي شوند، حتي اگر بر روي همان دستگاه USB ذخيره شده اند.
فايل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمايش داده مي شود.
براي تنظيم ميزان صداي موسيقي، دكمه صدا در كنترل از راه دور را فشار دهيد. براي صامت كردن صدا، دكمه MUTE را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.
اگر صدا در حين پخش فايل هاي MP3 عجيب است، اكوالايزر و SRS TruSurround HD را در منوي صدا تنظيم كنيد. (يك فايل MP3 كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب مشكلات صوتي شود).
ممكن است مدت پخش فايل موسيقي به صورت 00:00:00 نمايان شود، در صورتيكه اطلاعات مدت پخش آن در ابتداي فايل پيدا نشود.
دكمه هاي (REW) ◀◀ يا (FF) ▶▶ در حين پخش كار نمي كنند.

دكمه هاي كنترل پخش موسيقي

دكمه	عملكردها
ENTER [پخش]	فايل موسيقي را پخش/متوقف كنيد
▶	فايل موسيقي را پخش كنيد
⏏	فايل موسيقي را متوقف كنيد
■	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست موسيقي.
TOOLS	عملكردهاي گوناگون را از منوهاي موسيقي اجرا كنيد.

نماد اطلاعات عملكرد موسيقي

↺↻	هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) تكرر مي شوند. حالت تكرر روي روشن است.
↻	هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) يکبار پخش مي شوند. حالت تكرر روي خاموش است.

بخش گروه موسيقي

۱. براي رفتن به بخش كليد مرتب كردن دكمه ▲ را فشار دهيد.
 ۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد.
 ۳. دكمه ▼ يا [پخش]/[ENTER] را براي رفتن به بخش Group List فشار دهيد.
 ۴. دكمه [پخش] را فشار دهيد. فايل هاي گروه انتخاب شده شروع به پخش خواهند كرد.
- متناوباً
۱. يك كليد مرتب كردن را انتخاب کرده و سپس در بخش فهرست فايل، فايل هايي كه در گروه مورد نظر گنجانده شده را انتخاب كنيد.
براي رفتن به گروه قبلي / بعدي، دكمه (REW) ◀◀ يا (FF) ▶▶ را فشار دهيد.
 ۲. دكمه TOOLS را فشار دهيد.
 ۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب گروه فعلي پخش شود فشار داده، سپس دكمه [پخش]/[ENTER] را فشار دهيد.
فايل هاي موسيقي در گروه مرتب شده شامل فايل انتخاب شده پخش مي شوند.

بخش فايل هاي موسيقي انتخاب شده

۱. براي انتخاب بخش فهرست فايل دكمه ▼ را فشار دهيد.
۲. جهت انتخاب فايل موسيقي مورد نظر، دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد.
۳. دكمه زرد را فشار دهيد.
علامت ✓ در سمت چپ فايل موسيقي انتخاب شده ظاهر مي شود.
براي گزينش زدايي همه فايل هاي انتخاب شده، دكمه TOOLS را فشار داده و انتخاب زدايي همه را انتخاب كنيد.
۴. عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فايل موسيقي تكرر كنيد.
۵. دكمه [پخش]/[ENTER] را فشار دهيد.
فايل هاي انتخاب شده پخش خواهند شد.

منوی گزینش پخش موسیقی



☐ **حالت تکرار ← روشن / خاموش**
می توانید فایل های موسیقی را مکرراً پخش کنید.

☐ **تنظیم تصویر / تنظیم صدا**
می توانید تنظیمات تصویر و صدا را پیکربندی کنید.

☐ **اطلاعات**
اطلاعات فایل موسیقی نمایان می شود.

☐ **برداشتن امن**
می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.

استفاده از منوی تنظیم



تنظیمات تنظیمات کاربر منوی Media Play را نمایش می دهد.

۱. دکمه MEDIA.P را فشار دهید.

۲. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب Setup فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب گزینه موردنظر فشار دهید.

۴. دکمه ▶ یا ◀ را برای انتخاب گزینه فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
[F] برای خروج از حالت Media Play دکمه MEDIA.P را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

☐ **استفاده از تماشای رنگ ← روشن / خاموش**
می توانید مرتب کردن عکس ها بر طبق رنگ را انتخاب کنید. اگر این گزینه On شده باشد، زمان بارگذاری ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از عکس ها افزایش پیدا کند.

☐ **حالت تکرار ← روشن / خاموش**
برای پخش مکرر فایل های موسیقی انتخاب کنید.

☐ **مدت اجرای حفظ کننده صفحه ← 2 ساعت / 4 ساعت / 8 ساعت**
برای تنظیم زمان انتظار قبل از اینکه محافظ صفحه نمایش ظاهر شود انتخاب کنید.

☐ **اطلاعات**
برای مشاهده اطلاعات دستگاه متصل شده انتخاب شود.

☐ **برداشتن امن**
می توانید دستگاه را به طور ایمن از تلویزیون جدا کنید.




اتصال دستگاه های Anynet⁺

Anynet⁺ چیست؟


Anynet⁺ عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از Anynet⁺ حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung خود کنترل کنید. سیستم Anynet⁺ را فقط می توان فقط با وسایل Samsung که ویژگی Anynet⁺ دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وسیله Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک Anynet⁺ بر روی آن وجود دارد.

برای اتصال به تلویزیون

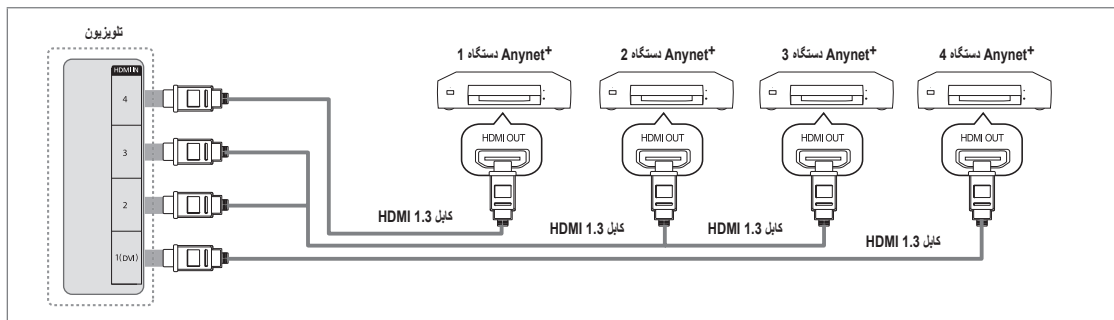

۱. پریز (4 یا 3، 2، 1(DVI)) HDMI در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet⁺ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

برای اتصال به سینمای خانگی

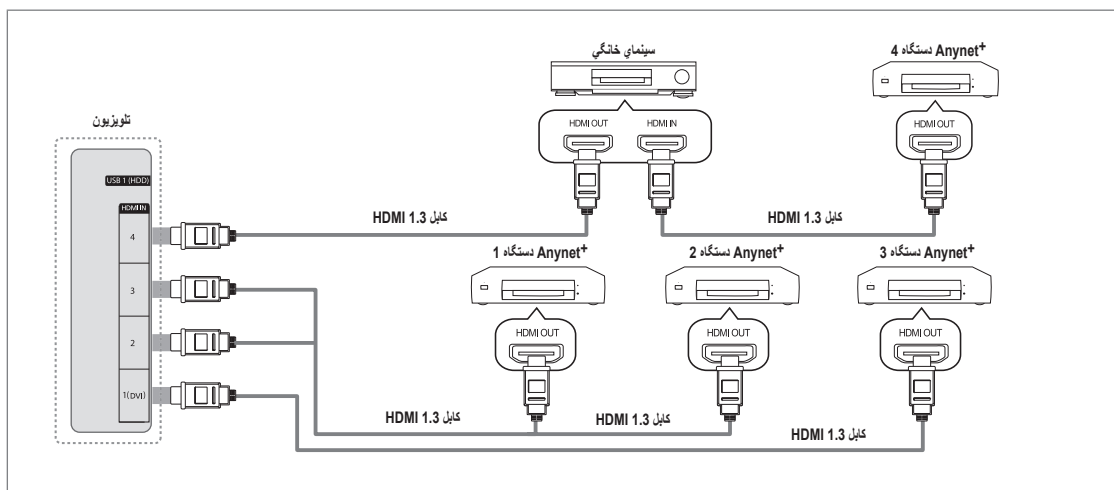

۱. پریز (4 یا 3، 2، 1(DVI)) HDMI در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet⁺ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

۲. پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله Anynet⁺ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

☑ فقط یک سینمای خانگی را وصل کنید.

☑ می توانید یک وسیله Anynet⁺ را با استفاده از کابل های HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet⁺ را تأمین نکنند.

☑ Anynet⁺ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet⁺ استفاده می کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.

☑ Anynet⁺ از مجموع حداکثر 12 وسیله AV حمایت می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر 3 دستگاه مشابه را متصل کنید.

دکمه **TOOLS** را برای نمایش منوی ابزار فشار دهید.
همچنین می‌توانیم منوی Anynet+ را با انتخاب ابزار ← **Anynet+ (HDMI-CEC)** نمایش دهید.

تنظیمات

Anynet+ (HDMI-CEC) ← خاموش / روشن

برای استفاده از عملکرد Anynet+ بایستی **Anynet+ (HDMI-CEC)** روی روشن باشد.
هنگامیکه عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** غیرفعال شده همه عملکردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می‌شوند.

خاموش کردن اتوماتیک ← خیر / بله

تنظیم ابزار Anynet+ تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می‌شود به طور اتوماتیک خاموش شود.
برای منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بایستی تلویزیون را تنظیم کرد تا از عملکرد Anynet+ استفاده کند.
اگر خاموش کردن اتوماتیک روی بله تنظیم شود، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می‌شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می‌شود. اگر وسیله خارجی هنوز ضبط می‌کند، ممکن است خاموش بشود یا نشود.

تغییر دادن بین ابزار Anynet+

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **فهرست دستگاه فشار داده**، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند فهرست می‌شوند.

اگر نمی‌توانید وسیله ای که می‌خواهید را پیدا کنید، دکمه قرمز را برای اسکن همه وسایل فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستگاه خاص فشار داده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

به دستگاه انتخاب شده سوچ می‌کند.

تنها زمانی که **Anynet+ (HDMI-CEC)** را روی روشن در منوی کاربرد تنظیم کنید، منوی **فهرست دستگاه ظاهر** می‌شود.

سوچ کردن دستگاه های انتخابی ممکن است تا 2 دقیقه طول بکشد.

نمی‌توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوچ کردن لغو کنید.

مدت زمانی که برای اسکن کردن برای دستگاه ها لازم است بستگی به تعداد دستگاه های وصل شده دارد.

هنگامیکه اسکن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه های پیدا شده نمایان می‌شود.

با اینکه تلویزیون به طور اتوماتیک هنگامیکه از طریق دکمه نیرو روشن شده باشد در فهرست دستگاه جستجو می‌کند، دستگاه های وصل شده به تلویزیون ممکن است همیشه به طور اتوماتیک در فهرست دستگاه نمایش داده نشوند. دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه وصل شده فشار دهید.

اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی‌توانید از عملکرد **Anynet+** استفاده کنید. مطمئن شوید که به یک دستگاه **Anynet+** به استفاده از **فهرست دستگاه سوچ** کنید.

Anynet+

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می‌کند.

شرح	Anynet+
حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر می‌کند.	تماشای تلویزیون
فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می‌دهد.	فهرست دستگاه
منوی دستگاه وصل شده را نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	MENU (اسم دستگاه)
منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	INFO (اسم دستگاه)
با استفاده از دستگاه ضبط فورا شروع به ضبط می‌کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می‌کنند.)	ضبط: (*دستگاه ضبط)
ضبط را متوقف می‌کند.	متوقف کردن ضبط: (*دستگاه ضبط)
صدا از طریق گیرنده پخش می‌شود.	گیرنده

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*اسم دستگاه) نشان داده می‌شود.

دکمه های کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	وضعیت استفاده	دکمه های موجود
دستگاه Anynet+	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوی دستگاه مربوطه بر روی صفحه نمایان شده است.	دکمه های رقمی دکمه های ▲/▼/►/◄ / ENTER دکمه های رنگی / دکمه EXIT
	پس از سوچ کردن به دستگاه، در حین پخش یک فایل	◄◄ (جستجو به عقب) / ►► (جستجو به جلو) / ■ (توقف) / ► (پخش) / ■ (مکث)
دستگاهی که تونر داخلی دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا می کنید.	دکمه ▲P / ▼P
دستگاه صوتی	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه صدا / MUTE

- ✎ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار می کند که منبع فعال در کنترل از راه دور تلویزیون بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد.
- ✎ دکمه ■ تنها زمانی کار می کند که در وضعیت قابل ضبط باشد.
- ✎ نمی توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از دکمه ها بر روی تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ تنها می توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.
- ✎ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- ✎ عملکردهای Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی کند.
- ✎ عملکردهای ►►، ◄◄، ممکن است بستگی به دستگاه متفاوت باشند.

ضبط کردن

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط Samsung، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** (HDMI-CEC) Anynet+ فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
 هنگامیکه بیش از یک دستگاه ضبط وجود دارد هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه های ضبط فهرست می شوند. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستگاه ضبط فشار داده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
- ✎ هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده **فهرست دستگاه** را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.

۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- ✎ می توانید جریان های منبع را با انتخاب **ضبط ضبط** کنید: (اسم دستگاه).
- ✎ فشردن دکمه ■ هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.
- ✎ قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

گوش کردن از طریق یک گیرنده (سینمای خانگی)

می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. دکمه **ENTER** (HDMI-CEC) Anynet+ فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را فوراً برای انتخاب ضبط فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. ضبط شروع می شود.
 دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **گیرنده** فشار دهید. دکمه ► یا ◄ را برای انتخاب **روشن یا خاموش** فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ✎ اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.
- ✎ اگر در برق رسانی به تلویزیون در هنگامیکه **گیرنده** روی روشن است اختلالی ایجاد شود (توسط قطع سیم برق ویا رفتن برق)، **بلندگوی تلویزیون** را می توان روی **خاموش** تنظیم کرد هنگامیکه تلویزیون را دوباره روشن می کنید.




مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که آیا یک دستگاه Anynet+ است. سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید. کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. اتصال های کابل تصویر/صدا/HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ روی On در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از Media Play، وصل و پخش و غیره.) هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI 1.3، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
می خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ روی روشن در منوی Anynet+ Setup تنظیم شده باشد. دکمه TV بر روی کنترل از راه دور را برای سوئیچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
می خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. دکمه PRE-CH، P و FAV.CH را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد.)
پیغام 'Connecting to Anynet+ device' روی صفحه نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
دستگاه Anynet+ پخش نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> هنگامیکه وصل و پخش در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه از عملکردهای Anynet+ حمایت می کند. کنترل کنید که کابل HDMI 1.3 به طور صحیح وصل شده باشد. کنترل کنید که آیا (HDMI-CEC) Anynet+ روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده است. دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. نمی توانید یک وسیله Anynet+ را با استفاده از فقط کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند. اگر توسط یک وضعیت غیر عادی از قبیل قطع کابل HDMI ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.

ویژگی تله تکست

بیشتر ایستگاههای تلویزیونی خدمات اطلاعات کتبی از طریق تله تکست تأمین می کنند. صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. علاوه بر این، می توانید گزینش های گوناگونی که با احتیاجات شما هماهنگی دارند را با استفاده از دکمه های کنترل از راه دور انتخاب کنید.

❏ برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شوند، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

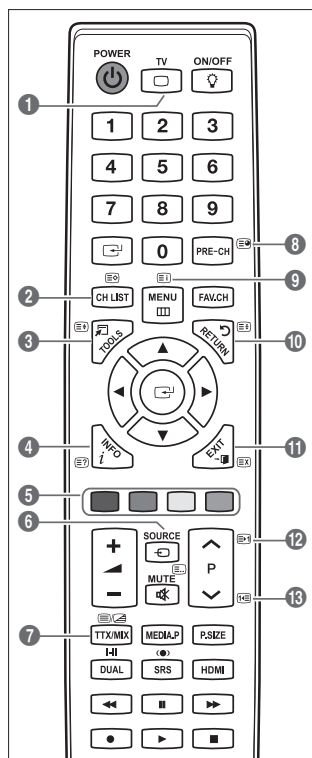

❏ (خروج)

خروج از نمایش تله تکست.

❏ (ذخیره)

برای ذخیره صفحات تله تکست بکار می رود.

❏ (اندازه)

برای نمایش حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه فشار دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه عادی، یکبار دیگر فشار دهید.

❏ (افشا)

برای نمایش متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی). برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.

❏ دکمه های رنگی (قرمز/سبز/زرد/آبی)

اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت مخابراتی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

❏ (حالت)

برای انتخاب حالت تله تکست فشار دهید (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.

❏ (تله تکست روشن/میکس)

پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، برای فعال کردن حالت تله تکست فشار دهید. برای روی هم انداختن تله تکست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.

❏ (صفحه فرعی)

برای نمایش صفحه فرعی موجود بکار می رود.

❏ (ایندکس)

برای نمایش صفحه ایندکس (فهرست) در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید بکار می رود.

❏ (نگه داشتن)

برای نگه داشتن صفحه نمایش بر روی یک صفحه داده شده بکار می رود در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.

❏ (لغو)

برای نمایش پخش در حین جستجو برای یک صفحه بکار می رود.


❏ (صفحه بالا)

برای نمایش صفحه تله تکست بعدی بکار می رود.

❏ (صفحه پایین)

برای نمایش صفحه تله تکست قبلی بکار می رود.


❏ با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

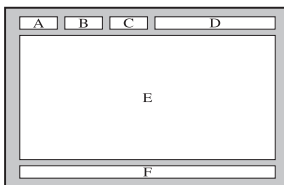

محتویات	بخش
شماره صفحه انتخاب شده.	A
هویت کانال پخش	B
شماره صفحه فعلی ویا نشانه های جستجو	C
روز و وقت.	D
متن.	E
اطلاعات وضعیعت	F
اطلاعات FASTEXT	



اطلاعات تله تکتست اغلب بین چندین صفحه متوالی تقسیم شده که می توان به طرق زیر به آنها دسترسی پیدا کرد:

- وارد کردن شماره صفحه
- گزینش عنوان در یک فهرست
- گزینش یک سرعنوان رنگی (سیستم FASTEXT)
- میزان تله تکتست که توسط این تلویزیون حمایت شده ویرایش 2.5 می باشد که قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی است.
- بستگی به نحوه ارسال، پنل های جانبی سفید ممکن است در حین نمایش تله تکتست اتفاق بیافتند.
- در چنین مواردی، گرافیک ها ویا متن اضافی ارسال نمی شود.
- تلویزیون های قدیمی تر که از ویرایش 2.5 حمایت نمی کنند، علیرغم نحوه ارسال تله تکتست، قادر به نمایش گرافیک ها ویا متن اضافی نیستند.
- دکمه TV را برای خروج از نمایش تله تکتست فشار دهید.




نصب پایه

از پیش تنظیم شده: پایه هادی و پوشش گردن را بر روی پایه قرار داده و با استفاده از پیچ ها آنرا محکم کنید.

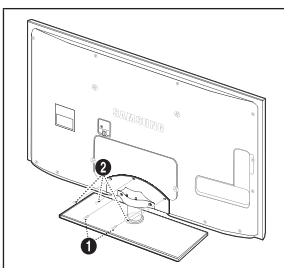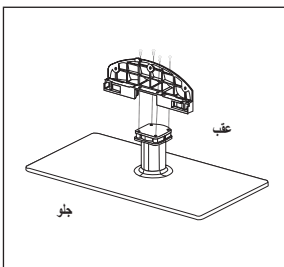


۱. تلویزیون LED را به پایه وصل کنید.
 - دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
 - مطمئن شوید که بین جلو و عقب پایه در حین سوار کردن آنها تفاوت قائل شوید.
 - برای اینکه مطمئن شوید تلویزیون در سطح مناسب بر روی پایه نصب شده، بر روی سمت راست تلویزیون در قسمت چپ، بالاتر فشار زیادی به طرف پایین وارد نکنید.
۲. پیچ ها را در محل ۱ محکم کرده و سپس پیچ ها را در محل ۲ محکم کنید.
 - محصول را ایستاده و پیچ ها را محکم کنید. اگر در حالیکه تلویزیون مسطح قرار گرفته پیچ ها را محکم کنید، ممکن است به یک طرف تمایل پیدا کند.
 - پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر 55 اینچ و بزرگتر دارند.

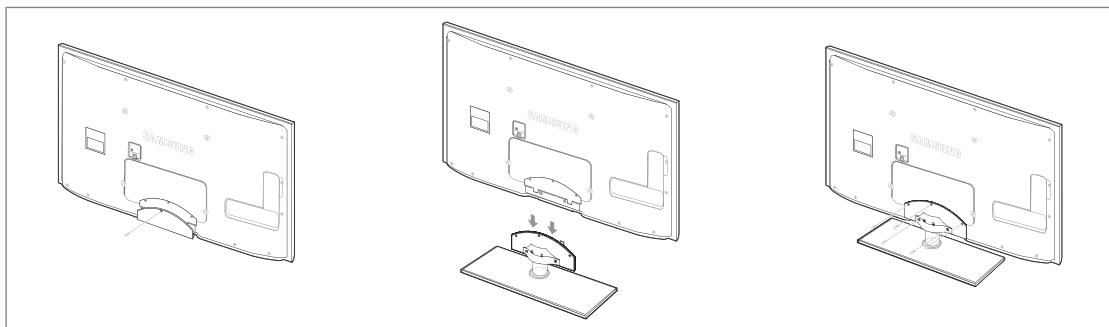

۱. پیچ ها را از پشت تلویزیون باز کنید.
۲. پایه را از تلویزیون جدا کنید.
۳. دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.
- سوار خ تحتانی را با سرپوش بپوشانید.

نصب کیت سوار کردن روی دیوار

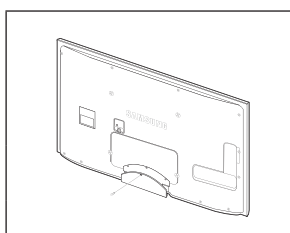

اقدام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید. برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقدام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید. اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.


وسيله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدني در نتیجه شوک برقی شود.




پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با پیچ محکم کنید.

□ نوع پایه


کابل ها را در نگه دارنده سیم کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند.

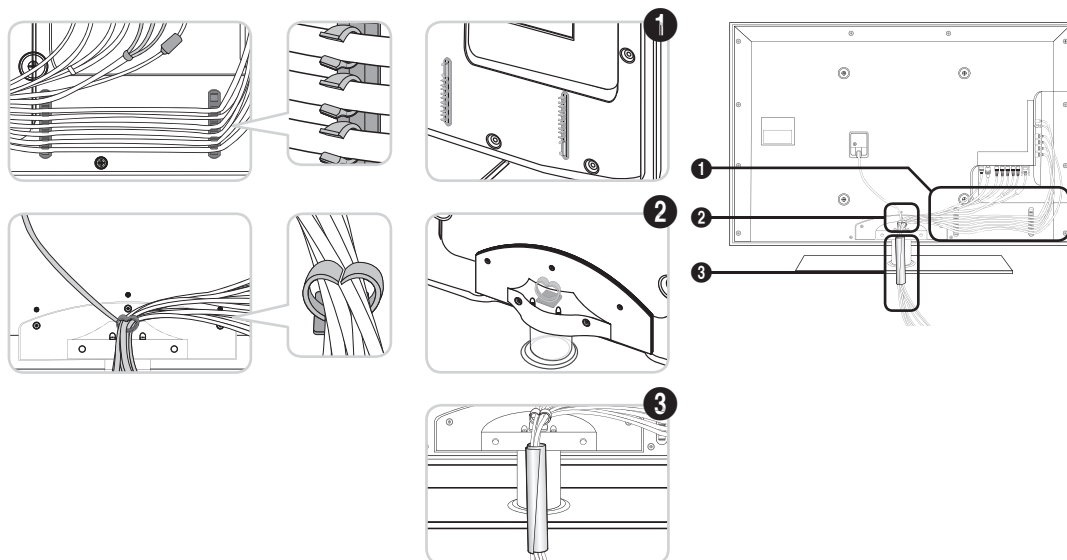

□ نوع نصب روی دیوار

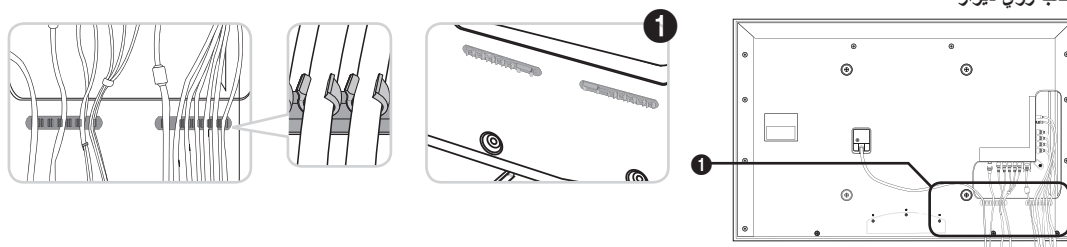

کابل ها را در هنگام مرتب کردن آنها زیادی محکم نکشید. اینکار ممکن است به پایانه های اتصال محصول آسیب وارد کند.

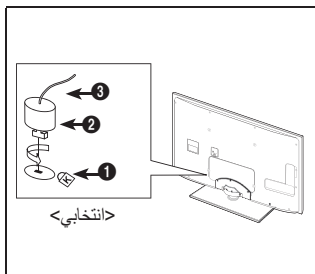


- قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد.
- برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.
- این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد. ☒
- محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد. ☒
۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LED وارد کرده (۱) و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (۲).
 ۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید (۳).
 ۳. قفل کنزینگتون را به یک میز ویا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.


ایمن سازی فضای نصب

- فواصل لازم بین محصول و اشیاء دیگر (برای مثال دیوارها) را برای اطمینان از هواگیری مناسب حفظ کنید.
- قصور در انجام اینکار ممکن است به واسطه افزایش دمای داخلی محصول منجر به آتشسوزی شود ویا مشکلاتی را برای محصول ایجاد کند.
- محصول را طوری نصب کنید که فواصل لازم که در نمودار نشان داده شده حفظ شوند.
- هنگامیکه از یک پایه ویا وسیله نصب روی دیوار استفاده می کنید، فقط از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics ارائه شده اند.
- اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول ویا مصدومیت در نتیجه پرتاب شدن محصول شود.
 - اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول ویا آتشسوزی به واسطه افزایش در دمای داخلی محصول در نتیجه هواگیری ضعیف شود.
- ظاهر محصول ممکن است بستگی به محصول متفاوت باشد. ☒

هنگامیکه محصول را با وسیله نصب روی دیوار نصب می کنید

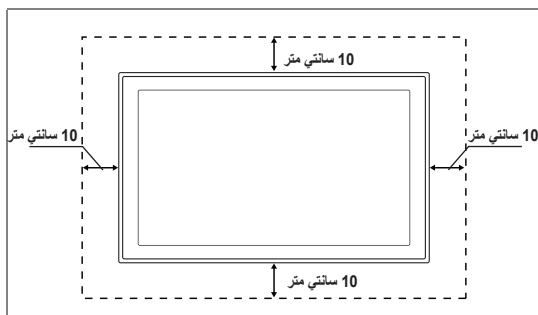


هنگامیکه محصول را با پایه نصب می کنید

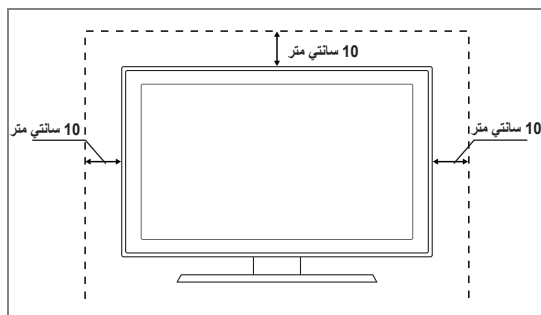

آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار


برای نصب وسیله نصب روی دیوار تولیدکننده دیگر، از حلقه نگه دارنده ① استفاده کنید.

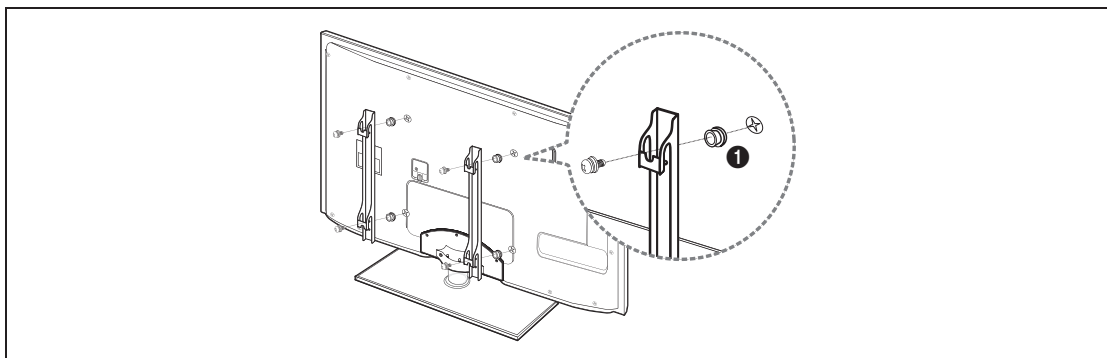




احتیاط: کشیدن، هل دادن و یا بالارفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً مطمئن شوید که کودکان به تلویزیون آویزان نشده و یا آنرا متزلزل نمی کنند، چنین کاری ممکن است موجب افتادن تلویزیون شده که موجب آسیب جدی و یا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی گنجانده شده را دنبال کنید. برای استحکام بیشتر، وسیله ضدافتادن برای منظورات ایمنی را به صورت زیر نصب کنید.

برای جلوگیری از افتادن تلویزیون:

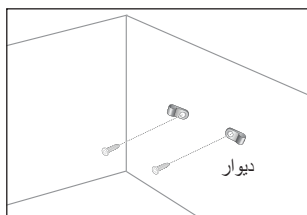


۱. پیچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محکم به دیوار وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم بر روی دیوار نصب شده اند.
 - ✓ ممکن است بستگی به نوع دیوار به مواد اضافی از قبیل جاپیچی نیاز داشته باشید.
 - ✓ چون جاپیچی، پیچ و ریسمان لازم تأمین نشده، لطفاً این مواد را به طور جداگانه خریداری کنید.

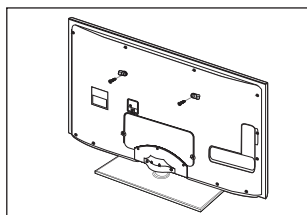

۲. پیچ ها را از وسط پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جاپیچی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.
 - ✓ ممکن است پیچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در این صورت، لطفاً پیچ ها را با مشخصات زیر خریداری کنید.
 - ✓ مشخصات پیچ ها

- برای یک تلویزیون 32 تا 55 اینچ LED : M8 X L10

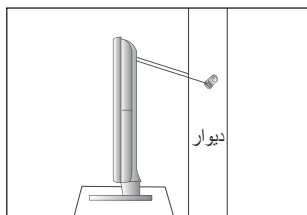

۳. بست های روی تلویزیون را با یک ریسمان به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس ریسمان را محکم گره بزنید.
 - ✓ تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.
 - ✓ اشکالی ندارد که ریسمان را طوری نصب کنید که بست های روی دیوار مساوی و یا پایین تر از بست های روی تلویزیون باشند.
 - ✓ گره ریسمان را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.
۴. مطمئن شوید که همه اتصالاتی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هرچند وقت یکبار اتصالاتی ها را برای هرگونه علامت فرسودگی و یا ضعف کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالاتی ها هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.

عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

مشکل	راه حل ممکن
صدا و یا تصویر وجود ندارد	کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد. کنترل کنید که دکمه بر روی دستگاه را فشرده باشند. کنترل تصویر و تنظیمات روشنایی را کنترل کنید. میزان صدا را کنترل کنید.
تصویر عادی ولی صدا نیست	میزان صدا را کنترل کنید. کنترل کنید که دکمه MUTE بر روی کنترل از راه دور فشرده شده باشد. تنظیمات بلندگوی تلویزیون را کنترل کنید.
صفحه نمایش سیاه بوده و چراغ نشانگر نیرو مرتباً چشمک می زند.	نیرو و کابل سیگنال را در کامپیوتر کنترل کنید. تلویزیون از سیستم مدیریت نیرو استفاده می کند. موشواره کامپیوتر را حرکت داده و یا بر روی یک کلید در صفحه کلید ها فشار دهید.
تصویر نیست و یا تصویر سیاه و سفید است	تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. کنترل کنید که سیستم پخش که انتخاب شده صحیح می باشد.
اختلال در صدا و تصویر	سعی کنید وسیله برقی که بر روی تلویزیون تأثیر می گذارد را شناسایی کرده، سپس آنرا به دورتر حرکت دهید. تلویزیون خود را به پریز برق دیگری بزنید.
تصویر ناواضح و یا برفک دار، صدای تحریف شده	جهت، محل و اتصالی های آنتن هوایی خود را کنترل کنید. این اختلال غالباً به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن کنترل از راه دور	باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید. ترمینالهای باتری را کنترل کنید.
پیغام 'کابل سیگنال را کنترل کنید' نمایان می شود	کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر و یا ویدئو متصل شده است. کنترل کنید که منابع کامپیوتر و یا ویدئو روشن شده اند.
در حالت کامپیوتر، پیغام 'این حالت پشتیبانی نمی شود' نمایان می شود	حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس اداپتور تصویر را کنترل کنید. این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید.
تصویر تحریف شده در گوشه صفحه نمایان می شود	اگر به اندازه صفحه در بعضی دستگاه های خارجی انتخاب شود، تصویر آسیب دیده ممکن است در گوشه صفحه نمایان شود. این نشانه توسط دستگاه های خارجی و نه تلویزیون ایجاد می شود.
پیغام "همه تنظیمات را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند." نمایان می شود.	این پیغام هنگامیکه دکمه EXIT را فشرده و برای مدتی نگه می دارید نمایان می شود. تنظیمات محصول به مقادیر پیش فرض در کارخانه برمی گردد.
اگر به طور نزدیک به لبه شیب دار در اطراف صفحه تلویزیون نگاه کنید ممکن است ذرات کوچکی را مشاهده کنید.	این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.

پنل TFT LED از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی (6 220 800) تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

UA40B6000	UA32B6000	اسم مدل
اینچ 40	اینچ 32	اندازه صفحه نمایش (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر (اینده آل)
10W X 2	10W X 2	صدا (خروجی)
در 631 در 30 میلی متر 983 در 688 در 255 میلی متر 983	در 521 در 30 میلی متر 799 در 580 در 255 میلی متر 799	ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) بدون پایه یا پایه
کیلوگرم 18	کیلوگرم 14	وزن بدون پایه یا پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استقاده رطوبت استقاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
-20° ~ 20°		پایه گردان (چپ / راست)
UA55B6000	UA46B6000	اسم مدل
اینچ 55	اینچ 46	اندازه صفحه نمایش (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر (اینده آل)
15W X 2	10W X 2	صدا (خروجی)
در 815 در 30 میلی متر 1307 در 873 در 305 میلی متر 1307	در 705 در 30 میلی متر 1115 در 763 در 275 میلی متر 1115	ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) بدون پایه یا پایه
کیلوگرم 28	کیلوگرم 23	وزن بدون پایه یا پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استقاده رطوبت استقاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
-20° ~ 20°		پایه گردان (چپ / راست)

- ☒ طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
☒ این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B می باشد.
☒ برای منبع نیرو و مصرف برق، به برجسیبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.