

Téléphone mobile
Mode d'emploi

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24797A
French: 07/2009. Rev. 1.0



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne pas démonter votre appareil, risque de choc électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Si votre téléphone possède un flash appareil photo ou une lampe de poche, évitez de l'utiliser près des yeux des enfants ou des animaux.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.




Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Antenne interne

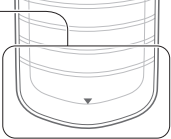

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez le téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches sur lesquelles appuyer (fonctions de modèles et de saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

CE 0168

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,620 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

SAMSUNG ELECTRONICS



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-E1080T

sur lequel porte cette déclaration est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

Sécurité	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
CEM	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification: 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.
disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.03
(lieu et date de parution)
Yong-Sang Park / Directeur Général
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

CE 0168

Présentation du téléphone

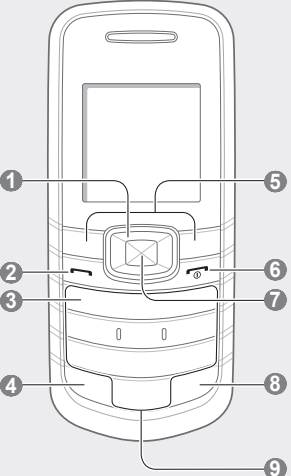

1

Touches de navigation (Haut/Bas/ Gauche/Droite)
En mode veille, accédez aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent différer selon votre opérateur téléphonique), activez la lampe (haut) et émettez un appel simulé (bas). En mode Menu, naviguez parmi les options des menus.
► *Activer la lampe*
► *Appels simulés*

2

Touche d'appel
Appelez un correspondant ou répondez à un appel. En mode veille, récupérez le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Envoyez un message SOS.
► *Activer et envoyer un message SOS*

3

Touche de la messagerie vocale
En mode veille, accédez à vos messages vocaux en maintenant cette touche enfoncée.

4

Touche de verrouillage
En mode veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncée).

5

Touches écran
Exécutez les actions indiquées au bas de l'écran.

6

Touche Marche/arrêt / Sortie de menu
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.

7

Touche Confirmer
En mode veille, permet d'accéder au mode Menu ou de lancer le navigateur WAP. En mode Menu, sélectionnez l'option de menu mise en surbrillance ou confirmez une entrée.

8

Touche Mode silencieux
En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux.

9


Touches alphanumériques

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :


Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GSM connecté
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Alarme activée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Insertion de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



2. Remettez la batterie en place, puis son cache.

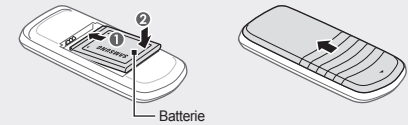

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Nouveau message (fait référence à Messages , suivi de Nouveau message)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (fait référence à la touche Marche/arrêt / Sortie de menu)
	Signes supérieur et inférieur : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche écran OK)

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [] enfoncée.
 - Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
 - Lorsque l'assistant de configuration se lance, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions affichées à l'écran.
- Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accès aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un menu ou une option.

- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche Confirmer pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur téléphonique.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'aucune perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [] pour composer ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Le volume sonore des écouteurs mono est très faible ou presque inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume** et naviguez jusqu'à **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Retour>**.

Pour régler le volume sonore pendant un appel :

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau sonore.

Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur [].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour afficher les détails de l'appel ou sur [] pour composer ce numéro.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

Votre téléphone est pré-réglé pour enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Répertoire** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement d'enregistrement.

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS :

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Rédigez le texte du message. ► *Saisir un texte*
- Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS :

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionner un SMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Pour émettre un appel simulé :

- Maintenez la touche de navigation enfoncée ver le bas en mode veille.
- Appuyez quatre fois sur la touche de navigation vers le bas lorsque les touches sont verrouillées.

Activer le traçage du mobile

Cette fonction permet de repérer votre téléphone lorsqu'il a été volé ou lorsque quelqu'un tente de l'utiliser avec une autre carte SIM. Dans ce cas, le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à des amis. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre opérateur.

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Lors de votre premier accès à la fonction de traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche Confirmer → **<Accepter>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS :

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS :

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [] pour envoyer le message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [**#**] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Appuyez sur [*****] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour sélectionner le mode d'entrée ou de changer la langue d'entrée.

Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les autres propositions.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Régler et utiliser les alarmes

Pour définir une nouvelle alarme :

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **<Enregistrer>** ou appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme :

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche Confirmer pour arrêter l'alarme sans répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche Confirmer pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur **<Répéter>** pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Pour désactiver une alarme :

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Si la batterie a été retirée, l'alarme réglée risque de ne pas sonner.

Activer la lampe

La lampe vous permet de voir dans des lieux sombres en éclairant au maximum l'écran et le rétroéclairage. Pour activer la lampe, maintenez la touche de navigation enfoncée vers le haut en mode veille. Pour désactiver la lampe, maintenez la touche de navigation enfoncée vers le haut en mode veille.