

الهاتف الجوال

دليل المستخدم

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

| | |
|---|--|
| <p>www.samsungmobile.com</p> | |
| <p>Printed in Korea Code No.:GH68-24791A Arabic 08/2009. Rev. 1.0</p> | |
| <p>SAMSUNG</p> | |

احتياطات السلامة

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والترم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجواله أثناء القيادة. استخدم الكماليات التي تغنيك عن استخدام اليبدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

الترم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الكماليات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو (SAR) والبالغ ٢.٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠.٦٢٠ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

معلومات السلامة والاستخدام

تحذيرات السلامة

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكمالياته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع للمحادثة أو للموسيقى.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٢٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلافاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تلم بذك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تعجز عن لون المصقق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغيرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تلم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشمثل الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأحداث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.


تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملاسة الهوائي الداخلي للهاتف.

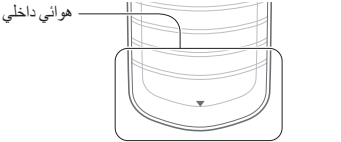

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فاستفسر لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات).

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللائقات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التججير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، امسك بالهاتف قبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الكريليك في إصابة يدك وجبهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

CE0168

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستعمدة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية


- لا تلم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضواء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الحفظ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.



تصميم الهاتف

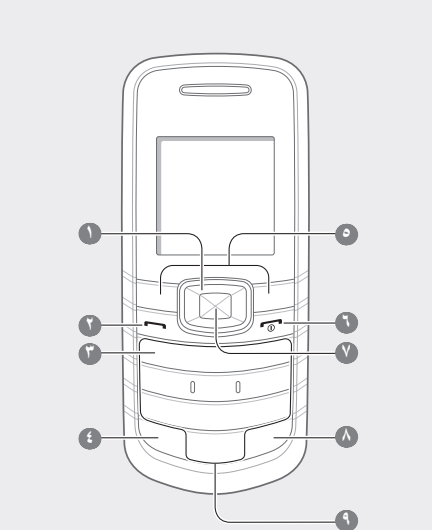

الأيقونات الإرشادية

| | |
|---------------|---|
| | ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية |
| | يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (يتمل الرسيل ، تتبعها إنشاء رسالة جديدة) |
| | قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [*☎] (تمثل مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة) |
| | قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: حواقي < (تمثل المفاح الأساسي موافق) |

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط بشكل مطول على **[⏻]**.
- أدخل رمز PIN واضغط على **حواقي**< (إذا لزم الأمر).
- عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على المفتاح تأكيد للوصول وضع القائمة حسب منطقك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- استخدم مفتاح التنتّل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على **<اختيار>**، **حواقي**<، أو المفتاح تأكيد لتأكيد الخيار المحدد.

إضافة اسم جديد

يتم ضبط هاتفك لحفظ الاسم في ذاكرة الهاتف. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيق** ← **نيل الهاتف** ← **حفظ الاسم الجديد** في ← موقع ذاكرة.

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **<خيارات>**.
- حدد **إنشاء اسم**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات الاسم.
- اضغط على المفتاح تأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة**.
- أدخل رقم وجهة وانتقل إلى الأسفل.
- أدخل نص الرسالة. ◀ إدخال نص
- اضغط على المفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- حدد رسالة نصية.

١ **مفتاح التحرك في ٤ اتجاهات**
في وضع الجاهزية، الوصول إلى قوائم مرفقة بواسطة المستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف القوائم المعروفة مسبقاً)؛ تنشيط ضوء المشعل (لأعلى)، وإجراء مكالمة زائفة (لأسفل)؛ في وضع القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القوائم

- تنشيط ضوء المشعل
- إجراء مكالمات زائفة

٢

مفتاح الاتصال
إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استيراد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً إرسال رسالة طوارئ ◀ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

مفتاح خدمة البريد الصوتي
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٤

مفتاح القفل
في وضع الجاهزية، قم بقفل أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥

مفتاح مرنة
تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض

١ **مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة**
تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء الإيدخل والعودة إلى وضع الجاهزية

٧

مفتاح تأكيد
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى وضع القائمة أو تشغيل متصفح الويب؛ في وضع القائمة؛ حدد خيار القائمة المميز أو أكد إدخال معين

٨

مفتاح الوضع صامت
في وضع الجاهزية، قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

٩

مفتاح الحروف و الأرقام

٤. اضغط على **حرجوع**< للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[⏻]** للعودة إلى وضع الجاهزية.

• عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN؟، يجب عليك إدخال رمز PIN؟ المتقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[☎]** للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[*☎]**.

يكون مستوى الصوت في السماعات الأحادية منخفضاً جداً أو غير مسموعة فعلياً. استخدم سماعات استيريو فقط.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[☎]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[☎]**.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.
- انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فغير مسموح لك تعديل مستوى صوت نغمة الرنين.


- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
- حدد **درجة الصوت** وانتقل إلى منبه المكالمة.

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:


| الأيقونة | الوصف |
|---------------|-------------------------------------|
| | قوة الإشارة |
| | شبكة GSM متصلة |
| | المكالمة جارية |
| | تنشيطتحويل المكالمات |
| | تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ |
| | التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية) |
| | المنبه لفعال |
| | رسالة نصية جديده |
| | رسالة بريد صوتي جديدة |
| | وضع عادي منشط |
| | وضع صامت منشط |
| | مستوى طاقة البطارية |

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أخرج غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

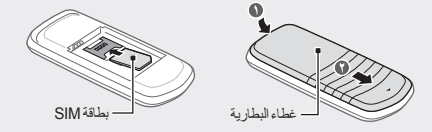

- أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

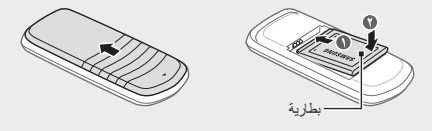

شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.

- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محول السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



٥. انتقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت.

- اضغط على **حفظ**< ← **حرجوع**.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنتّل لأعلى أو أسفل لتعديل درجة الصوت. في البيانات التي يظهر فيها وضواء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



٥. حدد نغمة رنين.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
- حدد **نغمة المكالمة**.
- حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[☎]**.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.
- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط على المفتاح تأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو **[☎]** للاتصال بالرقم.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

تنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
- اضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
- حدد اسماً.
- حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.
- انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
- اضغط على **حفظ**< ← **ختم**.

لإرسال رسالة طوارئ

- عند قفل المفاتيح، اضغط على **[☎]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
- يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويُرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[☎]**.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على **[#]** للتحويل بين الوضعين T9 و ABC. حسب ذلك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للفتك الخاصة.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط باستمرار على **[*]** لاختيار طريقة الإدخال أو لتغيير لغة الكتابة.

الوضع T9

- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حرك مفتاح التصفح لأعلى أو للأسفل لتعيين كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.



- تحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنتّل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **حسم**.

- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[0]**.

- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[1]**.

ضبط واستخدام المنبهات

لضبط منبه جديد

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد موقع منبه فارغ.
- اضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط على **حفظ**<، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

لإيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على **حواقي**< أو المفتاح تأكيد لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اضغط على **حواقي**< أو المفتاح تأكيد لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى **إلغاء التنفيل**.
- اضغط على **حفظ**<.



إذا تم إخراج البطارية، فقد لا يظهر صوت المنبه المجدول.

تنشيط ضوء المشعل

تساعدك ميزة ضوء المشعل على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع شاشة العرض وضوء الخلفية أكبر قدر ممكن.

لتنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنتّل في وضع الجاهزية.

لإلغاء تنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنتّل في وضع الجاهزية.