



قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو موفر الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-25389A
Arabic. 09/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>





GT-C3212

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف وميزات الهاتف المحمول. للبدء سريعًا،
قم بالرجوع إلى "تقديم الهاتف المحمول"،
و"تجميع الهاتف المحمول وإعداده"،
و"استخدام الوظائف الأساسية".

الرموز الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الرموز التي تظهر أمامك في هذا الدليل:

تحذير — الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بك أو
بالآخرين



WARNING

تنبيه — الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بالهاتف أو
المعدات الأخرى



CAUTION

ملاحظة — الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو
المعلومات الإضافية



راجع — الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة،
على سبيل المثال: ◀ الصفحة ١٢ (تعرض "انظر
الصفحة ١٢")



معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها و هم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية.
Bluetooth QD: B015502
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.

CE0168

← يتبعه — ترتيب الخيارات أو القوائم الذي يجب تحديده لإجراء خطوة ما، على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (تعرض الرسائل، متبوعة بـ إنشاء رسالة جديدة)

[] الأقواس المربعة — مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [Ⓜ] (تعرض مفتاح التشغيل/إنهاء القائمة)

< > أقواس بزاوية — مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تعرض مفتاح الاختصار موافق)



المحتويات

٢	معلومات السلامة والاستخدام
٢	تحذيرات الأمان
٥	احتياطات الأمان
٧	معلومات الاستخدام المهمة
١٢	تقديم الهاتف المحمول
١٢	عرض الهاتف
١٣	تصميم الهاتف
١٤	المفاتيح
١٥	الشاشة
١٥	الرموز
١٧	تجميع الهاتف المحمول وإعداده
١٧	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٩	شحن البطارية
٢٠	إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)
٢٢	استخدام الوظائف الأساسية
٢٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٣	الوصول إلى القوائم

٤٩	تسجيل مذكرات صوتية وتشغيلها
٥٠	استخدام ميزة الرد الآلي
٥٠	تحرير الصور
٥٢	استخدام الألعاب و التطبيقات المزودة بتقنية جافا
٥٣	عرض التوقيت العالمي
٥٤	ضبط المنبهات واستخدامها
٥٥	استخدام الحاسبة
٥٥	تحويل العملات أو القياسات
٥٥	ضبط مؤقت العد التنازلي
٥٥	استخدام ساعة الإيقاف
٥٦	إنشاء مهمة جديدة
٥٦	إنشاء مذكرة نصية
٥٦	إدارة التقويم
a	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
d	فهرس

٢٣	تخصيص الهاتف
٢٦	تشغيل بطاقة SIM
٢٧	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
٢٨	إرسال الرسائل وعرضها
٣٠	إضافة جهات اتصال والبحث عنها
٣٠	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٣١	الاستماع إلى الموسيقى
٣٣	استعراض الويب
٣٤	استخدام الوظائف المتقدمة
٣٤	استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة
٣٦	استخدام الميزات المتقدمة لدليل الهاتف
٣٧	استخدام الميزات المتقدمة لإرسال الرسائل
٣٩	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٤٢	استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى
٤٦	استخدام الأدوات والتطبيقات
٤٦	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٤٧	تنشيط رسائل الطوارئ وإرسالها
٤٨	إجراء مكالمات زائفة

معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الهاتف يعمل بأفضل مستويات الأداء.

تحذيرات الأمان



احرص على إبقاء الهاتف بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة

ضع الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لأن الأجزاء الصغيرة يمكن أن تسبب أضرار عديدة عند ابتلاعها.

حماية السمع



يؤدي الاستماع إلى صوت سماعة الهاتف بمستويات مرتفعة إلى إتلاف حاسة السمع لديك. استخدم فقط الحد الأدنى من ضبط مستوى الصوت لكي تسمع صوت المحادثة أو الموسيقى.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث التداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنّع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاستعلام.

تركيب الهواتف المحمولة والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أية معدات أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الهواتف بإلقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

WARNING



لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلقيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احرص على إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيميائية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفحيرات أو بالقرب منها. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الأكسسوارات الخاصة به.

قلل خطر التعرض لإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص التنبؤي) واحصل على فترات استراحة متكررة.

احرص على إيقاف تشغيل الهاتف في حالة اقترابك من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الهاتف تداخل مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

احرص على إيقاف تشغيل الهاتف أو قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

احتياطات الأمان



CAUTION

قد سيارتك بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الاكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأية قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدم الاكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الاكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

CAUTION



احم البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية / ٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية / ١١٣° فهرنهايت). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.
- لا تقم بفك هاتفك بسبب التعرض إلى مخاطر صدمة كهربائية.
- لاتدع هاتفك عرضة للبلل — قد تتسبب السوائل في أضرار خطيرة كما ينجم عنها تغيير لون الملصق الذي يشير إلى الأضرار الناجمة عن التعرض للماء داخل الهاتف. لا تحمل هاتفك بيدين مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك يعتبر من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات والتعامل بطريقة خشنة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلي هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزودًا بفلاش كاميرا أو مصباح، تجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للهاتف بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

CAUTION

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تلمس الة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الساكنة، والتشويش الكهربي من أي أجهزة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أية مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة



استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.



الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ١,١٩ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا، فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

- تؤدي عمليات النسخ والحذف المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنزل الاتصال إما بالبائع الذي اشترؤا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القابلة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات



تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي.

متى وُجدت، تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج فكرة إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأية طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو موفر الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "كما هي". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أية ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أية إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية للألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيُسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أية تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.

SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أية خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أضرار محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أية معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان بدوام توافر أي محتوى أو أية خدمة لأية فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أية سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تخلي مسؤوليتها صراحة عن أية مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.



عرض الهاتف

تأكد من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:


- الهاتف المحمول
- البطارية
- مهايئ السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم
- قد تتوفر العناصر المرفقة بالهاتف وفقا للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قبل موفر الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.
- واستمتع بالأداء المثالي الذي تتميز به الملحقات المرفقة بهاتفك المحمول.



تقديم الهاتف المحمول

ضمن هذا القسم، تعرف على ما يتعلق بالهاتف المحمول من تخطيط ومفاتيح وشاشة ورموز.

تتضمن الناحية الخلفية من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

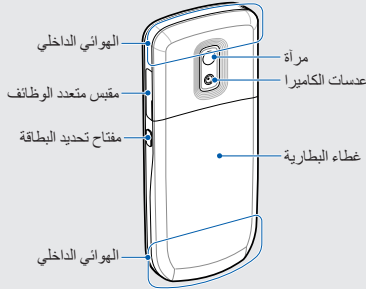


يمكنك قفل لوحة المفاتيح للحيلولة دون إجراء عمليات غير مرغوب بها في الهاتف. لقفل هذه المفاتيح أو إلغاء قفلها، استمر في الضغط على [✱].

عند تشغيل القفل التلقائي للوحة المفاتيح، سيتم قفل المفاتيح تلقائياً بعدما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.





تصميم الهاتف

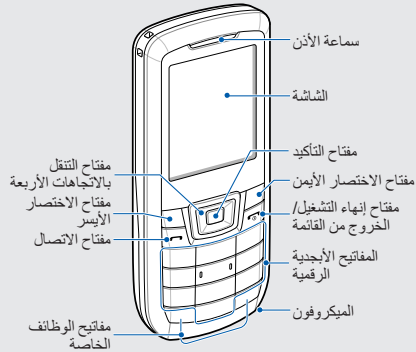تتضمن الناحية الأمامية من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:




المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	مفتاح إنهاء التشغيل / الخروج من القائمة
	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الاستمرار في الضغط)، إنهاء مكالمة؛ وفي وضع "القائمة"، إلغاء الإدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية
	إدخال الأرقام والحروف والرموز الخاصة؛ في وضع الجاهزية، الاستمرار في الضغط على [1] للوصول إلى رسائل البريد الصوتي والاستمرار في الضغط على [0] لإدخال البادئة الخاصة بالمكالمات الدولية
	إدخال رموز خاصة أو إجراء وظائف خاصة؛ في وضع الجاهزية، الاستمرار في الضغط على [#] وللوضع الصامت؛ في وضع الجاهزية، الاستمرار في الضغط على [*] لفتح المفاتيح؛ الاستمرار في الضغط على [*] لإدخال وضع الإيقاف المؤقت بين الأرقام
	التنقل بين بطاقات SIM عند إجرائك للمكالمات أو إرسال الرسائل؛ في وضع الجاهزية، الوصول إلى شاشة تحديد بطاقة SIM
	مفتاح تحديد بطاقة SIM

المفتاح	الوظيفة
	تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة
	في وضع الجاهزية، الوصول إلى القوائم المعرفة للمستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، فقد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً من قائمة لأخرى)؛ في وضع "القائمة"، التنقل بين خيارات القائمة
	مفتاح التنقل بالاتجاهات الأربعة
	في وضع الجاهزية، بدء تشغيل مستعرض الويب أو الوصول إلى وضع "القائمة"؛ وفي وضع "القائمة"، تحديد خيار القائمة المظلل أو تأكيد الإدخال
	مفتاح التأكيد
	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، أو الفاتنة أو المستلمة
	مفتاح الاتصال

الشاشة

تتألف شاشة الهاتف من المناطق الثلاث التالية:

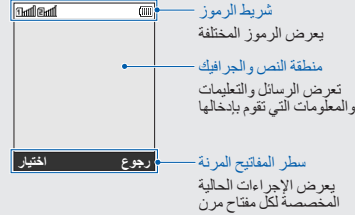

الرموز

تعرف على الرموز التي تظهر على الشاشة.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	مكالمة جارية
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	حالة الشبكة GPRS
	حالة الشبكة EDGE
	الاتصال بصفحة ويب آمنة
	تم تنشيط تحويل المكالمات
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تم تنشيط البلوتوث
	تم تنشيط التنبيه
	تم إدخال بطاقة الذاكرة



الرمز	التعريف
	جاري تشغيل الموسيقى
	تم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً
	تشغيل الراديو
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	تم تنشيط الوضع العادي
	تم تنشيط الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية
	الوقت الحالي
18:39	

تجميع الهاتف المحمول وإعداده


البدء في تجميع الهاتف المحمول وإعداده للاستخدام لأول مرة.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف، فسوف تتلقى "وحدة هوية مشترك" أو بطاقة SIM، مع تفاصيل الاشتراك مثل رقم المعرف الشخصي (PIN) بالإضافة إلى الخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية


١. فك غطاء البطارية.

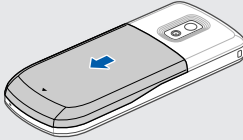


إذا كان الهاتف قيد التشغيل، استمر في الضغط على [] لإيقاف تشغيله.



٣. أدخل البطارية.

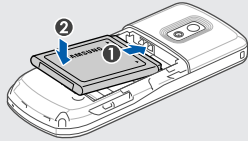


٤. أعد وضع غطاء البطارية.

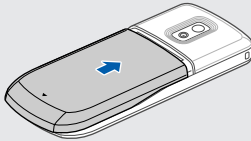

٢. قم بتركيب بطاقة SIM.

يوجد بهاتفك منفذان لبطاقات SIM للسماح باستخدام بطاقتي SIM والتنقل بينهما. ◀ صفحة ٢٦

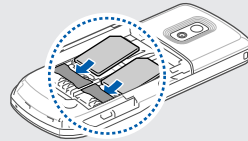

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام بعض الخدمات غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم الموجودة بالهاتف.



٣. قم بتوصيل النهاية الكبيرة لشاحن السفر في مخرج الطاقة.
٤. عند انتهاء شحن البطارية (تتوقف حركة [] أفصل مهائى السفر عن مخرج التيار الكهربى).
٥. قم بفصل مهائى السفر من الهاتف.
٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

نبذة عن مؤشر ضعف البطارية



عندما تضعف البطارية، يصدر الهاتف نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تفيد بضعف البطارية. يظهر أيضًا رمز البطارية فارغًا مع إصدار وميض. إذا ضعفت البطارية للغاية، فسوف يتم إغلاق الهاتف تلقائيًا. أعد شحن البطارية لمواصلة استخدام الهاتف.

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب شحن البطارية.

١. افتح غطاء مقبس متعدد الوظائف في الجزء الجانبي من الهاتف.
٢. قم بتوصيل النهاية الصغيرة للشاحن في المقبس متعدد الوظائف.




يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لشاحن السفر إلى إلحاق ضرر خطير بالهاتف. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.




إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة والنوع).

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم توافق مع هاتفك. لذا أجز تهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف لا غير. 


١. فك غطاء البطارية.

٢. قم بإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة.

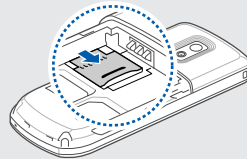


٢٠

٣. ارفع حامل بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة ذاكرة مع مراعاة أن تكون العلامة للأعلى.

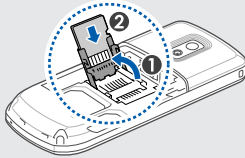


٤. أغلق حامل بطاقة الذاكرة.

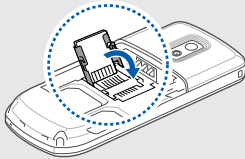



٥. قم بقفّل حامل بطاقة الذاكرة.

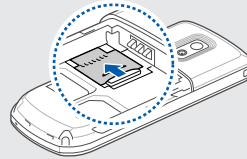

٦. أعد وضع غطاء البطارية.

لفك بطاقة الذاكرة، قم بفك غطاء البطارية وإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة وارفعه لأعلى ثم قم بفك بطاقة الذاكرة.



تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN الخاص بك ثم حدد <موافق> (إذا لزم الأمر).
 ٣. اضغط على <موافق> ثم قم بتعيين الاسم والرمز الخاص ببطاقة SIM الجديدة.
 ٤. اضغط على <التالي>.
 ٥. قم بتنشيط بطاقة SIM أو حدد بطاقة SIM افتراضية (إذا لزم الأمر).
 ٦. اضغط على <حفظ>.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة رقم ١ أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى وضع غير متصل، يمكنك استخدام خدمات الهاتف المحمول غير المتصلة بالشبكة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، على سبيل المثال أثناء ركوب الطائرات أو عند التواجد في المستشفيات.

استخدام الوظائف الأساسية

تعرف على كيفية القيام بالعمليات الأساسية واستخدام الميزات الرئيسية للهاتف المحمول.

٣. اضغط على <اختيار> أو <موافق> أو على مفتاح "التأكيد" لتأكيد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على <رجوع> للتحريك إلى مستوى واحد أعلى؛ اضغط على [⏮] للرجوع إلى وضع الجاهزية.

تخصيص الهاتف

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

ضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.
٣. اضغط على <خيارات> ← تعديل.
٤. قم بالتمرير لليساار أو اليمين إلى أصوات الهاتف.
٥. حدد درجة صوت الهاتف.

للتبديل إلى وضع "عدم اتصال"، في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف ← غير متصل.

يرجى اتباع كافة التحذيرات والتوجيهات التي يتم نشرها من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحذر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.



الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> للوصول إلى وضع "القائمة".

ربما تحتاج إلى الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع "القائمة" حسب بلدك أو موفر الخدمة.



٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة، أو إلى خيار.



٦. قم بالتمرير لليساار أو اليمين لضبط مستوى نغمة المفتاح.

٧. اضغط على <حفظ> مرتين.

التحويل إلى أو من الوضع "الصامت"


في وضع الجاهزية، استمر في الضغط على [#] لتحويل الهاتف إلى الوضع الصامت أو إلغاء هذا الوضع.

تغيير نغمة الرنين

لتغيير نغمة الرنين للوضع الحالي:

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.

في حالة استخدامك للوضع الصامت، لن يسمح لك بضبط مستوى صوت نغمة الرنين. 

٣. اضغط على <خيارات> ← تعديل ← نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٥. اضغط على <حفظ>.

للتبديل إلى وضع آخر:

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد الوضع الذي تريده.

لإنشاء وضع الهاتف:

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.

٣. أدخل الاسم الخاص بالوضع ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

٤. قم بتخصيص إعدادات الصوت وفقا للمرغوب فيه.

٥. عند الانتهاء، اضغط على <حفظ>.



٢. حدد مفتاحًا لاستخدامه كاختصار.
٣. حدد قائمة لتعيين مفتاح الاختصار.

قفل الهاتف

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← الحماية ← الهاتف ← قفل الهاتف ← تفعيل.
٢. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على <موافق>.
٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، فسوف تتم مطالبتك لإنشاء كلمة المرور وتأكيدھا.
- لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار ناتجة عن برامج غير قانونية.



تحديد خلفية الشاشة (وضع الجاهزية)

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة الرئيسية.
٢. قم بالتمرير لليساار أو اليمين إلى الصور وحدد خلفية الشاشة.
٣. حدد فئة الصورة ← الصورة.
٤. اضغط على <حفظ>.

حدد الموضوع الخاص بالشاشة

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد الموضوع.

تعيين اختصارات القائمة

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← الاختصارات.



تشغيل بطاقة SIM

يدعم هاتفك نمط SIM ثنائي، مما يمكنك من استخدام بطاقتي SIM في وقت واحد دون تغييرهما. تعرف على تحديد بطاقة SIM افتراضية وقم بضبط الإعدادات الخاصة ببطاقات SIM.

تحديد بطاقة SIM افتراضية

1. في وضع الجاهزية، اضغط على [⌘].
 2. حدد تلقائي حسب بطاقة SIM المطلوب استخدامها.
 3. اضغط على <حفظ>.
- ستتم إعادة تشغيل هاتفك تلقائيًا.

تبديل بطاقات SIM تلقائيًا

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← إدارة بطاقات SIM ← التبديل التلقائي لبطاقة SIM.
2. قم بالتمرير لليسار أو اليمين للوصول إلى تفعيل.

3. حدد الجدول الخاص بكل بطاقة SIM مطلوب استخدامها ثم اضغط <حفظ>.
4. اضغط على <حفظ>.

تغيير الأسماء والرموز الخاصة ببطاقات SIM

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← إدارة بطاقات SIM ← تسجيل بطاقة.
2. قم بالتمرير إلى بطاقة SIM.
3. قم بتغيير الأسماء والرموز.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

1. أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح التأكيد ← <نعم> لتنشيط مكبر الصوت.
 2. للرجوع إلى سماعة الأذن، اضغط مجددًا على مفتاح التأكيد.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد هناك صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام خاصية مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أداء أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



استخدام سماعة الرأس

- من خلال توصيل سماعة الرأس الملحقة بالهاتف بمقبس متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها:
- للرد على مكالمة، استمر في الضغط على زر سماعة الرأس.
 - للرد على مكالمة، استمر في الضغط على زر سماعة الرأس.
 - لإنهاء مكالمة، استمر في الضغط على زر سماعة الرأس.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعرف على كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمات الأساسية.

إجراء مكالمة

1. في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
2. اضغط على [] للاتصال بالرقم.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

الرد على المكالمة

1. عند استقبال مكالمة، اضغط على [] .
2. لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل بالاتجاهات الأربعة لأعلى أو لأسفل.



إرسال بريد إلكتروني

1. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← بريد إلكتروني.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني ثم قم بالتمرير لأسفل.
3. أدخل الموضوع ثم قم بالتمرير لأسفل.
4. أدخل نص البريد الإلكتروني.
5. اضغط على <خيارات> ← إرفاق وسائط أو إرفاق المنظم ثم قم بإرفاق ملف (إذا لزم الأمر).
6. اضغط على <خيارات> ← إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

- أثناء إدخال نص، يمكن تغيير وضع إدخال النص:
 - استمر في الضغط على [#] للتبديل بين وضعي T9 و ABC.
 - حسب بلدك، قد يمكنك الوصول إلى وضع إدخال باللغة الخاصة بك.

إرسال الرسائل وعرضها

تعلم كيفية إرسال رسائل نصية (SMS) ورسائل الوسائط (MMS) ورسائل البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

1. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← رسالة.
2. أدخل رقم الوجهة وقم بالتمرير لأسفل.
3. أدخل رسالتك النصية. ◀ إدخال نص للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة 5. لإرفاق وسائط متعددة، استمر في الخطوة 4.
4. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط وقم بإضافة عنصر.
5. اضغط على <خيارات> ← إرسال لإرسال الرسالة.

الوظيفة	الوضع
الرمز	اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة

1. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← رسائل ← الواردة.
2. حدد رسالة نصية أو رسالة الوسائط المتعددة.

عرض بريد إلكتروني

1. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← رسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
2. اضغط على مراجعة البريد الإلكتروني.
3. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
4. إذا حددت عنواناً، اضغط على <خيارات> ← تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

- اضغط على [#] لتغيير الحالة، أو للتبديل إلى وضع "الأرقام".
- اضغط على [*] للتبديل إلى وضع الرموز.
- استمر في الضغط على [*] لتحديد وضع الإدخال أو تغيير لغة الإدخال.

أدخل النص في أحد الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.	ABC
<ol style="list-style-type: none"> 1. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. 2. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [0] لإدخال مسافة. في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة. 	T9
اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.	الرقم



إضافة جهات اتصال والبحث عنها

تعرف على أسس استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة جهة اتصال جديدة

1. في وضع الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على <خيارات>.
2. حدد **حفظ** ← موقع الذاكرة (هاتف، SIM¹، أو SIM²) ← **جديد**.
3. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
4. أدخل معلومات جهة الاتصال.
5. اضغط على <خيارات> ← **حفظ** لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

البحث عن جهة اتصال

1. في وضع "القائمة"، حدد **دليل الهاتف**.
2. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب البحث عنه.

٣٠

٣. حدد اسم جهة الاتصال من قائمة البحث.

بمجرد العثور على جهة الاتصال، يمكنك:



- الاتصال بجهة الاتصال من خلال الضغط على []
- تحرير معلومات جهة الاتصال من خلال الضغط على مفتاح التأكيد

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على الأساسيات لالتقاط الصور و ملفات الفيديو وعرضها.

التقاط الصور

1. في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
2. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أية تعديلات.
3. اضغط على مفتاح "التأكيد" لالتقاط صورة.
4. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة الثانية).

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
 ٢. في وضع "القائمة" حدد راديو FM.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء تشغيل الراديو.
 ٤. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.
- في أول مرة تصل فيها إلى راديو FM، تتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

عرض الصور

في وضع "القائمة"، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.

النقاط ملفات الفيديو

١. في وضع "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. اضغط على [1] للتبديل إلى وضع التسجيل.
 ٣. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أية تعديلات.
 ٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
 ٥. اضغط على <▶> أو على مفتاح التأكيد لإيقاف التسجيل.
- يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.
٦. اضغط على <▶> لتسجيل فيديو آخر (الخطوة ٤).

عرض ملفات الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.



٥. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مفتاح التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
مفتاح التنقل	<ul style="list-style-type: none">مفتاح الانتقال لليسار/اليمين: توليف محطة الراديو؛ حدد محطة الراديو المحفوظة (الضغط مع الاستمرار)مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت

• قم بالنسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٤٢

• التزامن مع مشغل الوسائط من Windows ١١. ◀ صفحة ٤٣

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

١. في وضع "القائمة"، حدد الموسيقى.

٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مفتاح التأكيد	إيقاف التشغيل أو استئنافه
مفتاح التنقل	<ul style="list-style-type: none">مفتاح التنقل لليسار: بدء التشغيل؛ تخطي للخلف (الضغط لمدة 3 ثوان)؛ مسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)مفتاح التنقل لليمين: تخطي للخلف؛ مسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

البدء بنقل الملفات إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

- أجر التنزيل من شبكة الويب اللاسلكية. ◀ استعراض الويب
- أجر التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ صفحة ٤٢
- استلم عبر Bluetooth. ◀ صفحة ٤٧

المفتاح	الوظيفة
<خيارات>	الوصول إلى قائمة خيارات المستعرض

إنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

١. افي وضع "القائمة" حدد المتصفح ← العلامات.
٢. قم بالتمرير لليساار أو اليمين إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٣. اضغط على <إنشاء>.
٤. أدخل عنوان الصفحة وعنوان ويب (URL).
٥. اضغط على مفتاح التأكيد.

استعراض الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وإنشاء علامات لها.

- قد تتحمل نفقات إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل الوسائط.
- قد تختلف تسمية قائمة المستعرض حسب موفر الخدمة.



استعراض صفحات الويب

١. في وضع "القائمة"، حدد المتصفح ← صفحة البدء ← بطاقة SIM (إذا لزم الأمر) لتشغيل الصفحة الرئيسية لموفر الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مفتاح التنقل	التنقل لأعلى أو لأسفل إلى صفحة ويب
مفتاح التأكيد	تحديد عنصر
<رجوع>	عودة إلى صفحة سابقة

استخدام الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية للهاتف المحمول.

استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة

تعرف على إمكانات الاتصال الإضافية للهاتف.

عرض المكالمات الفائتة و الاتصال بها

يعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

١. اضغط على <عرض>.
٢. قم بالتمرير إلى المكالمة الفائتة التي ترغب في الاتصال بها.
٣. اضغط [📞] للاتصال.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📞] لعرض قائمة بأخر أرقام تم الاتصال بها.
٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده ثم اضغط [📞] للاتصال.



تعليق مكالمة أو استرداد مكالمة في حالة انتظار

اضغط على <تعليق> لوضع مكالمة في وضع انتظار أو اضغط <استئناف> لاسترداد مكالمة في حالة انتظار.

إجراء مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء إجراء مكالمة:

1. اضغط على <تعليق> لوضع المكالمة الأولى في حالة انتظار.
2. أدخل الرقم الثاني للطلب واضغط على [↩].
3. اضغط على <انتقال> للتحويل بين المكالمتين.
4. لإنهاء مكالمة في حالة انتظار، اضغط على <خيارات> ← لإنهاء ← مكالمة معلقة.
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [⓪].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظيفة، يمكنك، الرد على مكالمة ثانية واردة:

1. اضغط على [↩] للرد على المكالمة الثانية. يتم وضع المكالمة الأولى تلقائيًا في حالة انتظار.
2. اضغط على <انتقال> للتحويل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة بها أكثر من طرف (متعددة الأطراف)

1. اتصل بأول طرف ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم وضع الطرف الأول تلقائيًا في حالة انتظار.
3. عند الاتصال بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← مكالمة متعددة الأطراف.
4. كرر الخطوة رقم 2 و 3 لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
5. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [⓪].



الاتصال برقم دولي

1. في وضع الجاهزية، استمر في الضغط على [0] لإدراج الرمز +.
2. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [R] للاتصال.

الاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بأرقام هاتف مباشرة من دليل الهاتف باستخدام جهات اتصال مخزنة. ◀ صفحة ٣٠

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده ثم اضغط على [R] للاتصال.

استخدام الميزات المتقدمة لدليل الهاتف

تعرف على كيفية إنشاء بطاقات أسماء، وتحديد أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من جهات الاتصال.

إنشاء بطاقة الاسم الخاص بك

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. اضغط على <خيارات> ← بطاقتي الاسمية.
3. أدخل التفاصيل الشخصية ثم اضغط على <خيارات> ← حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها في رسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها عبر ميزة مراسلة بلوتوث.



تحديد أرقام الاتصال السريع

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. قم بالتمرير إلى جهة الاتصال ثم اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى الاتصال السريع.
3. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٦. حدد فئة الصورة ← الصورة.
٧. لتعيين نغمة رنين المجموعة، قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٨. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٩. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

استخدام الميزات المتقدمة لإرسال الرسائل

تعرف على كيفية إنشاء نماذج واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد موقعًا فارغًا لفتح إطار للنموذج الجديد.
٣. أدخل النص واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

٤. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريد تعيينه (٢-٩) ثم اضغط على <إضافة>.
- يتم حفظ جهة الاتصال إلى أرقام الاتصال السريع.

يمكنك الآن الاتصال بجهة الاتصال هذه من وضع الجاهزية من خلال الضغط مع الاستمرار على رقم الاتصال السريع المعين.



إنشاء مجموعة من جهات الاتصال

من خلال إنشاء مجموعات من جهات الاتصال، يمكنك تعيين نغمات رنين وصور هوية للمتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل أو بريد الكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ من خلال إنشاء إحدى المجموعات كما يلي:

١. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
٢. قم بالتمرير لليسار أو اليمين إلى المجموعات.
٣. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.
٤. أدخل اسم المجموعة ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٥. لتعيين صورة هوية للمتصل، قم بالتمرير إلى المجموعة ثم اضغط على <خيارات> ← ضبط المجموعة ← مفتاح التأكيد.



إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
 ٢. اضغط على <خيارات> ← إضافة جديد.
 ٣. إنشاء رسالة الوسائط المتعددة باستخدام الموضوع والمرفقات المرغوب بها، ذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك. ◀ صفحة ٢٨
 ٤. من شاشة الرسالة، اضغط على <خيارات> ← حفظ في النماذج.
- يتم حفظ الرسالة الآن كنموذج وسائط متعددة.

إدراج نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← كتابة رسالة.
٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <خيارات> ← إدخال نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
 ٢. قم بالتمرير إلى النموذج الذي تريده ثم اضغط على <خيارات> ← تعديل.
- يفتح النموذج كرسالة وسائط متعددة جديدة.

استخدام مراسلة بلوتوث

- تعلم الدردشة مع أصدقاؤك عبر خاصية البلوتوث اللاسلكية.
١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مراسلة بلوتوث.
 ٢. اضغط على <خيارات> ← بحث عن جهة اتصال بالبلوتوث.
 ٣. اضغط على <نعم> لتشغيل خاصية بلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
 ٤. قم بالتمرير إلى الجهاز ثم اضغط على <اختيار>.
 ٥. أدخل الرسالة ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

٦. عند انتهائك من الدردشة، اضغط على <خيارات> ← إنهاء الدردشة.
٧. اضغط على <نعم>.
٤. استمر في الضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط سلسلة من الصور.
٥. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة الثالثة).

التقاط صور مقسمة

١. في وضع "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <☰> ← نمط التصوير ← لقطة موزاييك.
٣. حدد تصميم الصورة.
٤. أجر أية تعديلات مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط الصور لكل قطعة.
٦. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة الثالثة).


استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعرف على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية في أوضاع متنوعة وقم بتخصيص إعدادات الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <☰> ← نمط التصوير ← لقطات متعددة.
٣. أجر أية تعديلات مطلوبة.

التقاط صور فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١. في وضع "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على  ← لإطارات.
٣. حدد الإطار ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٤. أجر أية تعديلات مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد الالتقاط الصورة المزودة بالإطار.
٦. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة الثالثة).

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على  > للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	التبديل إلى نمط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤقت	تحديد تأخير الوقت
المؤثرات	تطبيق مؤثرات خاصة

الخيار	الوظيفة
الإطارات	تحديد إطار مزخرف
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
مفاتيح اختصار الكاميرا	عرض معلومات الاختصار

قبل التقاط فيديو، اضغط على  > للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤقت	تحديد تأخير الوقت
المؤثرات	تطبيق مؤثرات خاصة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل

الخيار	الوظيفة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتبديل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور الفوتوغرافية
صوت العدسة	تنشيط الصوت المصاحب مع إجراء العدسة
صوت الزوم	تنشيط الصوت المصاحب مع إجراء الزوم
صوت السطوع	ضبط الصوت المصاحب مع إجراء تعديل السطوع
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
الاسم الافتراضي	تحرير الاسم الافتراضي للصور الجديدة

الخيار	الوظيفة
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
اختصارات مسجل الفيديو	عرض معلومات الاختصار

تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط الصورة، اضغط على < (تصوير) > ← الضبط ← الكاميرا للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور الفوتوغرافية
النمط الليلي	ضبط ما إذا كان نمط لمشهد ليلي
التعرض المتري	تحديد نوع التعرض المتري



قبل النقاط الصورة، اضغط على < (تعيين) > ← الضبط ← مسجل الفيديو للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة مقاطع الفيديو
صوت العدسة	ضبط الصوت المصاحب مع إجراء العدسة
صوت الزوم	ضبط الصوت المصاحب مع إجراء الزوم
صوت السطوع	ضبط الصوت المصاحب مع إجراء تعديل السطوع
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع الذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة
الاسم الافتراضي	تحرير الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو الجديدة

استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

تعرف على كيفية إعداد ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى عبر برنامج Samsung PC Studio

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات.
 2. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقيس متعدد الوظائف في الهاتف بالكمبيوتر.
 3. قم بتشغيل برنامج Samsung PC Studio وانسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.
- راجع المساعدة الخاصة ببرنامج Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

1. أدخل بطاقة الذاكرة.
2. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات.



٣. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقيس متعدد الوظائف في الهاتف بالكمبيوتر.
- أنشاء الاتصال، يظهر إطار منبثق على شاشة الكمبيوتر.
٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.
٥. قم بنسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

تزامن الهاتف مع مشغل الوسائط من Windows

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط.
٢. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقيس متعدد الوظائف في الهاتف بكمبيوتر مثبت عليه Windows Media Player.
- أنشاء الاتصال، يظهر إطار منبثق على شاشة الكمبيوتر.
٣. افتح برنامج مشغل الوسائط من Windows لمزامنة ملفات الموسيقى.

٤. قم بتحرير اسم الهاتف في إطار القائمة المنبثقة أو إدخاله (إذا لزم الأمر).
٥. حدد ملفات الموسيقى التي تريدها ثم اسحبها إلى قائمة التزامن.
٦. ابدأ في التزامن.

إنشاء قائمة التشغيل

١. أدخل بطاقة الذاكرة.
٢. في وضع "القائمة"، حدد الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٣. اضغط على <خيارات> ← إنشاء قائمة تشغيل.
٤. أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة ثم اضغط على قائمة التشغيل.
٥. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٦. اضغط على <خيارات> ← إضافة ← المسارات.
- حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على <إضافة>.



تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى الخاص بك


تعرف على كيفية ضبط التشغيل وإعدادات مشغل الموسيقى.

1. في وضع "القائمة"، حدد الموسيقى.
2. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
3. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
نمط الإعادة	تغيير نمط الإعادة
الخلط	تنشيط نمط الخلط
التشغيل في خلفية العرض	ضبط في حالة تشغيل الموسيقى في الخلفية عند إنهائك لمشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تحديد نوع المعادل الافتراضي

تسجيل الأغاني من راديو FM

1. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
2. في وضع "القائمة" حدد راديو FM.
3. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.
4. اضغط على <خيارات> ← تسجيل لبدء التسجيل.

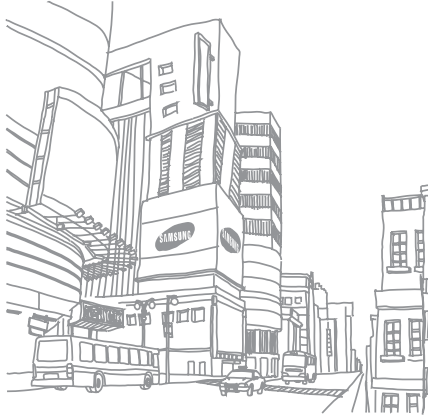

٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على مفتاح التأكيد أو <إيقاف>. يتم حفظ ملف الموسيقى في فقرات الراديو (في وضع "القائمة"، حدد ملفاتي ← الموسيقى).

يتم تطوير ميزة التسجيل لاستخدامها في تسجيل الأصوات فقط. تكون جودة التسجيل أقل بقليل من جودة الوسائط الرقمية.



تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
 ٢. في وضع "القائمة" حدد راديو FM.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.
 ٤. اضغط على <خيارات> ← توليف تلقائي.
 ٥. اضغط على <نعم> للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائياً.



استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة الهاتف على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى لتبادل البيانات واستخدام ميزات السماعات.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. قم بالتمرير لأسفل إلى **التفعيل**.
٤. قم بالتمرير لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٥. للسماح بأجهزة أخرى تعمل على تحديد هاتفك قم بالتنقل لأسفل إلى **رؤية هاتفي** ثم قم بالتنقل لليسار أو اليمين **تفعيل**.
إذا حددت **ضبط مخصص**، قم بالتنقل لأسفل وحدد المدة التي يكون خلالها الهاتف مرئيًا للمشاركة.
٦. اضغط على <حفظ>.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعرف على كيفية العمل مع أدوات الهاتف المحمول والتطبيقات الإضافية.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1. أدخل رمز PIN لميزة بلوتوث اللاسلكية ثم اضغط على **موافق** < (إذا لزم الأمر).
2. اضغط على **نعم** < للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط رسائل الطوارئ وإرسالها

- إذا كانت هناك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ لطلب المساعدة.
1. في وضع "القائمة" حدد الرسائل < رسائل الطوارئ < خيارات الإرسال.
 2. قم بالتمرير لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
 3. انتقل للأسفل، واضغط على مفتاح "التأكيد" لفتح قائمة المستلمين.
 4. اضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة جهة الاتصال.
 5. قم بالتمرير إلى جهة اتصال واضغط على مفتاح "التأكيد".

البحث عن الأجهزة الأخرى التي بها بلوتوث والاقتران بها

1. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** < **البلوتوث** < **بحث عن جهاز جديد**.
 2. قم بالتمرير إلى الجهاز ثم اضغط على **اختيار**.
 3. أدخل PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو PIN الخاص بـ بلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان له واحدًا، ثم اضغط على **موافق**.
- عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الكود أو قبوله للاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

إرسال البيانات باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية

1. حدد الملف أو العنصر من إحدى تطبيقات الهاتف الذي تريد إرساله.
2. اضغط على **خيارات** < إرسال البطاقة الاسمية عبر أو إرسال عبر < **البلوتوث** (في حالة إرسال بيانات جهة اتصال، حدد البيانات المطلوب إرسالها).



إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها. يمكنك أيضًا جعل الهاتف يظهر للمتصل وكأنك تجري مكالمة عن طريق تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة زائفة

يجب تعيين مفتاح اختصار لإجراء مكالمة زائفة. ◀ صفحة ٢٥
لإجراء مكالمة زائفة:

- اضغط على مفتاح الاختصار ← <نعم> في وضع الجاهزية.
 - اضغط على مفتاح الاختصار أربع مرات في حالة قفل المفاتيح.
- لتغيير تأخير الوقت قبل المكالمة الزائفة، في وضع "القائمة" حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة ← خيار ← حفظ.

٦. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٧. اضغط على <خيارات> ← إضافة.

٨. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين.

٩. قم بالتمرير للأسفل وقم بتحديد الأوقات التي تتكرر فيها رسائل الطوارئ.

١٠. اضغط على <حفظ> ← <نعم>.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون المفاتيح مقلدة. اضغط على [⌂] أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كافة وظائف الهاتف حتى تضغط على المفتاح [⌂].



تسجيل صوت

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة.
٢. قم بالتمرير إلى صوت المكالمة الزائفة ثم اضغط على <خيارات> ← تعديل.
٣. اضغط على <تسجيل> لتشغيل التسجيل.
٤. تحدث في الميكروفون.
٥. عند الانتهاء، اضغط على <حفظ>.
٦. اضغط على مفتاح التأكيد لتعيين التسجيل كرد على المكالمة الزائفة.

تسجيل مذكرات صوتية وتشغيلها

تعرف على كيفية تشغيل مسجل صوت الهاتف.

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن المذكرة الخاصة بك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء، اضغط على <حفظ>.

تشغيل مذكرة صوت

١. في وضع "القائمة"، اضغط على <خيارات> ← انتقال إلى الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملف.
٣. التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مفتاح التأكيد	إيقاف التشغيل أو استئنافه
مفتاح التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • مفتاح التنقل لليسار: مسح للخلف في ملف • مفتاح التنقل لليمين: مسح للأمام في ملف • مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت
<إيقاف>	إيقاف التشغيل



استخدام ميزة الرد الآلي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الرد الآلي.

تشغيل ميزة الرد الآلي

1. في نمط القائمة، اضغط على الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي ← الضبط.
 2. قم بالتمرير لليسار أو اليمين واختر تفعيل.
 3. لتعيين وقت الانتظار، قم بالتمرير لأسفل ولليسار أو اليمين نحو الخيار.
 4. لتعيين رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل ولليسار أو اليمين نحو الرسالة.
 5. اضغط على <حفظ>.
- عند مرور الفترة الزمنية المحددة، يتم تفعيل ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.



الاستماع إلى الرسائل الصوتية

1. في نمط "القائمة"، اضغط على الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي ← الواردة.
2. حدد رسالة.

تحرير الصور

تعرف على كيفية تحرير الصور وتطبيق المؤثرات المرححة.

تطبيق المؤثرات على الصور

1. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← محرر الصور.
2. اضغط على <خيارات> ← صورة جديدة ← فتح أو النقاط صورة.
3. حدد الصورة أو التقط صورة فوتوغرافية جديدة.



٣. قم بضبط الصورة كما تريد واضغط على <تمت>.
٤. احفظ الصورة التي تم تحريرها باسم لملف جديد. راجع الخطوات من ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصورة".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوات من ١-٣ "تطبيق المؤثرات على الصورة".
٢. اضغط على <خيارات> ← تحويل ← تغيير الحجم، تدوير أو قلب.
٣. قم بتدوير الصورة أو قلبها كما هو مطلوب واضغط على <تمت>.
٤. لتغيير الحجم، حدد الحجم ثم اضغط على <نعم>.
٤. احفظ الصورة التي تم تحريرها باسم لملف جديد. راجع الخطوات من ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصورة".

٤. اضغط على <خيارات> ← المؤثرات ← خيار المؤثر (مصفاة أو الأسلوب أو اعوجاج أو ضباب جزئي).
٥. حدد مجموعة من المؤثرات لتطبيقها واضغط على <تمت>.
- للحصول على بعض التأثيرات، اضبط المستوى.
- لتطبيق تأثير ضبابي على منطقة معينة من صورة، قم بنقل المربع أو تغيير حجمه واضغط على <خيارات> ← تمت.
٦. عند الانتهاء، اضغط على <خيارات> ← حفظ باسم ← نعم.
٧. أدخل اسمًا للملف الجديد الخاص بالصورة، ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

ضبط صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها، راجع الخطوات من ١-٣ "تطبيق المؤثرات على الصورة".
٢. اضغط على <خيارات> ← تعديل ← خيار الضبط (مستوى تلقائي أو سطوع أو تباين أو لون).
- لضبط الصورة تلقائيًا، حدد مستوى تلقائي.



قص صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوات من ٣-١ "تطبيق المؤثرات على الصورة".
٢. اضغط على <خيارات> ← قص.
٣. قم بنقل المربع على المنطقة التي تريد قصها ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
- لتغيير حجم المربع أو شكله، اضغط على <خيارات> ← تغيير الحجم.
٤. احفظ الصورة التي تم تحريرها باسم لملف جديد. راجع الخطوات من ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصورة".

إدراج خاصية مرئية

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوات من ٣-١ "تطبيق المؤثرات على الصورة".
٢. اضغط على <خيارات> ← إدخال ← خاصية مرئية (الإطارات أو صورة أو مقاطع فنية أو أيقونة تعبير أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية، أو أدخل نص واضغط على <خيارات> ← حفظ.

٤. قم بنقل أو تغيير شكل أو تدوير الخاصية المرئية أو النص ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

٥. احفظ الصورة التي تم تحريرها باسم لملف جديد. راجع الخطوات من ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصورة".

استخدام الألعاب و التطبيقات المزودة بتقنية جافا

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java والحائزة على العديد من الجوائز.

تشغيل الألعاب

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد.
 ٢. حدد لعبة من القائمة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب المتاحة باختلاف موفر الخدمة أو المنطقة. قد تتنوع عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



٦. اضغط على مفتاح التأكيـد لحفظ التوقيت العالمي.

اضبط التوقيت الصيفي، اضغط على <خيارات> ← تطبيق التوقيت الصيفي ← المناطق الزمنية.



إضافة توقيت عالمي إلى شاشة هاتفك

في وضع عرض التوقيت الثنائي، يمكنك عرض ساعتين على شاشة الهاتف بحيث تتبع كل منهما منطقة زمنية مختلفة.

بعد أن قمت بحفظ التوقيتات العالمية:

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. قم بالتمرير إلى التوقيت العالمي الذي ترغب في إضافته ثم اضغط على <خيارات> ← تعيين كساعة ثانية.
٣. اضغط على <إلغاء> ← رجوع.
٤. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة الرئيسية.
٥. قم بالتمرير لليسر أو اليمين إلى الصور (إذا لزم الأمر).
٦. حدد الساعة.

تشغيل التطبيقات

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد ← تطبيق.
٢. اضغط على <خيارات> للوصول إلى قائمة من الخيارات والإعدادات المتنوعة للتطبيق.

عرض التوقيت العالمي

تعرف على كيفية عرض الوقت بدولة أخرى وضبط التوقيت العالمي للظهور على شاشة هاتفك.

عرض التوقيت العالمي

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. قم بالتمرير لأسفل إلى الساعة الوسطى.
٣. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا للمنطقة الزمنية.
٤. قم بالتمرير لأسفل إلى الساعة السفلية.
٥. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا للمنطقة الزمنية.



إيقاف المنبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على <موافق> أو على مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه دون الغفوة.
- اضغط على <موافق> أو على مفتاح التأكيد لإيقاف صوت المنبه مع الغفوة، أو اضغط على <غفوة> لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

إلغاء تنشيط المنبه

1. في وضع "القائمة"، حدد المنبهات.
2. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
3. قم بالتمرير لأسفل (إذا لزم الأمر).
4. قم بالتمرير لليساار أو لليمين للوصول إلى إلغاء التفعيل.
5. اضغط على <حفظ>.

٧. قم بالتمرير لليساار أو لليمين إلى زوجي.

٨. اضغط على <حفظ> مرتين.

ضبط المنبهات واستخدامها

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

1. في وضع "القائمة"، حدد المنبهات.
 2. حدد موقعاً فارغاً للمنبه.
 3. اضبط تفاصيل المنبه.
 4. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.
- تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف ليتم تشغيله تلقائياً وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف مغلقاً.



ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. اضغط على <ضبط>.
٣. أدخل طول المدة المطلوب العد التنازلي لها ثم اضغط على <موافق>.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد للبدء أو أوقف العد التنازلي مؤقتاً.
٥. بانتهاء مدة المؤقت، اضغط على <موافق> لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع "القائمة"، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد للبدء ثم قم بتسجيل الدقائق المنقضية.
٣. عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.
٤. اضغط على <ارجاع> لمسح الأوقات المسجلة.

استخدام الحاسبة

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تناسب شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← المحول ← نوع التحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.



إنشاء مهمة جديدة

1. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← المهمة.
2. اضغط على <إنشاء>.
3. أدخل تفاصيل المهمة.
4. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

إنشاء مذكرة نصية

1. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← المذكرة.
2. اضغط على <إنشاء>.
3. أدخل المذكرة النصية ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم


تعرف على كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء الأحداث.

تغيير طريقة عرض التقويم

1. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.
2. اضغط على <خيارات> ← عرض بواسطة ← اليوم أو الأسبوع.

إنشاء حدث

1. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.
2. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع الحدث.
3. أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.
4. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

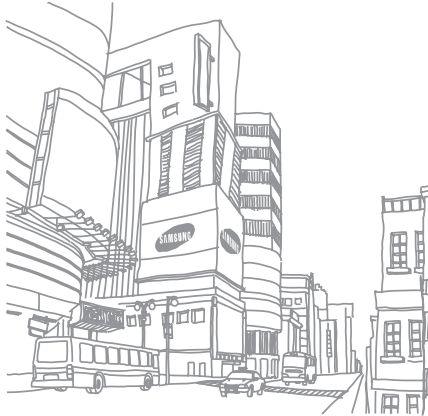

عرض الأحداث

لعرض أحداث بتاريخ معين:

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.

٢. حدد التاريخ في التقويم.

٣. حدد الحدث لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث حسب نوعها:

١. في وضع "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.

٢. اضغط على <خيارات> ← لائحة الأحداث ← نوع الحدث.

حدد الحدث لعرض تفاصيله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت لديك مشكلة مع الهاتف المحمول، جرب إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل الاتصال بمختص الخدمة.

الرمز	جرب هذا لحل تلك المشكلة:
PUK	يتم حظر بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب إدخال رمز PUK المتوفر من قبل مزود الخدمة.
PIN2	عند وصولك إلى القائمة التي تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للتعرف على التفاصيل، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يطالبك الهاتف بتركيب بطاقة SIM.

تأكد من تركيب بطاقة SIM بطريقة صحيحة.

يطالبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال إحدى الرموز التالية:

الرمز	جرب هذا لحل تلك المشكلة:
كلمة المرور	عند تمكين ميزة قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بتعيينها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تمكين متطلبات رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام عن طريق استخدام قائمة قفل الرمز قفل PIN.

b

يتعذر وصول متصل آخر إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من أنك قمت بالوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بتعيين حجب مكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر على متصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من عدم تغطية الميكروفون المضمن.
- تأكد من أن الميكروفون بالقرب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

تظهر على هاتفك الرسالة "لا توجد شبكة" أو "خطأ في الشبكة".

- أثناء التواجد في أماكن ذات إشارات ضعيفة أو استقبال سيء، قد تفقد الاستقبال. انتقل إلى مكان آخر وكرر المحاولة.
- يتعذر عليك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

قمت بإدخال رقم، ولكن لا يمكن إجراء الاتصال.

- تأكد من أنك قمت بالضغط على [⏏].
- تأكد من أنك قمت بالوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بتعيين حجب مكالمات لرقم الهاتف.



البطارية لا تشحن بطريقة سليمة أو قد يتم إغلاق الهاتف تلقائيًا.

- قد توجد شوائب بأطراف البطارية. امسح الوصلتين ذاتا اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة ثانية.
- إذا لم تعد البطارية تشحن شحنًا كاملاً، تخلص من البطارية القديمة بطريقة سليمة واستبدلها ببطارية جديدة.

الهاتف ساخن بحيث لا يمكن لمسه.

- عند استخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد، يتطلب الهاتف طاقة أكبر وقد ينجم عنه ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
- يعد هذا طبيعياً، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي للهاتف أو على أدائه.

يصدر الهاتف إشارة صوتية ويومض رمز البطارية.

البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية أو استبدلها لمتابعة استخدام الهاتف.

جودة الصوت في المكالمات رديئة.

- تأكد من عدم عاقبة الهوائي الداخلي في الهاتف.
- أثناء التواجد في أماكن ذات إشارات ضعيفة أو استقبال سيء، قد تفقد الاستقبال. انتقل إلى مكان آخر وكرر المحاولة.

قم بتحديد جهة اتصال لطلبها، ولكن تعذر الاتصال.

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم وحفظه، إذا اقتضت الحاجة.



فهرس

Bluetooth

- إرسال البيانات، ٤٧
- استقبال البيانات، ٤٧
- تنشيط، ٤٦

Java

- تشغيل الألعاب، ٥٢
- وصول إلى التطبيقات، ٥٣

٤٣ Windows Media Player

أدوات

- تقويم، ٥٦
- حاسبة، ٥٥
- ساعة إيقاف، ٥٥
- مؤقت العد التنازلي، ٥٥
- محرر الصور، ٥٠

محول، ٥٥

منبه، ٥٤

٢٦ إدارة بطاقة SIM

إنترنت

راجع مستعرض الويب

اختصارات ٢٥

التوقيت العالمي

ضبط العرض الثنائي، ٥٣

عرض، ٥٣

المؤقت

راجع الأدوات، مؤقت العد التنازلي

المنبهات

إلغاء تنشيط، ٥٤

إنشاء، ٥٤

إيقاف، ٥٤

٣٦ بطاقات الأسماء

بطاقة SIM ١٧

بطاقة الذاكرة ٢٠

تقويم

راجع الأدوات، التقويم

جهات اتصال

إضافة، ٣٠

إنشاء مجموعات، ٣٧

عثر على، ٣٠

حاسبة

راجع الأدوات، الحاسبة



خلفية الشاشة ٢٥

راديو

راجع راديو FM

راديو FM

استماع إلى، ٣١

تخزين محطات، ٤٥

تسجيل أغاني، ٤٤

رسائل

إرسال بريد إلكتروني، ٢٨

إرسال فوري (مراسلة Bluetooth)، ٣٨

إرسال نص، ٢٨

إرسال وسائط متعددة، ٢٨

عرض بريد إلكتروني، ٢٩

عرض نص، ٢٩

عرض وسائط متعددة، ٢٩

رسالة طواريء ٤٧

e

ساعة

راجع التوقيت العالمي

ساعة إيقاف

راجع الأدوات، ساعة الإيقاف

سماعة رأس ٢٧

صور

إدراج خصائص مرئية، ٥٢

التقاط أساسي، ٣٠

التقاط متقدم، ٣٩

تحويل، ٥١

تطبيق المؤثرات، ٥٠

تعديل، ٥١

عرض، ٣١

قص، ٥٢

قفل

راجع قفل الهاتف

قفل الهاتف ٢٥

مؤقت العد التنازلي

راجع الأدوات، مؤقت العد التنازلي

محول

راجع الأدوات، المحول

مذكرات صوتية،

تسجيل، ٤٩

تشغيل، ٤٩

مذكرة

راجع مذكرة نصية أو صوتية

مراسلة ٣٨

مستعرض

راجع مستعرض الويب

مستعرض الويب

إضافة علامات، ٣٣

تشغيل الصفحة الرئيسية، ٣٣



مستوى الصوت،

مستوى صوت المكالمات، ٢٧

مستوى صوت نغمة المفاتيح، ٢٣

مشغل الموسيقى

إنشاء قوائم التشغيل، ٤٣

استماع إلى موسيقى، ٣٢

تخصيص، ٤٤

تزامن، ٤٣

مفاتيح اختصار

راجع الاختصارات

مكالمات

أرقام دولية، ٣٦

إجراء، ٢٧

إجراء مكالمات إضافية ٣٥

إجراء مكالمات فائتة ٣٤

إجراء مكالمات زائفة، ٤٨

استرداد مكالمات في حالة انتظار، ٣٥

تم الاتصال بها مؤخرًا، ٣٤

رد، ٢٧

رد على مكالمات إضافية، ٣٥

عرض المكالمات الفائتة، ٣٤

متعددة الأطراف، ٣٥

من دليل الهاتف ٣٦

وضع في حالة انتظار، ٣٥

وظائف أساسية، ٢٧

وظائف متقدمة، ٣٤

مكالمة جماعية

راجع مكالمات، متعددة الأطراف

ملفات فيديو

النقاط، ٣١

عرض، ٣١

موضوع ٢٥

نص

إدخال، ٢٨

إنشاء مذكرات، ٥٦

رسائل، ٢٨

نغمات المفاتيح ٢٣

نغمة رنين ٢٤

نماذج

إدراج، ٣٨

نص، ٣٧

وسائط متعددة، ٣٨

وسائط متعددة

راجع الرسائل

وضع صامت ٢٤

وضع عدم الاتصال ٢٢

