

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veuillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25407A
French. 08/2009. Rev. 1.0

GT-C3212 Mode d'emploi



SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord sélectionner **Messages**, puis **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone.
Exemple : [☎] (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
ID QD Bluetooth : B015502.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 2

Mises en garde	2
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7

Découverte de votre téléphone 12

Contenu du coffret	12
Présentation du téléphone	13
Touches	14
Écran	15
Icônes	16

Installation et mise en service de votre téléphone 17

Installer la carte SIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (facultatif)	20

Utilisation des fonctions de base 22

Allumer et éteindre le téléphone	22
Accéder aux menus	23

Personnaliser votre téléphone	24
Gérer vos cartes SIM	26
Utiliser les fonctions d'appel de base	27
Envoyer et lire des messages	28
Ajouter et rechercher des contacts	30
Utiliser les fonctions de base	
de l'appareil photo	31
Écouter de la musique	32
Naviguer sur le Web	34

Utilisation des fonctions avancées 36

Utiliser les fonctions d'appel avancées	36
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	39
Utiliser les fonctions	
de messagerie avancées	40
Utiliser les fonctions avancées	
de l'appareil photo	42
Fonctions avancées du lecteur MP3	45

Outils et applications 50

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	50
Activer et envoyer un message SOS	52
Simuler des appels	53
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	54
Modifier des images	55
Utiliser les jeux et applications Java	57
Afficher une horloge mondiale	58
Paramétrer et utiliser des alarmes	59
Calculatrice	60
Convertisseur de devises ou de mesures	60
Définir un compte à rebours	60
Chronomètre	61
Créer une nouvelle tâche	61
Créer un mémo texte	61
Gérer le calendrier	61

Dépannage a

Index d

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin
d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses
et de permettre un fonctionnement optimal
de votre téléphone portable.

2



WARNING

Mises en garde

**Ne laissez pas le téléphone à la portée
des enfants en bas âge et des animaux
domestiques**

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors
de portée des enfants en bas âge et des animaux
de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer
un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

4

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Pour éviter tout risque d'électrisation, ne démontez jamais le téléphone.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 1,19 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer

vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT

DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.


Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre pays ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

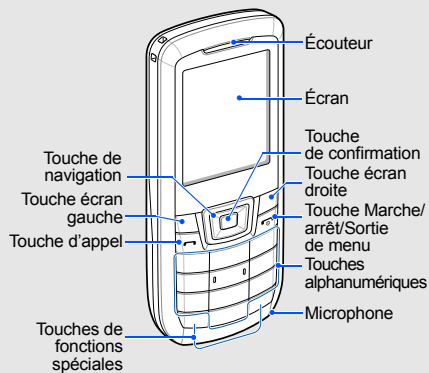

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

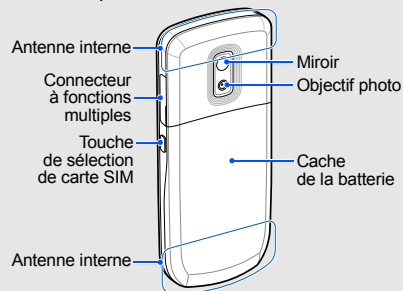



Découverte de votre téléphone



Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller ou déverrouiller les touches, maintenez la touche [*] enfoncée.

Lorsque le verrouillage automatique du clavier est activé, les touches se verrouillent automatiquement dès l'extinction de l'écran.

Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Touche de navigation	En mode veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options

Touche

Fonction



Confirmati
on

En mode veille, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer la saisie





Appel


Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus



Marche/
arrêt/
Sortie de
menu


Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir en mode veille

Touche	Fonction
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Fonction spéciale	Permet de saisir des caractères spéciaux ou d'effectuer des actions particulières. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil discret. En mode veille, maintenez la touche [*] enfoncée pour verrouiller les touches, ou maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres

Touche	Fonction
 Sélection d'une carte SIM	Permet de passer d'une carte SIM à l'autre lorsque vous passez des appels ou que vous envoyez des messages. En mode veille, permet d'accéder à l'écran de choix de carte SIM





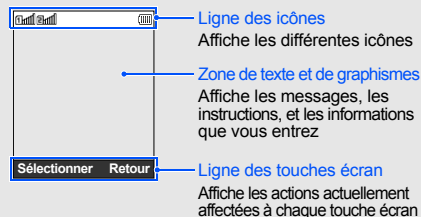




Écran












L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :



Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	État du réseau GPRS
	État du réseau EDGE
	Connexion à une page web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Bluetooth activé

Icône	Définition
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer
votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier, et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

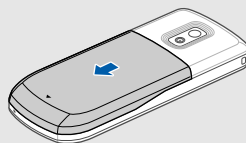


Si le téléphone est allumé, maintenez la
touche [⏻] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.


Vous téléphone possède 2 emplacements de cartes SIM, ce qui vous permet d'utiliser 2 cartes SIM et de passer de l'une à l'autre.

► p. 26

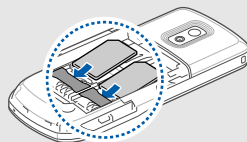


- Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Sans carte SIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) ainsi que certains menus.

3. Insérez la batterie.

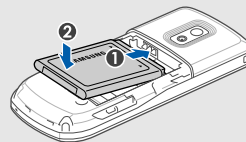

4. Remettez le cache de la batterie en place.

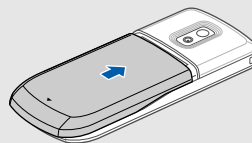


Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le côté du téléphone.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.


Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour pouvoir stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).




Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.


1. Retirez le cache de la batterie.
2. Déverrouillez le support de carte mémoire.

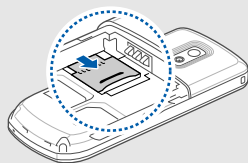


3. Soulevez le support de carte mémoire, puis insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

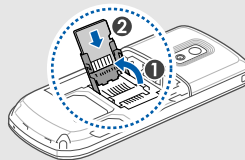

4. Refermez le support de carte mémoire.

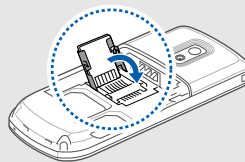

5. Verrouillez le support de carte mémoire.

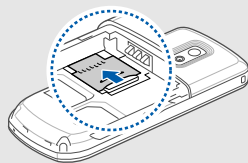

6. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le cache de la batterie, déverrouillez et soulevez le support de carte mémoire, et retirez la carte.




Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.


Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
2. Selon votre pays ou votre opérateur, vous aurez peut-être à appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.
3. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
4. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
5. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.
3. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite, et sélectionnez **Sons du téléphone**.
5. Sélectionnez **Volume du téléphone**.
6. Pour régler le volume des touches, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
7. Appuyez deux fois sur <Enregistrer>.


Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil discret de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

Pour changer la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

 Si vous utilisez le profil discret, vous ne pourrez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur <Options> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
5. Appuyez sur <Enreg.>.

Pour passer à un autre profil :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil désiré.

Pour créer un profil de téléphone :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Saisissez un nom pour le profil, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.
5. Une fois terminé, appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.

2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Images**, et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un thème pour l'écran

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème.

Définir des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Téléphone** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, et appuyez sur **<OK>**.
3. Confirmez le nouveau mot de passe, et appuyez sur **<OK>**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu protégé par mot de passe, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de pertes de mots de passe ou d'informations personnelles, ou en cas de dommages résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans avoir à les changer. Découvrez comment sélectionner une carte SIM par défaut et comment configurer les cartes SIM.

Sélectionner une carte SIM par défaut

1. En mode veille, appuyez sur **[#]**.
2. Sélectionnez **Par défaut** sous la carte SIM à utiliser.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>**.
Votre téléphone va redémarrer automatiquement.

Passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.

2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez **ON**.
3. Spécifiez le planning pour chaque carte SIM à utiliser, et appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Changer les noms et les icônes des cartes SIM

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
2. Faites défiler jusqu'à une carte SIM.
3. Changez le nom et l'icône.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels, et à utiliser les fonctions d'appel de base.

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [**↵**] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [**⏏**].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [**↵**].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [**⏏**].

Régler le volume

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas.

Fonction haut-parleur

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de confirmation → **<Oui>** pour activer le haut-parleur.

2. Pour réactiver l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation.



Dans les environnements bruyants, il se peut que vous ayez des difficultés à entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode de combiné classique.

Utiliser le kit piéton

En branchant sur le connecteur à fonctions multiples le kit piéton fourni, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour répondre à un appel, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Saisissez le numéro du destinataire, et passez au champ suivant.
3. Rédigez votre message. ► Saisir du texte
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez une adresse e-mail et passez au champ suivant.
3. Saisissez un objet et passez au champ suivant.
4. Saisissez le texte de l'e-mail.
5. Appuyez sur <Options> → **Joindre multimédia** ou sur **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez changer de mode de saisie de texte :

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, pour sélectionner un autre mot.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur **Vérifier les e-mails**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone, et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (téléphone, carte SIM 1 ou carte SIM 2) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [**☎**],
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur la touche de confirmation.

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos, et comment enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.

3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation.
La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 2).

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
 2. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode d'enregistrement.
 3. Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.
 4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
- 32

5. Appuyez sur **<□>** ou la touche de confirmation pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur **<↶>** pour enregistrer une autre vidéo (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez au connecteur à fonctions multiples du téléphone le kit piéton fourni.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations.
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Si vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous devez tout d'abord effectuer une recherche automatique des stations.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirma- tion	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche/Droite : régler une station de radio ; sélectionner une station de radio enregistrée (maintenir enfoncé) • Haut/Bas : régler le volume

Écouter des fichiers musicaux

Commencez par transférer les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

- Télécharger depuis le web sans fil. ► Naviguer sur le Web
- Télécharger depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 46
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 52
- Les copier sur votre carte mémoire. ► p. 46
- Synchroniser avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 46

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Vous pouvez intervenir sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche : permet de reprendre la lecture ; de revenir au fichier précédent (appuyez pendant 3 secondes) ; de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)Droite : permet de passer au fichier suivant ; d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)Haut/Bas : régler le volume

Utilisation des fonctions de base

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées, et les enregistrer dans les favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de fichiers peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Le menu du navigateur peut avoir différentes appellations en fonction de votre opérateur.

Naviguer sur le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Accueil** → une carte SIM (si nécessaire) pour lancer la page d'accueil de votre opérateur.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
3. Appuyez sur **<Créer>**.
4. Saisissez un titre et l'adresse Web (URL) d'une page.
5. Appuyez sur la touche de confirmation.

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

Afficher les appels en absence, et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez rappeler.
3. Appuyez sur [**↵**] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [**↵**] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, et appuyez sur [**↵**] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente, ou reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente, ou appuyez sur <**Récupérer**> pour reprendre l'appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.

2. Entrez le deuxième numéro, et appuyez sur [**↵**].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel mis en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [**☎**].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [**↵**] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional si nécessaire, et numéro de téléphone), et appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact du répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 31

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro à composer, et appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer votre carte de visite, utiliser la numérotation abrégée, et créer des groupes de contacts.

Créer votre carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles, et appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact, et appuyez sur <Options> → **Ajouter à la numérotation rapide**.
3. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
4. Sélectionnez une touche numérique (2-9), et appuyez sur <Ajouter>.

Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



À partir du mode veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants, ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe**.
4. Entrez un nom de groupe, et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Pour définir l'image de l'appelant, sélectionnez le groupe, et appuyez sur **<Options>** → **Paramètres groupe** → la touche de confirmation.
6. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.

40

7. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation.
8. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
9. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour rédiger de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez un emplacement vide pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer**.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 28
4. Dans l'écran du message, appuyez sur <Options> → **Enregistrer dans** → **Modèles**.
Le message est à présent enregistré sous forme de modèle MMS.

Créer un nouveau message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur <Options> → **Insérer** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité, et appuyez sur <Options> → **Modifier**.
Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

Utiliser Bluetooth Messenger

Discutez en direct avec votre famille ou vos amis via la technologie sans fil Bluetooth.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur <Options> → **Rech. contact Bluetooth**.
3. Appuyez sur <Oui> pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).

4. Sélectionnez un périphérique, et appuyez sur **<Sélection>**.
5. Saisissez votre message, et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Lorsque vous avez terminé votre discussion, appuyez sur **<Options>** → **Terminer le chat**.
7. Appuyez sur **<Oui>**.

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos dans différents modes et personnaliser les réglages de l'appareil photo.

Prendre une série de photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<[Menu]>** → **Mode de capture** → **Rafale**.


42

3. Procédez aux éventuels réglages.
4. Maintenez la touche de confirmation enfoncée pour prendre une série de photos.
5. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 3).


Prendre des photos divisées

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<[Menu]>** → **Mode de capture** → **Cliché mosaïque**.
3. Sélectionnez une disposition d'image.
4. Procédez aux éventuels réglages.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre des photos pour chaque segment.
6. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 3).


Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  → **Cadre**.
3. Sélectionnez un cadre, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Procédez aux éventuels réglages.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo avec le cadre.
6. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 3).

Utiliser les options de l'appareil photo


Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Changer le mode de prise de vue
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur
Effets	Appliquer un effet spécial
Cadre	Choisissez un cadre d'ornement
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Raccourcis photo	Afficher les informations de raccourcis

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :


Option	Fonction
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur
Effets	Appliquer un effet spécial
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Mode d'enregistrement	Changer le mode d'enregistrement
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Raccourcis caméscope	Afficher les informations de raccourcis

Personnaliser les réglages de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appareil photo** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Régler la qualité de vos photos
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode Nuit
Indice d'exposition	Sélectionner un type de posemètre
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour basculer vers l'écran d'aperçu, après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Activer le son qui accompagne l'action de l'obturateur
Son du zoom	Activer le son qui accompagne l'action du zoom

Option	Fonction
Son luminosité	Définir un son pour accompagner l'action de réglage de la luminosité
Stockage par défaut	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les nouvelles photos
Nom par défaut	Définir un nom par défaut pour les nouvelles photos

Avant de prendre une photo, appuyez sur  → **Paramètres** → **Caméscope** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Régler la qualité de vos séquences vidéo
Son de l'obturateur	Définir un son pour accompagner l'action de l'obturateur

Option	Fonction
Son du zoom	Définir un son pour accompagner l'action de réglage du zoom
Son luminosité	Définir un son pour accompagner l'action de réglage de la luminosité
Stockage par défaut	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les vidéos
Nom par défaut	Définir un nom par défaut pour les nouvelles séquences vidéo

Fonctions avancées du lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture, et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone pour le relier à un PC.
3. Lancez Samsung PC Studio, et copiez les fichiers de l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.

3. Branchez un câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone pour le relier à un PC. Une fois connecté, une fenêtre apparaît sur l'écran du PC.
4. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser votre téléphone avec le lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Branchez un câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone, pour le relier à un PC avec le lecteur Windows Media installé. Une fois connecté, une fenêtre apparaît sur l'écran du PC.

3. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
4. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre (si nécessaire).
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix, et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Listes de lecture**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer une liste de lecture**.

4. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture, et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
6. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** → **Pistes**. Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur **<Ajouter>**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Découvrez comment régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.

3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3 :

Option	Fonction
Mode répétition	Changer le mode de répétition
Mode aléatoire	Activer le mode de lecture aléatoire
Lecture en arrière-plan	Choisir si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan lorsque vous arrêtez le lecteur audio
Effets sonores	Choisir le type d'égaliseur par défaut
Désactiv. auto MP3	Définir l'heure où la lecture s'arrête
Image d'arrière-plan	Changer l'aspect pendant la lecture

4. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

48

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez au connecteur à fonctions multiples du téléphone le kit piéton fourni.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur la touche de confirmation ou la touche **<Arrêter>**.

Le fichier musical sera enregistré dans **Clips radio FM** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Musique**).



Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez au connecteur à fonctions multiples du téléphone le kit piéton fourni.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer (si nécessaire).

La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner **Activation**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez **ON**.

5. Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, sélectionnez la rubrique **Visibilité du téléphone**, puis utilisez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

6. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique, et appuyez sur **<Sélectionner>**.

3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre appareil Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite via** ou sur **Envoyer via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.

52

5. Faites défiler jusqu'à un contact, et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
8. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche [⏏].



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions de téléphonie restent désactivées tant que vous n'appuyez pas sur [⏏].

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation. Vous pouvez également faire semblant de parler au téléphone en diffusant une voix enregistrée.

Passer un appel simulé

Pour simuler un appel, vous devez définir une touche de raccourci. ► p. 25

Pour passer un appel simulé :

- appuyez sur la touche de raccourci → **<Oui>** en mode veille.
- appuyez quatre fois sur la touche de raccourci lorsque les touches sont verrouillées.

Pour modifier le délai avant des appels simulés, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé** → une option → **<Enregistrer>**.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
2. Faites défiler jusqu'à **Appel vocal simulé**, et appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>** pour démarrer l'enregistrement.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enregistrer>**.
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour définir l'enregistrement comme réponse pour l'appel simulé.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enregistrer>**.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Vous pouvez intervenir sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : permet de revenir en arrière dans un fichier• Droite : permet d'avancer dans un fichier• Haut/Bas : régler le volume
<Arrêter>	Permet d'arrêter la lecture

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets spéciaux à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <Options> → **Effets** → un effet spécial (filtre, style, déformer ou flou partiel).
5. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer, et appuyez sur <OK>. Pour certains effets, réglez le niveau.
Pour appliquer un effet flou à une zone spécifique d'une image, déplacez ou redimensionnez le rectangle, et appuyez sur <Options> → **OK**.

6. Une fois terminé, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous** → <Oui>.
7. Saisissez un nom pour la nouvelle image, et appuyez sur la touche de confirmation.

Régler une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur <Options> → **Ajuster** → une option de réglage (niveau auto, luminosité, contraste ou couleur).
Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos souhaits, et appuyez sur <OK>.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 et 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur <Options> → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou sur **Retourner**.
3. Faites pivoter ou retournez l'image selon vos souhaits, et appuyez sur <OK>.
Pour redimensionner une image, sélectionnez une taille, et appuyez sur <Oui>.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 et 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Découper une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur <Options> → **Rogner**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone que vous souhaitez découper, et appuyez sur la touche de confirmation.
Pour redimensionner ou remodeler le rectangle, appuyez sur <Options> → **Redimensionner**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 et 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Insérer un effet visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 3 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).
3. Sélectionnez un effet visuel, ou saisissez du texte et appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
4. Déplacez, redimensionnez ou faites pivoter l'effet visuel ou le texte, et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 6 et 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Utiliser les jeux et applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur. Les commandes et les options des jeux sont, elles aussi, susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Afficher une horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde et afficher les fuseaux horaires à l'écran.

Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du milieu.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
4. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du bas.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un fuseau horaire.

58

6. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer l'horloge mondiale.



Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur **<Options>** → **Appliquer l'heure d'été** → fuseaux horaires.

Ajouter une autre horloge mondiale

En mode Affichage à deux horloges, vous pouvez afficher deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir enregistré les horloges mondiales :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale que vous souhaitez ajouter, et appuyez sur **<Options>** → **Afficher 2ème horloge**.
3. Appuyez sur **<Annuler>** → **Retour**.
4. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.

5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Images** (si nécessaire).
6. Sélectionnez **Horloge**.
7. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez **Double**.
8. Appuyez deux fois sur **<Enregistrer>**.

Paramétrer et utiliser des alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
3. Réglez les détails de l'alarme.

4. Appuyez sur **<Enregistrer>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez **OFF**.
5. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises, les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur **<Appliquer>**.
3. Entrez la durée du compte à rebours, et appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer ou interrompre le compte à rebours.
5. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer les temps intermédiaires.
3. Une fois terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
4. Appuyez sur **<Réinitialiser>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Enregistrer>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Saisissez le mémo texte, et appuyez sur la touche de confirmation.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Jour** ou sur **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <Enregistrer>, ou sur <Options> → **Enregistrer**.

Afficher les événements

Pour afficher les événements correspondant à une date spécifique:

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.

3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher les événements par type d'événements :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Liste d'événements** → un type d'événement.

Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou pendant que vous l'utilisez, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution :
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

Votre téléphone affiche « Réseau introuvable » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.

b

- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels pour ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels pour ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des bips répétés, et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un correspondant à appeler, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement, ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre, et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone a besoin de plus de puissance et peut chauffer.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêt, 59
- création, 59
- désactivation, 60

appels

- afficher les appels manqués, 36
- conférence téléphonique, 38
- depuis le répertoire, 38
- émission, 27
- fonctions d'appel avancées, 36
- fonctions d'appel de base, 27
- mise en attente, 37
- numéro récemment composé, 37
- numéros internationaux, 38

d

- numérotation d'appels supplémentaires, 37
- passer des appels simulés, 53
- rappeler les appels manqués, 36
- réception d'appels supplémentaires, 37
- réception, 27
- repandre un appel mis en attente, 37

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- installation, 17
- mise en charge, 19
- témoin de faible charge, 19

Bluetooth

- activation, 50
- envoi de données, 51
- réception de données, 52

Bluetooth Messenger 41

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 39

carte mémoire 20

carte SIM 17

chronomètre

- voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajout, 31

création de groupes, 40

recherche, 31

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 25

gestion des cartes SIM 26

horloge

voir horloge mondiale

horloge mondiale

affichage, 58

réglage de l'affichage double

horloge, 58

images

application d'effets spéciaux, 55

découpe, 56

insérer un effet visuel, 57

réglage, 55

transformation, 56

Internet

voir navigateur

Java

accès aux applications, 57

lancement des jeux, 57

kit piéton 28

lecteur audio

synchroniser, 46

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 47

lecture de musique, 33

personnaliser, 47

lecteur Windows Media 46

mémo

voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

écouter, 54

enregistrer, 54

message SOS 52

messages

envoi d'un e-mail, 29

envoi d'un MMS, 28

envoi d'un SMS, 28

envoyer un message instantané
(Bluetooth Messenger), 41

lecture d'un e-mail, 30

lecture d'un MMS, 30

lecture d'un SMS, 30

minuteur

voir outils, compte à rebours
e

MMS

voir messages

modèles

insertion, 41

MMS, 41

SMS, 40

navigateur

favoris, 35

lancer la page d'accueil, 35

voir navigateur

outils

alarme, 59

calculatrice, 60

calendrier, 61

chronomètre, 61

compte à rebours, 60

convertisseur, 60

éditeur d'images, 55

photos

affichage, 32

fonctions avancées, 42

prise de vue, 31

profil discret 24

profil hors-ligne 23

raccourcis 25

radio

voir radio FM

radio FM

écoute, 32

enregistrement

des stations, 49

enregistrer des chansons, 48

SMS

messages, 28

sonnerie 24

texte

création de mémos, 61

saisie, 29

thème 25

tonalités du clavier 24

touches de raccourci

voir raccourcis

verrouillage

voir verrouillage du téléphone

verrouillage du téléphone 26

vidéos


lecture, 32

prise de vue, 32

volume

volume d'écoute, 27

volume des touches, 24



C3212.book Page g Friday, August 21, 2009 10:34 AM

