

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25655A
Arabic. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B3210

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015744.

- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [Ⓜ] (تمثل مفتاح الخروج من القائمة التشغيل)

< > **قوسين زاويين** – المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

المحتويات

١	معلومات السلامة والاستخدام.....
١	تحذيرات السلامة.....
٤	احتياطات السلامة.....
٦	معلومات هامة خاصة بالاستخدام.....
١٠	مقدمة عن هاتفك الجوال.....
١٠	المحتويات.....
١١	تصميم الهاتف.....
١٢	المفاتيح.....
١٤	شاشة العرض.....
١٤	الأيقونات.....
١٦	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال.....
١٦	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
١٨	شحن البطارية.....
١٩	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً).....
١٩	تركيب حزام يدوي (اختياري).....

٣٦	استخدام وظائف التراسل المتقدمة.....
٣٨	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا.....
٤٠	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة.....

٤٣ استخدام الأدوات والتطبيقات

٤٣	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية.....
٤٤	تنشيط وإرسال رسالة طوارئ.....
٤٥	تنشيط متعقب الهاتف.....
٤٦	إجراء مكالمات زائفة.....
٤٦	استخدام ميزة الرد الصوتي.....
٤٧	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية.....
٤٨	عرض الصور والفيديو على الويب.....
	استخدام ألعاب تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل
٤٨	بتقنية Java الحاصلة على جوائز.....
٤٩	إنشاء وعرض ساعات العالم.....

٢٠ استخدام الوظائف الأساسية

٢٠	تشغيل هاتفك وإيقافه.....
٢١	الوصول إلى القوائم.....
٢١	استخدم قوائم الاختصارات من شريط أدوات الاختصارات ...
٢٢	تخصيص هاتفك.....
٢٤	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.....
٢٥	إرسال وعرض الرسائل.....
٢٧	إضافة وإيجاد الأسماء.....
٢٨	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا.....
٢٩	الاستماع إلى الموسيقى.....
٣١	تصفح الويب.....

٣٢ استخدام الوظائف المتقدمة

٣٢	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة.....
٣٥	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة.....

- ٥٠ ضبط واستخدام المنبهات
- ٥١ استخدام الحاسبة
- ٥١ تحويل العملات أو القياسات
- ٥٢ ضبط مؤقت تنازلي
- ٥٢ استخدام ساعة الإيقاف
- ٥٢ إنشاء مهمة جديدة
- ٥٢ إنشاء مذكرة نصية
- ٥٣ إدارة التقويم

حل المشكلات a

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

الترزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من جنوسماس فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن نائف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون المصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسخ المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٣١ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو

اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات سنظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم




- قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظيفتها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، شاشة وأيقونات هاتفك الجوال.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

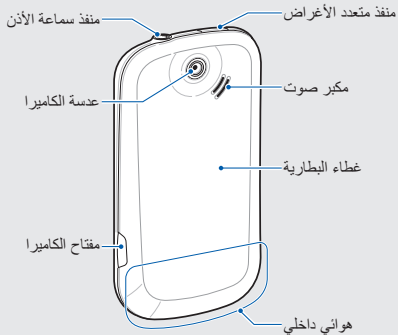


يمكنك قفل المفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفول أو إلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [ش].



تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

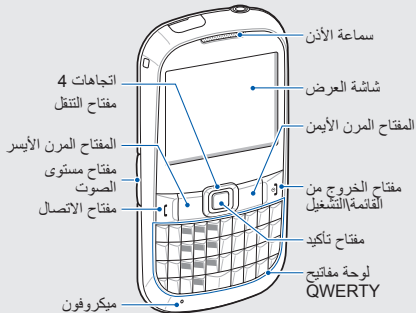

حسب منطقتك، قد يختلف تكوين لوحة مفاتيح QWERTY.



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	مفاتيح مرنة
	تنتقل ذو 4 اتجاهات
	تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض
	تنقل خلال خيارات القوائم؛ في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى قوائم معرفة بواسطة المستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً)


المفتاح	الوظيفة
	تأكيد
	الخروج من القائمة التشغيل
	حروف وأرقام / رمز
	حدد خيار القائمة المميز أو أكد إدخال معين؛ في وضع الجاهزية، قم بتشغيل متصفح الويب أو بالوصول إلى وضع القائمة (حسب مزود الخدمة الخاص بك أو حسب منطقتك)
	قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، قم بإلغاء الإدخال وارجع إلى وضع الجاهزية
	أدخل الأرقام والحروف والرموز الخاصة في حقل إدخال النصوص؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [1] للوصول إلى الرسائل الصوتية و[0] لإدخال رمز الاتصال الدولي

المفتاح	الوظيفة
	الرسالة
	في وضع الجاهزية، افتح شاشة الرسالة الجديدة؛ قم بالوصول إلى البريد الوارد (اضغط بشكل مطول)
	مسح
	حذف الرموز في حقل إدخال النصوص
	إدخال
	بدء سطر جديد في حقل إدخال النصوص
	مستوى الصوت
	ضبط مستوى صوت الهاتف؛ إسكات نغمة الرنين للمكالمات الواردة أو رفض المكالمات (اضغط بشكل مطول)
	الكاميرا
	في وضع الجاهزية، قم بتنشغيل الكاميرا (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

المفتاح	الوظيفة
	تبديل
	تغيير الحالة في حقل إدخال النصوص
	Alt
	استخدم الحروف على النصف العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النصوص
	رمز/إقفال لوحة المفاتيح
	أدخل حروف خاصة في حقل إدخال النصوص؛ في وضع الجاهزية، أقفل أو الغ إقفال الهاتف (اضغط بشكل مطول)
	مسافة/صامت
	أدخل مسافة في حقل إدخال النصوص؛ في وضع الجاهزية، قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت (اضغط بشكل مطول)
	الموسيقى
	في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى مكتبة الموسيقى

شاشة العرض

تحتوي شاشة الهاتف على ثلاث مناطق:

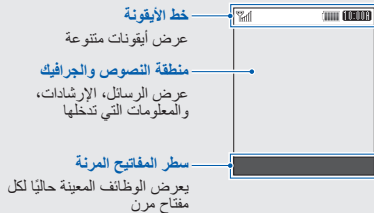

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة GPRS
	شبكة EDGE متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة EDGE
	المكالمة جارية
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	الاتصال بصفحة الويب المحمية

الأيقونة	المعنى
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة مجيب آلي جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي


الأيقونة	المعنى
	استعراض الويب
	تحويل المكالمات فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	البلوتوث فعال
	عرض الموسيقى جارٍ
	توقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً
	توقف تشغيل الموسيقى
	تشغيل راديو FM
	توقف راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة


تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. ارفع غطاء البطارية.

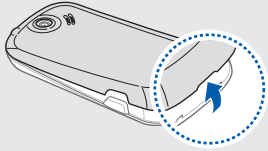


إذا كان الهاتف شغلاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإيقاف تشغيله. 

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٢. أدخل بطاقة الهاتف SIM.

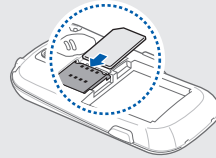


- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



٣. أدخل البطارية.

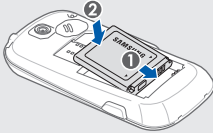

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

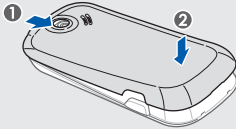

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.


١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض وقم بتوصيل الطرف الصغير بالشاحن.



يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.



٢. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٣. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة  تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٤. افصل الشاحن من الهاتف.

٥. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية



عندما ينخفض مستوى بطارتك، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطارتك لمتابعة استخدام هاتفك.


إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSDTM أو microSDHCTM حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.



١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأسفل.

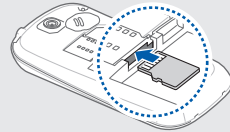


٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد وضع البطارية وغطاء البطارية.

لنزع بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. ارفع غطاء البطارية.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

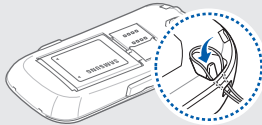

٣. أعد وضع غطاء البطارية.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
 ٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

٣. اضغط على <اختيار>، <موافق>، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <رجوع> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدم قوائم الاختصارات من شريط أدوات الاختصارات

تعلم كيفية استخدام العناصر على شريط الأدوات.

للوصول إلى عنصر من شريط أدوات الاختصارات، في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى عنصر القائمة الذي تريده واضغط على مفتاح التأكيد.

لتعديل العناصر على شريط أدوات الاختصارات،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← شريط أدوات الاختصارات.

٢. اضغط على <خيارات> ← تعديل.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف ← غير متصل.



اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> للوصول إلى وضع القائمة.



يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتنقل إلى قائمة أو خيار معين.

٣. حدد القوائم المفضلة الخاصة بك.

٤. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.



لإلغاء تنشيط شريط أدوات الاختصارات، في وضع القائمة،
حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة الرئيسية
← شريط أدوات الاختصارات ← إلغاء التفعيل ← حفظ.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [🔇] لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

ضبط وضع هاتف

لتغيير نغمة الرنين للوضع الحالي،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. تنتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين. 

٣. اضغط على <خيارات> ← تعديل ← نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٥. اضغط على <حفظ>.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

لإنشاء وضع هاتف،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.
٣. أدخل اسماً للوضع واضغط على <حفظ>.
٤. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.
٥. عند الانتهاء، اضغط على <حفظ>.


حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة الرئيسية.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى الصور.
٣. حدد خلفية الشاشة.
٤. حدد فئة صورة ← صورة.
٥. اضغط على <اختيار> ← <حفظ>.

تحديد موضوع للعرض

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. تنقل إلى موضوع معين واضغط على <حفظ>.

ضبط اختصارات القوائم

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← الاختصارات.
 ٢. حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.
 ٣. حدد قائمة لتعيينها إلى مفتاح الاختصار.
- عند تنشيط شريط أدوات الاختصارات، لا تعمل مفاتيح التنقل (على اليسار/اليمين) كاختصارات. 

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف ← تفعيل.

٢. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف واضغط على <موافق>.

٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [📞] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [📞].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح التأكيد ← <نعم> لتنشيط مجهر الصوت.

٢. للعودة إلى السماعة، اضغط على مفتاح التأكيد مرة أخرى.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



تسجيل محادثة

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١. أثناء المكالمات، اضغط على <خيارات> ← القائمة ← التطبيقات ← مسجل الصوت.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٣. اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل لإيقاف التسجيل.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بمنتج السماعة، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمات، اضغط مرتين على زر السماعة.
- للرد على مكالمات، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمات، اضغط على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، ورسائل متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة. يمكنك أيضاً إرسال رسائل عن طريق الضغط على [✉] في وضع الجاهزية.
٢. أدخل رقم وجهة أو عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.



٣. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٢٦

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.

٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط لإضافة عنصر.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.

٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.

٣. أدخل موضوعاً وتنقل لأسفل.

٤. أدخل نص بريدك الإلكتروني.

٥. اضغط على <خيارات> ← إلحاق وسائط وقم بإرفاق ملف (إذا لزم الأمر).

٦. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال البريد الإلكتروني.

إدخال نص

عند إدخال نص على لوحة مفاتيح QWERTY، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

• اضغط على [↵] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.

• اضغط على [⌨] للتحويل إلى وضع الرمز.

• اضغط على [Alt] لإدخال الحروف على النصف العلوي من المفاتيح.

• اضغط على [Alt] ← [⌨] لفتح قائمة أيقونات التعبير.

أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC
اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. اضغط على <خيارات> ← تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، اضغط على <خيارات> ← تحميل
لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.
٢. حدد **حفظ الاسم** ← موقع ذاكرة (الهاتف أو البطاقة) ← **جديد**.
٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. اضغط على <حفظ>، اضغط على <خيارات> ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.
٣. حدد الاسم من قائمة البحث.



- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على []
- تعديل معلومات الاسم بالضغط على مفتاح التأكيد

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [] لتشغيل الكاميرا.
٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد أو [] لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

٤. اضغط على < [] أو [] لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية
← ملف صورة.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [] لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على [1] للتحويل إلى الوضع تسجيل.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [] لبدء التسجيل.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.



- استخدم سماعة ٣,٥ مم للاستماع إلى الراديو.
- خلال الاستماع إلى الراديو، لا تقم بتوصيل الشاحن أو كابل بيانات الكمبيوتر بهاتفك. قد يوقف الشاحن أو الكابل وظيفة السماعة كهوائي راديو.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.

٤. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.



في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستنم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. اضغط على <□>، مفتاح التأكيد، أو [⏏] لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، اضغط على مفتاح التأكيد لعرض الفيديو.

٦. اضغط على <السابق> أو [⏮] لتسجيل فيديو آخر (الخطوة ٣).

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

٥. تحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> يسار/يمين: توليف محطة راديو؛ تحديد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول) أعلى/أسفل: حدد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة ◀ ص. ٤٢

٦. لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على مفتاح التأكيد.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣١
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٠
 - استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٤٤
 - انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤١
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع القائمة، حدد موسيقى ← مشغل الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
 ٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
مستوى الصوت	ضبط مكبر الصوت لأعلى أو لأسفل

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على صفحة ويب
تأكيد	حدد بنداً
<رجوع>	عودة إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
٢. اضغط على <إضافة>.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
٤. اضغط على <حفظ>.

المفتاح	الوظيفة
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٢ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول) أعلى: فتح قائمة العرض أسفل: إيقاف العرض

إذا حددت ملفاتي ← بطاقة الذاكرة ← ملف موسيقى، لا يمكنك التجاوز للأمام أو للخلف أثناء العرض.



تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.



استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. اضغط على <عرض>.

٢. انتقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها والتي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [📞] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📞] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [📞] لإجراء الاتصال.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

تعليق مكالمة واستئناف مكالمة معلقة

اضغط على <تعليق> لتعليق مكالمة أو اضغط على <استئناف> لاستئناف المكالمة المعلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على <تعليق> لتعليق المكالمة الأولى.

٢. أدخل الرقم الثاني للاتصال واضغط على [↵].

٣. اضغط على <انتقال> للتحويل بين المكالمتين.

٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، اضغط على <خيارات> ← لإنهاء المكالمة المعلقة.

٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [Ⓣ].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [↵] للرد على المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.

٢. اضغط على <انتقال> للتحويل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.

٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.

يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.

٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← ضم.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء المكالمات متعددة الأطراف، اضغط على [Ⓜ].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [0] لإدخال الحرف +.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [Ⓜ] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٨

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على [Ⓜ] لإجراء الاتصال.

رفض مكالمات

لرفض مكالمات واردة، اضغط على [Ⓜ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى تفعيل.

٣. حدد لائحة الرفض.

٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة ← جديد.

٥. أدخل الرقم المراد رفضه واضغط على <حفظ>.

٦. كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.

٧. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.

ضبط أرقام الاتصال السريع

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط ← الاتصال السريع.

٣. تنقل إلى الرقم الذي تريد ضبطه واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. حدد اسماً ← رقماً (إذا لزم الأمر) لتعيينه للرقم.

يتم حفظ الاسم على رقم الاتصال السريع.

يمكنك الآن الاتصال بهذا الاسم من وضع الجاهزية بالضغط
بشكل مطول على رقم الاتصال السريع المعين.



إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين نغمات الرنين وصور
معرف المتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل إلى مجموعة بالكامل.
ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى المجموعات.

٣. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.

٨. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

٩. اضغط على <حفظ>.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء
مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة اسم

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. اضغط على <خيارات> ← بطاقتي الاسمية.

٣. أدخل تفاصيلك الشخصية.

٤. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها
برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث
اللاسلكية.



٤. أدخل اسم المجموعة.

٥. لضبط صورة هوية المتصل، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد ← فئة صورة ← صورة.

٦. لضبط نغمة رنين مجموعة، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد ← فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٧. اضغط على <حفظ>.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، واستخدام برامج المراسلة.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل نصية.

٢. اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. أدخل نصك واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٥

٤. اضغط على <خيارات> ← حفظ كنموذج لحفظ النموذج.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.

٢. في حقل النص، اضغط على <خيارات> ← إضافة نص ← نموذج ← نموذج.

يمكنك أيضاً الضغط على [X] لإدخال نموذج نصي.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة


1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
 2. تنتقل إلى النموذج الذي تريده واضغط على <خيارات> ← إرسال.
- يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

استخدام مراسلة بلوتوث

- تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك و أصدقائك على الفور باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية.
1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل البلوتوث.
 2. اضغط على <نعم> لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
 3. اضغط على <خيارات> ← بحث عن جهة اتصال بالبلوتوث ← البحث عن أجهزة جديدة.
 4. تنتقل إلى جهاز معين واضغط على <اختيار>.

5. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على <موافق>.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز. 

6. أدخل رسالتك واضغط على مفتاح التأكيد.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
2. اضغط على <نعم> لإنشاء مجلد جديد.
3. أدخل اسم مجلد جديد واضغط على <موافق>.
4. انقل الرسائل من الواردة إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [⏻] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <⏻> ← نمط التصوير ← متعدد.

٣. حدد عدد الصور المراد التقاطها.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو [⏻] لالتقاط سلسلة من الصور.

٦. حدد الصور المراد حفظها واضغط على <⏻> لحفظ الصور.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [⏻] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <⏻> ← نمط التصوير ← موزاييك.

٣. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو [⏻] لالتقاط الصور الخاصة بكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [⏻] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <⏻> ← الإطارات.

٣. حدد إطاراً واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو [⏻] لالتقاط صورة مع الإطار.

استخدام خيارات الكاميرا


قبل النقاط صورة، اضغط على <≡> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تبديل أنماط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
الإطارات	إضافة إطار مزخرف
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الاختصارات	عرض معلومات الاختصار

قبل النقاط فيديو، اضغط على <≡> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الاختصارات	عرض معلومات الاختصار

تخصيص ضبط الكاميرا

من شاشة التصوير، اضغط على  > < - الضبط - الكاميرا أو مسجل الفيديو للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	تعديل جودة الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
صوت الزوم	تشغيل صوت الزوم أو إيقافه
صوت السطوع	تشغيل الصوت عند تعديل السطوع أو إيقافه
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

1. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 2. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٣. افتح المجلد لعرض الملفات.
٤. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى ← مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء قائمة تشغيل.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على <حفظ>.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على <خيارات> ← إضافة ← المسارات.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على <إضافة>.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- تعلم كيفية ضبط التشغيل وإعدادات الصوت لمشغل الموسيقى.
١. في وضع القائمة، حدد موسيقى ← مشغل الموسيقى.
 ٢. اضغط على <خيارات> ← ضبط المشغل.
 ٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تغيير المؤثرات الصوتية
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط المؤقت عند إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى تلقائياً

٤. اضغط على <حفظ>.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
 ٤. اضغط على <خيارات> ← توليف ذاتي.
 ٥. اضغط على <نعم> للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥. اضغط على <خيارات> ← إضافة لقائمة القنوات ← المفضلة.
٦. حدد الرقم الذي تريد ضبطه.



يمكنك تحديد محطة الراديو من شاشة راديو FM عن طريق الضغط على الرقم المعين.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد موسيقى ← البحث عن الموسيقى.
 ٢. البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.
 ٣. عند تسجيل هاتفك بنجاح، اضغط على <تسجيل> لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.
- بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.



استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. تنقل لأسفل وصولاً إلى **التفعيل**.
٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.
٥. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، تنقل لأسفل وصولاً إلى **رؤية هاتفي** وتنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى **تفعيل**.
إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، تنقل إلى الأسفل واضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٦. اضغط على <حفظ>.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← البحث عن أجهزة جديدة.

٢. تنقل إلى جهاز معين واضغط على <اختيار>.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على <موافق>.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات الاسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).

٢. اضغط على <نعم> للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ


عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى تفعيل.

٣. تنقل إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٤. اضغط على <خيارات> ← دليل الهاتف لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

١. في وضع القائمة، حدد الضغط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على <موافق>.
٣.  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.
٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى تفعيل.
٥. تنقل إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٦. اضغط على <خيارات> ← دليل الهاتف لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٧. تنقل إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.
٨. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).
٩. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <اختيار> للعودة إلى لائحة المستقبلين.
١٠. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
١١. تنقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.
١٢. اضغط على <حفظ> ← <قبول>.

٥. تنقل إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.
٦. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <اختيار> للعودة إلى لائحة المستقبلين.
٨. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
٩. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
١٠. اضغط على <حفظ> ← <نعم>.
- إرسال رسالة طوارئ، يجب قفل الهاتف عند قفل المفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.
- بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط على  [911].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← مكالمات زائفة ← صوت المكالمات الزائفة.
٢. تنتقل إلى صوت المكالمات الزائفة.
٣. اضغط على <خيارات> ← تعديل.
٤. اضغط على <تسجيل> لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل.
٧. اضغط على <ضبط> لضبط التسجيل كرد على مكالمات زائفة.

إجراء مكالمات مزيفة

- يجب عليك ضبط مفتاح اختصار لإجراء مكالمات مزيفة. ◀ ص. ٢٣
- لإجراء مكالمات مزيفة، في وضع الجاهزية،
- اضغط بشكل مطول على مفتاح الاختصار.
 - عند قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختصار لأربع مرات.

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← جهاز الرد الآلي.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. تنتقل إلى اليسار أو اليمين إلى تفعيل.
٤. لضبط وقت الانتظار، تنتقل لأسفل أو تنتقل إلى اليسار أو اليمين إلى خيار معين.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <خيارات> ← الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.
٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه.
مستوى الصوت	تعديل مستوى الصوت
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • يسار: التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول) • أسفل: إيقاف العرض

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← جهاز الرد الآلي.
 ٢. حدد رسالة واضغط على <خيارات> ← تشغيل.
- عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة. 

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية


تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المجتمعات**.

٢. حدد وجهة تريد عرضها.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز

قد لا يكون تنزيل ملفات Java مدعماً حسب برنامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.


يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **ألعابي**.

٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب. 

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **تطبيق**.

٢. اضغط على <خيارات> للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في مدينة أخرى وضبط التوقيتات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. اضغط على <خيارات> ← إضافة.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد.
٥. اضغط على <حفظ> لإنشاء التوقيت العالمي.
٦. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ الموضحة أعلاه.

استخدام Palringo messenger

تعلم كيف تتحدث مع عائلتك و أصدقائك.

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد ← ألعابي ← Palringo.
٢. حدد Menu ← Sign In.
٣. ضع عنوان المستخدم و كلمة السر ثم حدد Sign In.
- عندما تدخل الى حسابك ستظهر قائمة المشتركين الموجودين على حسابك.
٤. حدد اسم مشترك تريد التحدث معه, ستظهر نافذة المحادثة.
٥. أدخل رسالتك و قم بإرسالها.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام وضع شاشة للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيّتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. تنتقل إلى التوقيت العالمي الذي تريد إضافته واضغط على <خيارات> ← ضبط كساعة ثانية.
٣. اضغط على <رجوع> مرتين.
٤. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← الشاشة الرئيسية.
٥. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى الصور (إذا لزم الأمر).
٦. حدد الساعة.
٧. تنتقل إلى اليسار أو اليمين إلى زوجي.
٨. تنتقل لأسفل ثم تنتقل لليسر أو اليمين لتحديد نمط توقيت مزدوج.
٩. اضغط على <ضبط> ← <حفظ>.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
 ٢. تنتقل إلى موقع منبه فارغ واضغط على مفتاح التأكيد، أو اضغط على <خيارات> ← إنشاء منبه.
 ٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.
 ٤. اضغط على <حفظ>.
- تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اضغط على <تأكيد> أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على <غفوة> لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم النفاثيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. تنقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه واضغط على مفتاح التأكيد.
٣. تنقل إلى الأسفل وصولاً إلى **تفعيل المنبه** (إذا لزم الأمر).
٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى **إلغاء التفعيل**.
٥. اضغط على <حفظ>.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. اضغط على <ضبط>.
٣. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي واضغط على <موافق>.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء أو إيقاف العد التنازلي.
٥. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط على <خروج> لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء وتسجيل أوقات الدورة.
٣. اضغط على <ارجاع> لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك واضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← عرض بواسطة ← اليوم أو الأسبوع.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
 ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
 ٢. اضغط على <خيارات> ← لائحة الأحداث ← نوع حدث.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الرمز/كلمة المرور/يطلب منك الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM مركبة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «الاتصال»: [⏏].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمس.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أعلى، قد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.