

SERIES  
**3**

# Téléviseur LCD

## Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.  
Pour bénéficier d'un service encore plus  
complet, enregistrez votre produit à l'adresse  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_



Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Avertissement d'image fixe

Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

### Sécurisation de l'espace d'installation


Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée. Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

 Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.


- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

 L'aspect peut varier en fonction du produit.

#### Installation avec un pied.

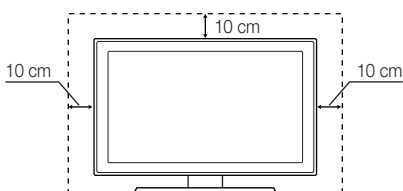

#### Installation avec un support de montage mural.

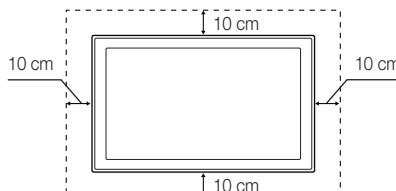

# Sommaire

## Mise en route

4

- 4 Accessories
- 4 Présentation du panneau de commande
- 5 Présentation de la télécommande
- 6 Raccordement à une antenne
- 6 Plug & Play (configuration initiale)

## Connexions

7

- 7 Connexion à un périphérique AV (LA26C350/LA32C350)
- 8 Connexion à un périphérique AV (LA19C350/LA22C350)
- 9 Connexion à un système audio (LA26C350/LA32C350)
- 9 Connexion à un système audio (LA19C350/LA22C350)
- 10 Changement de la source d'entrée

## Fonctions de base

10

- 10 Navigation dans les Menu
- 10 Menu Chaîne
- 11 Menu Image
- 13 Menu Son
- 14 Menu Configuration

## Fonctions avancées

16

- 16 Connexion à un ordinateur (LA26C350/LA32C350)
- 16 Connexion à un ordinateur (LA19C350/LA22C350)
- 18 Media Play

## Informations supplémentaires

22

- 22 Fonction Télétex de chaîne analogique
- 23 Installation du support mural
- 24 Verrou antivol Kensington
- 24 Fixation du téléviseur au mur
- 25 Dépannage
- 28 Caractéristiques techniques
- 29 Index

### Vérifiez la présence du symbole !



**TOOLS**

Vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton TOOLS de la télécommande



Remarque



Bouton tactile

# Mise en route

## Accessories

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Câble d'alimentation (LA19C350/LA22C350)

✎ Pour l'installation, consultez le guide approprié




(M4 X L16)

- Vis

LA19C350 / LA22C350 : 2EA  
LA26C350 / LA32C350 : 3EA

## Présentation du panneau de commande

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

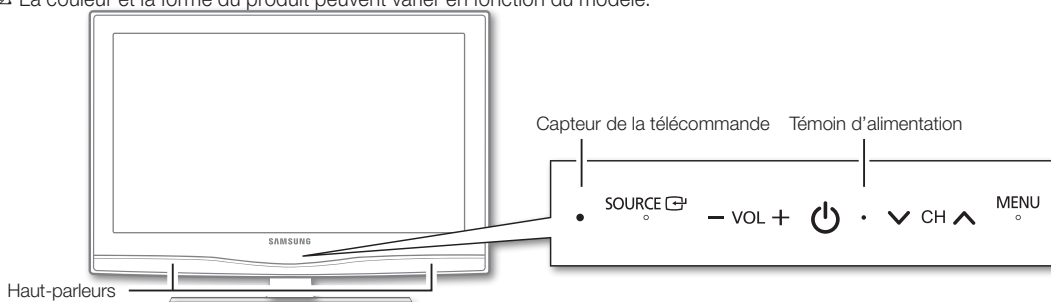


(Alimentation)	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
Témoin d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.
SOURCE	Bascule toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton <b>ENTER</b> de la télécommande.
MENU	Affiche un menu à l'écran (ou OSD) reprenant les fonctions de votre téléviseur.
- VOL +	Règle le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons - VOL + de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.
▼ CH ▲	Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons ▼ CH ▲ de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.


### Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

## Présentation de la télécommande

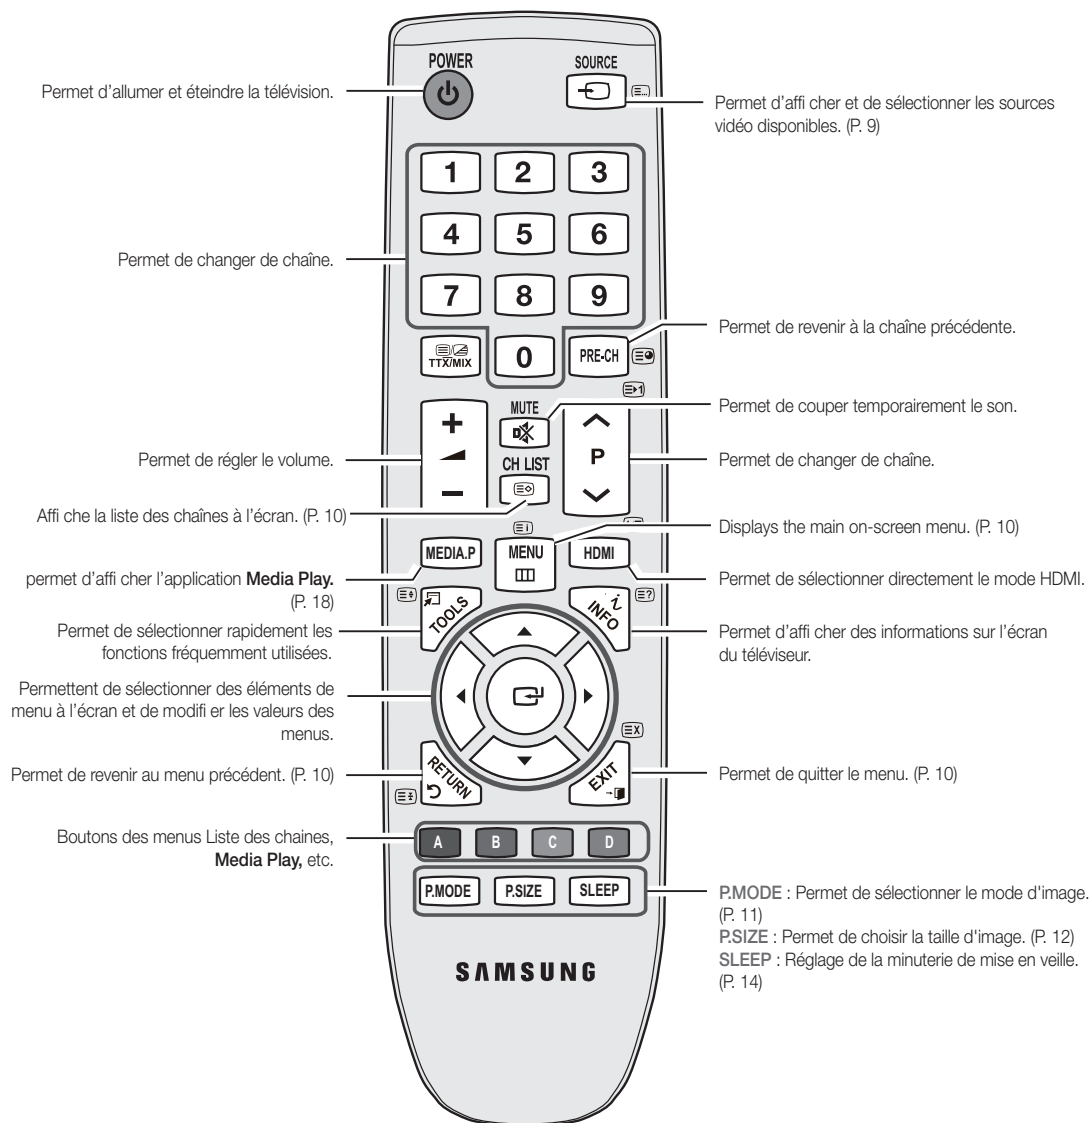

## Installation des piles (type de pile : AAA)

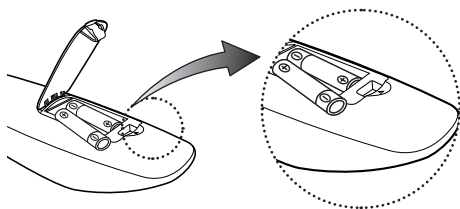

## REMARQUE


- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 23 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

# Mise en route


## Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

 **Préréglage** : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

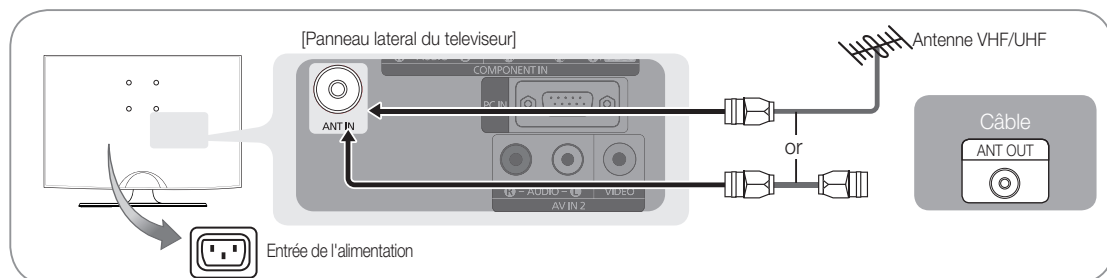






## Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** . **Plug & Play** est disponible uniquement si la source **Entrée** est définie sur TV.

**POWER**




<b>1</b>	Choix d'une langue	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur <b>ENTER</b>  .
<b>2</b>	Sélection du mode <b>Démo. magasin</b> ou <b>Util. domicile</b>	Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶, puis sur <b>ENTER</b>  .
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnez le mode <b>Util. domicile</b>. Le mode <b>Démo. magasin</b> est prévu pour un usage en magasin.</li><li>• Rétablissez les paramètres du téléviseur de <b>Démo. magasin</b> sur <b>Util. domicile</b> (standard) : appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le menu du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton <b>MENU</b>.</li></ul>
<b>3</b>	Sélection d'une région	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur <b>ENTER</b>  .
<b>4</b>	Sélection d'une chaîne	Sélectionnez la région appropriée. La recherche de chaînes démarre automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à <b>Canal</b> → <b>Mémorisation Auto</b> . (P. 11)
		 Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  à tout moment pour interrompre la mémorisation.
<b>5</b>	Réglage du Horloge	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner <b>Jour</b> , <b>Mois</b> , <b>Année</b> , <b>Heure</b> , <b>Minute</b> ou <b>am/pm</b> . Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

## Connexion à un périphérique AV (LA26C350/LA32C350)

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

Périphériques disponibles : lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble HD / décodeur HD / récepteur satellite, décodeur câble, récepteur satellite (décodeur)

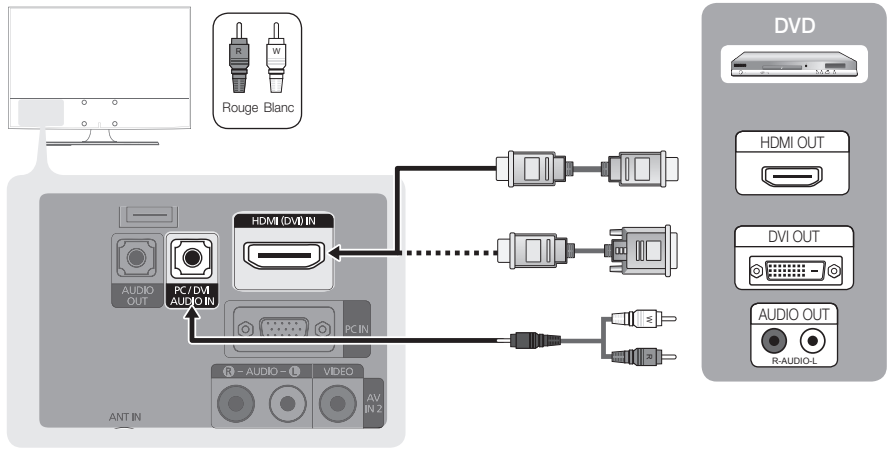


**HDMI (DVI) IN / PC/DVI AUDIO IN**

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI / DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI (DVI) IN**. Dans le cas d'une connexion avec câble DVI, utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son.
- Si vous connectez un dispositif externe, tel qu'un lecteur DVD / un lecteur Blu-ray / un décodeur câble / un décodeur satellite prenant en charge une version HDMI antérieure à 1.3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas correctement (par exemple : absence d'image / absence de son / scintillement / couleurs anormales).
- Si aucun son n'est émis après la connexion d'un câble HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si vous pensez qu'il utilise peut-être une version HDMI antérieure à 1.3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander une mise à niveau.
- Il est conseillé d'acheter un câble certifié HDMI. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.

### Utilisation d'un câble Composante (jusqu'à 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement)

Périphériques disponibles : magnétoscope / lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble / récepteur décodeur

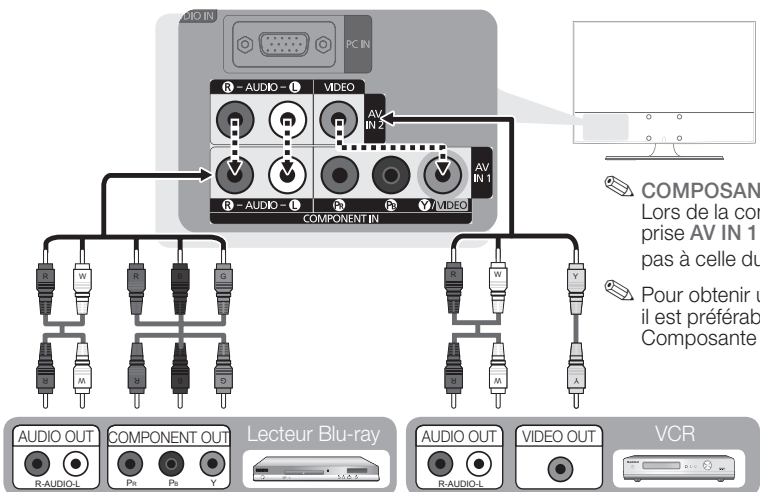

**COMPOSANT IN/AV IN 1, 2:**

Lors de la connexion à **AV IN 1**, la couleur de la prise **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).


Jaune Rouge Blanc Rouge Bleu Vert

# Connexions

## Connexion à un périphérique AV (LA19C350/LA22C350)

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

Périphériques disponibles : lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble HD / décodeur HD / récepteur satellite / décodeur câble / récepteur satellite (décodeur)

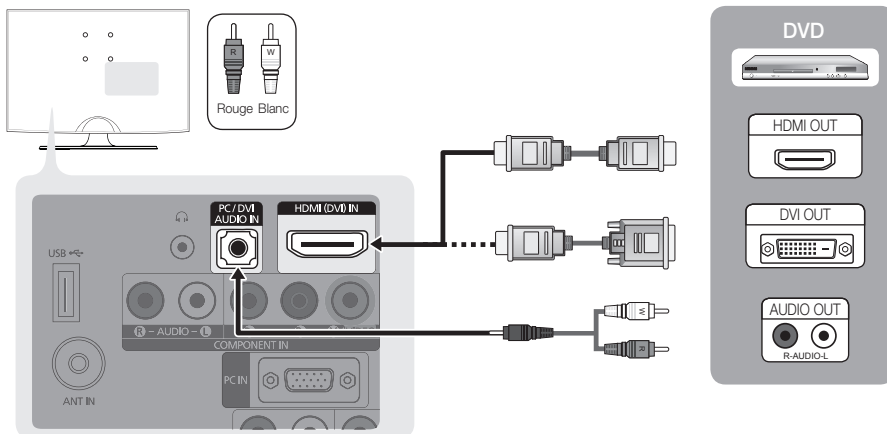


#### HDMI(DVI)IN / PC/DVI AUDIO IN

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI(DVI)IN. Dans le cas d'une connexion avec câble DVI, utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises PC/DVI AUDIO IN pour le son.
- Si vous connectez un dispositif externe, tel qu'un lecteur DVD / un lecteur Blu-ray / un décodeur câble / un décodeur satellite prenant en charge une version HDMI antérieure à 1.3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas correctement (par exemple : absence d'image / absence de son / scintillement / couleurs anormales).
- Si aucun son n'est émis après la connexion d'un câble HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si vous pensez qu'il utilise peut-être une version HDMI antérieure à 1.3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander une mise à niveau.
- Il est conseillé d'acheter un câble certifié HDMI. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.


### Utilisation d'un câble Composante (jusqu'à 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement)

Périphériques disponibles : magnétoscope / lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble / récepteur décodeur

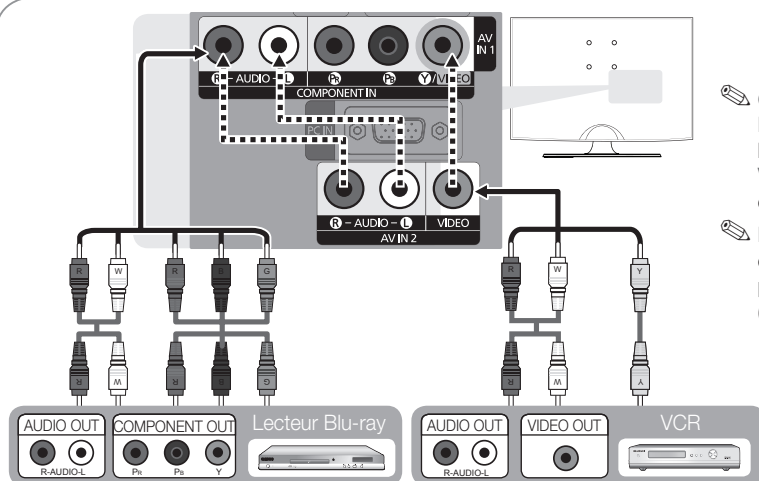

**COMPONENT IN/AV IN 1, 2:**  
Lors de la connexion à AV IN 1, la couleur de la prise AV IN 1 [Y/VIDEO] (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).






## Connexion à un système audio (LA26C350/LA32C350)

### Utilisation d'une connexion par câble audio ou optique


Périphériques disponibles : amplificateur, système home cinéma DVD

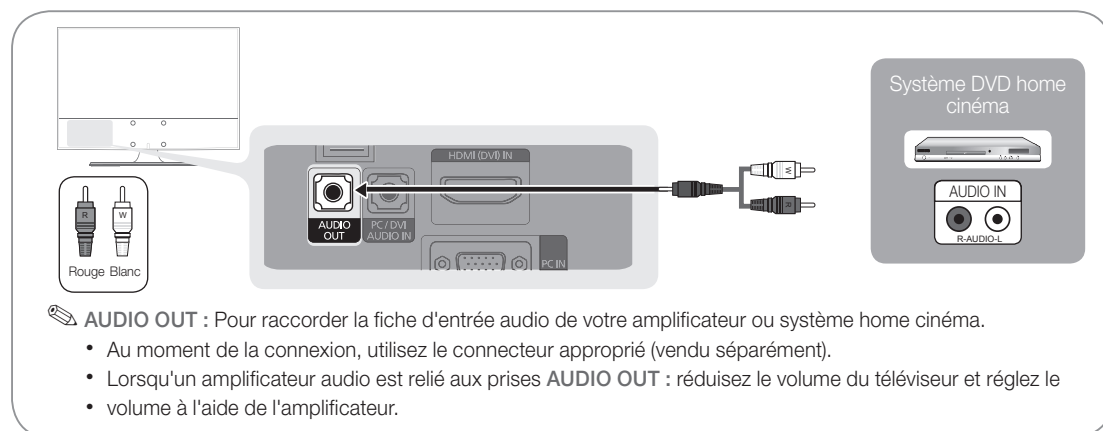


## Connexion à un système audio (LA19C350/LA22C350)

### Utilisation d'un câble audio home cinéma

Périphériques disponibles : amplificateur, home cinéma DVD.

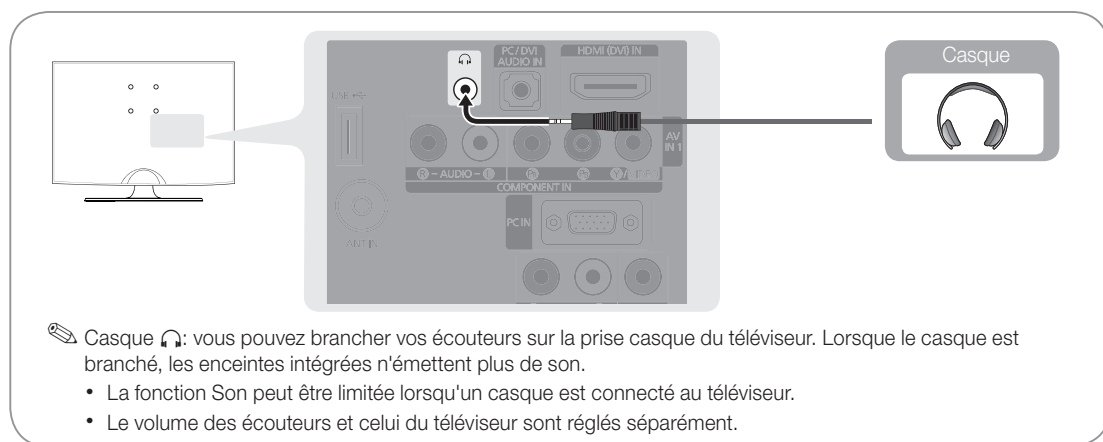

### Câbles d'entrée (vendus séparément)

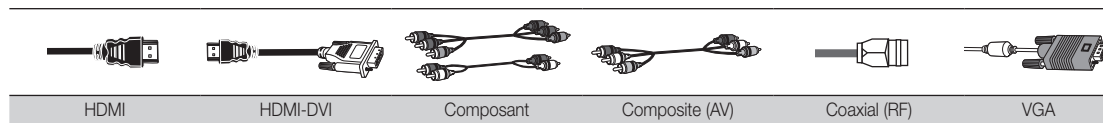

# Connexions

## Changement de la source d'entrée

### Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

- TV / AV1 / AV2 / Component / PC / HDMI/DVI

Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

#### SOURCE



## Modif. nom


- VCR / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA : Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

Lorsque vous connectez un câble **HDMI/DVI** au port **HDMI 1(DVI) IN**, vous devez régler le port en mode **HDMI (DVI) IN** sous **Modif. Nom**.

# Fonctions de base

## Navigation dans les Menu

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

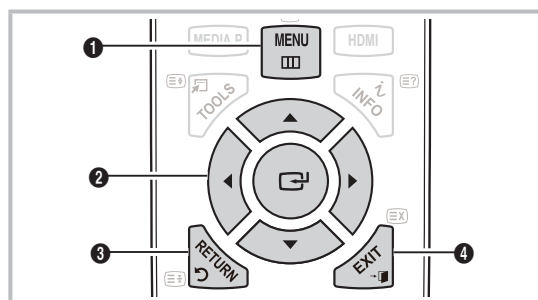

- 1 Bouton **ENTER** / Bouton directionnel : déplacez le curseur pour sélectionner un élément. Confirmez le réglage.
- 2 Bouton **RETURN** : revient au menu précédent.
- 3 Bouton **MENU** : affiche le menu principal à l'écran.
- 4 Bouton **EXIT** : ferme le menu affiché à l'écran.

### Utilisation de l'affichage à l'écran (OSD)

La méthode d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

1	MENU	Les options du menu principal s'affichent sur l'écran : <b>Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée.</b>
2	▲ / ▼	Sélectionnez une icône à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
3	ENTER	Appuyez sur <b>ENTER</b> pour accéder au sous-menu.
4	▲ / ▼	Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
5	◀ / ▶	Réglez la valeur d'un élément à l'aide du bouton ▶ ou ◀. Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
6	ENTER	Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b> pour terminer la configuration.
7	EXIT	Appuyez sur <b>EXIT</b> .

## Menu Chaîne

### Liste des chaînes

A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément verrouiller/déverrouiller ou ajouter/supprimer des chaînes.

#### CH LIST



Liste des chaînes			
P	2	C46	1 / 10
Prog.			
0	C45		
1	C46	✓	
2	C47		
3	C48	✓	
4	C49		
5	C50	✓	
6	C51	✓	
7	C52		
8	C53		
9	C54		
+ Add		Lock	
↔ Déplacer	↩ Enter		
↔ Page	↩ Retour		

### Ajout / Suppression de chaînes

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes.

Passez au champ (⊞) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.

Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté de la chaîne disparaît et la chaîne n'est pas ajoutée.

### Verrouillage / Déverrouillage de chaînes

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes qui ne leur sont pas destinés. Passez au champ (⊞) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, sélectionnez une chaîne à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Verrouillage parental** est défini sur **Activé**.

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.


## Nouvelle syntonisation des chaînes

### Région

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

### Mémorisation Auto

Recherche automatiquement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

 Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

### Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

 Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**.

■ **(Programme (0-99), Système de Couleur, Système Sonore, Chaîne, Rechercher, Mémoriser)** : Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

 Mode Canal

- **P** (mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (Mode canal Hertzien) / **S** (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

## Autres fonctionnalités.

### Tri des canaux

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.

### Nom

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les chaînes sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

## Réglage fin

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer manuellement un réglage fin du canal.

Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque \*\*\*.

### Menu Image

### Changement du mode Image prédéfini

### Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

**P.MODE**



- **Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- **Standard** : adapté à un environnement normal.
- **Cinéma** : convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

### Réglages des paramètres de l'image

### Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

#### REMARQUE

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV**, **AV** analogiques du système PAL.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage**, **Contraste** et **Luminosité**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

# Fonctions de base

## Modification des options d'image

### Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)

Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.


En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Gamma** et **Balance blancs**.



- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)** : sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Contraste Dynamique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : permet de régler le contraste de l'écran.
- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **Espace de couleur (Auto / Natif)** : Permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Balance blancs** : permet de régler la température des couleurs afin d'obtenir une image plus naturelle.  
**Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu** : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu** : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Réinit.** : rétablit les paramètres par défaut de l'option **Balance blancs**.
- **Ton chair** : accentue le "Ton chair" rose.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)** : fait ressortir les contours des objets.

## Options d'image

En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Temps protection auto**.

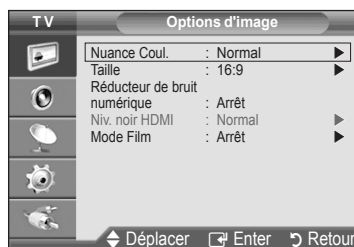

### ■ Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)

Les options **Chaude1** ou **Chaude2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.

### ■ Taille: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

**16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

**Zoom large** : agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.

Réglez la position à l'aide des boutons ▲, ▼.

**Zoom** : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

Réglez la position ou la taille à l'aide des boutons ▲, ▼.

**4:3** : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.



Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

**Adapter écran** : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

### REMARQUE

- Après avoir sélectionné l'option Screen Fit (Adapter écran) en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p) : Réglez la position ou la taille en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.

- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Réducteur de bruit numérique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : lorsque le signal de diffusion est faible, des bruits parasites ou une impression fantôme peuvent apparaître. Sélectionnez l'une des options jusqu'à l'obtention d'une image de qualité optimale.
- **Niv. noir HDMI (Normal / Bas)** : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.  
 Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).
- **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)** : règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.  
 Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

## Réinitialisation

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

## Configuration du téléviseur avec le PC

Réglez le mode d'entrée sur PC.

## Réglage Automatique

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'affiner automatiquement les paramètres.

 Non disponible en cas de connexion à l'aide d'un câble HDMI/DVI. Ecran

## Ecran

- **Régl. Base / Régl. Préc** : élimine ou réduit les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence (**Régl. Base**) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.
- **Position** : réglez la position de l'écran du PC à l'aide des boutons directionnels (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Réinitialiser Image** : rétablit les paramètres d'image par défaut.

## Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

En fonction de la version de Windows et de la carte graphique utilisées, les écrans affichés sur votre PC peuvent être différents. Cependant, les mêmes informations de configuration de base seront généralement appliquées. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et thèmes" dans la fenêtre "Panneau de configuration". Une boîte de dialogue s'ouvre alors.
3. Cliquez sur "Affichage" pour ouvrir une autre boîte de dialogue.
4. Accédez à l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.
  - Réglage correct de la taille (résolution) [Optimal : 1360 x 768 pixels]
  - S'il existe une option de fréquence verticale dans la boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

## Menu Son

### Changement du mode Son prédéfini

#### Mode

- **Standard** : sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Personnalisé** : rétablit vos paramètres de son personnalisés.

### Réglage des paramètres sonores

#### Egaliseur

Règle le mode Son.

- **Balance G/D** : règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Réglage de la bande passante) : règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

### Systèmes sonores, etc.

#### SRS TruSurround HD (Off / On)

This feature allows you to experience deep and full surround sound as if you are sitting in a movie theatre or concert hall.

Select this when you are listening to a DVD or to music.

# Fonctions de base

## Volume auto (Arrêt / Activé)

Because each broadcasting station has its own signal conditions, it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

## Sélection Haut-parleur (LA26C350 / LA32C350)

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur

### Ht-parl ext.

- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext.**, les boutons de volume et **MUTE** ne sont pas opérationnels et les paramètres sonores sont limités.
- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext.**, vous devez utiliser les paramètres suivants :
  - Haut-parleur TV : Arrêt, Ht-parl ext : Activé**
- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**, vous devez utiliser les paramètres suivants :
  - Haut-parleur TV : Activé, Ht-parl ext : Arrêt**
- En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

## Sélection du son

Cette fonction permet de sélectionner la source son du haut-parleur depuis l'image principale ou secondaire lorsque la fonction PIP (PIP) est activée.

## Sélection du mode Son

Lorsque vous définissez **Dual I II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Default
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ✓	Dual I

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.


## Menu Configuration

## Réglage de l'heure

### Heure

- Horloge** : le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.
  - L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
  - Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.
  - Vous pouvez régler directement les paramètres Jour, Mois, Année, Heure et Minute en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

### Utilisation de la veille

- Veille**  : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).
  - Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.



## Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt

- Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3** : vous pouvez définir trois réglages de mise en marche / arrêt différents. Vous devez, au préalable, régler l'horloge.



**Période d'activation / Période de désactivation** : sélectionnez l'heure, les minutes et l'action Activer / Désactiver. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

**Répétition** : Sélectionnez **Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

**Volume** : sélectionnez le niveau de volume désiré.

**Programme** : Lorsque la fonction On Time (Période d'activation) est active, vous pouvez activer un canal spécifique.

- ✎ Mise hors tension auto. (disponible uniquement lorsque le téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis hors tension automatiquement après trois heures d'inactivité pour éviter toute surchauffe.

## Verrouillage des programmes

- ✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.
- ✎ Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

## Verrouillage Parental (Arrêt/ Activé)

Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction Channel List (Liste des chaînes) afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

- ✎ Available only when the **Input** source is set to **TV**.

## Modifier PIN

permet de modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur "0-0-0-0" : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

## Autres fonctionnalités

### Langue des menus

Permet de définir la langue des menus.

## Mode Jeu (Arrêt / Activé)

lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

### REMARQUE

- Précautions et restrictions du mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- Mode Jeu** n'est pas disponible dans les modes TV, et PC.
- Après avoir connecté la console de jeux, définissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour disposer d'une bonne qualité d'image.

- Si **Mode Jeu** est défini sur **Activé** : le mode **Image** est défini sur **Standard** et le mode **Son**, sur **Personnalisé**.
- Le mode Jeu est destiné à la pratique de jeux vidéo.

## Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)

cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

## Mode éco (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto)

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option "Energy Saving" (Mode éco.) sur "High" (Elevé) pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

## Incrustation d'image (PIP)











### PIP

Permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. **PIP** (Incrustation d'image) ne fonctionne pas dans le même mode.

### REMARQUE

- Si vous éteignez le téléviseur alors que le mode **PIP** est activé, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- Réglages PIP


Image principale	Image secondaire
Composant	TV, AV2
HDMI/DVI, Composant, PC	TV, AV1, AV2

- PIP (Arrêt / Activé)** : Active ou désactive la fonction PIP.
- Source (TV / AV1 / AV2)** : permet de sélectionner une source pour l'image secondaire.
- Taille** (  /  /  ) : Sélectionnez la taille de l'image secondaire.
  - ✎ Disponible uniquement en mode HDMI.
- Position** (  /  /  /  ) : Sélectionnez la position de l'image secondaire.
  - ✎ En mode Double (  ,  ) l'option Position (Position) ne peut pas être sélectionnée.
- Programme** : You can select a channel of the sub-picture only when the **Source** is set to **TV**.
- Sélection du son (Principal / Secondaire)**  : Vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (**Principal** / **Secondaire**) en mode PIP.

# Fonctions avancées


## Connexion à un ordinateur (LA26C350/LA32C350)

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI / D-Sub

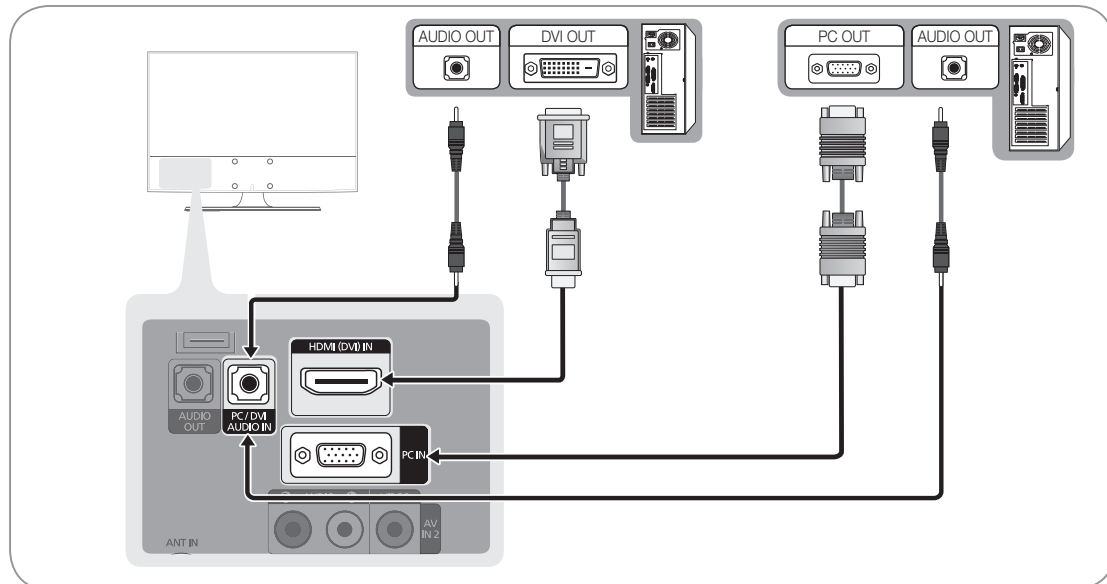

## Connexion à un ordinateur (LA19C350/LA22C350)

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI / D-Sub

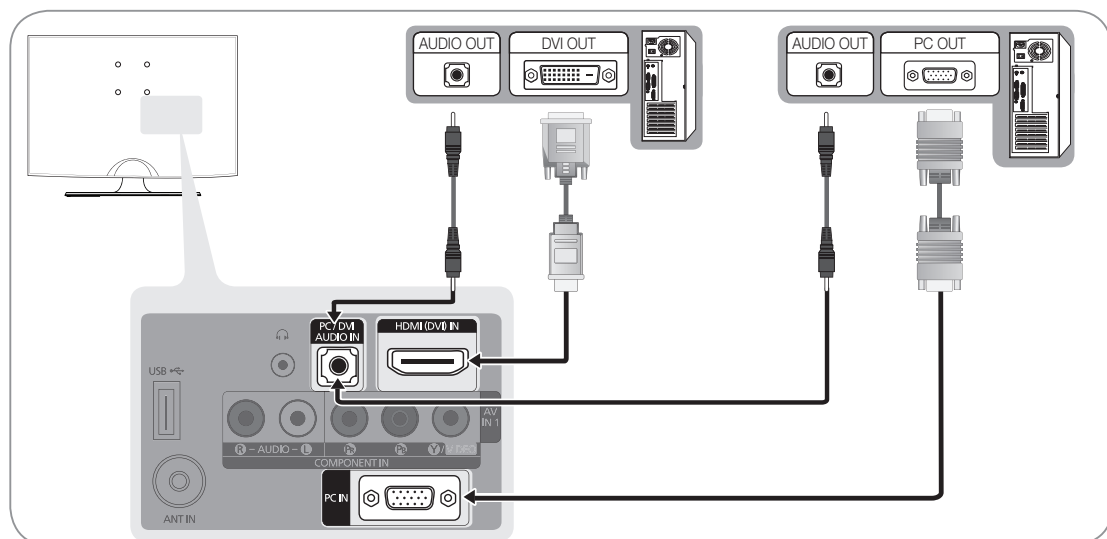



## Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)

Optimal resolution is 1360X768@60Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	- / -
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
		37.861	72.809	31.500	- / -
		37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
		48.077	72.188	50.000	+ / +
		46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
		56.476	70.069	75.000	- / -
		60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
VESA CVT	1280 x 720	720 x 576	35.910	59.950	- / +
		56.456	74.777	95.750	- / +
VESA GTF	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	- / +
		52.500	70.000	89.040	- / +

### REMARQUE

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI (DVI) IN**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

# Fonctions avancées

## Media Play

MEDIA.P

Profitez des photos et/ou des fichiers musicaux enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.




MENU → Application → Media Play (USB) → ENTER



### Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos et/ou des fichiers musicaux au port **USB** sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Entrée** s'affiche, appuyez sur le bouton ► **Media Play (USB)**, puis sur le bouton **ENTER** .

Panneau latéral du téléviseur

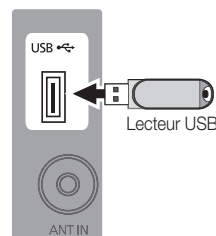

### Utilisation du menu Media Play

#### Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis appuyez sur **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique de stockage USB correspondant, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Le menu **Media Play** diffère en fonction du périphérique de stockage USB connecté au téléviseur.


Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge pour cause de problèmes de compatibilité.

4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une icône (**Photo**, **Musique**, **Configuration**), puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)** :

- Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques dans les noms de dossier ou de fichier (photo, musique).
- Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge). Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play (USB) ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les disques durs USB, concentrateurs USB et les périphériques USB de plus de 16 Go ne sont pas pris en charge).
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Connectez-vous directement au port **USB** de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

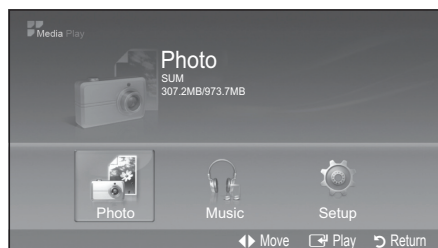



- Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.
- Le format MP3 du mode Media Play (USB) ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).
- Nous conseillons le format JPEG séquentiel.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, alors qu'un périphérique PTP prend uniquement en charge les fichiers JPEG.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- La durée de lecture d'un fichier MP3 peut s'afficher sous la forme "00:00:00" si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.
- En fonction de la taille du fichier, le chargement peut prendre quelques minutes.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus.
- La technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- S'il s'avère qu'un fichier supprimé de l'ordinateur est encore présent lors de l'exécution de Media Play, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour le supprimer définitivement.


## Photo

### Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)


1. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option **Afficher, Lancer le diaporama, Supprimer, Supprimer tout, Désélectionner tout**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Lancer le diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

 Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.


 Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si le **Fond musical** par défaut est défini sur **Activé**. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent se trouver dans le même dossier sur le périphérique de stockage USB.

-  Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options **Vit. diaporama, Fond musical, Configuration du fond musical, Liste**. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

-  Appuyez sur le bouton **INFO** pendant l'affichage des photos pour définir les options suivantes : **Lancer le diaporama; Zoom, Pivoter, Liste**. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

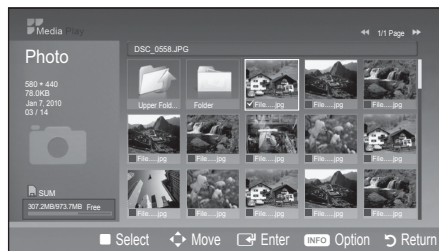


– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.




# Fonctions avancées

## Musique

### Utilisation de la liste MP3

	Icône de dossier
	Icône de liste audio
	Icône Revenir au niveau de dossier précédent

Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.

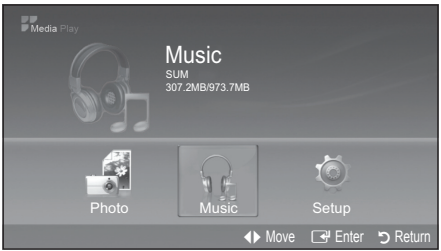

1. Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton INFO afin d'afficher les menus **Musique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture**, **Lecture du fichier sélectionné**, **Mode Répétition**, **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.


2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous trouvez sur une icône de note de musique, le fichier musical est automatiquement lu. Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers musicaux contenus dans ce dossier s'affichent.

■ **Lecture** : permet de lire des fichiers MP3.

Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **-VOL+** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.

■ **Mode Répétition (Activé / Arrêt)** : permet de lire à plusieurs reprises des fichiers MP3 dans le dossier actuel.

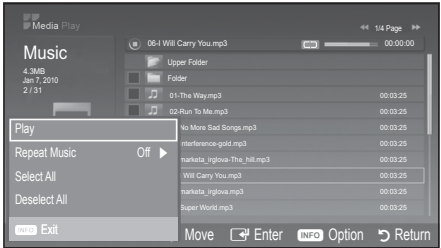

### Lecture de musique


- Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Egaliseur** et **SRS TruSurround HD** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)
- Icône d'informations sur la fonction Musique

	<b>Mode Répétition</b> est sur <b>Activé</b> .
	<b>Mode Répétition</b> est sur <b>Arrêt</b> .


## Configuration

### Utilisation du menu Configuration

- **Vit. diaporama** : sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous avez le choix entre les options **Rapide**, **Normal** ou **Lent**.
- **Fond musical** : sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama. Vous pouvez définir l'option **Musique** sur **Activé** ou **Arrêt**.
- **Configuration du fond musical** : pendant la diffusion du diaporama, utilisez **Configuration du fond musical** pour sélectionner un fichier audio. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.
- **Mode Répétition** : sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier ont été lus.
- **Eco. écran** : permet de définir le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran. Il apparaît lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant **4 heure**, **8 heure** et **10 heure**.

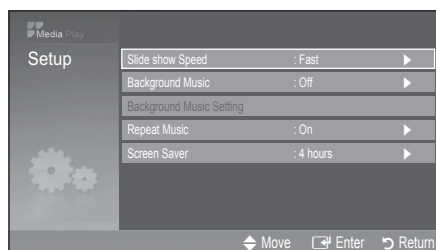

### Lecture des photos / fichiers musicaux sélectionnés



- Appuyez sur le bouton jaune.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner les photos / fichiers musicaux désirés.
  - ✎ Les photos ou fichiers sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour lire les photos ou fichiers sélectionnés.


# Informations supplémentaires

## Fonction Télétexte de chaîne analogique


La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.


 Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.


❶  (mode) : permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).  
si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (mémoriser).


❷  (Télétexte actif / Mixte) : permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion.


❸  (mémoriser) : stocke les pages du télétexte.


❹  (index) : affiche, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.


❺  (taille) : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran au même format, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.


❻  (révéler) : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

❼  (sous-page) : affiche la sous-page disponible.


❽  (page suivante) : affiche la page suivante du télétexte.

❾  (page précédente) : affiche la page précédente du télétexte.

❿  (maintenir) : permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.


⓫  (annuler) : affiche le programme en cours pendant la recherche d'une page

**Boutons de couleur (rouge / vert / jaune / bleu) :** si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de la couleur correspondante.

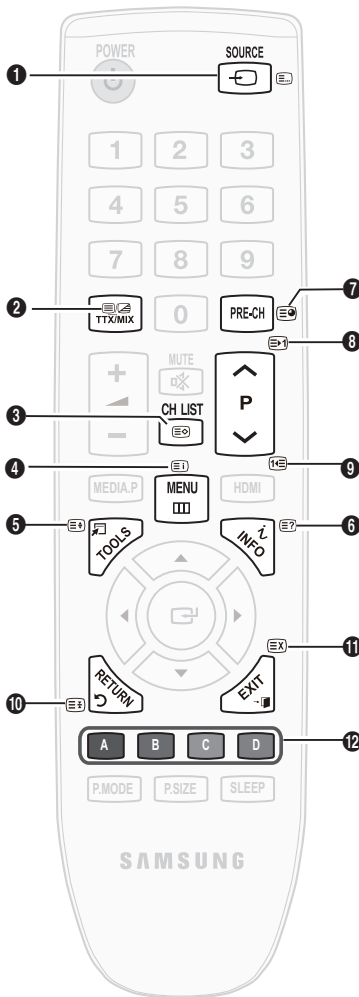

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Contenu	Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.	D	Date et heure
B	Identité de la chaîne émettrice.	E	Texte.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.	F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

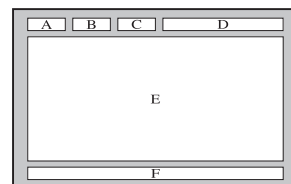

## Installation du support mural

### Installation du kit de montage mural

 Pour l'installation, consultez le guide approprié

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.


### Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

 Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

#### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57" et 63" ne sont pas conformes aux spécifications VESA. Vous devez, par conséquent, utiliser le kit de fixation murale approprié à ce modèle.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

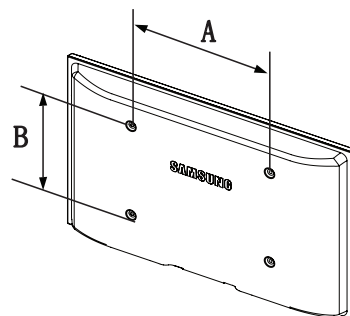

Famille de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR LCD	19~22	75 X 75 100 X 100	M4	4
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200	M6	
	46~55	400 X 400	M8	
	57~65	600 X 400		
	70~80	800 X 400		
	80~	1400 X 800		



N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

# Informations supplémentaires

## Verrou antivol Kensington

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.


Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur.

Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur LCD ❶, puis tournez-le dans le sens de verrouillage ❷.
2. Branchez le câble du verrou Kensington ❸.
3. Fixez le verrou Kensington à un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

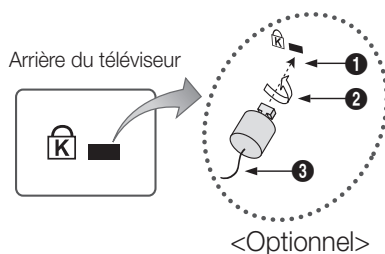

## Fixation du téléviseur au mur



**Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

## Pour éviter toute chute du téléviseur

Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

1. Faites passer les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis sont bien fixées.

Caractéristiques des vis

- Pour un téléviseur LCD de 17 à 29 pouces : M4
- Pour un téléviseur LCD de 32 à 40 pouces : M6


2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.

Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.


Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

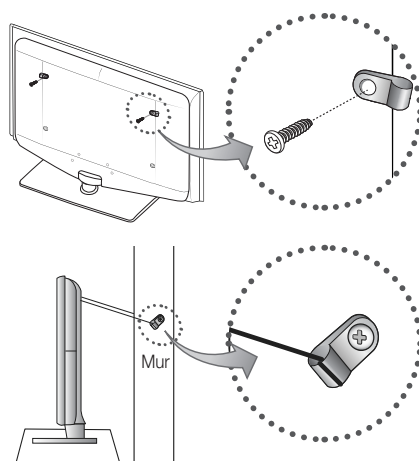




## Dépannage


Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Service ou contactez le centre d'appel dont les coordonnées figurent sur la couverture arrière du présent manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	
La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>• Abonnés câble / satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li> <li>• Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.  De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).</li> <li>• Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>• Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li> </ul>
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>• Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>
Couleur incorrecte ou manquante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li> </ul>
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur (accédez au mode <b>Image / Couleur / Luminosité / Netteté</b>).</li> <li>• Réglez l'option <b>Mode éco.</b> dans le menu du téléviseur (accédez à <b>MENU - Image - Solution Eco - Mode éco.</b>) (P.13)</li> <li>• Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut (accédez à <b>MENU - Image - Réinitialisation de l'image</b>)</li> </ul>
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la taille de l'image est définie sur <b>Adapter écran</b>, réglez le paramètre sur <b>16:9</b>. (P. 14)</li> <li>• Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.</li> </ul>
L'image est en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.</li> </ul>
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li> <li>• Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</li> </ul>
Qualité sonore	
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li> </ul>
La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur</b> sur <b>Haut-parleur TV</b> dans le menu Son. (P. 16)</li> <li>• Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li> <li>• Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).</li> <li>• Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.</li> <li>• Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.</li> </ul>
Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>• Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li> </ul>

# Informations supplémentaires


Problèmes	Solutions et explications
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>• Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>• Essayez d'appuyer sur le bouton <b>POWER</b> du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est réglée sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Configuration</b>. (P. 17)</li> <li>• Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.</li> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>• Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.</li> </ul>
Aucune image / vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li> <li>• Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble / boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>• Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>• Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande du téléviseur.</li> </ul>
Connexion RF (câble / antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>• Essayez la fonction <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à <b>MENU - Configuration - Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.</li> <li>• Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li> </ul>
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>• Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>
Connexion PC	
Le message "Mode non pris en charge" est affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC, de telle sorte que ces paramètres correspondent aux résolutions prises en charge par le téléviseur. (P. 20)</li> </ul>
"PC" reste affiché dans la liste Source, même si aucun ordinateur n'est connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela est tout à fait normal ; la mention "PC" apparaît toujours dans la liste Source.</li> </ul>
La qualité de la vidéo est bonne, mais aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li> </ul>
Autres	
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>• Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>• Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles de la télécommande en respectant la polarité (+/-).</li> <li>• Nettoyez la lentille de la télécommande.</li> <li>• Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li> </ul>
La télécommande du décodeur câble / boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li> </ul>
Le message "Mode non pris en charge" est affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution à la page 20 du présent manuel.</li> </ul>
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.</li> </ul>
Le téléviseur penche sur le côté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.</li> </ul>
L'assemblage du support de base s'effectue difficilement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.</li> </ul>
Le menu des chaînes est grisé (indisponible).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le menu <b>Chaîne</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est en mode <b>Démo. magasin</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode <b>Démo. magasin</b> par le mode <b>Util. domicile</b> dans la procédure <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale). Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b> et accédez à <b>MENU</b> → <b>Configuration</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) → <b>ENTER</b>  (P.6)</li> </ul>
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin.</li> <li>Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 °degrés.</li> </ul>
Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.</li> </ul>
Problèmes récurrents liés à l'image/au son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li> </ul>
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li> </ul>

 Ce téléviseur LCD TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

## Licence





TruSurround HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

# Informations supplémentaires

Caractéristiques techniques			
Résolution native du panneau	1360 x 768 à 60 Hz		
Conditions ambiantes	10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
Température en service	10% à 80%, sans condensation		
Humidité en fonctionnement	-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)		
Température de stockage	5% à 95%, sans condensation		
Humidité sur le lieu de stockage			
Socle orientable (Gauche / droite)	0°		
Nom du modèle	LA22C350	LA26C350	LA32C350
Taille de l'écran (Diagonale)	22 pouces	26 pouces	32 pouces
Son	3W x 2	5W x 2	10W x 2
Sortie			
Dimensions (L x P x H)			
Corps	533.2 X 60.8 X 354.4 (mm)	646.5 X 77.0 X 432.3 (mm)	784.4 X 76.2 X 514.2 (mm)
Avec socle	533.2 X 171.9 X 402.5 (mm)	646.5 X 222.2 X 477.3 (mm)	784.4 X 247.2 X 560.0 (mm)
Consommation d'énergie			
Mode Marche - Mode Standard	5.0 kg	6.2 kg	9.1 kg
Mode Veille	5.44 kg	6.8 kg	9.6 kg
Mode Arrêt - Bouton Power			
Consommation d'énergie annuelle			

-  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
-  Pour en savoir plus sur l'alimentation et la consommation électrique, consultez l'étiquette apposée sur le produit.

## Index

**A**

AUDIO OUT 7

**B**

Balance blancs 12

Balance G/D 13

**C**

Caractéristiques techniques 28

Chaude 12

Composant 7

Connexion à un ordinateur 16

Connexion à un système audio 9

Contraste Dynam. 12

**D**

Dépannage 25

Diaporama 18

D-Sub 16

Dynamique 11

**E**

Egaliseur 13

Ht-parl ext. 14

Espace d'installation 2

Espace de couleur 12

**F**

Fond musical 21

Fréquence 17

**H**

Haut-parleur TV 14

HDMI 7

Home Cinéma 9

Horloge 14

**I**

Témoin d'alimentation 4

**L**

Langue 15

Licence 27

Luminosité 11

**M**

Media Play 18

Melodie 15

Minuteur 14

Mode éco. 15

Mode Film 13

Mode Veille 4

Modif. Nom 10

Modifier PIN 15

Musique 20

**N**

Navigation 10

Netteté 11

Nuance de noir 12

**O**

Optimal resolution 17

**P**

Photos 19

Piles 5

PIP (Image dans l'image) 15

Plug &amp; Play 6

**R**

Réglage Automatique 13

RVB 13

**S**

Sélection Haut-parleur 14

SORTIE AUDIO NUMERIQUE 8, 28

Support mural 23

Symbole 3

Réglage fin 11

**T**

Taille de l'image 12, 25

Télécommande 5

Transparence du menu 18

**U**

USB 18

**V**

Magnetoscope 7

Verrouillage 10

Volume 4

Volume Auto 14



# **Contact SAMSUNG WORLDWIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BAHRAIN	8000-4726	-
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
EGYPT	0800-726786	-
HONG KONG	(852) 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273	-
KSA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
QATAR	800-2255	-
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SYRIA	1825-22-73	-
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

