

SERIES
3

التلفزيون المزود بشاشة LCD

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

شكراً لشرايك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة،
برجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

SAMSUNG

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.


تحذير حول الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو ٤:٣ أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:
- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
 - حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
 - قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إجهاد الشاشة بشكل سريع.
 - استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإنهاء الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
- قد يؤدي التصوير في ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالحائط، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التثبيت باستخدام طقم التركيب بالحائط.

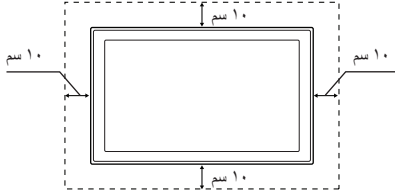

التثبيت باستخدام حامل.

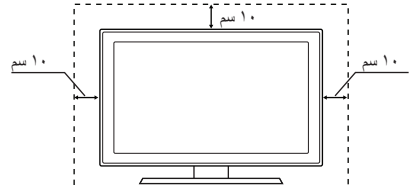

الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٤
شكل جهاز التحكم عن بعد	٥
التوصيل بالهوائي	٦
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٦
التوصيل بجهاز AV (LA26C350, LA32C350)	٧
التوصيل بجهاز الصوت (LA26C350, LA32C350)	٨
التوصيل بجهاز الصوت (LA22C350)	٩
التوصيل بجهاز الصوت (LA22C350)	٩
تغيير مصدر الإدخال	١٠
كيفية التنقل بين القوائم	١٠
قائمة القنوات	١٠
قائمة الصورة P	١١
قائمة الصوت	١٣
قائمة الإعداد	١٤
التوصيل بكمبيوتر (LA26C350, LA32C350)	١٦
التوصيل بكمبيوتر (LA22C350)	١٦
Media Play	١٨
ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية	٢٢
تثبيت حامل التركيب بالحائط	٢٣
جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة	٢٤
تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان	٢٥
استكشاف المشاكل وإصلاحها	٢٨
المواصفات	٢٩

بدء التشغيل



التوصيلات



المميزات الأساسية



المميزات المتقدمة



معلومات أخرى



راجع الرموز!



زر يعمل بلمسة واحدة



ملاحظة



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر
TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.



بدء التشغيل

الملحقات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون المزود بشاشة LCD. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

- قطعة قماش للتنظيف
- سلك كهرباء

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّان (بحجم AAA)
- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر ببعض المواقع)



(M4 X L16)


- مسامير قلاووظ

٢EA : LA19C350 / LA22C350

٣EA : LA26C350 / LA32C350

شكل لوحة التحكم

- قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

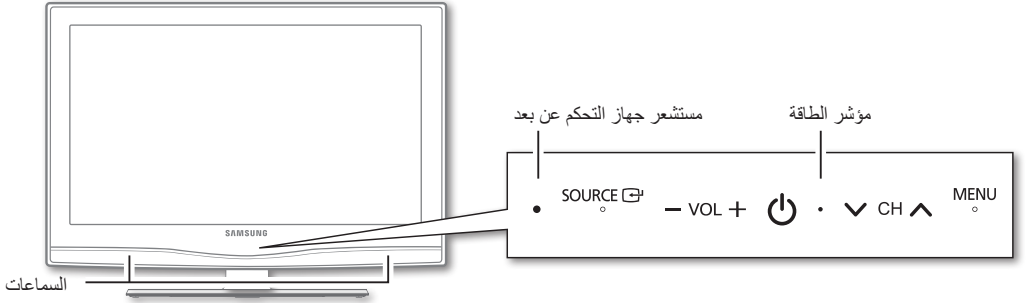

يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتاحة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر ENTER بـجهاز التحكم عن بعد.

عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة)، الخاصة بميزات التلفزيون.

ضبط مستوى الصوت. عند العرض على الشاشة، استخدم الأزرار -VOL+ بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ◀ و ▶ بجهاز التحكم عن بعد.

لتغيير القنوات. عند العرض على الشاشة، استخدم الزر ◀ CH ▶ بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ▲ و ▼ بجهاز التحكم عن بعد.

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

⏻ (زر الطاقة)

مؤشر الطاقة

SOURCE

MENU


-VOL+

◀ CH ▶

مستشعر جهاز التحكم عن بعد

وضع الانتظار


لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لأوقات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. من الأفضل فصل سلك الكهرباء.

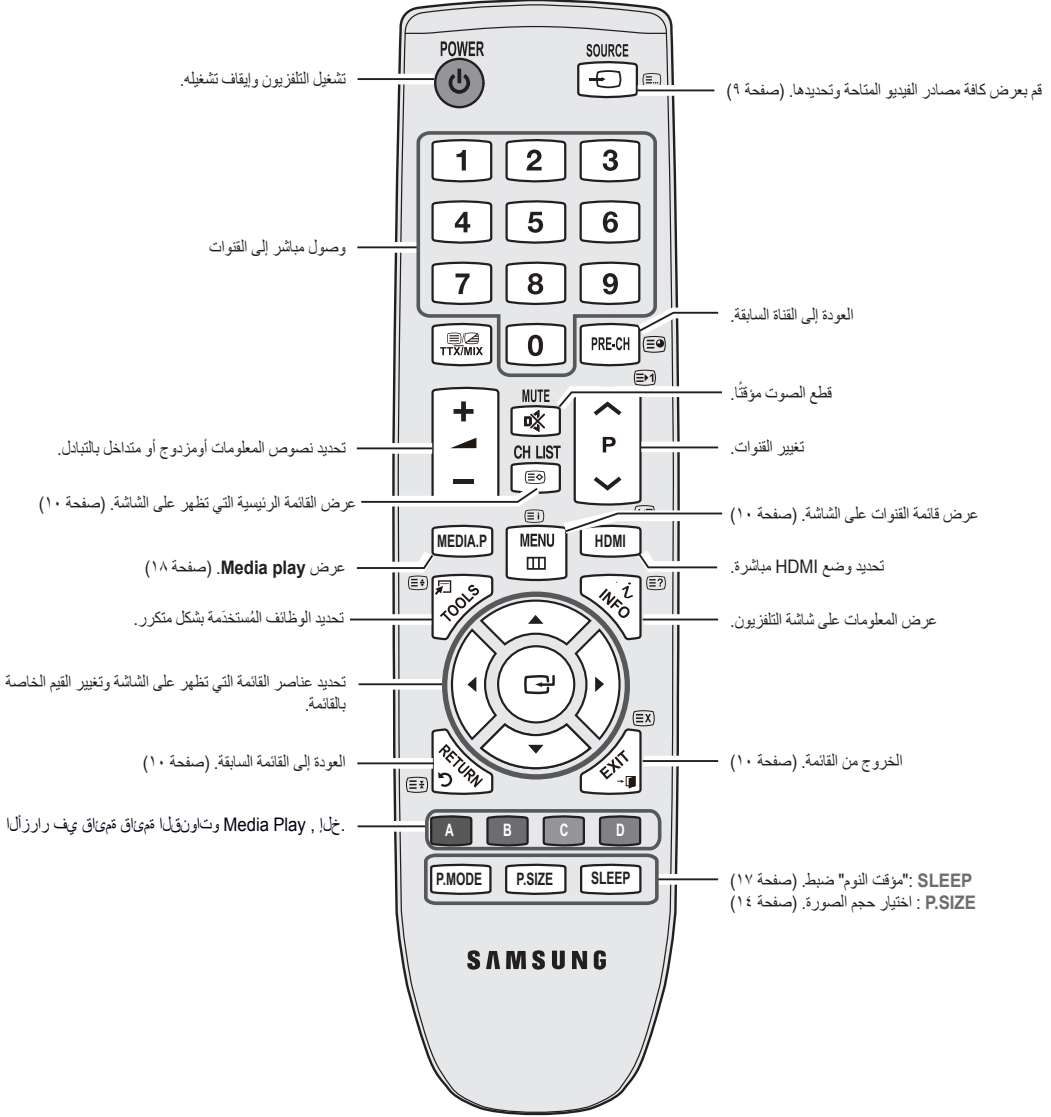

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

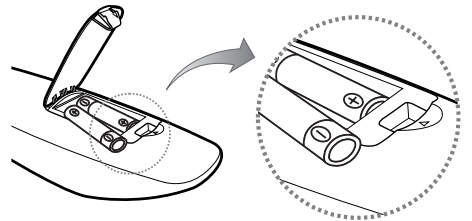


بدء التشغيل

التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.

🔧 الإعداد المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

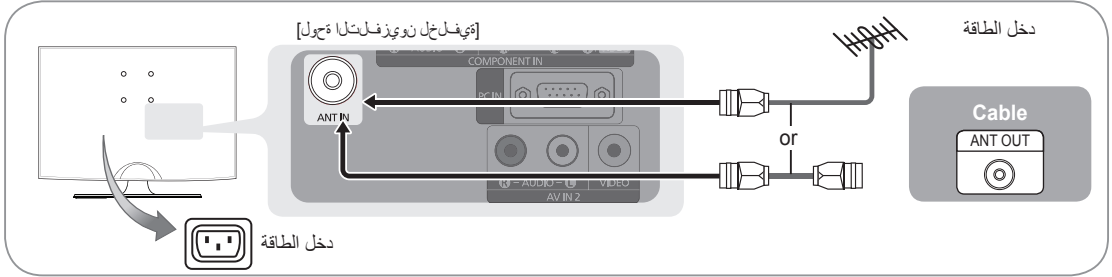

التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة تساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**. يكون **التوصيل والتشغيل** متاحًا فقط عند ضبط مصدر **الدخول** على **TV**.

POWER




1. اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
قم بتحديد اللغة المطلوبة لـ **OSD** (العرض على الشاشة).
2. اضغط على الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - قم بتحديد وضع **استخدام منزلي**. يستخدم وضع **وضع المتجر** في بيئات العمل التجارية.
 - العودة إلى إعدادات الوحدة من **وضع المتجر** إلى **استخدام منزلي** (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة 5 ثوان.
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
تحديد المنطقة المناسبة.
4. سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا.
لمزيد من المعلومات، راجع القناة → تخزين تلقائي.
5. اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.
اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة أو **am/pm**.
قم بالتعيين بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.

التوصيل بجهاز (LA26C350/LA32C350) AV

استخدام كبل HDMI / DVI: توصيل HD (حتى 1080P)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

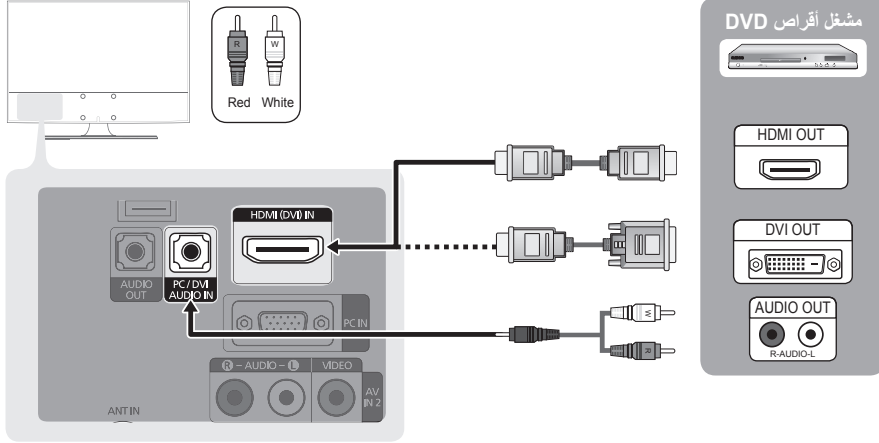


HDMI (DVI) IN / PC/DVI AUDIO IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI (DVI) IN. لتوصيل كبل DVI، استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (DVI إلى HDMI) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس PC/DVI AUDIO IN لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.3، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.3، فقم بالاتصال بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.
- يوصى بشراء كبل HDMI المعتمد. وإلا، قد تظهر الشاشة فارغة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.

استخدام مكون (ما يصل إلى 1080p) أو كبل صوت / فيديو (480i فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل DVD ومشغل أقراص BLU-RAY وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

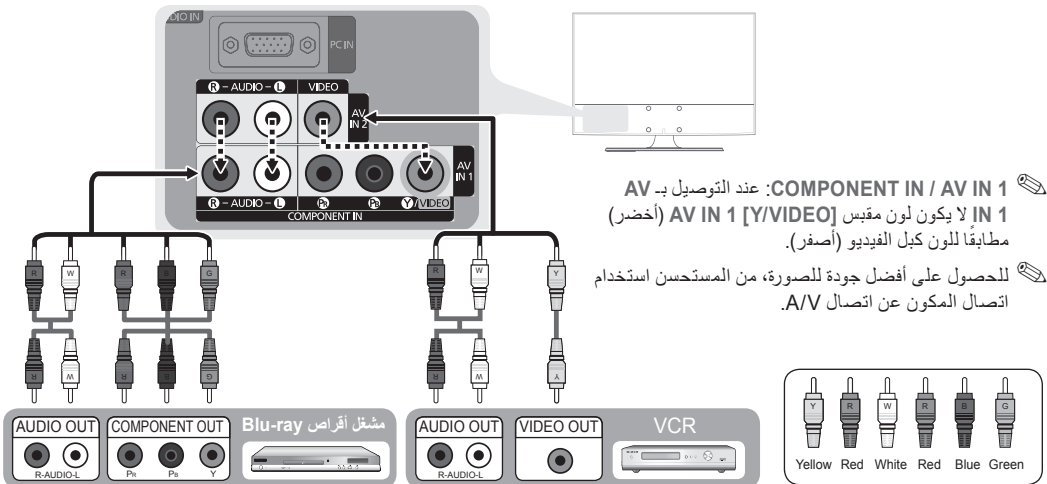


COMPONENT IN / AV IN 1: عند التوصيل بـ AV

IN 1 لا يكون لون مقبس AV IN 1 [Y/VIDEO] (أخضر)

مطابقاً للون كبل الفيديو (أصفر).

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام

اتصال المكون عن اتصال A/V.




للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال المكون عن اتصال A/V.

التوصيل بجهاز الصوت (LA19C350/LA22C350)

استخدام كبل HDMI / DVI: توصيل HD (حتى 1080P)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية (STB) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

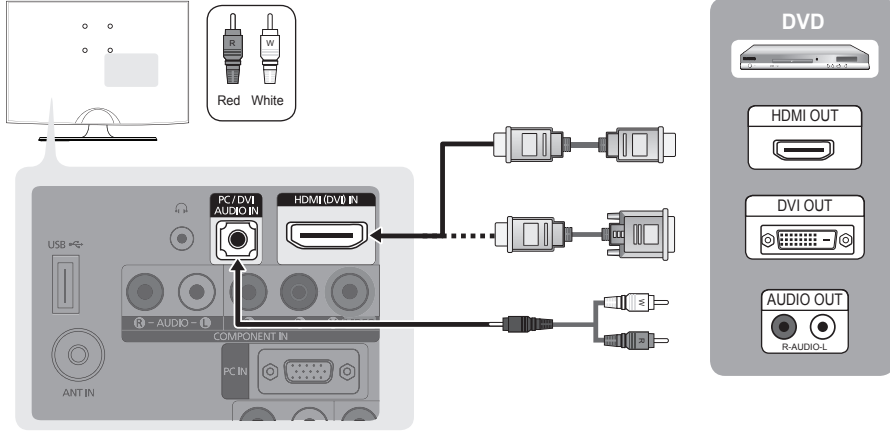


PC/DVI AUDIO IN, HDMI(DVI)IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس **HDMI(DVI)IN**. لتوصيل كبل DVI، استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (DVI إلى HDMI) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس **PC/DVI AUDIO IN** لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.3، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.3، فقم بالاتصال بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.

استخدام مكون (ما يصل إلى 1080p) أو كبل صوت / فيديو (i 480 فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل DVD ومشغل أقراص BLU-RAY وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية Box

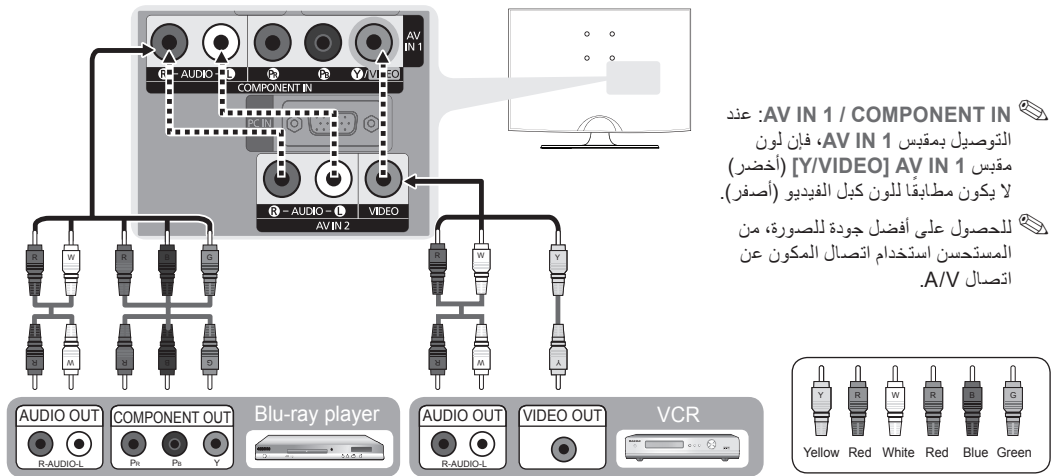

AV IN 1 / COMPONENT IN


التوصيل بمقبس **AV IN 1**، فإن لون مقبس **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (أخضر) لا يكون مطابقاً للون كبل الفيديو (أصفر).

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال المكون عن اتصال A/V.

التوصيل بجهاز الصوت (LA26C350/LA32C350)

استخدام توصيل كبل (تمثيلي) للصوت

الأجهزة المتوفرة: مضخم الصوت وشاشة العرض المنزلية DVD.

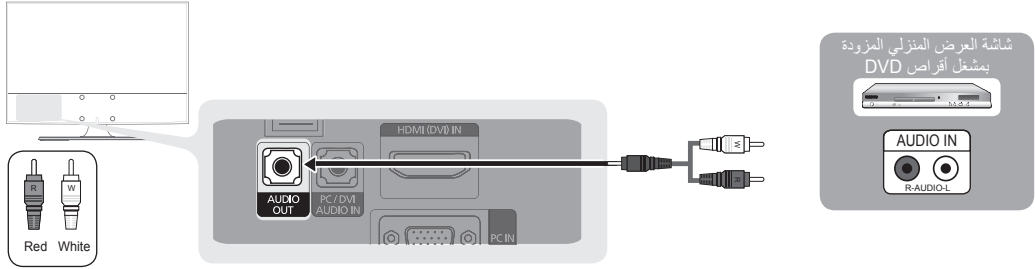


AUDIO OUT: توصيل مقابض إدخال الصوت بجهاز مضخم الصوت / العرض المنزلي.

- وعند التوصيل، استخدم موصلًا مناسبًا.
- عند توصيل مضخم الصوت بمقابض **AUDIO OUT**: قم بتقليل مستوى صوت التلفزيون وضبط مستوى الصوت بواسطة جهاز التحكم في مستوى صوت مضخم الصوت.

التوصيل بجهاز الصوت (LA19C350/LA22C350)

توصيل لبيك وأريصبل لبيك لي صوت مداخل


الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلي DVD.

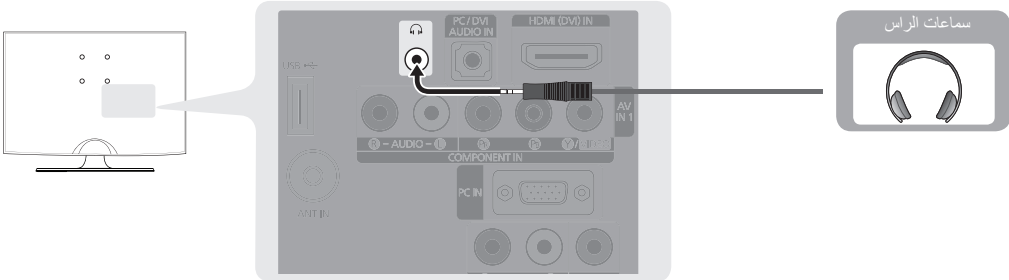

سماعات الرأس: يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وأثناء توصيل سماعات الرأس، سيتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.

كبلات الإدخال (تباع منفصلة)



VGA

Coaxial (RF)

كابل (AV) مركب

Component

HDMI-DVI

HDMI

تحرير الاسم

PVR STB / Satellite STB / Cable STB / DVD / VCR / DVI Devices / PC / Camcorder / Game / AV Receiver
يتم توصيله بمقاييس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة. تحديد اسم للجهاز الذي

عند توصيل كبل HDMI/DVI بمنفذ **HDMI IN 1(DVI)** أو **HDMI (DVI) IN**، فيجب ضبطه على **DVI PC** أو أجهزة **DVI** ضمن قائمة تحرير الاسم.



Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.

PC / Component / AV2 / AV1 / TV HMDI/DVI

في قائمة المصادر، يتم تظليل الإدخالات المتصلة.

الميزات الأساسية

قائمة القنوات

قائمة القنوات



يمكنك إضافة/حذف القنوات أو غلقها/إلغاء بطريقتين مناسبة باستخدام قائمة القنوات

قائمة القنوات			
P	2	C46	1 / 10
Prog.			
0	C45		
1	C46	✓	
2	C47	✓	
3	C48	✓	
4	C49	✓	
5	C50	✓	
6	C51	✓	
7	C52	✓	
8	C53	✓	
9	C54	✓	
القناة مغلقة			
Add			
نقل			
إدخال			
صفحة			
عودة			

إضافة / حذف القنوات

يمكنك إضافة القنوات أو حذفها.

انتقل إلى الحقل (⊕) عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼ ، ثم اختر القناة التي تريد إضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.

إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولا يتم إضافتها.

غلق القنوات / إلغاء غلق القنوات

يمكنك هذه الميزة من منع المستخدمين غير المرغوب، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم، وذلك عن طريق كتم الصوت ومنع الصورة.


انتقل إلى الحقل (⊖) عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼ ، ثم اختر القناة التي تريد إضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.

تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **الطفل** على تشغيل.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

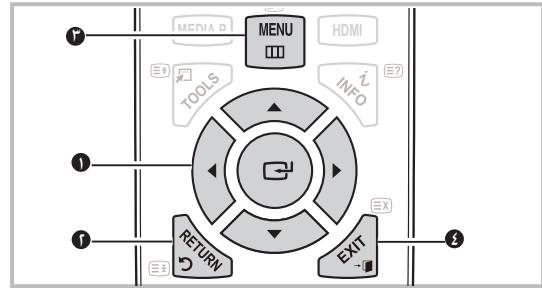

1 الزر **ENTER** / زر الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

2 الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.

3 الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

4 الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول للقوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة:
الصورة والصوت والقناة والإعداد والدخل.

MENU

1

اختر الرمز عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

▼ / ▲

2

اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية.

ENTER

3

حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

▼ / ▲

4

قم بضبط قيمة العنصر عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة بناءً وفقاً للقائمة المحددة.

▶ / ◀

5

اضغط على الزر **ENTER** لإكمال التكوين.

ENTER

6

اضغط على الزر **EXIT**.

EXIT

7

إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

يقوم بالبحث عن القنوات تلقائياً وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

■ **برنامج (٩٩~٠)**، **نظام الألوان**، **نظام الصوت**، **القناة**، **بحث**، **تخزين**: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضيع من P٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قنوات الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

ميزات أخرى

فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

اسم

يتم تعيين أسماء القنوات تلقائياً عندما يتم بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، الأمر الذي يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدوياً. يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

P قائمة الصورة

تغيير وضع الصورة المُعد مسبقاً

الوضع (TOOLS)

تحديد نوع الصورة المفضل.



- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

ضبط إعدادات الصورة


إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الوضعين التمثيليين **TV**, **AV**، الخاصين بنظام **PAL**، لا يتم توفير وظيفة **تظليل (G/R)**.
- في الوضع **PC**، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة الخلفية و التباين والسطوع فقط**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون و الحجم و وقت الحماية التلقائية.

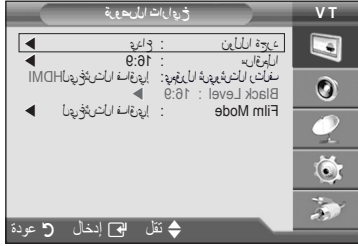

درجة اللون (بارد / عادي / دافئ) (٢)

سيتم تعطيل دافئ ١ أو دافئ ٢ عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.



الحجم قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكيبلات/القمرة الصناعي لديه أيضاً مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع ١٦:٩ في معظم الأوقات.

١٦:٩ : ضبط حجم الصورة إلى ١٦:٩ لأقرص DVD أو البث العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة لنسبة تزييد عن ٤:٣.

يمكن ضبط الموضع باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع ٩:١٦ رأسياً كي تتلائم مع حجم الشاشة.

يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

٤:٣ : يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تقوم بالمشاهدة بتنسيق ٤:٣ لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومن منتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان

ملامنة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (٧٢٠p / ١٠٨٠i / ١٠٨٠p) أو Component (١٠٨٠i) ١٠٨٠p / ١٠٨٠p.

ملاحظة

- بعد اختيار ملامنة الشاشة في الوضع HDMI (١٠٨٠p / ١٠٨٠i) أو Component (١٠٨٠p / ١٠٨٠i) يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الأزرار ▲, ▼, ◀, ▶.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على جاما و توازن الأبيض.



درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.

تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع): ضبط تباين الشاشة.

جاما (٣- ~ ٣+) تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية

مسافة اللون (تلقائي / أصلي): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

توازن الأبيض: ضبط درجة حرارة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: تعديل ضبط مستوى قتامة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن اللون الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.

لون البشرة: زيادة تركيز "لون البشرة الفرفلي".

تحسين الحواف (تشغيل / إيقاف التشغيل): إبراز حدود الكائنات.

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن قائمة ابدأ في نظام Windows.
٢. انقر فوق "المظهر والسمات" في نافذة "لوحة التحكم" وسيظهر مربع حوار شاشة العرض.
٣. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار العرض.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" ضمن مربع حوار العرض.
- يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [المثالية: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل]
- إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

الوضع [TOOLS]

- قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.
- موسيقى: زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.
- أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
- صوت واضح: زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
- مستخدم: استدعاء إعداد الصوت المخصص لديك.

ضبط إعدادات الصوت

الموازن

- ضبط وضع الصوت.
- التوازن L/R: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.
- ١٠٠ Hz / ٣٠٠ Hz / ١ KHz / ٢ KHz / ١٠ KHz (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

أنظمة الصوت، إلخ.

SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تمتلك هذه الميزة من الاستمتاع بصوت محيطي مجسم كما لو أنك تجلس في صالة عرض أفلام أو في قاعة حفل موسيقى. قم بالتحديد عند الاستماع إلى DVD أو إلى الموسيقى.

- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.
- في الوضع PC، يمكن ضبط الأوضاع ١٦:٩ و ٤:٣.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة ملائمة الشاشة مع الدخل HDMI ٧٢٠p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

🔧 يكون متوفراً في حالة القنوات التمثيلية فقط.

■ **مستوى اللون الأسود لـ HDMI (Normal عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

🔧 يكون متوفراً في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي ١ / تلقائي ٢):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائياً.

🔧 يكون متوفراً في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (٤٨٠i / ١٠٨٠i) / HDMI (٤٨٠i / ١٠٨٠i).

إعادة ضبط

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

ضبط تلقائي [TOOLS]

- ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائياً.
- 🔧 لا يكون متوفراً عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

الشاشة

■ **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

■ **الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام أزرار (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

■ **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP) قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائماً تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

الميزات الأساسية

صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تختلف حالة الإشارة باختلاف محطة البث، ولذا، فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. ونتيجة لذلك، هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

اختيار السماع (LA32C350 / LA26C350)

قد يحدث صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة فك التشفير بين السماع الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى **سماعة خارجية**.

عند ضبط تحديد السماع إلى **سماعة خارجية**، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت و **MUTE** وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط تحديد السماع إلى **سماعة خارجية**، يجب استخدام هذه الإعدادات.

- **سماعة التلفزيون: تشغيل، سماعة خارجية: إيقاف التشغيل**
عند ضبط تحديد السماع إلى **سماعة التلفزيون**، يجب عليك استخدام هذه الإعدادات.
- **سماعة التلفزيون تشغيل، سماعة خارجية: تشغيل**
إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

تحديد الصوت

تختلف حالة الإشارة باختلاف محطة البث، ولذا، فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. ونتيجة لذلك، هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند القيام بالضبط إلى **Dual I II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

الافتراضي	ثنائي I-II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	A2 Stereo
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
ثنائي I	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي	NICAM استيريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
ثنائي I	أحادي ↔ ثنائي I ثنائي II	ثنائي	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت الاستيريو فقط.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخول إلى **TV**.

قائمة الإعداد

ضبط الوقت

الوقت

الساعة: يمكنك ضبط الوقت الحالي يدويًا.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

يمكنك ضبط يوم، شهر، سنة، ساعة و دقيقة بالضبط مباشرة على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.


استخدام مؤقت النوم

مؤقت النوم TOOLS : إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠ دقيقة).

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

إعداد المؤقت (إيقاف التشغيل / تشغيل)

مؤقت ١ / مؤقت ٢ / مؤقت ٣: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات للمؤقت للتشغيل وإيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

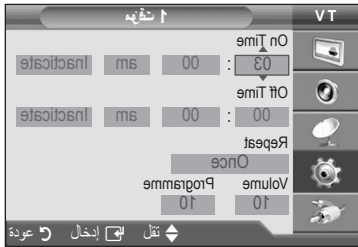

وقت التشغيل / وقت الإيقاف: اضبط الساعة و الدقيقة و ص/م و تنشيط / إلغاء تنشيط. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط إلى **تنشيط**)

تكرار: اختر مرة واحدة أو كل يوم أو الاثنين إلى الجمعة أو الاثنين إلى السبت أو السبت إلى الأحد أو يدوي. لضبطها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي ترغب فيه لتنشيط المؤقت.

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

برنامج: يمكنك تشغيل قناة محدّدة عندما يكون 'مؤقت التشغيل' في وضع التنشيط.

إيقاف التشغيل التلقائي (يكون متوفرًا فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "المؤقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

برامج التأمين

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من ٤ أرقام وهو "٠٠٠٠٠٠". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

قفل الطفل (إيقاف تشغيل / تشغيل)

إغلاق القنوات في قائمة القنوات لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى TV.

تغيير رقم التعريف الشخصي

تغيير رقم الهوية الشخصي الذي يتطلب إعداد التلفزيون
إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "٠٠٠٠٠٠": **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← ٨ ← ٢ ← ٤ **POWER** (تشغيل).

ميزات أخرى

لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل)

عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بإمكانية اللعب باستخدام أكثر واقعية عن طريق اختيار وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **Game وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
 - لا يكون الوضع **وضع الألعاب** متوفرًا في وضع TV و PC.
 - عندما بعد توصيل جهاز الألعاب، قم بضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل** للحول دون وجود الجودة الزديئة للصورة.
 - إذا كان **وضع الألعاب** في الوضع **تشغيل**: يتم ضبط الوضع الصورة على **قياسي** ويتم ضبط الوضع الصوت على **مخصص**.
 - يكون وضع الألعاب خاصًا بتشغيل الألعاب فقط.

لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)

الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

توفير الطاقة

إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي

الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

صورة داخل صورة (PIP)

TOOLS PIP

مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. الوظيفة صورة داخل صورة لا تعمل في نفس الوضع.

ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع صورة داخل صورة، يختفي إطار الميزة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component	TV, AV2
HDMI1/DVI, PC	TV, AV1, AV2

صورة داخل صورة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

مصدر (TV / AV1 / AV2): تحديد مصدر الصورة الفرعية.

الحجم (/ /): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.

تتوفر هذه الميزة في الوضع HDMI.

الموضع (/ / /): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.

في الوضع Double (,) (المزدوج)، لا يمكن تحديد الموضع.


برنامج: يمكنك تحديد قناة من الصورة الفرعية فقط عند تعيين مصدر على TV.

تحديد الصوت (رئيسي) / (فرعي) (TOOLS):

يمكنك اختيار الصوت المطلوب (Main (رئيسي) / Sub (فرعي)) في الوضع PIP.


التوصيل بكمبيوتر (LA26C350/LA32C350)

استخدام كبل HDMI/DVI / كبل D-sub

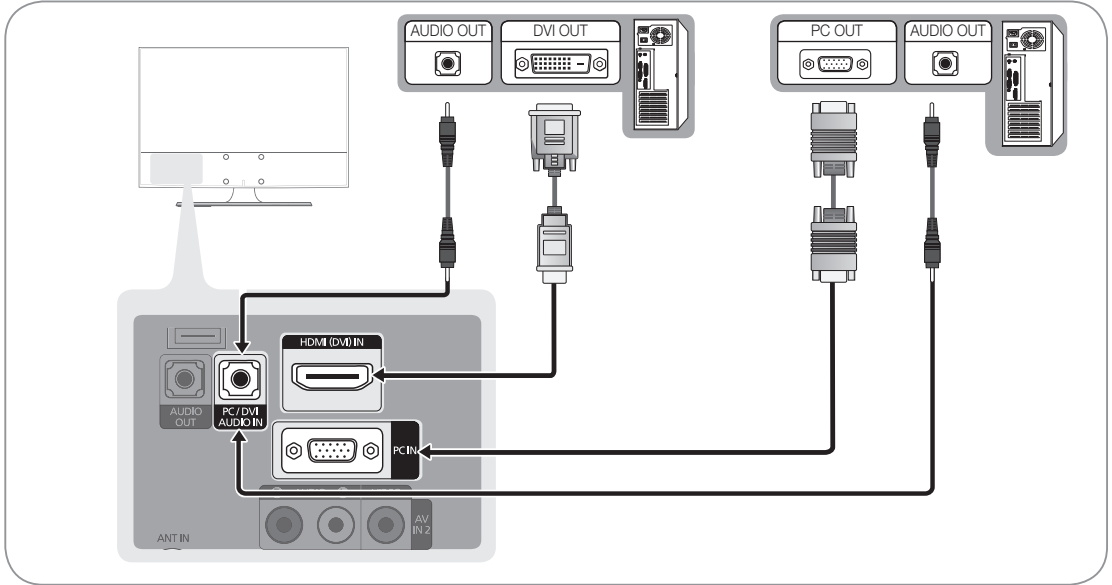

التوصيل بكمبيوتر (LA19C350/LA22C350)

استخدام كبل HDMI/DVI / كبل D-sub

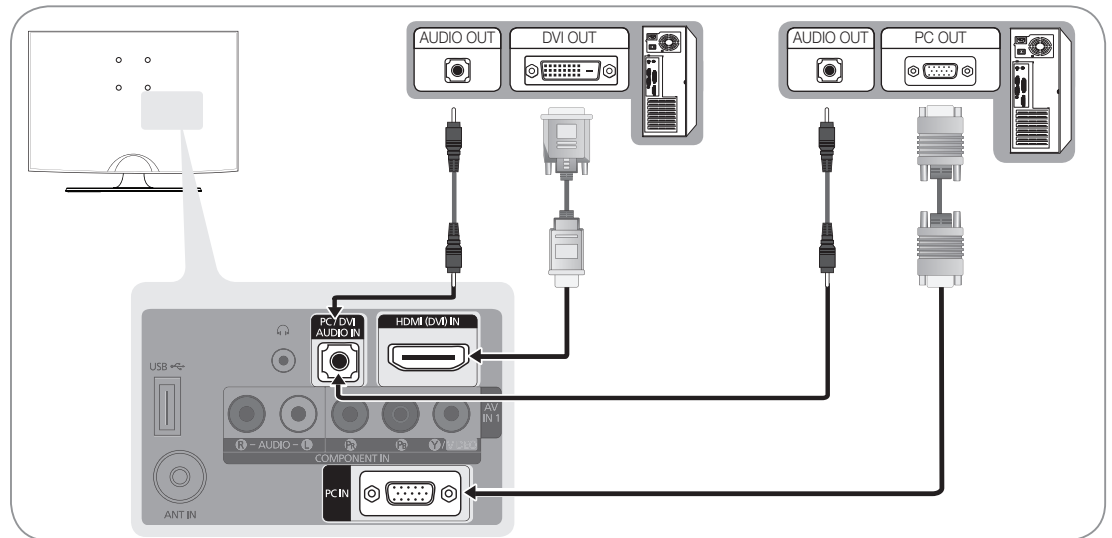

أوضاع العرض (مدخل D-Sub و HDMI/DVI)

الدقة المثلى ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز.

الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)	تذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميگاهرتز)	التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقى (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع
+ / -	٢٥,١٧٥	٧٠,٠٨٦	٣١,٤٦٩	٣٥٠ x ٦٤٠	IBM
- / +	٢٨,٣٢٢	٧٠,٠٨٧	٣١,٤٦٩	٤٠٠ x ٧٢٠	
- / -	٣٠,٢٤٠	٦٦,٦٦٧	٣٥,٠٠٠	٤٨٠ x ٦٤٠	
- / -	٥٧,٢٨٤	٧٤,٥٥١	٤٩,٧٢٦	٦٢٤ x ٨٣٢	MAC
- / -	٢٥,١٧٥	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩	٤٨٠ x ٦٤٠	VESA DMT
- / -	٣١,٥٠٠	٧٢,٨٠٩	٣٧,٨٦١		
- / -	٣١,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٧,٥٠٠		
+ / +	٤٠,٠٠٠	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ x ٨٠٠	
+ / +	٥٠,٠٠٠	٧٢,١٨٨	٤٨,٠٧٧		
+ / +	٤٩,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٤٦,٨٧٥		
- / -	6٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ x ١٠٢٤	
- / -	٧٥,٠٠٠	٧٠,٠٦٩	٥٦,٤٧٦		
+ / +	7٨,٧٥٠	٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣		
+ / +	8٥,٥٠٠	٦٠,٠١٥	٤٧,٧١٢	٧٦٨ x ١٣٦٠	VESA CVT
- / +	٣٢,٧٥٠	٥٩,٩٥٠	٣٥,٩١٠	٥٧٦ x ٧٢٠	
- / +	٩٥,٧٥٠	٧٤,٧٧٧	٥٦,٤٥٦	٧٢٠ x ١٢٨٠	
- / +	٧٤,٥٠٠	٥٩,٨٥٥	٤٤,٧٧٢	٧٢٠ x ١٢٨٠	VESA GTF
- / +	٨٩,٠٤٠	٧٠,٠٠٠	٥٢,٥٠٠		

ملاحظة

- بالنسبة لتوصيل كبلات HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN (DVI) أو.
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- تكون الأوضاع المنفصلة والمركبة معتمدة. تكون SOG (إجراء المزامنة على الأخضر) غير معتمدة.

Media Play




تمتع بعرض الصور و/أو تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).




Media Play ← Application ← MENU
(USB) ← ENTER

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى بمقبس USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند عرض شاشة تحديد الدخل، اضغط على الزر **Media Play (USB)** لتحديد **ENTER**.

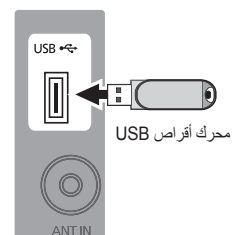

استخدام قائمة Media Play

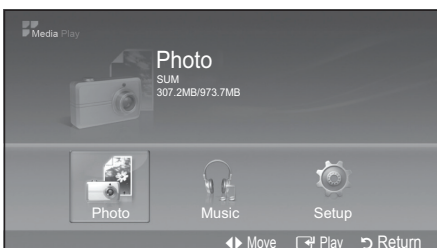

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر **MENU**. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد التطبيق، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "جهاز ذاكرة USB" المتوافق، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تختلف قائمة Media Play باختلاف "جهاز ذاكرة USB" المتصل بالتلفزيون.

قد لا يتم دعم بعض الأجهزة نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافق.

4. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد أحد الرموز (صورة موسيقى إعداد)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج إلى معرفته" قبل استخدام الوظيفة **Media Play (USB)**


- يجب استخدام الحروف الأبجدية والأرقام فقط في أسماء المجلدات أو الملفات (الصور أو الموسيقى).
- يدعم نظام الملفات تنسيق FAT16/32 فقط (حيث يكون نظام الملفات NTFS غير مدعوم)، قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية وأجهزة الصوت غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- يدعم Media Play (USB) أجهزة تخزين USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن MSC على سبيل المثال محركات الأقراص الصغيرة وقارئ البطاقات المحمولة (لا يتم دعم USB HDD و HUB وأي جهاز usb تزيد سعته عن 16 جيجابايت).
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لجذب تلف البيانات أو فقدها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- الرجاء التوصيل بمنفذ **USB** الموجود بالتلفزيون مباشرة. إذا كنت تستخدم توصيل كبل منفصل، فقد تواجه مشكلة تتعلق بتوافق USB.

- يتم دعم تنسيق الملفات MP3 و JPEG فقط.
- يدعم تنسيق mp3 لـ Media Play (USB) ملفات الموسيقى ذات التردد العالي فقط (32 كيلو هرتز أو 44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز).
- من المستحسن تشغيل الملفات ذات تنسيق jpeg التسلسلي.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- تدعم أجهزة MSC ملفات MP3 و JPEG، بينما تدعم أجهزة PTP ملفات JPEG فقط.
- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- قد يتم عرض مدة تشغيل ملف mp3 بالتنسيق "00:00:00" وذلك إذا لم تكن معلومات وقت التشغيل موجودة عند بدء تشغيل الملف.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- تعرض قائمة Photo (صورة) أو Music (موسيقى) ما يصل إلى 300 مجلد أو ملف.
- قد يستغرق التحميل بعض الوقت وفقًا لحجم الملف.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية.
- إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجودًا عند تشغيل Media Play، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر لحذف الملف بشكل دائم.

صورة

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر INFO لعرض الخيارات عرض و بدء عرض الشرائح وحذف و حذف الكل وإلغاء تحديد الكل.
 2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد بدء عرض الشرائح، ثم اضغط على الزر ENTER.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب بدءًا من الملف المعروض حاليًا.
- يمكن تشغيل ملفات MP3 بشكل تلقائي أثناء عرض الشرائح إذا تم ضبط **موسيقى خلفية** الافتراضية على تشغيل. لتمكين هذه الوظيفة، يجب أن تكون ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى موجودة في نفس المجلد على "جهاز الذاكرة USB".

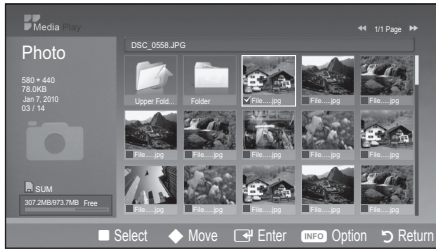


- اضغط على الزر INFO أثناء عرض الشرائح لضبط الخيارات التالية سرعة عرض الشرائح و موسيقى خلفية و إعدادات موسيقى الخلفي و القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر ENTER.
- بعد تعيين الخيار اضغط على الزر ENTER لتطبيق التغيير.
 - اضغط على الزر INFO أثناء عرض الصورة لتعيين الخيارات التالية بدء عرض الشرائح، تكبير، Rotate تدوير القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر ENTER.
 - بعد تعيين الخيار اضغط على الزر ENTER لتطبيق التغيير.

الميزات المتقدمة

موسيقى

استخدام قائمة MP3

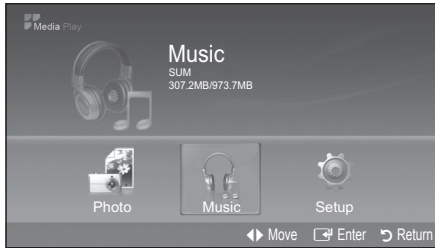

رمز المجلد	
رمز قائمة الموسيقى	
رمز الانتقال إلى المجلد السابق	

يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.

١. لتحديد كافة الملفات أو أحدها، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم **موسيقى**.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد تشغيل أو تشغيل الملف المحدد أو تكرار الموسيقى أو تحديد الكل أو إلغاء تحديد الكل.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
عند الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز النغمة الموسيقية، يتم تشغيل ملف الموسيقى في الحال.
عند الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز المجلد، يتم عرض ملفات الموسيقى الموجودة داخل المجلد.

تشغيل: تحديد تشغيل ملفات MP3.

تعرض هذه القائمة الملفات التي لها ملحق اسم الملف MP3 فقط. لا يتم عرض الملفات ذات ملحقات أسماء الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على الزر **+VOL** - الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

تكرار الموسيقى (تشغيل / إيقاف التشغيل): تحديد تشغيل ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي بشكل متكرر.

تشغيل الموسيقى

- يتم عرض الملفات ذات تنسيق MP3 فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
- إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط الموازن و **SRS TruSurround HD** من قائمة الصوت.
- قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.
- رموز معلومات وظائف الموسيقى

عند ضبط وضع التكرار على تشغيل.	
عند ضبط وضع التكرار على إيقاف التشغيل.	

استخدام قائمة إعداد



■ **سرعة عرض الشرائح:** يتم تحديده للتحكم في سرعة عرض الشرائح. يمكنك تحديد **سريعة** أو **عادي** أو **بطيئة**.

■ **موسيقى خلفية:** يتم اختياره لتحديد ما إذا كنت تريد تشغيل ملف MP3 أثناء عرض الشرائح أم لا. ويمكنك تحديد **تشغيل** للموسيقى أو **إيقاف التشغيل**.

■ **إعداد موسيقى الخلفية:** استخدم **إعداد موسيقى الخلفية** لتحديد ملف موسيقى للاستماع إليه أثناء تشغيل عرض الشرائح. تحديد ملف MP3 لتشغيله كموسيقى للخلفية.

■ **تكرار الموسيقى:** يتم تحديده لاختيار ما إذا كنت تريد تكرار تشغيل الموسيقى بعد الانتهاء من تشغيل كافة ملفات MP3 الموجودة في المجلد.

■ **شاشة مؤقتة:** حدد إحدى القيم لضبط وقت الانتظار قبل ظهور الشاشة المؤقتة. ستظهر شاشة التوقف عند عدم الضغط على أي زر خلال **ساعة 4** أو **ساعة 8** أو **ساعة 10**.

تشغيل ملفات الصور / الموسيقى المحددة

- اضغط على الزر الأصفر.
- كرر العملية السابق ذكرها لتحديد ملفات الصور / الموسيقى المطلوبة.
- يتم تمييز الصور أو الملفات المحددة باستخدام الرمز ✓. لإلغاء التحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- اضغط على الزر **ENTER** لتشغيل الصور المحددة أو الملفات.

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" بشكل سليم، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

⑤ (sub-page): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.


⑧ (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

⑨ (صفحة لأسفل): لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

⑩ (hold): يمكن تعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

⑪ (cancel): عرض البث الحالي عند البحث عن إحدى الصفحات.

⑫ (الأزرق/الأخضر/الأصفر/الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة "نصوص المعلومات" لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أحد هذه الأزرار حسب الإجراء المطلوب. وعندئذ يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

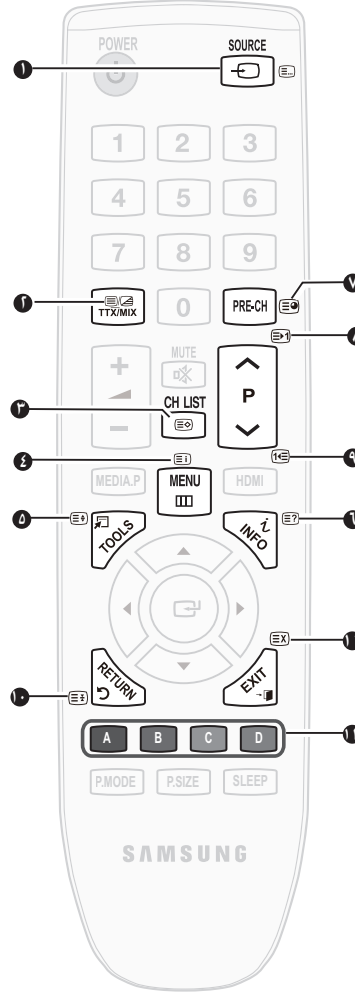

① (mode): لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF).

إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. وفي الوضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (store).

② (Teletext on/mix): تنشيط وضع "نصوص المعلومات" بعد تحديد القناة التي توفر خدمة "نصوص المعلومات". يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.

③ (store): تخزين صفحات "نصوص المعلومات".

④ (index): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".

⑤ (size): عرض الأحرف بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولمضاعفة حجم الأحرف بنصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

⑥ (reveal): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

يتم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

A	B	C	D
E			
F			


الجزء	المحتويات
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.

تركيب طقم التثبيت بالحائط

راجع الدليل المنفصل لتثبيت الحامل.
تُنتج لك أجزاء طقم التثبيت بالحائط (التي تباع منفصلة) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط.
للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع قطع "التثبيت بالحائط". اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

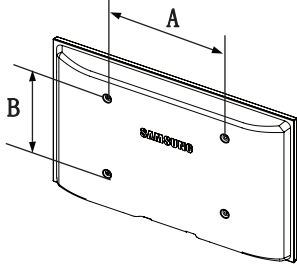

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل.
قم بتثبيت حامل التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو جدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة


- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لحاملات التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تكون شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار ١٥ درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

الكمية	مسمار القلاووظ القياسي	مواصفات VESA. (A * B)	الحجم بالبوصة	مجموعة المنتجات
٤	M4	١٠٠ X ١٠٠ / ٧٥ X ٧٥	٢٢~١٩	تلفزيون مزود بشاشة LCD
		١٠٠ X ٢٠٠	٢٩~٢٣	
	M6	٢٠٠ X ٢٠٠	٤٠~٣٠	
		٤٠٠ X ٤٠٠	٥٥~٤٦	
	M8	٤٠٠ X ٦٠٠	٦٥~٥٧	
		٤٠٠ X ٨٠٠	٨٠~٧٠	
		٨٠٠ X ١٤٠٠	~٨٠	

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة للصدمات الكهربائية.



جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة

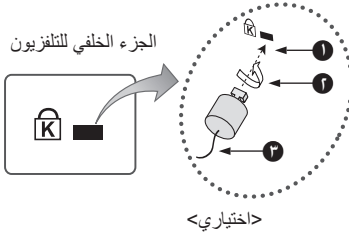

يعد "قفل أمان Kensington" جهازًا يستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه استخدامًا سليمًا.

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

١. أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة Kensington الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD ١ ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق ١.

٢. قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington" ٢.

٣. قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بمكتب أو شيء ثابت ثقيل الوزن.

يجب شراء جهاز إغلاق الأمان بشكل منفصل.


قد يختلف مكان "قفل أمان Kensington" باختلاف طرازه.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان



تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

تجنب سقوط التلفزيون

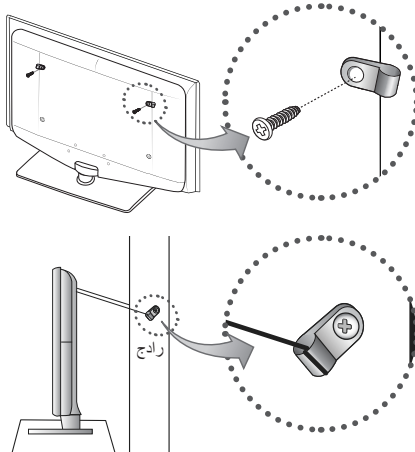

الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كأشياء إضافية.

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. وتأكد من تثبيت مسامير القلاووظ في الحائط بإحكام.

مواصفات المسامير القلاووظ

• بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LCD بحجم ٣٠~٤٠ بوصة: M6

• بالنسبة لتلفزيونات LCD TV بحجم ٤٦~٥٥ بوصة: M8

٢. قم بإزالة المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام أداة تثبيت قوية ثم لف الخيط بإحكام.

تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتك تنبئ عن حدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.

سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم النقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحلول والشرح
جودة الصورة	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. مشتريات الكبلات/القمر الصناعي: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. يتم العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون على بُعد المسافة الموصى بها وفقاً لحجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل.	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
خطأ في الألوان أو اختفائها.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكون، تأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع P الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) قم بتعديل خيارات توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى MENU - الصورة - حل ECO - توفير الطاقة (صفحة 11) حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا تم ضبط حجم الصورة على ملاتمة الشاشة، قم بتغييرها إلى ١٦:٩. (صفحة ١٤) تغيير دقة صندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو تشوه أو تتأخر.	<ul style="list-style-type: none"> إذا قمت بتوصيل صندوق الكبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبط صندوق الكبلات. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى إعادة تشغيل صندوق الكبلات. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة. قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بمستقبل الكبلات إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.
جودة الصوت	
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط خيار اختيار السماع على سماعة التلفزيون من قائمة الصوت. (صفحة ١٦) إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون). إذا كنت تستخدم DVI لكل HDMI، فسيحتاج الأمر وجود كبل صوت منفصل. إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.

المشكلة	الحلول والشرح
لا توجد صورة أو فيديو	<ul style="list-style-type: none">تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل.حاول الضغط على زر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none">تأكد أن موقت النوم تم ضبطه على إيقاف في القائمة الإعداد. (صفحة ١٧)إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.
وجود صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none">قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى أخرى) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن.الرجاء محاولة تشغيل التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى Setup - MENU (الإعداد) - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. (صفحة ٦)تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل	<ul style="list-style-type: none">قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none">قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر الشخصي وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون. (صفحة ١٨)
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none">يكون ظهور كلمة "PC" في قائمة المصادر أمرًا طبيعيًا بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصل.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none">إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
مشكلات أخرى	
الصورة لا يتم عرضها بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none">ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (٤:٣) المتطورة.ستظهر أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة أثناء عرض الأفلام التي بها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none">استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بقطبين (+/-) في الاتجاه الأيمن.نظف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط الصوت.	<ul style="list-style-type: none">قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بصندوق الكبلات / صندوق فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none">تحقق من الدقة المدعومة للتلفزيون وقم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي تبعًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة 8 في هذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيكية من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none">تكون هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.
التلفزيون مائل ناحية الجانب.	<ul style="list-style-type: none">انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.
فيهناك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، فالرجاء استخدام مفك براغي ممغط.
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none">تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.

المشكلة	الحلول والشرح
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان التلفزيون في وضع وضع المتجر، فسيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع وضع المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV ثم انتقل إلى MENU → إعداد → التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) → ENTER [إي]. (صفحة ٦)
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات. (صفحة ١٨)
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> لمنع حدوث ذلك، استخدم حشو لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

الترخيص

TruSurround HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



المواصفات				
١٣٦٠ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز				اللوحة الأصلية
من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف - من ٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف				الاعتبارات البيئية درجة الحرارة عند التشغيل مستوى رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين
°				الوصلة المتزاوجة للحامل (اليسار / اليمين)
LA32C350	LA26C350	LA22C350	LA19C350	اسم الطراز
٢٢ بوصة	٢٦ بوصة	٢٢ بوصة	١٩ بوصة	حجم الشاشة (قطريًا)
٥W X ٢		٣W X ٢		الصوت الإخراج
(mm) ٥٢٥,٨ x ٨٤,٠ x ٧٩٥,٣ (mm) ٥٨٥,٣ x ٢٤٧,٢ x ٧٩٥,٣	(mm) ٤٥٦,٠ x ٨٤,٠ x ٦٧٣,٣ (mm) ٥١٣,٤ x ٢٢٢,٢ x ٦٧٣,٣	(mm) ٣٦٥,٨ x ٨٥,٥ x ٥٣٥,٣ (mm) ٤٢٠,٩ x ١٧١,٨ x ٥٣٥,٣	(mm) ٣٢٢,٢ x ٦٤,٤ x ٤٦١,٢ (mm) ٣٦٤,٠ x ١٦١,٠ x ٤٦١,٢	الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع) الجسم مع الحامل
kg ٧,٦ kg ٧,١	kg ٦,١ kg ٥,٧	kg ٤,٢ kg ٣,٩	kg ٤,١ kg ٣,٩	الوزن بدون حامل مع الحامل

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة مواصفات موثر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Web Site	Customer Care Centre ☎	Country
www.samsung.com	1300 362 603	AUSTRALIA
-	8000-4726	BAHRAIN
www.samsung.com	400-810-5858 010-6475 1880	CHINA
-	0800-726786	EGYPT
www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/	(852) 3698-4698	HONG KONG
www.samsung.com	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	INDIA
www.samsung.com	0800-112-8888 021-5699-7777	INDONESIA
www.samsung.com	0120-327-527	JAPAN
-	800-22273	JORDAN
www.samsung.com	9200-21230	KSA
www.samsung.com	1800-88-9999	MALAYSIA
www.samsung.com	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	NEW ZEALAND
www.samsung.com	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	PHILIPPINES
-	800-2255	QATAR
www.samsung.com	1800-SAMSUNG(726-7864)	SINGAPORE
www.samsung.com	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
-	1825-22-73	SYRIA
www.samsung.com	0800-329-999	TAIWAN
www.samsung.com	1800-29-3232 02-689-3232	THAILAND
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
www.samsung.com	1 800 588 889	VIETNAM



BN68-02683C-00

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. كافة الحقوق محفوظة.