



# التلفزيون المزود بشاشة LCD

## دليل المستخدم

### إمكانيات هائلة

شكراً لشرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة،  
يرجاء تسجيل المنتج على موقع

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

**SAMSUNG**



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE  
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Web Site	☎ Customer Care Centre	Country
www.samsung.com/au	1300 362 603	AUSTRALIA
www.samsung.com/cn	400-810-5858 010-6475 1880	CHINA
www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/	3698-4698	HONG KONG
www.samsung.com/in	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	INDIA
www.samsung.com/id	0800-112-8888	INDONESIA
www.samsung.com/jp	0120-327-527	JAPAN
www.samsung.com/my	1800-88-9999	MALAYSIA
www.samsung.com/nz	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	NEW ZEALAND
www.samsung.com/ph	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-8003--SAMSUNG(726-7864) 1-8008--SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	PHILIPPINES
www.samsung.com/sg	1800 - SAMSUNG (726-7864)	SINGAPORE
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG(726-7864 )	SOUTH AFRICA
www.samsung.com/tw	0800-329-999	TAIWAN
www.samsung.com/th	1800-29-3232 02-689-3232	THAILAND
www.samsung.com/tr	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E
www.samsung.com/vn	1 800 588 889	VIETNAM



تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.


### تحذير حول الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو ٤:٣ أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:
- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
  - حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
  - قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إهلاك الشاشة بشكل سريع.
  - استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإهلاك الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


### مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلًا) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التصوير في ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالحائط، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

#### التثبيت باستخدام طقم التركيب بالحائط.

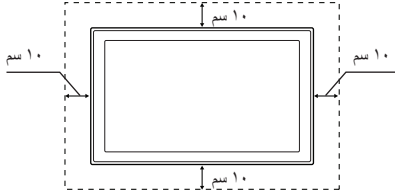

#### التثبيت باستخدام حامل.

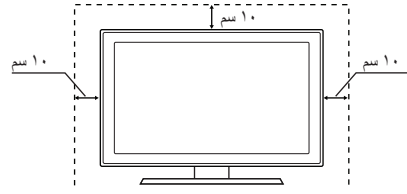

دون إنتاج مركبات عضوية متطايرة (VOC) ضارة،  
يعرض تلفزيون Samsung صديق البيئة "Crystal Design" درجات الألوان المختلفة بفضل تقنية الإدخال المزدوج.



الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٤
شكل جهاز التحكم عن بعد	٥
التوصيل بالهوائي	٦
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٦

التوصيل بجهاز AV	٧
التوصيل بجهاز الصوت	٨
تغيير مصدر الإدخال	٨
كيفية التنقل بين القوائم	٩
قائمة القنوات	٩

P قائمة الصورة	١١
قائمة الصوت	١٤
قائمة الإعداد	١٥
قائمة الدعم	١٦

التوصيل بكمبيوتر (LA26C450, LA32C450)	١٨
Media Play	١٩
Anynet+	٢٥
إعداد جهاز إرسال FM	٢٨

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية	٣٠
جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة	٣١
تثبيت حامل التركيب بالحائط	٣١
تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان	٣٣
استكشاف المشاكل وإصلاحها	٣٤

## بدء التشغيل

## التوصيلات

## المميزات الأساسية

## المميزات المتقدمة

## معلومات أخرى

## راجع الرموز!



زر يعمل بلمسة واحدة



ملاحظة



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر  
TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.




# بدء التشغيل

## الملحقات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون المزود بشاشة LCD. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقاً للطراز.


- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر ببعض المواقع)
- قطعة قماش للتنظيف
- سلك كهرباء



• الحامل الحلقي (ea)




• جهاز إرسال FM  
لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد



• داعم أجوف

## شكل لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

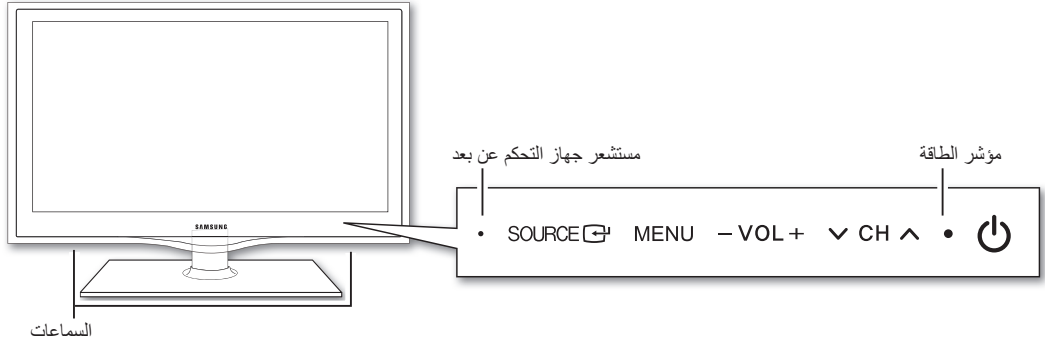

يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتاحة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر ENTER بـ جهاز التحكم عن بعد.

عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة)، الخاصة بميزات التلفزيون.

ضبط مستوى الصوت. عند العرض على الشاشة، استخدم الأزرار +VOL - بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ◀ و ▶ بجهاز التحكم عن بعد.

لتغيير القنوات. عند العرض على الشاشة، استخدم الزر ◀ CH ▶ بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ▼ و ▲ بجهاز التحكم عن بعد.

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

مؤشر الطاقة

مؤشر الطاقة

SOURCE

MENU


-VOL+

◀ CH ▶

مستشعر جهاز التحكم عن بعد

## وضع الانتظار


لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لأوقات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. من الأفضل فصل سلك الكهرباء.

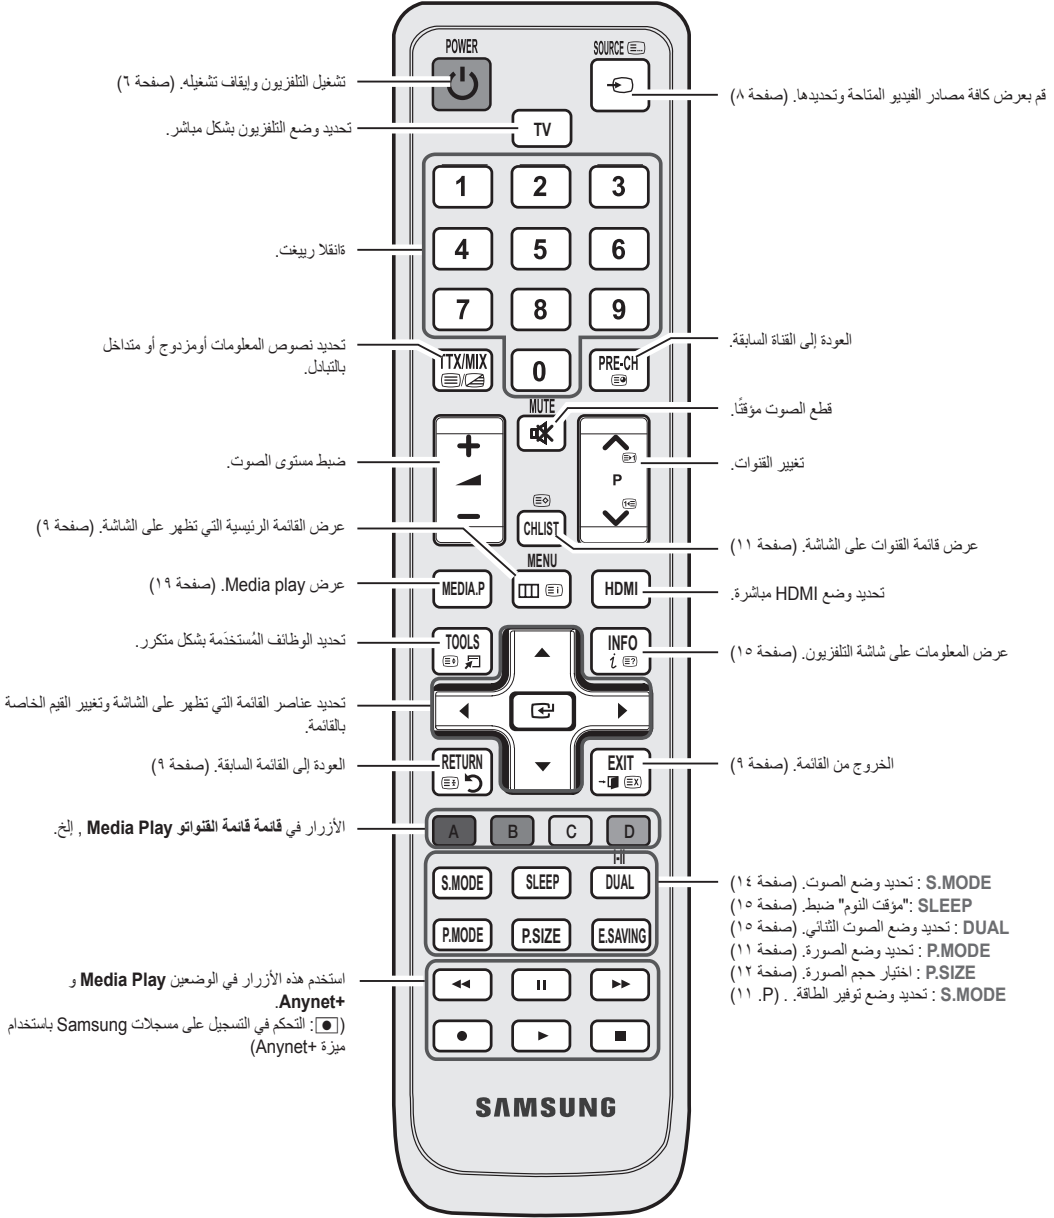

#### تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

##### ملاحظة


- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

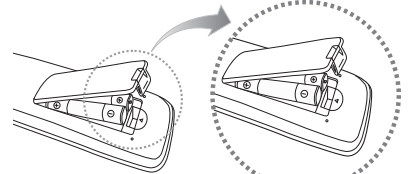

# بدء التشغيل

## التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.  
الإعداد المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

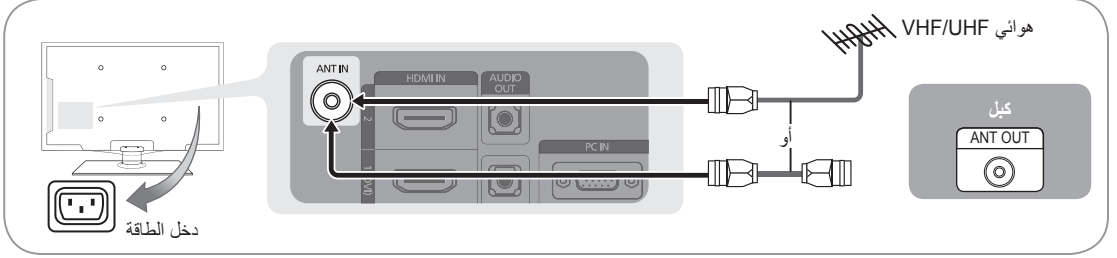

## التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

POWER



عند تشغيل التلفزيون لأول مرة تساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**.  
يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الإدخال على **تلفزيون**.

1. اضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
قم بتحديد اللغة المطلوبة لـ OSD (العرض على الشاشة).
2. اضغط على الزر **▶** أو **◀**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
  - قم بتحديد وضع استخدام منزلي. يستخدم وضع وضع المتجر في بيئات العمل التجارية.
  - العودة إلى إعدادات الوحدة من وضع المتجر إلى استخدام منزلي (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة 5 ثوانٍ.
3. اضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
تحديد المنطقة المناسبة.  
سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا.
4. لمزيد من المعلومات، راجع القناة → تخزين تلقائي. (صفحة ١٠)
5. اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.
6. اضغط على الزر **▶** أو **◀** لتحديد اليوم أو الشهر أو السنة أو الساعة أو الدقيقة.
7. قم بالتعيين بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**.
8. يتم عرض طريقة توصيل لأفضل جودة لشاشة HD.
9. اضغط على الزر **ENTER**.


إعادة ضبط هذه الميزة...

حدد إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "000000". إذا أردت تغيير رقم PIN، باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

## التوصيل بجهاز AV

استخدام كبل HDMI / DVI: توصيل HD (حتى 1080P)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

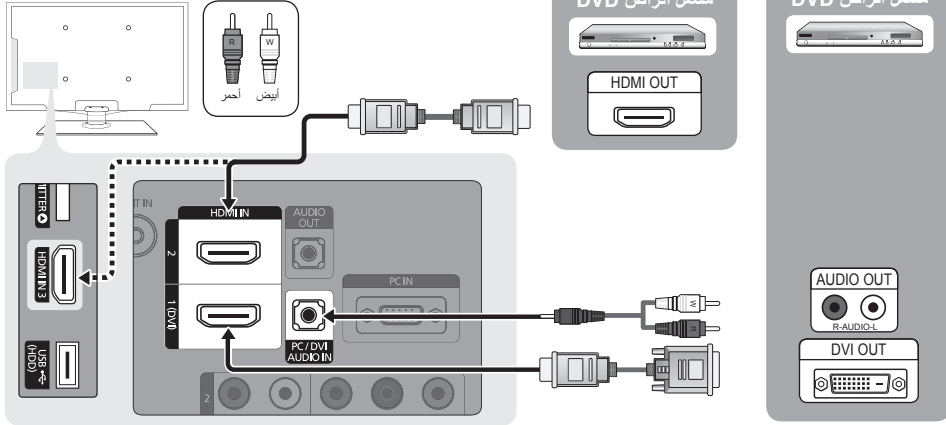


HDMI IN 1(DVI) 2, 3 / PC/DVI AUDIO IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 1 (DVI). لتوصيل كبل DVI، استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (DVI إلى HDMI) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس PC/DVI AUDIO IN لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.3، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.3، فقم بالاتصال بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.
- يوصى بشراء كبل HDMI المعتمد. وإلا قد تظهر الشاشة فارغة أو قد يحدث خطأ عند الاتصال.

استخدام مكون (ما يصل إلى 1080p) أو كبل صوت / فيديو (i 480 فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل DVD ومشغل أقراص BLU-RAY وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

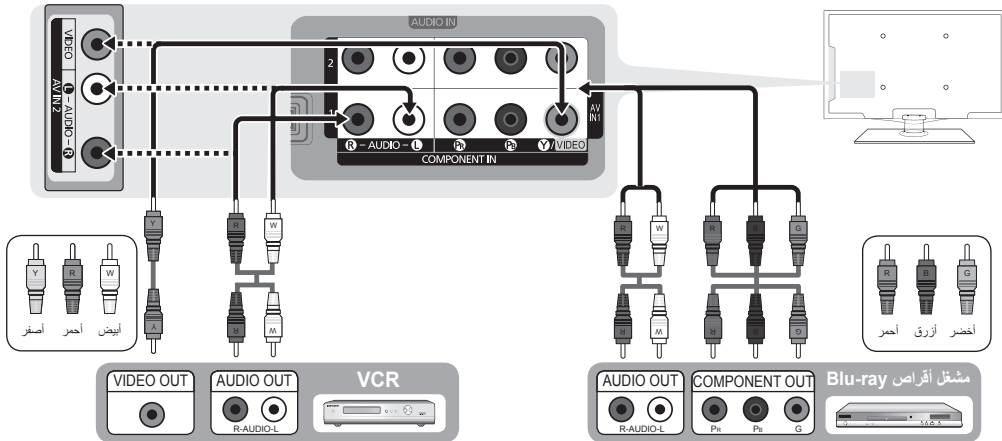


COMPONENT IN 1, 2 / AV IN 1, 2 : عند التوصيل بـ AV IN 1 لا يكون لون مقبس [Y/VIDEO] AV IN 1 (أخضر) مطابقاً للون كبل الفيديو (أصفر).

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال المكون عن اتصال A/V.



استخدام توصيل الكبل البصري أو كبل الصوت

الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلية DVD

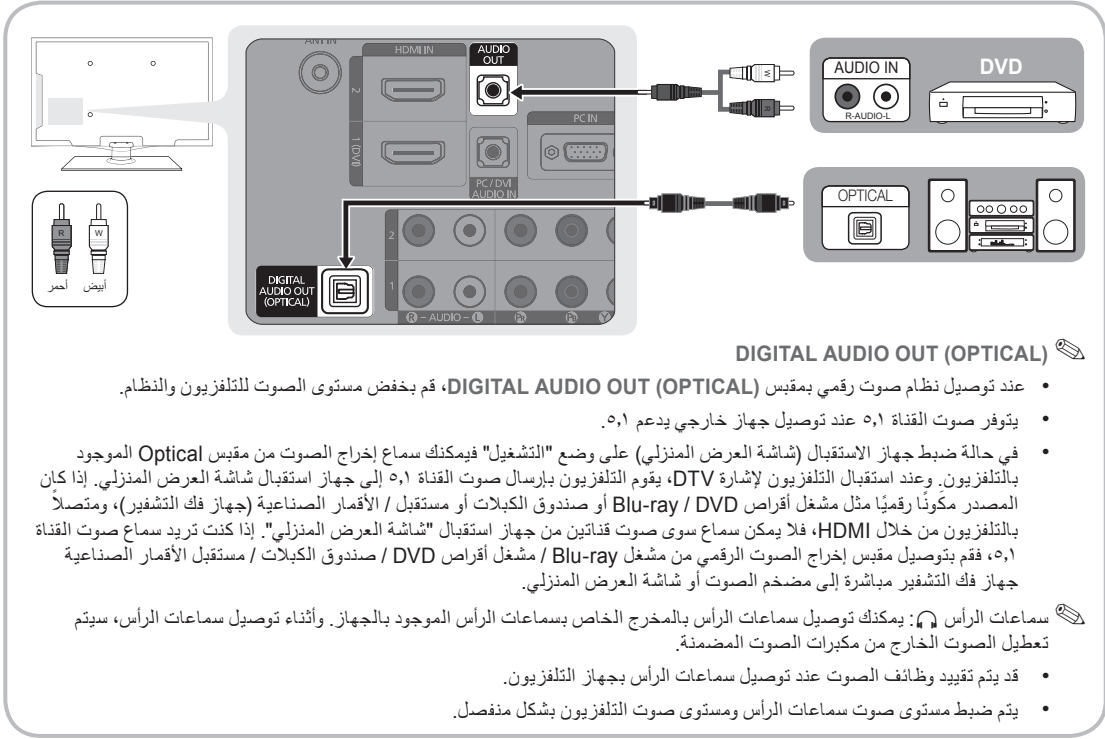

### كبلات الإدخال (تُباع منفصلة)

GA	coaxial (RF)	كابل (AV) مركب	component	DMI-DVI	DMI

### تحرير الاسم

**PVR STB / Satellite STB / Cable STB / DVD / VCR / DVI Devices / PC / Camcorder / Game / AV Receiver** ■  
**DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV / TV**  
 يتم توصيله بمقاييس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.  
 عند توصيل كبل **HDMI/DVI** بمنفذ **HDMI IN 1(DVI)**،  
 فيجب ضبطه على **DVI PC** ضمن قائمة تحرير الاسم.  
 عند توصيل كبل **HDMI/DVI** بمنفذ **HDMI IN 1(DVI)**،  
 فيجب ضبطه على **DVI PC** أو أجهزة **DVI** ضمن قائمة تحرير الاسم.

### تغيير مصدر الإدخال

### قائمة المصادر

SOURCE



**Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير** لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.

■ **TV / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB**


في قائمة المصادر، يتم تظليل الإدخالات المتصلة.

يظل جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.

# الميزات الأساسية

## كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

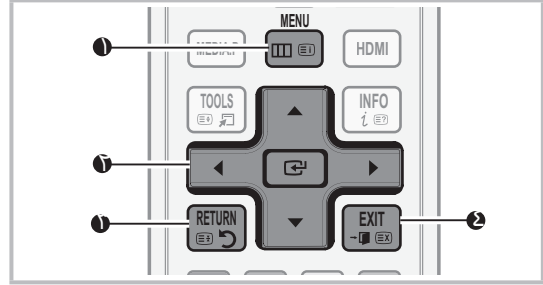

① الزر **ENTER** / زر الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

② الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.

③ الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

④ الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

## كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول للقوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة:	MENU	١
الصورة و الصوت و القناة و الإعداد و الدخول و التطبيق و الدعم.	▼ / ▲	٢
اختر الرمز عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	ENTER	٣
اضغط على الزر <b>ENTER</b> للوصول إلى القائمة الفرعية.	▼ / ▲	٤
حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▶ / ◀	٥
قم بضبط قيمة العنصر عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة بناءً وفقاً للقائمة المحددة.	ENTER	٦
اضغط على الزر <b>ENTER</b> لإكمال التكوين.	EXIT →	٧
اضغط على الزر <b>EXIT</b> .		

## قائمة القنوات

### مدير القناة

حذف أو ضبط القنوات المفضلة واستخدام دليل البرنامج للبث الرقمي. يمكن تحديد القناة من الشاشة قنوات، القنوات أو الشاشة المجدولة.



■ **قنوات**: عرض قائمة القنوات وفقاً لنوع القناة.

■ **القلوب**: عرض مجموعة القنوات.

■ **مجدولة**: عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

🔗 استخدام الأزرار الملونة مع مدير القناة

- **أخضر (تكبير)**: تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- **أصفر (تحديد)**: تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- **بنفسجي (صفحة)**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **أدوات**: عرض قائمة خيارات مدير القناة. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقف).

### رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الإجراء
✓	قناة تم تحديدها.
♥	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.
🔒	قناة مقفلة.
🕒	برنامج تم حجزه.

# الميزات الأساسية

## استخدام القنوات المفضلة

### القلوب القنوات

(في مدير القناة)


عرض كافة القنوات المفضلة.

■ **تعديل القنوات TOOLS** : يمكنك تعيين القنوات المحددة إلى مجموعة القنوات المطلوبة.

يتم عرض الرمز "♥" وسيتم ضبط القناة بقائمة القنوات.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
2. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات القنوات التي تريدها من بين ١ و ٢ و ٣ و ٤.
- يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.
3. بعد تغيير الإعدادات، يتم عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في قائمة القنوات.

وضع القناة الهوائي أو وضع القناة عبر الكبل

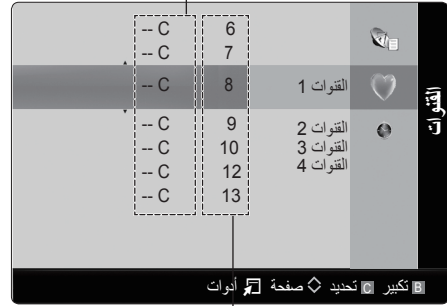

وضع البرنامج

## إعادة توليف القنوات

### المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

### تخزين تلقائي

يقوم بالبحث عن القنوات تلقائياً وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

### تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

■ إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

■ برنامج (٩٩٠٠)، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث، تخزين: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب

### وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قنوات الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

### تحرير القنوات

#### قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
2. قم بتحرير اسم القناة باستخدام القائمة **تحرير اسم القناة** على التوالي.
- **تحرير اسم القناة**: قم بتعيين اسم القناة.

### ميزات أخرى

#### قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **مدير القناة (غلق / إلغاء غلق، مؤقت العرض، فرز، حذف، تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
2. حدد الوظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **غلق / إلغاء غلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

### ملاحظة

- تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **قفل الطفل** على **تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من ٤ أرقام وهو "٠٠٠٠٠٠". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رقم التعريف الشخصي**.

■ **مؤقت العرض**: يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائياً في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

■ **فرز**: تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما يكون من الضروري القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.

■ **حذف**: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: تحديد كافة القنوات أو إلغاء القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

في مدير القناة

يمكنك عرض أو تعديل أو حذف العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ معلومات التغيير: تغيير العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ إلغاء الجدولة: إلغاء العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ معلومات: إظهار العرض الذي تم حجزه للمشاهدة. (يمكنك أيضًا تغيير معلومات الحجز.)

■ تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل: تحديد أو إلغاء تحديد كافة البرامج المحجوزة.

## قائمة القنوات

يمكنك مشاهدة كافة القنوات التي تم البحث عنها.



## ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء ضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

## P قائمة الصورة

## تغيير وضع الصورة المُعد مسبقاً

## الوضع

تحديد نوع الصورة المفضل.

■ ديناميكي: مناسب للرفة المضينة.

■ قياسي: مناسب للبيئة العادية.

■ طبيعي: مناسب لتقليل إجهاد العين.

■ طبيعى غير متوفر في الوضع PC.

■ أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.



## إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

• في الوضعين التمثيلين AV, TV الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة تظليل (G/R).

• في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة الخلفية و التباين والسطوع فقط.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

## حلول اقتصادية

## حل ECO



■ توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط /

عالي / إيقاف الصورة / تلقائي) [TOOLS]:

ضبط سطوع التلفزيون كي يتم تقليل استهلاك الطاقة. إذا

قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة،

ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر

لتشغيل الشاشة باستثناء زر مستوى الصوت.

■ مستشعر ECO (تشغيل / إيقاف التشغيل): لزيادة توفير الطاقة؛ ستكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

Min Backlight (إضاءة خلفية خافتة): عند ضبط مستشعر ECO على تشغيل يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الصورة يدويًا.

■ في حالة ضبط مستشعر Eco على On تشغيل، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح نوعًا ما غامقًا بشكل أكبر أو أكثر سطوعًا) تبعًا لشدة الضوء المحيط به.


■ لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / ١٥ دقيقة / ٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة):

تنشيط وضع الانتظار في حالة "No Signal" أو "Check Signal"

"Cable" لفترة يتم تحديدها من قبل المستخدم.

■ يكون معطلًا عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون و الحجم و وقت الحماية التلقائية.

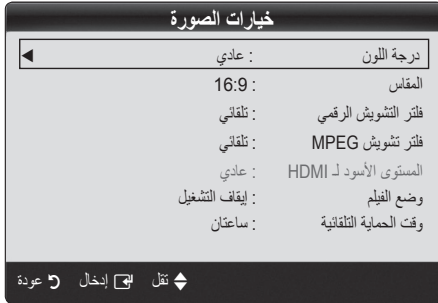

درجة اللون (بارد / عادي / دافئ ١ / دافئ ٢)

سيتم تعطيل دافئ ١ أو دافئ ٢ عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.



الحجم قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمرة الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع ١٦:٩ في معظم الأوقات.

١٦:٩ : ضبط حجم الصورة إلى ١٦:٩ لأقراص DVD أو البث العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة لنسبة تزيد عن ٤:٣.

يمكن ضبط الموضوع باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع ٩:١٦ رأسياً كي تتلائم مع حجم الشاشة.

يمكن ضبط الموضوع أو الحجم باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

٤:٣ : يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تقوم بالمشاهدة بتنسيق ٤:٣ لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها وممتصفاً في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان

ملامحة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (٧٢٠p / ١٠٨٠i / ١٠٨٠p) أو Component (١٠٨٠i) / ١٠٨٠p.

## إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على تباين ديناميكي و جاما و توازن الأبيض.



درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغرق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.

تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع): ضبط تباين الشاشة.

تفاصيل الظل (٢٠~٢٠٠): زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.

تكون معطلة في الوضع PC.

جاما (٣- ~ ٣+) تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية

وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق): يمكنك ضبط اللون أو تظليل الخاص بالألوان أحمر أو أخضر أو أزرق للصورة من جهاز خارجي (مشغل أقراص DVD، شاشة عرض منزلي، إلخ).

مسافة اللون (تلقائي / أصلي): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

توازن الأبيض: ضبط درجة حرارة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: تعديل ضبط مستوى قتامة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن اللون الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.

لون البشرة: زيادة تركيز "لون البشرة القرنفلي".

تحسين الحواف (تشغيل / إيقاف التشغيل): إبراز حدود الكائنات.

تكون متوفرة عند تعيين وضع الصورة إلى قياسي و أفلام وفي حالة تعيين الإدخال الخارجي إلى HDMI أو Component.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

## إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

### ضبط تلقائي

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائياً.

لا يكون متوفراً عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

### الشاشة

**خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى ( **خشن** ) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

**الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام أزرار ( **▲** / **▼** / **▶** / **◀** ).

**إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

### استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائماً تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن قائمة ابدأ في نظام Windows.

٢. انقر فوق "المظهر والسمات" في نافذة "لوحة التحكم" وسيظهر مربع حوار شاشة العرض.

٣. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" ضمن مربع حوار العرض.

• يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [المثالية: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل]

• إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

### ملاحظة

• بعد اختيار ملانمة الشاشة في الوضع HDMI (١٠٨٠p / ١٠٨٠i) أو Component (١٠٨٠p / ١٠٨٠i): يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الأزرار **▲**, **▼**, **▶**, **◀**.

• قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

• قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.

• في الوضع PC، يمكن ضبط الأوضاع ١٦:٩ و ٤:٣.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.

• إذا كنت تستخدم الوظيفة ملانمة الشاشة مع الدخل HDMI ٧٢٠p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

**فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع / الإظهار التلقائي / عرض توضيحي):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

**الإظهار التلقائي:** عند تغيير القنوات التمثيلية، يتم عرض قوة الإشارة.

يكون متوفراً في حالة القنوات التمثيلية فقط.

يتحول الشريط إلى اللون الأخضر دليلاً على استقبال أفضل إشارة ممكنة.

**فلتر تشويش MPEG ( إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

يكون معطلاً في الوضع PC.

**مستوى اللون الأسود لـ HDMI (Normal عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

يكون متوفراً في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

**وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي / تلقائي ١ / تلقائي ٢):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائياً.

يكون متوفراً في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (٨٠٠i) / (١٠٨٠i) / HDMI (٨٠٠i) / (١٠٨٠i).

**وقت الحماية التلقائية (ساعتان / ٤ ساعات / ٨ ساعات / ١٠ ساعات / إيقاف التشغيل):** إذا استمرت نفس الصورة على الشاشة، سيتم تنشيط وظيفة "الحماية التلقائية من احتراق الشاشة".

## إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

### تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

#### الوضع [TOOLS]



- **قياسي:** تحديد وضع الصوت العادي.
- **موسيقى:** زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.
- **أفلام:** توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
- **صوت واضح:** زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
- **تضخيم:** زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

#### ضبط إعدادات الصوت

#### الموازن

- ضبط وضع الصوت.
- **التوازن L/R:** ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.
- **إعادة الضبط:** إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

#### أنظمة الصوت، إلخ.

### Virtual Surround (إيقاف التشغيل / تشغيل)

- توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت قوي مجسم من القناة ٥.١ من خلال سماعات الصوت أو سماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا HRTF.
- إذا تم ضبط تحديد السماعة إلى سماعة خارجية، فسيتم تعطيل الوظيفة الصوت المحيط الظاهري.

### وضوح الحوار (إيقاف التشغيل / تشغيل)

- تتيح لك هذه الوظيفة زيادة شدة الصوت للموسيقى الخلفية أو تأثيرات الصوت لذلك يمكن لهذا الحوار أن يتم سماعه بوضوح أكبر عند مشاهدة العرض.

### صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)

- لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.
- ليلاً: يوفر هذا الوضع استخداماً محسناً للصوت مقارنة بالوضع عادي، فلا يصدر أي تشويش. فهذا الوضع مناسب في الليل..

### اختيار السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى **سماعة خارجية**.

عند ضبط تحديد السماعة إلى **سماعة خارجية**، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت و MUTE وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط تحديد السماعة إلى **سماعة خارجية**، يجب استخدام هذه الإعدادات.

- **سماعة التلفزيون:** تشغيل، سماعة خارجية: إيقاف التشغيل

عند ضبط تحديد السماعة إلى **سماعة التلفزيون**، يجب عليك استخدام هذه الإعدادات.

- **سماعة التلفزيون:** تشغيل، سماعة خارجية: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين

### إخراج SPDIF

تستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي أثناء استقبال بث التلفزيون الرقمي من الخيارات **PCM** أو **Dolby Digital**.

استمتع بصوت مجسم ثلاثي الأبعاد عن طريق التوصيل بمكبرات صوت ٥.١ch في إعداد dolby digital.

- **تأخير الصوت:** يحدث تطابق الفيديو والصوت الصحيح عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (٠ مللي ثانية إلى ٢٥٠ مللي ثانية).


### جهاز إرسال FM

لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد.

لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون من مكبر صوت مستقبل ترددات FM عن طريق نقل إشارات الصوت عبر ترددات FM.

لمزيد من المعلومات، راجع "تثبيت جهاز إرسال FM". (صفحة ٢٨)

#### توصيل جهاز إرسال FM

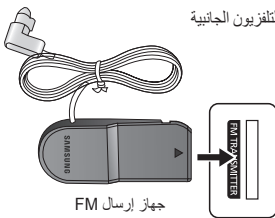

لوحة التلفزيون الجانبية

جهاز إرسال FM

قم بإدراج وحدة جهاز إرسال FM بالمقبس الموجود بالجانب الخلفي للتلفزيون

- جهاز إرسال FM (إيقاف التشغيل / تشغيل) تشغيل / إيقاف تشغيل جهاز إرسال FM.

- تردد FM: ضبط تردد جهاز إرسال FM.

## إعداد المؤقت (إيقاف التشغيل / تشغيل)

■ **موقت ١ / موقت ٢ / موقت ٣:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات للمؤقت للتشغيل وإيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.



**وقت التشغيل / وقت الإيقاف:** اضبط الساعة و الدقيقة و ص/م و تنشيط / إلغاء تنشيط. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط إلى **تنشيط**)

**مستوى الصوت:** ضبط مستوى الصوت المطلوب.

**مصدر:** حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائياً. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز **USB** بالتلفزيون)

**القناة** (عندما يكون **مصدر** مضبوطاً إلى **TV**): تحديد القناة المرغوب بها.

**المحتوى** (عندما يكون **مصدر** مضبوطاً على **USB**): حدد أحد المجلدات في جهاز **USB** الذي يحتوي على ملفات الموسيقى أو الصور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

🔧 إذا كان لا يوجد ملف موسيقى في جهاز **USB** أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن يتم تشغيل وظيفة المؤقت بشكل صحيح.

🔧 في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز **USB** فلا يتم تشغيل عرض الشرائح.

🔧 إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن اختيار المجلد.

🔧 يتم تعيين مجلد لكل **USB**. عند استخدام أكثر من واحد من نفس نوع **USB**، تأكد من أن المجلدات الذي تم تعيينها لكل **USB** لها أسماء مختلفة.

**تكرار:** اختر مرة واحدة أو كل يوم أو الاثنين إلى الجمعة أو الاثنين إلى السبت أو السبت إلى الأحد أو يدوي. لضبطها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي ترغب فيه لتنشيط المؤقت.

🔧 العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

🔧 إيقاف التشغيل التلقائي (يكون متوفراً فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "المؤقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

## إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

### تحديد وضع الصوت

عند القيام بالضبط إلى **Dual I II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.



الاقتراضي	ثنائي I/II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	A2 Stereo
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
تغيير تلقائي	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي	NICAM استيريو
	أحادي	أحادي	
تغيير تلقائي	أحادي ↔ أحادي	استيريو	NICAM استيريو
	أحادي ↔ ثنائي I-ثنائي II	ثنائي	

🔧 إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

🔧 يتم التنشيط في إشارة صوت الاستيريو فقط.

🔧 يكون متوفراً فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى **TV**.

### قائمة الإعداد

### ضبط الوقت

### الوقت

■ **الساعة:** يمكنك ضبط الوقت الحالي يدوياً.

🔧 يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

🔧 في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

🔧 يمكنك ضبط يوم، شهر، سنة، ساعة و دقيقة بالضغط مباشرة على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

### استخدام مؤقت النوم

■ **مؤقت النوم** **TOOLS** : إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت المحدد مسبقاً. (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠ دقيقة).

🔧 لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.





### الأمان

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0000". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

■ **قفل الطفل (إيقاف تشغيل / تشغيل):** إغلاق القنوات في مدير القناة، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى TV.

■ **تغيير رقم التعريف الشخصي:** تغيير رقم الهوية الشخصي الذي يتطلب إعداد التلفزيون

إذا نسبت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "000000" (POWER (إيقاف) ← MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (تشغيل).

### ميزات أخرى

### لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

### عام

■ **وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بإمكانية اللعب باستخدام أكثر واقعية عن طريق اختيار وضع الألعاب.

### ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
- لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط Game وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
- إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
- لا يكون الوضع وضع الألعاب متوفرًا في وضع TV و PC. عندما ضبط وضع الألعاب على تشغيل، فلا يكون Scart out معتمدًا.
- بعد توصيل جهاز الألعاب، قم بضبط وضع الألعاب على تشغيل للدول دون وجود الجودة الرديئة للصورة.
- إذا كان وضع الألعاب في الوضع تشغيل، يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.
- يكون وضع الألعاب خاصًا بتشغيل الألعاب فقط.
- شفافية القائمة (ساطع / غامق): ضبط شفافية القائمة.
- لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي): الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

### TOOLS PIP

مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. الوظيفة صورة داخل صورة لا تعمل في نفس الوضع.

### ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع صورة داخل صورة، يختفي إطار الميزة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component1	TV, AV2
Component2, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC	TV, AV1, AV2

- **صورة داخل صورة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **مصدر (TV / AV1 / AV2):** تحديد مصدر الصورة الفرعية.
- **القناة:** تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **الحجم (□ / □):** يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع (□ / □ / □ / □):** تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي):** يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي/ فرعي) في الوضع صورة داخل صورة.

### قائمة الدعم

### التشخيص الذاتي

- **اختبار الصورة (نعم / لا):** يُستخدم للبحث عن مشاكل الصورة أو إذا استمرت المشكلة في الظهور قم بالتحقق من نمط الألوان.
- **اختبار الصوت (نعم / لا):** استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من المشاكل الصوت.
- إذا لم يصدر أي صوت من سماعات التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط اختيار السماعة على سماعة التلفزيون في قائمة الصوت.
- سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط اختبار السماعة على سماعة خارجية أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر MUTE.

## دليل توصيل HD

راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

## الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

■ **استكشاف المشاكل وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.

في حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

## ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج من خلال إشارة البث أو عن طريق تنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة من موقع [samsung.com](http://samsung.com) لجهاز ذاكرة USB.


الإصدار الحالي البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم\_الإصدار".




## تثبيت أحدث إصدار

لوحة التلفزيون الجانبية

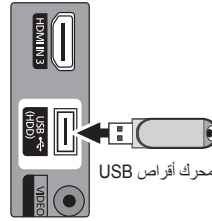

■ **باستخدام USB:** قم بإدراج محرك أقراص USB يحتوي على ملف ترقية البرنامج الثابت التي تم تنزيلها من موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) على التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عملية الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج الثابت. عند ترقية البرنامج، سيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى إعداداتها الافتراضية. فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

■ **تغيير الإصدار (الاحتياطي):** إذا كانت هناك مشكلة في البرنامج الثابت الجديد تؤثر على عملية تشغيل الجهاز، فيمكنك تغيير البرنامج إلى الإصدار السابق. إذا تم تغيير البرنامج، يتم عرض البرنامج الموجود.

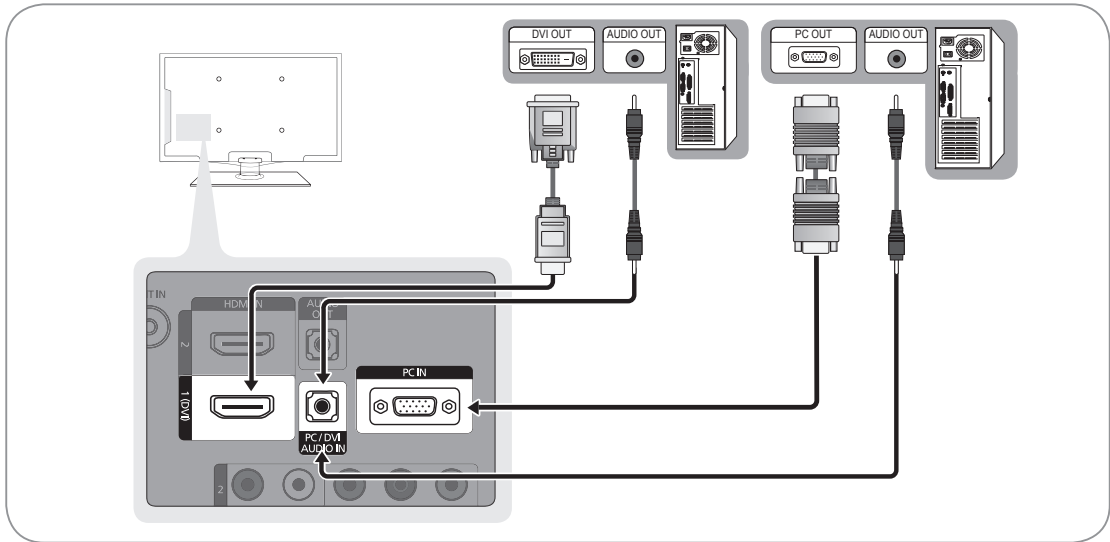

### أوضاع العرض (مدخل D-Sub و HDMI/DVI)

الدقة المثلى ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	نسيبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميجاهرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
BM	٣٥٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٦	٢٥,١٧٥	-/+
	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	+/-
AC	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٥,٠٠٠	٦٦,٦٦٧	٣٠,٢٤٠	-/-
	٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٦	٧٤,٥٥١	٥٧,٢٨٤	-/-
	٨٧٠ × ١١٥٢	٦٨,٦٨١	٧٥,٠٦٢	١٠٠,٠٠٠	-/-
	٥٧٦ × ٧٢٠	٣٥,٩١٠	٥٩,٩٥٠	٣٢,٧٥٠	+/-
ESA CVT	٨٦٤ × ١١٥٢	٥٣,٧٨٣	٥٩,٩٥٩	٨١,٧٥٠	+/-
	٧٢٠ × ١٢٨٠	٥٦,٤٥٦	٧٤,٧٧٧	٩٥,٧٥٠	+/-
	٩٦٠ × ١٢٨٠	٧٥,٢٣١	٧٤,٨٥٧	١٣٠,٠٠٠	+/-
	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	-/-
ESA DMT	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	-/-
	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	-/-
	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+/+
	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+/+
	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+/+
	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠,٠٠٤	٦٥,٠٠٠	-/-
	٧٦٨ × ١٠٢٤	٥٦,٤٧٦	٧٠,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	-/-
	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+/+
	٨٦٤ × ١١٥٢	٦٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٣,٩٨١	٦٠,٠٢٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦	٧٥,٠٢٥	١٣٥,٠٠٠	+/+
	٨٠٠ × ١٢٨٠	٤٩,٧٠٢	٥٩,٨١٠	٨٣,٥٠٠	+/-
	٨٠٠ × ١٢٨٠	٦٢,٧٩٥	٧٤,٩٣٤	١٠٦,٥٠٠	+/-
	٩٦٠ × ١٢٨٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	٧٢٠ × ١٢٨٠	٤٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٤,٢٥٠	+/+
	٧٦٨ × ١٣٦٠	٤٧,٧١٢	٦٠,٠١٥	٨٥,٥٠٠	+/+
	٩٠٠ × ١٤٤٠	٥٥,٩٣٥	٥٩,٨٨٧	١٠٦,٥٠٠	+/-
	٩٠٠ × ١٤٤٠	٧٠,٦٣٥	٧٤,٩٨٤	١٣٦,٧٥٠	+/-
	١٠٥٠ × ١٦٨٠	٦٥,٢٩٠	٥٩,٩٥٤	١٤٦,٢٥٠	+/-
ESA GTF	٧٢٠ × ١٢٨٠	٥٢,٥٠٠	٧٠,٠٠٠	٨٩,٠٤٠	+/-
	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٤,٦٢٠	٧٠,٠٠٠	١٢٨,٩٤٣	-/-
ESA DMT / DTV CEA	١٠٨٠ × ١٩٢٠	٦٧,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	١٤٨,٥٠٠	+/+

### ملاحظة

- بالنسبة لتوصيل كبلات HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 1(DVI) أو.
- وضع المدخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- تكون الأوضاع المنفصلة والمركبة معتمدة. تكون SOG (إجراء المزامنة على الأخضر) غير معتمدة.




تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.



## توصيل جهاز USB

لوحة التلفزيون الجانبية

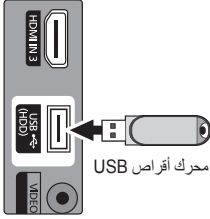

محرك أقراص USB

١. قم بتشغيل التلفزيون.
  ٢. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور وملفات الموسيقى و/أو الأفلام بمقبس USB الموجود ب لوحة التلفزيون الجانبية.
  ٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يظهر إطار منبثق. ومن ثم يمكنك تحديد Media Play.
- قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المخصصة.
- قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام وظيفة Media Play
- MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
  - يدعم نظام الملفات التوسيعات FAT16 و FAT32 و NTFS.
  - قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
  - تدعم وظيفة Media Play أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). يعد جهاز MSC أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
  - قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أية بيانات.
  - لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
  - كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
  - أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي ٨٦٤٠×١٥٣٦ بكسل.
  - يتم عرض الرسالة 'Not Supported File Format' (تنسيق الملف غير مدعوم) للملفات غير المدعومة أو النافذة.
  - إذا كانت الملفات مرتبة حسب Basic View (العرض الأساسي)، يمكن عرض حتى ١٠٠٠ ملف في كل مجلد.
  - لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. حيث تعد إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتويات، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
  - إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
  - إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير أو ٥ فولت).
  - إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث قصور لوظائف استخدامه.
  - إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
  - قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.
  - إذا تم استخدام كبل إمداد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
  - إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، بالإضافة إلى فحص الاتصال.
  - إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجودًا عند تشغيل Media Play، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

# الميزات المتقدمة

## العرض على الشاشة

يمكنك تحريك الملف الذي تريده باستخدام الأزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار ثم الضغط على الزر **ENTER** أو الزر **▶** (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف. يتم دعم وضع الجهاز ووضع المحتويات في صفحة **Media Play** الرئيسية.



صفحة 1/1

الفديو /Movie 01.avi

قسم قائمة الملفات:

يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب كل فئة.

قسم قائمة الفرز:

عرض معيار الفرز.

يختلف معيار الفرز القياسي تبعاً للمحتويات.

زر التشغيل

الزر الأحمر (تغيير الجهاز): اختيار الجهاز المتصل.

الزر الأخضر (مفضل): ضبط مفضلة الملف. (غير مدعوم في وضع العرض الأساسي)

الزر الأصفر (تحديد): تحديد ملفات متعددة من قائمة الملفات. حيث يتم تمييز الملفات المحددة باستخدام رمز

الزر الأزرق (فرز): تحديد قائمة الفرز

الزر أدوات: عرض قائمة الخيارات.

يمكن نقل قائمة الملفات إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر **▶** أو **◀**.

## ملفات الفيديو

### تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد الفيديو، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة **Media Play**.
  2. اضغط على الأزرار **◀/▶/▼/▲** لتحديد ملف الفيديو الذي تريده من قائمة الملفات.
  3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر **▶** (Play).
- يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
  - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلن يعرض الملف أي معلومات.
  - أثناء تشغيل الفيديو، يمكنك الاستكشاف بفواصل زمنية مقدارها 10 ثوانٍ باستخدام الزر **◀** و **▶**. إذا قمت بالضغط باستمرار لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد، تتم زيادة سرعة الاستكشاف حتى 160 ثانية بدءاً من 10 ثوانٍ.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيلم موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة

الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	txt.	XML
SAMI	smi.	HTML
SubRip	srt.	string-based
SubViewer	sub.	string-based
Micro DVD	txt. أو sub.	string-based



ترميز الصوت	معدل البت (ميجابايت/ثانية)	معدل الإطار (صورة/ثانية)	الدقة	جهاز فك شفرة الفيديو	الحاوية	ترميز الصوت
MP3 / AC3 / LPCM / DPCM / DTS Core	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	ivx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	VI KV	.avi .mkv
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	viD		
	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264 BP / MP / HP		
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG4 SP / ASP		
MP3 / AC3 / LPCM / DPCM / WMA	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	ivx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	SF	.asf
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	viD		
	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264 BP / MP / HP		
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG4 SP / ASP		
MA	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	indow Media Video v9	SF	.wmv
MP3 / ADPCM / AAC	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264 BP / MP / HP	P4	.mp4
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG4 SP / ASP		
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	VID		
DPCM / AAC / HE-AAC	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264 BP / MP / HP	GPP	.3gp
	٨	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG4 SP / ASP		
C3 / MPEG / LPCM	٣٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG1	RO OB	.vro
	٣٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG2		
C3 / MPEG / LPCM / AAC	٣٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG1	S	.mpg .mpeg
	٣٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG2		
	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264		
C3 / AAC / MP3 / DD+ / E-AAC	٣٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	١٩٢٠x١٠٨٠	PEG2	S	.ts .tp .trp
	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	.264		
	٢٥	٣٠ ~ ٦	١٩٢٠x١٠٨٠	C1		

## قواعد أخرى

## ملاحظة

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

ترميز الصوت	جهاز فك شفرة الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم حتى الإصدارات 7 و 8 و 9 من WMA</li> <li>• لا يدعم WMA 9 PRO القنوات المتعددة التي تزيد عن قناتين أو التي تسبب نقصان في جودة الصوت.</li> <li>• لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم حتى H.264 Level 4.1</li> <li>• لا يتم دعم VC1 و H.264 FMO/ASO/RS و AVCHD و SP/MP/AP L4</li> <li>• لا يتم دعم H.263</li> <li>• لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2</li> </ul>

# الميزات المتقدمة

## تشغيل الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل الأفلام، يمكنك تشغيل الأفلام لاحقاً من النقطة التي تم التوقف عندها.


1. حدد ملف الفيديو الذي تريد تشغيله باستمرار بالضغط على زر ◀ أو ▶ لتحديده من قسم قائمة الملفات.
2. اضغط على الزر (Play) ▶ / ENTER.
3. حدد التشغيل باستمرار (استئناف التشغيل) بالضغط على الزر الأزرق. يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.
4. يبدأ تشغيل الفيلم من النقطة التي توقف عندها. كما يُتاح استخدام الزر الأزرق عند استئناف التشغيل.
5. إذا تم تعيين الوظيفة تعليمات تشغيل فيلم مستمر على تشغيل في قائمة الإعداد، يتم عرض رسالة منبثقة عند استئناف تشغيل ملف الفيلم.



## الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الموسيقى، ثم اضغط على الزر (Play) ▶ / ENTER من قائمة Media Play.
2. اضغط على الزر ◀ / ▶ / ▲ / ▼ لتحديد الموسيقى الذي تريدها من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر (Play) ▶ / ENTER أو الزر (Play) ▶.
- أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك الاستكشاف بفواصل زمنية مقدارها ١٠ ثوانٍ باستخدام الزر ◀ و ▶.
- لا تعمل الأزرار (للخلف) ◀◀ و (للأمام) ▶▶ أثناء التشغيل.
- سيتم عرض الملفات بتنسيق MP3 فقط. لن يتم عرض الملفات بالتنسيقات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
- إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات MP3، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل كبير في حدوث مشكلة بالصوت.

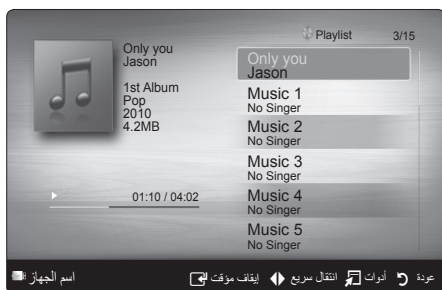

## الصور

### عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الصور، ثم اضغط على الزر (Play) ▶ / ENTER من قائمة Media Play.
2. اضغط على الزر ◀ / ▶ / ▲ / ▼ لتحديد الصورة التي تريد عرضها من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر (Play) ▶ / ENTER أو الزر (تشغيل) ▶.
- أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر (تشغيل) ▶ / ENTER بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
- سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروف حالياً.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائياً أثناء عرض الشرائح، في حالة تعيين موسيقى الخلفية على تشغيل.
- لا يمكن تغيير وضع BGM حتى ينتهي BGM من عملية التحميل.



## تشغيل العديد من الملفات

### تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر "الأصفر" في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
2. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد العديد من الملفات.

#### ملاحظة

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **إلغاء تحديد الكل**.
- 3. اضغط الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.



### تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

1. عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة التي تريدها.
2. اضغط على الزر **TOOLS** و حدد **تشغيل مجموعة حالية**.

## وظيفة Media Play الإضافية

### فرز قائمة الملفات

اضغط على الزر الأزرق في قائمة الملفات لفرز الملفات.

الفئة	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
العرض الأساسي	إظهار المجلد بأكمله. حيث يمكنك عرض الصورة بواسطة تحديد المجلد.	✓	✓	✓
عنوان	فرز عناوين الأفلام وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	✓	✓	✓
مفضلة	فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	✓	✓	✓
التاريخ الأحدث	فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	✓		✓
أقرب تاريخ	فرز الملفات وإظهارها حسب أقرب تاريخ.	✓		✓
فنان	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.		✓	
البوم	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.		✓	
النوع	يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.		✓	
الحالة المزاجية	فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.		✓	
شهري	فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. يقوم بالفرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.			✓

### قوائم خيارات تشغيل الفيديو/الموسيقى/الصور

قم بالضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل أحد الملفات.

قائمة الخيارات	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
عنوان	يمكنك نقل الملف مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة (الوضع 1 / الوضع 2 / أصلي)	يمكنك تعديل حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
إعدادات الصورة	يمكنك تعديل إعدادات الصورة. (صفحات ١١ و ١٢ و ١٣)	✓		✓
إعدادات الصوت	يمكنك تعديل إعدادات الصوت. (صفحتي ١٤ و ١٥)	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو مع الترجمة. إذا قمت بتشغيل ملف فيديو له ملف ترجمة (بنفس الاسم)، سيتم عرض هذه الوظيفة.	✓		
الصوت	يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة ممكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تسميقات صوتية متعددة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديد ما أثناء مشاهدة عرض الشرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور إلى وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓




### استخدام قائمة الإعدادات

- **تعليمات تشغيل فيلم مستمر (استئناف التشغيل) (تشغيل / إيقاف):** حدد هذا الخيار لعرض رسالة التعليمات المنيقة للاستمتاع بإعادة التشغيل المتواصل للأفلام.
- **الحصول على رمز التسجيل الخاص بـ DivX® VOD:** إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. حيث يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD إذا قمت بالاتصال بموقع DivX على ويب وتسجيل الرمز باستخدام حساب شخصي. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام وظيفة Media Play، يكتمل التسجيل. لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع [www.DivX.com](http://www.DivX.com).
- **الحصول على رمز تعطيل DivX® VOD:** يتم عرض رمز تعطيل التسجيل، إذا كان DivX® VOD غير مسجل. فإذا قمت بتنفيذ هذه الوظيفة عند تسجيل DivX® VOD، يتم تعطيل تسجيل DivX® VOD الحالي.
- **معلومات:** قم بالتحديد لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.

Anynet+ هي وظيفة تُمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز Samsung TV. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

#### التوصيل بشاشة العرض المنزلي

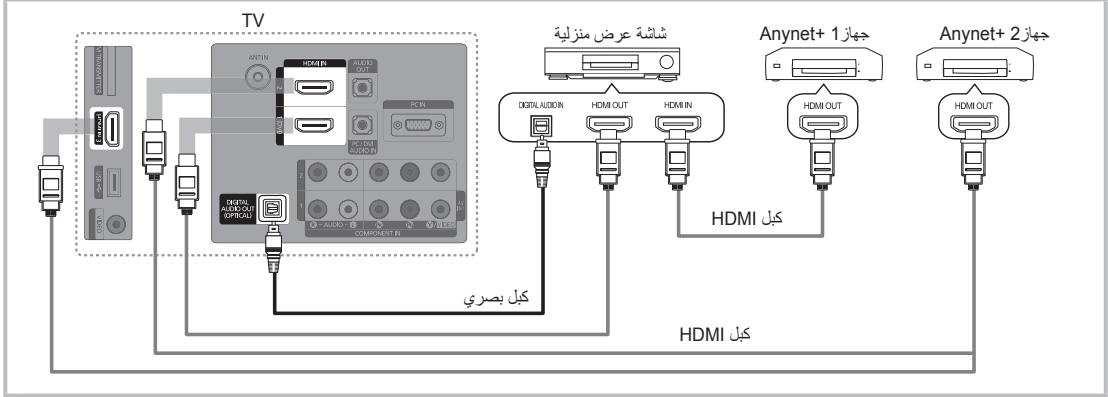

١. قم بتوصيل مقبس (3 أو 2, 1(DVI) HDMI IN الموجود بالتلفزيون والمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

٢. قم بتوصيل مقبس HDMI IN الخاص بشاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

#### ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس "البصري" بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبر الصوت الأيسر والأيمن بالجهة الأمامية الخاصة "بشاشة العرض المنزلية" ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة ٥.١، قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز Anynet+ 1 أو 2) مباشرة "بمكبر الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- قم بتوصيل "شاشة عرض منزلية" واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى ١٢ جهازاً من أجهزة AV كعدد إجمالي، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

# الميزات المتقدمة

## قائمة Anynet+

تتوقف تعبيرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يتغير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.	مشاهدة التلفزيون
عرض قائمة أجهزة Anynet+.	قائمة الأجهزة
بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (تتوفر هذه الميزة للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل فقط.)	تسجيل: (recorder*)
عرض قائمة الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة الأقراص الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(اسم الجهاز) MENU
عرض قائمة تشغيل الجهاز الموصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، ستظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	INFO (device_name)
إيقاف التسجيل.	إيقاف التسجيل: (recorder*)
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	جهاز استقبال

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (recorder\*) وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم عرضها باسم (device\_name\*).

## إعداد Anynet+


### الإعداد

**Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف / تشغيل):** لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى تشغيل.

 **عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)** يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.


**Auto Turn Off** (إيقاف التشغيل تلقائيًا) (لا / نعم): ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

 يجب ضبط المصدر النشط بجهاز التلفزيون على TV لاستخدام وظيفة Anynet+.

 إذا كان هناك جهاز خارجي يقوم بالتسجيل، فقد يتم إيقاف تشغيله.

## التبديل بين أجهزة Anynet+

١. يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.

 إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر الأحمر لتحديث القائمة.

٢. حدد الجهاز واضغط على الزر **ENTER** . ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.


 عند ضبط وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل من القائمة التطبيق يتم ظهور قائمة الأجهزة.

- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعدى عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ عن طريق قائمة الأجهزة.


## التسجيل

يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.


١. حدد تسجيل.



 عند توصيل أكثر من جهازي تسجيل


- عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.

 في حالة عدم ظهور جهاز التسجيل، حدد قائمة الأجهزة ثم اضغط على الزر الأحمر للبحث في الأجهزة.

٢. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

 يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (device\_name).

 بمجرد الضغط على الزر **(REC)** ، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.

 قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

## الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من سماعة التلفزيون.

١. حدد جهاز الاستقبال ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري بجهاز الاستقبال إلى مقبس (DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL الخاص بالتلفزيون.

في حالة ضبط جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) على تشغيل، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقيس "البصري" الخاص بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة DTV (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة ٥،١ إلى جهاز الاستقبال. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت قناتين فقط من جهاز الاستقبال.

### ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

## استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الجهاز يتضمن الوظيفة Anynet+. فظام Anynet+ لا يدعم سوى أجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.</li> <li>قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط (شاشة عرض منزلية).</li> <li>تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.</li> <li>قم بفحص وصلات كبلات Video/Audio/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.</li> <li>تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV.</li> <li>تأكد مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قد تم تصميمه للاستخدام مع Anynet+ فقط.</li> <li>لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Media Play أو "التوصيل والتشغيل" (إعداد أولي)، إلخ.)</li> <li>عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</li> <li>تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.</li> </ul>
الرغبة في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في القائمة Anynet+ Setup (إعداد Anynet+).</li> <li>اضغط على الزر TOOLS لظهور قائمة Anynet+ ثم حدد القائمة التي تريدها.</li> </ul>
الرغبة في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد مشاهدة التلفزيون في قائمة Anynet+.</li> <li>اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخرًا غير أجهزة Anynet+.</li> <li>اضغط على الزر P / &lt; / &gt; / FAV.CH لتغيير وضع TV. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة مضمن).</li> </ul>
ظهور الرسالة "Connecting to Anynet+ device..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع العرض.</li> <li>استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد اكتمال ضبط Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.</li> <li>لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.</li> </ul>
جهاز Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.</li> <li>تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.</li> <li>تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+.</li> <li>يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.</li> <li>إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.</li> </ul>
الجهاز الذي تم توصيله لم يتم عرضه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.</li> <li>تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.</li> <li>تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+.</li> <li>يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.</li> <li>إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.</li> </ul>
تعدز تسجيل البرامج التلفزيونية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقيس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل سليم أم لا.</li> </ul>
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.</li> </ul>

## إعداد جهاز إرسال FM

لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد.

### تكوين الترددات


- يجب ضبط تردد جهاز إرسال FM بشكل يختلف عن تردد أي راديو FM موجود في المنطقة المجاورة للتلفزيون حتى يتم استقبال إشارة جيدة لا يشوبها أي تداخل في موجات الراديو.
- في حالة ترددي تردد إحدى قنوات التلفزيون ضمن نطاق ترددات FM، سوف يقوم جهاز إرسال FM بتحديث نطاق الترددات المسموح له.
- سوف ينتج عن تردد قناة التلفزيون وجهاز إرسال FM المتطابقين تداخل في الإشارات. ولمنع حدوث مثل ذلك، يتم عرض نطاق ترددات جهاز إرسال FM بشكل تلقائي.
- في حالة عدم توفر تردد قناة التلفزيون ضمن نطاق ترددات FM (83 ميغا هرتز إلى 108 ميغا هرتز)، سيتوفر النطاق الكامل (88 ميغا هرتز إلى 107.9 ميغا هرتز) حتى يتم استخدامه. ميغا هرتز إلى 107.9 ميغا هرتز حتى يتم استخدامه.

### دليل تركيب جهاز إرسال FM


تتميز وحدة جهاز إرسال FM باحتوائها على هوائي مضمن. وسوف تنتج قوة الإشارة وفقاً للمكان الذي تم فيه تركيب الهوائي ووفقاً لأداء جهاز الاستقبال. وإذا استقبلت إشارة قوتها ضعيفة، جرب تركيب الهوائي بإحدى الطرق المبينة أدناه:

#### الطريقة الأولى

قم بتركيب جهاز إرسال FM وأسقط استخدام الهوائي.

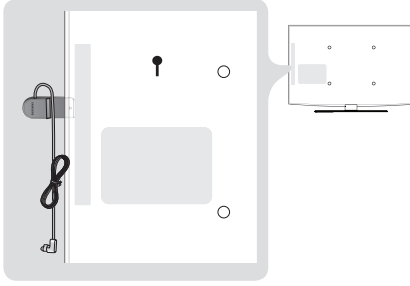


#### الطريقة الثانية

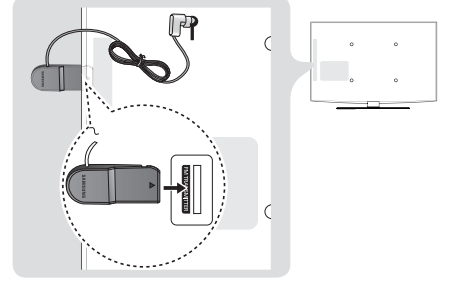

#### الطريقة الثالثة

فك الهوائي من موضعه ثم ضعه في مكان يستقبل فيه جهاز الاستقبال بأفضل شكل.

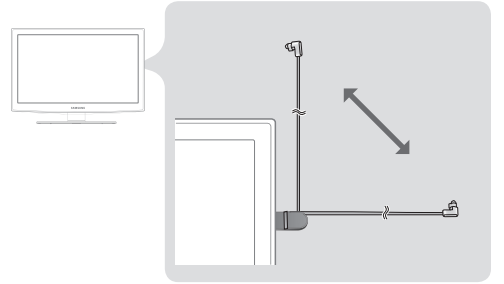



لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد.

- لا تتوفر هذه الميزة في كافة البلاد.
- قد يؤدي تركيب الهوائي خلف التلفزيون مباشرة إلى استقبال إشارة ذات قوة ضعيفة. عليك السماح بوجود حيز بين التلفزيون والهوائي.
- يؤدي اتصال هوائي جهاز إرسال FM مباشرة بهوائي التلفزيون إلى حدوث تداخل في الإشارات.
- إذا لم يتم تنشيط قائمة FM Transmitter (جهاز إرسال FM)، تأكد من توصيل المحول بطريقة صحيحة باتجاه الفتحات (@).
- عند الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال مستقبل FM (مثل: جهاز راديو أو شاشة العرض المنزلية) باستخدام تردد FM، قم بوضع الهوائي الخاص بمستقبل FM للحد الأقصى لقوة الإشارة.
- عند الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال مستقبل FM (مثل: جهاز راديو أو شاشة العرض المنزلية) باستخدام التردد FM، فستتمكن من التمتع بالصوت في دائرة نصف قطرها 10 متر (بموقع مفتوح)، بغض النظر عن الاتجاه أو المكان.
- استخدم جهاز إرسال FM المتوفر كجهاز ملحق فقط. وإلا، قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
- لا تستخدم جهاز إرسال FM المتوفر كجهاز ملحق مع المنتجات الأخرى.
- قم بمطابقة تردد جهاز إرسال FM الخاص بالتلفزيون مع التردد الخاص بمستقبل FM (مثل: الراديو أو شاشة العرض المنزلية).
- إذا لم يحدث تطابق التردد مع مستقبل FM (مثل: الراديو أو شاشة العرض المنزلية)، فلن تتمكن من سماع الصوت.
- قم بضبط مستوى صوت جهاز استقبال FM على المستوى المناسب.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون، ستسمع صوت تشويش من جهاز استقبال FM (مثل: الراديو أو شاشة العرض المنزلية).
- يعتبر تداخل التردد مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى مشكلة شائعة بكافة أجهزة الاتصالات الخاصة بالراديو وقد يسبب انقطاع بالصوت و/أو تشويش.

### التسبيقات المعتمدة لجهاز إرسال FM

المواصفات		
عادي	٨٨ ميغا هرتز إلى ١٠٧,٩ ميغا هرتز	نطاق الترددات
مطابق لتردد التلفزيون	الضبط التلقائي للنطاق ( عند استخدام تردد ٨٨ ميغا هرتز إلى ١٠٧,٩ ميغا هرتز )	
مسافة النقل	الحد الأدنى يتراوح بين متر إلى ٥ أمتار (الحد الأقصى يتراوح بين ٥ أمتار إلى ١٠ أمتار: يتوقف على موضع الهوائي وجودة جهاز الاستقبال)	


# معلومات أخرى

## ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" بشكل سليم، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- ❶ (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- ❷ (صفحة لأسفل): لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- ❸ (index): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- ❹ (reveal): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❺ (cancel): عرض البث الحالي عند البحث عن إحدى الصفحات.
- ❻ الأزرار الملونة (الأحمر/الأخضر/الأصفر/الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة "نصوص المعلومات" لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أحد هذه الأزرار حسب الإجراء المطلوب. وعندئذ يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

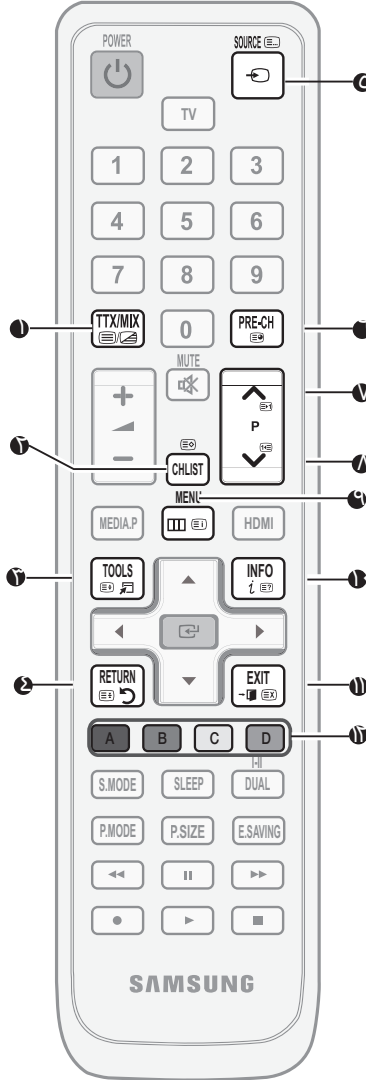

- ❶ (Teletext on/mix): تنشيط وضع "نصوص المعلومات" بعد تحديد القناة التي توفر خدمة "نصوص المعلومات". يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.
- ❷ (store): تخزين صفحات "نصوص المعلومات".
- ❸ (size): عرض الأحرف بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولمضاعفة حجم الأحرف بنصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❹ (hold): يمكن تعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائياً. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❺ (mode): لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. وفي الوضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (store).
- ❻ (sub-page): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.


يتم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

## جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة

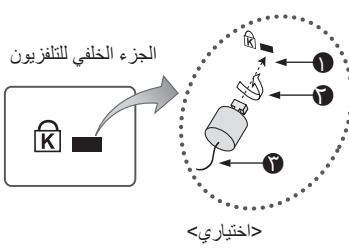

يعد "قفل أمان Kensington" جهازاً يستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه استخداماً سليماً.

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون.

حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

١. أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة Kensington الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD ١ ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق ٢.

٢. قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington" ٣.

٣. قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بمكتب أو بشيء ثابت ثقيل الوزن.


يجب شراء جهاز إغلاق الأمان بشكل منفصل.

قد يختلف مكان "قفل أمان Kensington" باختلاف طرازه.

## تثبيت حامل التركيب بالحائط


### تجميع الداعم الأجوف

عند تركيب التلفزيون بالحائط، قم بربط الداعم الأجوف داخل الجزء المتصل بالحامل الخاص بالتلفزيون كما هو موضح بالصورة.

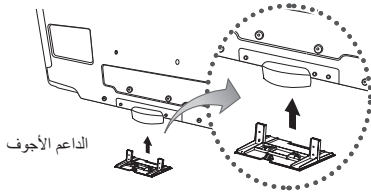

### التجهيز قبل تركيب طاقم التركيب بالحائط (التلفزيون بحجم 46 بوصة)

للتثبيت رف تثبيت بالجدار من جهة تصنيع أخرى، استخدم الحامل الحلقى.

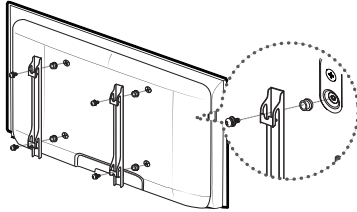

### تركيب طقم التثبيت بالحائط

تتبع لك أجزاء طقم التثبيت بالحائط (التي تباع منفصلة) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط.

للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع قطع "التثبيت بالحائط". اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.




## مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتثبيت حامل التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو جدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسيمة خطيرة.

### ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتركيب.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لحاملات التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسيمة. لا تكون شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تتوافق الطرازات ٥٧ وبوصة و ٦٣ وبوصة مع مواصفات VESA. لذا، يجب استخدام أطقم التثبيت بالحائط لدينا المخصصة لهذه الطرازات.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار ١٥ درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

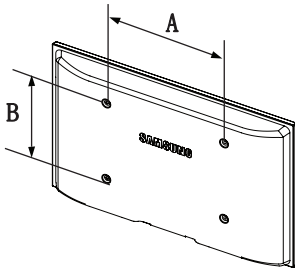

مجموعة المنتجات	الحجم بالبوصة	مواصفات VESA. (A * B)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون مزود بشاشة LCD	٢٢~١٩	١٠٠ X ١٠٠ / ٧٥ X ٧٥	4	٤
	٢٩~٢٣	١٠٠ X ٢٠٠		
	٤٠~٣٠	٢٠٠ X ٢٠٠	6	
	٥٥~٤٦	٤٠٠ X ٤٠٠	8	
	٦٥~٥٧			
	٨٠~٧٠			
	~٨٠			
		٨٠٠ X ١٤٠٠		

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة للصدمات الكهربائية.




## تنبيت التلفزيون بالحائط بأمان



تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

### تجنب سقوط التلفزيون

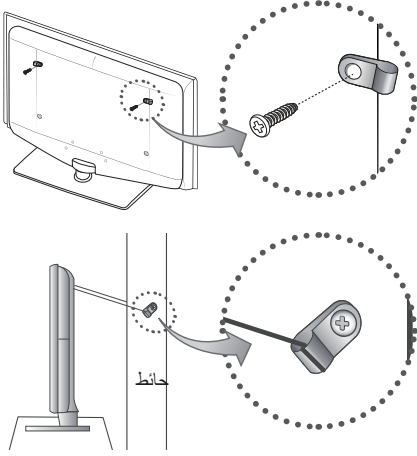

الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التنبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كإشياء إضافية.

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. وتأكد من تنبيت مسامير القلاووظ في الحائط بإحكام.

مواصفات المسامير القلاووظ

• بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LCD بحجم ٣٠~٤٠ بوصة: M6

• بالنسبة لتلفزيونات LCD TV بحجم ٤٦~٥٥ بوصة: M8

٢. قم بإزالة المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام أداة تثبيت قوية ثم لف الخيط بإحكام.

تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتئك تنبئ عن حدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.

سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

## استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحلول والشرح
جودة الصورة	<p>أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) (صفحة ١٦)</p> <p>إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل سليم، فربما تكون الصورة الرديئة بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.</li> <li>مشتريات الكبلات/القمر الصناعي: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.</li> <li>توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.</li> <li>يتم العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</li> <li>قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.</li> <li>تأكد من أنك تشاهد التلفزيون على بُعد المسافة الموصى بها وفقاً لحجم الإشارة وجودتها.</li> </ul>
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.</li> <li>ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكمبيوتر، تأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.</li> </ul>
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع P الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)</li> <li>قم بتعديل خيارات توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى MENU - الصورة - حل ECO - توفير الطاقة (صفحة 11)</li> <li>حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم ضبط حجم الصورة على ملامعة الشاشة، قم بتغييرها إلى ١٦:٩. (صفحة ١٤)</li> <li>تغيير دقة صندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير.</li> </ul>
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.</li> </ul>
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو تشوه أو تتأخر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا قمت بتوصيل صندوق الكبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبط صندوق الكبلات. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى إعادة تشغيل صندوق الكبلات. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة.</li> <li>قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بمستقبل الكبلات إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.</li> </ul>
جودة الصوت	<p>أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت) (صفحة ١٩)</p> <p>إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.</li> </ul>
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.</li> </ul>
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط خيار اختبار السماع على سماعة التلفزيون من قائمة الصوت. (صفحة ١٦)</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون).</li> <li>إذا كنت تستخدم DVI لكل HDMI، فسيحتاج الأمر وجود كبل صوت منفصل.</li> <li>قم بإزالة القابس من مقبس سماعات الرأس (في حالة توفر ذلك على التلفزيون).</li> <li>إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.</li> </ul>
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت.</li> <li>بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.</li> </ul>

المشكلة	الحلول والشرح
لا توجد صورة أو فيديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>التلفزيون لا يعمل.</li> <li>تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.</li> <li>تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل.</li> <li>حاول الضغط على زر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.</li> </ul>
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد أن <b>موقت النوم</b> تم ضبطه على <b>إيقاف</b> في القائمة <b>الإعداد</b>. (صفحة ١٧)</li> <li>إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.</li> <li>تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.</li> <li>عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.</li> </ul>
وجود صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).</li> <li>قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى آخره) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.</li> <li>تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.</li> <li>تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق الضغط على الزر <b>SOURCE</b> الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>قم بإعادة تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.</li> </ul>
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن.</li> <li>الرجاء محاولة تشغيل <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى <b>Setup - MENU</b> (<b>الإعداد</b>) - <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. (صفحة ٦)</li> <li>تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.</li> </ul>
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.</li> <li>ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.</li> </ul>
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر الشخصي وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون. (صفحة ١٨)</li> </ul>
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون ظهور كلمة "PC" في قائمة المصادر أمرًا طبيعيًا بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصل.</li> </ul>
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتأكد من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.</li> </ul>
مشكلات أخرى	
الصورة لا يتم عرضها بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ستظهر بالقنوات عالية النقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (٤:٣) المتطورة.</li> <li>ستظهر أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة أثناء عرض الأفلام التي بها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بقطبين (+/-) في الاتجاه الأيمن.</li> <li>نظف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بصندوق الكبلات / بصندوق فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من الدقة المدعومة للتلفزيون وقم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي تبعًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة 8 في هذا الدليل.</li> </ul>
توجد راحة بلاستيكية من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تكون هذه الراحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.</li> </ul>
التلفزيون مائل ناحية الجانب.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.</li> </ul>
فهناك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، فالرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.</li> </ul>

المشكلة	الحلول والشرح
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان التلفزيون في وضع وضع المتجر، فسيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع وضع المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV ثم انتقل إلى MENU → إعداد → التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) → ENTER [OK]. (صفحة ٦)</li> </ul>
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.</li> </ul>
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>
القائمة PIP غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات. (صفحة ١٨)</li> </ul>
إيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٤٥ دقيقة، وقام بالتشغيل مرة ثانية منفردًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون هذا أمرًا طبيعيًا. حيث يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.</li> </ul>
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.</li> </ul>

تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

## الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories.  
تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## المواصفات

اللوحة الأصلية				١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
الاعتبارات البيئية درجة الحرارة عند التشغيل مستوى رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين الوصلة المتزاوجة للحامل (اليسار / اليمين)				من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف - من ٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف
اسم الطراز				٢٠. ~ ٢٠. °C
حجم الشاشة (قطريًا)				LA٤٦C٥٣٠ LA٤٠C٥٣٠ LA٣٧C٥٣٠ LA٣٢C٥٣٠
الصوت الإخراج				٤٦ بوصة ٤٠ بوصة ٣٧ بوصة ٣٢ بوصة
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)				٢ × W١٠
الوزن بدون حامل مع الحامل				١٦,٧٤ kg ٢٠,٦٤ kg ١٤,٤ kg ١٧,٣ kg ١١,٣٤ kg ١٤,٢٤ kg ٨,٧٦ kg ١٠,٧٦ kg

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة مواصفات موثر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عن  
عمد.