

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27319A
Arabic. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5620

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



WARNING

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



CAUTION

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢
(تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016292
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- تعتبر Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE0168!

← يتبعه – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] قوسين مربعين – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [↵] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

المحتويات

١.....معلومات السلامة والاستخدام

١.....تحذيرات السلامة

٤.....احتياطات السلامة

٦.....معلومات هامة خاصة بالاستخدام

١٠.....مقدمة عن هاتفك الجوال

١٠.....إخراج المحتويات

١١.....تصميم الهاتف

١٢.....المفاتيح

١٢.....زومرلا

١٤.....تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

١٤.....تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١٦.....شحن البطارية

١٧.....إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

١٨.....تركيب حزام يدوي (اختيارياً)

٣٥الاتصال بـ Facebook

٣٦الاتصال بـ MySpace

٣٧استخدام الوظائف المتقدمة

٣٧استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

٤٠استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

٤١استخدام وظائف التراسل المتقدمة

٤٣استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

٤٦استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٥٠استخدام الأدوات والتطبيقات

٥٠استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

٥٢التنشيط والاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)

٥٣تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

٥٣تنشيط متعقب الهاتف

١٩استخدام الوظائف الأساسية

١٩تشغيل هاتفك وإيقافه

٢٠استخدام شاشة اللمس

٢١الوصول إلى القوائم

٢٢استخدام التطبيقات المصغرة

٢٣الوصول إلى المعلومات المساعدة

٢٣تخصيص هاتفك

٢٦استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

٢٧إرسال وعرض الرسائل

٢٩إضافة وإيجاد الأسماء

٣٠استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

٣١الاستماع إلى الموسيقى

٣٣تصفح الويب

٣٤استخدام خدمات Google

٥٤	إجراء مكالمات زائفة
٥٥	استخدام ميزة الرد الصوتي
٥٥	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
٥٦	تعديل الصور
٥٨	طباعة الصور
٥٩	تحميل الصور والفيديو على الويب
٦٠	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٦١	مزامنة البيانات
٦٢	استخدام قارئ RSS
٦٣	عرض الوضع الحالي
٦٣	تحديث وظيفة GPS
٦٣	إنشاء وعرض التوقيات العالمية
٦٤	ضبط واستخدام المنبهات
٦٥	استخدام الحاسبة
٦٥	تحويل العملات أو القياسات

٦٥	ضبط مؤقت تنازلي
٦٦	استخدام ساعة الإيقاف
٦٦	إنشاء مهام جديدة
٦٦	إنشاء مذكرات جديدة
٦٦	إدارة التقويم

حل المشكلات **a**

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



احتياطات السلامة

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون المصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد ضمان جهة التصنيع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

CAUTION



معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

أحرص على طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التشويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ١,٠٢ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال

هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والملحقات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.



مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:




يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفْل، اضغط على [A]. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [A]، أو المس بشكل مطول على أيقونة القفل على شاشة اللمس.



تصميم الهاتف

تشتمل الجهتان الأمامية والداخلية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

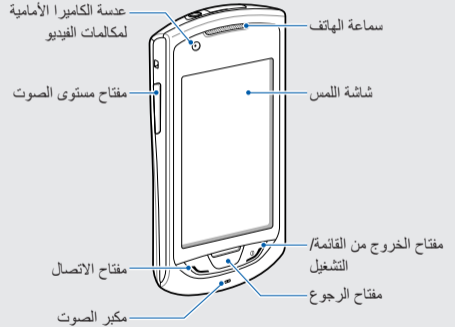


المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	رجوع
	الخروج من القائمة/التشغيل
	درجة الصوت
	تعليق
	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً
	في وضع القائمة، الانتقال إلى مستوى واحد للأعلى
	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الرجوع إلى وضع الجاهزية
	تعديل مستوى صوت الهاتف
	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)







المفتاح

الوظيفة

	الكاميرا
	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

زومرلا

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	المكالمة الصوتية جارية

الأيقونة	التعريف
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
12:34	الوقت الحالي


الأيقونة	التعريف
	مكالمة الفيديو جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	تم تفعيل Wi-Fi
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١. أخرج غطاء البطارية.

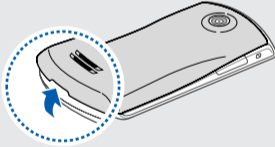


إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [] لإغلاقه.




تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٣. ادفع بطاقة SIM أو USIM في فتحة بطاقة SIM حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
٤. أدخل البطارية.

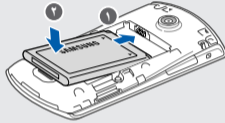

٥. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

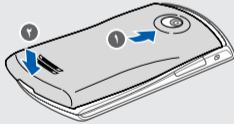

٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

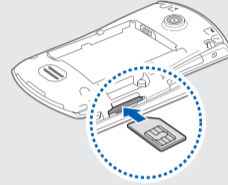

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأعلى.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.
- لا تنزع بطاقة SIM أو USIM أثناء تشغيل الهاتف. قد يتسبب هذا في تعطيل الهاتف أو تلف بطاقة SIM أو USIM.



شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الهاتف.
٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.



يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.



٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
٤. عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة [|||||] عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.
٥. افصل الشاحن عن الهاتف.
٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.



حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.



٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

لإخراج بطاقة الذاكرة، أخرج الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة، وادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
 - ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة على جانب الهاتف.



تركيب حزام يدوي (اختيارياً)

١. أخرج غطاء البطارية.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

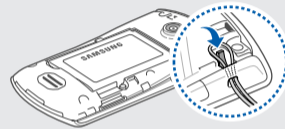

٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [🔴].
 ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد إعدادات ← أوضاع الهاتف ← غير متصل.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.



استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو تأدية الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.




CAUTION




- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، احذف ملصق حماية الشاشة قبل استخدام هاتفك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.
- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.



- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

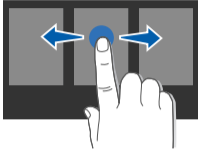

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

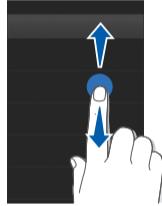

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة وضع القائمة.
٣. حدد قائمة أو خياراً.
٤. اضغط على مفتاح الرجوع للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.

تخصيص وضع القائمة



قد تكون هذه الميزة غير متوفرة وفقاً لبرامج الهاتف.

يمكنك تنظيم التطبيقات في شاشة وضع القائمة لمطابقة تفضيلاتك واحتياجاتك.

١. في وضع القائمة، تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة وضع القائمة.
٢. حدد **تعديل** للتبديل إلى الوضع تعديل.
٣. قم بتخصيص الشاشات وفقاً لما هو مطلوب.
- لإعادة ترتيب التطبيقات، حدد واسحب أيقونة التطبيق إلى الموضع الذي تريده.
٤. حدد **تمت**.



حدد **إرجاع** لاستعادة الترتيب الافتراضي للتطبيقات.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة


في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع الجاهزية.

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية



١. في وضع الجاهزية، تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات الجاهزية.
 ٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 ٣. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة وضع الجاهزية. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.
- لنقل التطبيقات المصغرة من شاشة الجاهزية إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، قم بتحديد وسحب تطبيق مصغر إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. اسحب  إلى شاشة الجاهزية وحددها.
٣. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

- تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المساعدة عن هاتفك.
١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 ٢. اسحب  إلى شاشة الجاهزية وحددها.
 ٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
 ٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.
 ٥. تنتقل لليسر أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح.

ضبط درجة قوة الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل درجة قوة الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← الاهتزاز باللمس.

٢. اضبط حساسية الإهتزاز.

٣. حدد حفظ.

التحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على # لتشغيل الوضع الصامت لهاتفك أو إلغاؤه.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين. 

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية أو نغمة رنين مكالمات الفيديو.

٤. حدد نغمة رنين من القائمة وحدد حفظ.

٥. حدد حفظ.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

تفعيل الإتيكيت لوقت قصير

يمكنك بشكل مؤقت كتم كل أصوات الهاتف من خلال وضع هاتفك بحيث تكون واجهته للأسفل عند تفعيل توقف الإتيكيت.

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توقف الإتيكيت ← تفعيل.

٢. حدد حفظ.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. انتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات الجاهزية.

٢. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.

٣. انتقل لليسر أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٤. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد نمط اللون.
٣. حدد حفظ.

عين ميزة القفل التلقائي لشاشة اللمس

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائياً عند إيقاف الشاشة. يمكنك أيضاً ضبط الطريقة لتشغيل الشاشة مرة أخرى.

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← لوحة اللمس.
٢. حدد تفعيل في تأمين تلقائي.
٣. حدد القائمة المنبثقة تشغيل الإضاءة الخلفية وحدد المفتاح الذي سيقوم بتشغيل الشاشة.
٤. حدد حفظ.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← الحماية.
٢. حدد تفعيل في قفل الهاتف.
٣. أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيداتها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

- من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة فقط، أو إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،
١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← إلغاء القفل الذكي.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [\] للاتصال بالرقم.
- لإجراء مكالمة فيديو، حدد [≡] ← مكالمة فيديو.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [\].
٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [\] وحدد صورتني للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل درجة الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

٢. حدد تفعيل في رموز إلغاء القفل.

٣. حدد خيار لإلغاء القفل.

٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو حدد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).

٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكية.

٦. اضغط على المفتاح رجوع (إذا لزم الأمر).

٧. حدد حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.



أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بفتح شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [⏏].

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل وأدخل رقم مستلم.
٣. حدد انقر لإضافة نص وأدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٣٨
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥. لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
٤. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٥. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال مكالمة، حدد **مكبر الصوت** لتنشيط مكبر الصوت.
٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماع، حدد **مكبر الصوت**.



في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماع

- بتوصيل السماع المرفقة بمنفذ طقم الرأس، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:
- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مرتين على زر السماع.
 - للرد على مكالمة، اضغط على زر السماع.
 - لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماع.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل وأدخل عنوان بريد إلكتروني.
٣. حدد انقر لإضافة موضوع وأدخل موضوعاً.
٤. حدد انقر لإضافة نص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
٥. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٦. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص.

- للتبديل بين وضعي أب و T9، حدد T9. تظهر نقطة خضراء بجوار T9 في الوضع T9.
- لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم أو رمز، حدد أب أو T9 أب. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.
- حدد ☆ للتحويل إلى وضع الرمز.

أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	أب
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⏎ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد Aa ، أو تنقل إلى اليسار أو اليمين من القائمة التي تظهر لتحديد كلمة بديلة.	T9
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.


إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد ≡ ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
٣. حدد الهاتف أو البطاقة (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات الاسم.

٥. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد النقر للبحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريده، وحدد تمت.
- يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
٣. حدد الاسم من لائحة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:



• الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← 

• تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات النقاط وعرض الصور والفيديو.


النقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد [⌚].
 - لضبط قيمة التعرض، حدد [⬆️].
 - لتعديل توازن الأبيض، إختار [AWB].
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.
٤. اضغط على [📷] لالتقاط صورة.
 - يتم حفظ الصورة تلقائياً.
 - بعد التقاط الصور، حدد [▶] لعرض الصور.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← مجلد صور فوتوغرافية ← ملف صورة.

أثناء عرض ملف الصورة،

- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً. قم بإمالة الهاتف إلى اليسار أو اليمين. سوف تنتقل الصور إلى اليسار أو اليمين تلقائياً.
- المس بشكل مطول على الشاشة للتكبير أو للتصغير. عندما يظهر ، تنقل لأعلى أو لأسفل. المس الشاشة مرتين للخروج من شاشة التكبير أو التصغير.
- حدد المزيد ← عرض الصور لعرض الصور كعرض جانبي.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
 ٣. حدد  للتحويل إلى وضع التسجيل.
 ٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتغيير وضع التسجيل، حدد .
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - لتعديل توازن الأبيض، إختار .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.
 ٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.
 ٦. حدد  أو اضغط على  لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
- بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد  لعرض الفيديو.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مجلد فيديو ← ملف فيديو.
قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

-  أثناء الاستماع إلى الراديو، لا توصل محول السفر أو كابل بيانات الحاسوب بالهاتف. قد يتسبب المحول أو الكابل في مقاطعة وظيفة السماعه كهوائي للراديو.
١. قم بتوصيل السماعه المرفقة بمنفذ سماعه الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.



في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
< >	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو متوفرة (المس بشكل مطول)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
☰	افتح قائمة المحطات المفضلة ◀ ص. ٤٩
🎧 / 🔊	تغيير الإخراج الصوتي
●	تسجيل أغنيات من راديو FM ◀ ص. ٤٨

إذا كنت تريد الحصول على معلومات حول الأغنية التي تسمع إليها، حدد المزيد ← البحث عن الموسيقى. ◀ ص. ٤٩

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ تصفح الويب
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٤٦
 - استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٥١
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٦
 - مزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٤٧
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة،
١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب والتعرف على الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
◀▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب

3. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	تشغيل أو استئناف العرض
◀◀	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
▶▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
⌂	تنشيط وضع الخلط
A	تغيير وضع التكرار

1. عندما تلمس الشاشة، تكون الأيقونات متوفرة.


تنزيل ملفات الوسائط

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١. في وضع القائمة، حدد الملفات المحملة.
٢. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال بالبحث

١. في وضع القائمة، حدد Google ← بحث.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الرمز	الوظيفة
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تغيير وضع العرض
	إضافة صفحة الويب الحالية إلى قائمة العلامات
	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
٤. حدد حفظ.

الاتصال بالبريد

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← البريد.
٢. قم بإعداد حساب **Google** وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال بالخرائط

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
 ٢. تنقل خلال الخريطة.
 ٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.
- للبحث عن موقع معين،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. حدد القائمة ← بحث وأدخل عنوان أو فئة الشركة.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
 ٢. المس القائمة ← الحصول على تعليمات.
 ٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
 ٤. حدد إظهار التعليمات لعرضها على الخريطة.
- لتحسين وظيفة الخريطة، قم بتنزيل ملفات بيانات GPS.
- ◀ ص. ٦٣

الاتصال بـ Facebook

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **Facebook**.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، ثم حدد تسجيل الدخول.

٣. استخدم المزايا التالية:

الميزة	الوصف
صفحة البدء	استخدم الخيارات المتنوعة لمشاركة صورك وأفكارك مع الآخرين
المجل	عرض أو تحديث معلوماتك الشخصية
الأصدقاء	بحث عن الأصدقاء أو عرض نشرات الأصدقاء
الوارد	عرض الرسائل وفحص التبليغات أو الطلبات الجديدة

٣. استخدم المزايا التالية:

الميزة	الوصف
صفحة البدء	استخدم الخيارات المتنوعة لمشاركة صورك وأفكارك مع الآخرين
بريدي	أرسل واعرض الرسائل وراجع طلبات الأصدقاء
الصور	عرض وتحميل الصور
الأصدقاء	بحث عن الأصدقاء، عرض قائمة الأصدقاء، أو إرسال طلبات الأصدقاء

الاتصال بـ MySpace

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
 - قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
١. في وضع القائمة، حدد **MySpace**.
 ٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، ثم حدد **تسجيل دخول**.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها


سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

عندما يكون لديك مكالمة لم يتم الرد عليها، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **مكالمة صوتية للاتصال**.

عندما يكون لديك مكالمتان لم يتم الرد عليهما، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **السجلات** ← مكالمة لم يتم الرد عليها.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [↖] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.


٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد  أو اضغط على [↖] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد **تعليق** لتعليق مكالمة أو حدد **استئناف** لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

1. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.
2. أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، وحدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على [↖].
3. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.
4. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **معلقة** ← .
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [↗].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

1. اضغط على [↖] للرد على المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
2. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمات.




إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

1. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
3. عندما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.
4. كرر الخطوتين 2 و 3 لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
5. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [↗].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح والمس بشكل مطول لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [↵] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

- يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٩
١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
 ٢. حدد الاسم الذي تريده.
 ٣. حدد  بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به ←  (مكالمة صوتية) أو  (مكالمة فيديو).

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [📞]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
٢. حدد تفعيل في التفعيل.
٣. حدد إضافة رقم.
٤. حدد حقل إدخال الأرقام.
٥. أدخل رقماً لرفضه وحدد تمت.
٦. حدد حفظ.
٧. كرر الخطوات من ٣ إلى ٦ لإضافة مزيد من الأرقام.
٨. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.
٩. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام مفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة اسم

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.

٢. أدخل بياناتك الشخصية.

٣. حدد حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية أو ActiveSync.



ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.

٣. حدد إضافة.

٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.

• يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.



• سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء على شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل عن طريق تحديد اسم من قائمة الأصدقاء.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل، واستخدام المراسلة الفورية.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نصك.
٤. حدد حفظ.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، وأنواع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.
٣. حدد إنشاء مجموعة.
٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.
٥. حدد حفظ.
٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٧

٤. حدد حفظ.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.

٢. حدد المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد  بجوار النموذج الذي تريده.

يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.

٢. حدد إنشاء مجلد.

٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد حفظ.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام المراسلة الفورية

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

• لتغيير لغة المراسلة، ادخل إلى برنامج المراسلة وحدد

Menu ← Settings ← Language.

١. في وضع القائمة، حدد IM.

٢. حدد OK من النافذة التمهيدية.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى برنامج المراسلة، ستنم  مطالبتك بالتأكيد.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور، وحدد Sign In.
٤. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد SCN ← مشهد ← [📷].
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على [📷] لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
 ٣. حدد [📷] ← لقطة الابتسامة.
 ٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
 ٥. اضغط [📷].
 ٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد [📷] ← متواصل.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط مع بشكل مطول على [📷] لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [📷] ← بانوراما.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على [📷] لالتقاط أول صورة.

٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع 📷، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.

٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [📷] ← موزاييك.

٤. حدد تصميم صورة واضغط على [📷].

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على [📷] لالتقاط صورة لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [📷] ← إطار.

٤. حدد إطار واضغط على [📷].

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.


٦. اضغط على [📷] لالتقاط صورة مع الإطار.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الوظيفة	الضبط
تغيير شاشة المعاينة	خطوط الإرشاد
ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور	إعادة عرض
ضبط الكاميرا لتسجيل معلومات GPS على الصور	اتصال GPS
تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع	صوت العدسة
تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة	وجهة الحفظ
إرجاع ضبط الكاميرا	إرجاع الضبط

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
التعرض الممتري	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور

قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

قبل تصوير مقطع فيديو، حدد  ← للوصول إلى الإعدادات التالية:

الوظيفة	الضبط
تغيير شاشة المعاينة	خطوط الإرشاد
تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله	التسجيل الصوتي
تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة	وجهة الحفظ
إرجاع ضبط الكاميرا	إرجاع الضبط

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة


تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة Samsung Kies

1. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات ← حفظ.

2. اضغط على  للعودة إلى وضع الجاهزية.
 3. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 4. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

1. أدخل بطاقة ذاكرة.
 2. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
 3. اضغط على  للعودة إلى وضع الجاهزية.
 4. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥. افتح المجلد لعرض الملفات.

٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزمنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٢. في وضع القائمة، حدد إعدادات — ضبط الهاتف — توصيلات الحاسوب — مشغل الوسائط — حفظ.

٣. اضغط على [🔍] للعودة إلى وضع السكون.

٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥. افتح برنامج Windows Media Player لمزمنة ملفات الموسيقى.

٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزمنة.

٨. ابدأ المزمنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى — قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. حدد حقل إدخال النصوص.

٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.

٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.

٦. حدد حفظ.

٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٨. حدد إضافة — المسارات.

٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.

٢. حدد الضبط.

٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	حدد تأثير الصوت الافتراضي
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تسجيل أغنيات من راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.

٤. حدد ● لبدء التسجيل.

حدد ||| لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت.

٥. عند الانتهاء، حدد إيقاف. سيتم حفظ الملف المسجل في تسجيلات الراديو (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات).

تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.



بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد بحث عن الموسيقى.

٢. حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.

٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد  لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغاني.



تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٤. حدد إضافة إلى المفضلة.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد المزيد ← الضبط ← تفعيل تحت رؤية هاتفي ← خيار رؤية ← حفظ. إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد حفظ.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM أو USIM الموجودة على هاتفك. لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← المزيد ← الضبط.
 ٢. حدد تفعيل تحت نمط البطاقة عن بعد ← حفظ.
- لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد تصريح الجهاز.



البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.
 ٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.
 ٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت.
- عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. حدد إرسال عبر ← البلوتوث، أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

التشيط والاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تشيط والاتصال بشبكة LAN لاسلكية.



يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.

٢. حدد الدائرة في المركز لتشيط WLAN.



سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة شبكة ← إضافة وأضف وضع اتصال.



• إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**

• يجب تعيين حماية Wi-Fi كتهينة الشبكة المحددة و (EAP-TTLS, PEAP) x ١, ٨٠٢ مدعوم.

٣. في وضع القائمة، حدد الإنترنت أو المجتمعات، أو في وضع السكون، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.



للوصول إلى الإنترنت بواسطة طريقة أخرى، قم بتغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي تريدها.

لتوصيل WLAN باستخدام نقطة وصول WPS (إعداد Wi-Fi محمي)،

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة WPS (🔑) وحدد إضافة.

٣. حدد زر ضغط WPS أو إدخال PIN لـ WPS حسب نوع جهاز AP.

٤. حدد بدء واضغط على زر WPS على جهاز AP خلال ٢ دقيقة.
أو، أدخل PIN على جهاز AP وحدد بدء خلال ٢ دقيقة.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد تفعيل لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.

٣. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.

٤. حدد الأسماء لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد إضافة.

٦. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد حفظ لحفظ المستلمين.

٨. حدد القائمة المنسدلة التكرار وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. حدد حفظ ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.



بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط مع الاستمرار على [8] أو اضغط على [9]. إذا ضغطت على [9]، سيتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح ستظل مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← الحماية ← متعقب الهاتف.

٢. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.

٣. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.

٤. حدد حقل المستقبل لفتح قائمة المستقبلين.

٥. حدد **الأسماء** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

٦. حدد الأسماء التي تريدها وحدد **إضافة**.

٧. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **حفظ** لحفظ المستلمين.

٩. حدد حقل إدخال المرسل.

١٠. أدخل اسم المرسل وحدد **تمت**.

١١. حدد **حفظ** ← **قبول**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تنشيط ميزة المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمات زائفة.

٢. حدد **تفعيل** في التفعيل.

إجراء مكالمات مزيفة

في وضع السكون، اضغط بشكل مطول على مفتاح الحجم لأسفل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمات زائفة ← صوت المكالمات الزائفة.

٢. حدد **تفعيل** تحت صوت المكالمات الزائفة.

٣. حدد صوت مسجل.

٤. حدد ● لبدء التسجيل.

٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. اضغط على مفتاح رجوع.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← اتصال
← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمات الزائفة.

٢. حدد خياراً ← حفظ.

استخدام ميزة الرد الصوتي

استخدم ميزة الرد الصوتي.

استخدام ميزة الرد الصوتي


١. في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← اتصال
← جهاز الرد الآلي.

٢. حدد تفعيل في التفعيل.

٣. حدد وقت البدء.

٤. حدد رسالة التحيّة الصوتية.

٥. اضغط على <حفظ>.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي
للمكالمات الواردة. 

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، اضغط على الرسائل ← وارد جهاز الآلي.

٢. حدد رسالة.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكّرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد تسجيل صوت.

٢. حدد ● لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■. يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد تسجيل صوت ← الأصوات المسجلة.

٢. حدد ملفاً.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	تشغيل أو استئناف العرض
◀◀	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
▶▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد محرر الصور.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد انقر هنا للفتح وحدد صورة.

٤. حدد المؤثرات ← خيار مؤثر (مصفاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٥. حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد موافق.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، حرك أو قم بتغيير حجم المستطيل وحدد موافق ← موافق.

٦. عند الانتهاء، حدد الملف ← حفظ باسم.



٧. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٨. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

تعديل صورة


١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← خيار تعديل (السطوع/التباين أو اللون).
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد باستخدام العارض وحدد **موافق**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة





١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.
٣. حدد  أو .

٤. قم بتدوير أو قلب أو تغيير الصورة حسب ما تريد وحدد **موافق**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.
٣. حدد .
٤. ارسِم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **موافق** ← **موافق**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.
٣. حدد ، ، ، أو .
٤. حدد ميزة مرئية (صورة، أيقونة تعبير، أو مقطع فني)، أو أدخل نصاً وحدد تمت.
٥. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية وحدد موافق.
٦. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. افتح صورة ◀ ص. ٣١
 ٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.
 ٣. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.
- لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،
١. افتح صورة ◀ ص. ٣١
 ٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.
 ٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة. ◀ ص. ٥١
 ٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.



المجتمعات قد لا تتوفر حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
 ٢. حدد نعم لضبط قائمة الوجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى المجتمعات، ستتم مطالبتك بالتأكيد.



٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد حفظ.
- إذا حددت تحديث القوائم، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى القائمة تلقائياً.

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
 ٢. حدد تحميل إلى الويب.
 ٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.
 ٤. حدد انقر للإضافة ← ملف وسائط.
 ٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد تحميل.
 ٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).
- يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من كاميرا أو ملفاتي عن طريق تحديد المزيد ← تحميل إلى الويب.



تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
٢. حدد الضبط.
٣. تعديل الإعدادات.

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول
مدير الحساب	تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج
ملفات تعريف المجتمعات	تغيير وضع الاتصال
تتصل	عرض معلومات إخلاء المسؤولية

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب ← المزيد من الألعاب. يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب.
 ٢. حدد لعبة من اللوحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب ← تطبيق.
٢. حدد المزيد للوصول إلى قائمة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات مع ملقم الويب

لإنشاء وضع مزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
 ٢. حدد إضافة وحدد معلومات الوضع.
 ٣. عند الانتهاء، حدد حفظ.
- لبدء المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
٢. حدد وضع مزامنة.
٣. حدد متابعة لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

مزامنة البيانات مع ملقم Microsoft Exchange

يمكنك فقط استخدام ميزة Microsoft® Exchange ActiveSync® في هذا الهاتف مع خدمة مرخص بها من شركة Microsoft Corporation لاستخدام Microsoft® Exchange ActiveSync®.



مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته. ويمكنك كذلك مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام، ورسائل البريد الإلكتروني وملقم Microsoft Exchange.

لتعيين ملقم Microsoft Exchange وملف المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد إعدادات ملقم Microsoft Exchange.
٣. حدد **حفظ**.

٤. حدد **>>** وحدد سجل اتصال بريد إلكتروني (إذا لزم الأمر).

٥. حدد سجل اتصال بريد إلكتروني **← موافق**.
- تبدأ المزامنة مع ملقم Microsoft Exchange الذي قمت بتحديد.



قد تتكلف نفقات إضافية للوصول إلى الملقم.

لمزامنة كل العناصر،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد **مزامنة**.



في حالة مزامنة كل العناصر، قد تتكلف رسوماً لتحديد عناصر غير ضرورية.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني فقط،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد **بريد إلكتروني ← الواردة ← مزامنة ← بريد إلكتروني**.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت ← موجز ويب RSS**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. حدد **حقل إدخال العنوان**.
٤. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد **تمت ← موافق**.
٥. حدد **اشترك الآن**.

تحديث وظيفة GPS

تعلم كيفية تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات بيانات GPS. يمكنك تحسين سرعة ودقة قدرة الوضع.

في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← ضبط GPS
← إعدادات GPS+ ← تنزيل البيانات ← قبول.

قد تتحمل رسوم إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS. بشكل افتراضي، تم ضبط هاتفك لتنزيل بيانات GPS تلقائياً. لتنزيل ملفات بيانات GPS تلقائياً، قم بتنشيط ميزة التنزيل التلقائي عن طريق تحديد إعدادات GPS+ ← تفعيل تحت تحميل تلقائي.



إنشاء وعرض التوقيعات العالمية

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط التوقيعات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

تحديث وقراءة تغذيات RSS

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← موجز ويب RSS.

٢. حدد تحديث ← تلقى ← تحديث ← نعم.

٣. حدد فئة تلقى ← تلقى محدث.



تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقى RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد الإنترنت ← الضبط ← تحديث RSS ← تحديث تلقائي ← حفظ.

عرض الوضع الحالي

تعلم تحديد خط العرض، خط الطول، وخط عرض الوضع الحالي باستخدام نظام القمر الصناعي GPS العالمي. يجب أن تكون خارج المنزل لاستخدام القمر الصناعي.

في وضع القائمة، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← ضبط GPS ← وضع GPS.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد  ← إضافة.

٣. حدد منطقة زمنية.

٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .

٥. حدد إضافة لإنشاء التوقيت العالمي.

يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.

٦. حدد إضافة لإضافة مزيد من التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد  ← ضبط كساعة ثانية.

٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.

٤. حدد ضبط.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد تنبيهات.

٢. حدد إنشاء منبه.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد حفظ.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- المس بشكل مطول إيقاف لإيقاف المنبه.
- المس بشكل مطول على غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

1. في وضع القائمة، حدد تنبيهات.
2. حدد إلغاء تفعيل بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

1. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
2. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

1. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.
2. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

1. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
2. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
3. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
4. عند انتهاء صلاحية المؤقت، حدد إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد تمت.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.



إنشاء أحداث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد حفظ.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
 ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
 ٢. حدد لائحة الأحداث ← نوع حدث.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

يطلب منك الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمات.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [↵].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.
هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.