



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-

تلفزيون LED

دليل المستخدم

إمكانات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الطراز. الرقم التسلسلي. _____



BN68-02637C-00

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في دليل المستخدم هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو 4:3 أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:


- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض الصورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إتهاك الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإتهاك الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز


يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة في المنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالجدار، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
 - قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة في المنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التثبيت باستخدام طقم التركيب بالجدار.

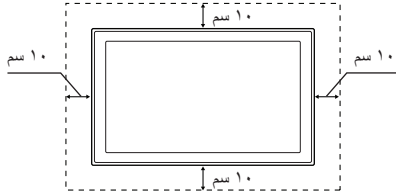

التثبيت باستخدام حامل.

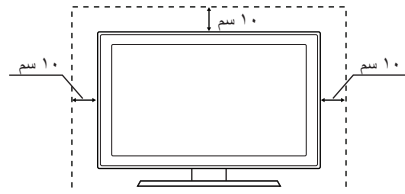

الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٥
شكل جهاز التحكم عن بُعد	٦
التوصيل بالهوائي	٧
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٧

التوصيل بجهاز AV	٨
التوصيل بجهاز صوت	١٠
تغيير مصدر الإدخال	١٠

كيفية التنقل بين القوائم	١١
قائمة القنوات	١١
قائمة الصورة	١٣
قائمة الصوت	١٩
قائمة الإعدادات	٢٠
قائمة الدعم	٢٢

التوصيل بجهاز كمبيوتر	٢٤
اتصال الشبكة	٢٥
Media Play	٣٢
+Anynet	٣٩
Internet@TV	٤٣
AllShare	٤٧

ميزة نصوص المعلومات الخاصة بالقناة التمثيلية	٤٩
تجميع الكبلات	٥٠
تركيب طقم التثبيت على الجدار	٥٠
قفل أمان Kensington لمنع السرقة	٥٢
تثبيت التلفزيون بالجدار بأمان	٥٢
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٣
المواصفات	٥٥
الفهرس	٥٧

بدء التشغيل

التوصيلات

الميزات الأساسية

الميزات المتقدمة

معلومات أخرى

راجع الرموز!



زر يعمل بلمسة واحدة

تعرف على إرشادات كيفية فتح القائمة الفرعية ذات الصلة من خلال OSD (on screen display).



ملاحظة

يشير إلى معلومات إضافية.



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.



بدء التشغيل

الملحقات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز تلفزيون LED. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.


- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريان (بحجم AAA)
- إرشادات للمالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر في بعض المناطق)



• حلقة تثبيت الأسلاك



• الحامل الحلقي (4EA)



• الداعم الأجوف ومسمار قلاووظ (1EA)



• محول الأجهزة السمعية والبصرية (2EA)



• محول Component



• حامل الأسلاك (3EA)




• محول بصري



• محول الهوائي



• محول إدخال صوت Component



• حلقة الكبل




• محول شبكة اتصال محلية



• محول جهاز الكمبيوتر

- لتوصيل الكبل بهذا المنتج على أفضل نحو ممكن، تأكد من استخدام كبلات بحد السمك الأقصى كما هو موضح أدناه:


- الحد الأقصى للسمك - 0.55 بوصة (14مم)



شكل لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

قد يعمل ضوء البيان الخاص بلوحة اللمس نتيجة للوضوء الخارجية دون استخدام أي شيء مثل الأصابع.

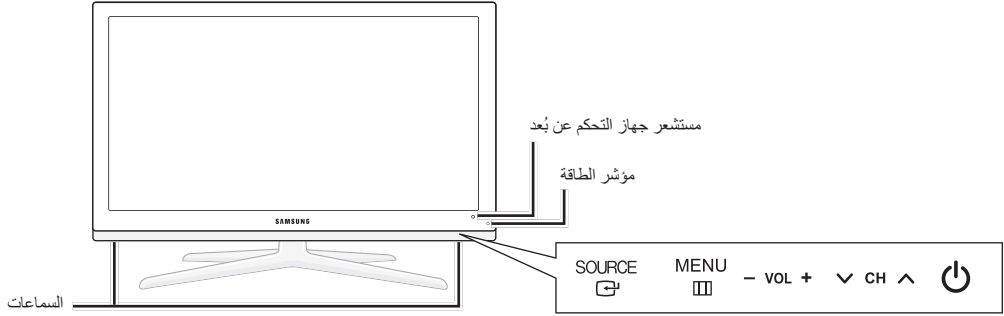


قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.
يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الاستعداد.
التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتوفرة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر **ENTER** بجهاز التحكم عن بُعد.
عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، (OSD on screen display) الخاصة بميزات التلفزيون.
ضبط مستوى الصوت. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **+VOL -** كما تستخدم الزرين **◀ ▶** الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.
التنقل بين القنوات. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **▲ ▼** كما تستخدم الزرين **◀ ▶** الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
مؤشر الطاقة
SOURCE
MENU
- VOL +
▼ CH ▲
(الطاقة)

وضع الاستعداد

لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لأوقات طويلة (عند السفر في الإجازات على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل المفتاح. فمن الأفضل فصل سلك الطاقة.


شكل جهاز التحكم عن بُعد

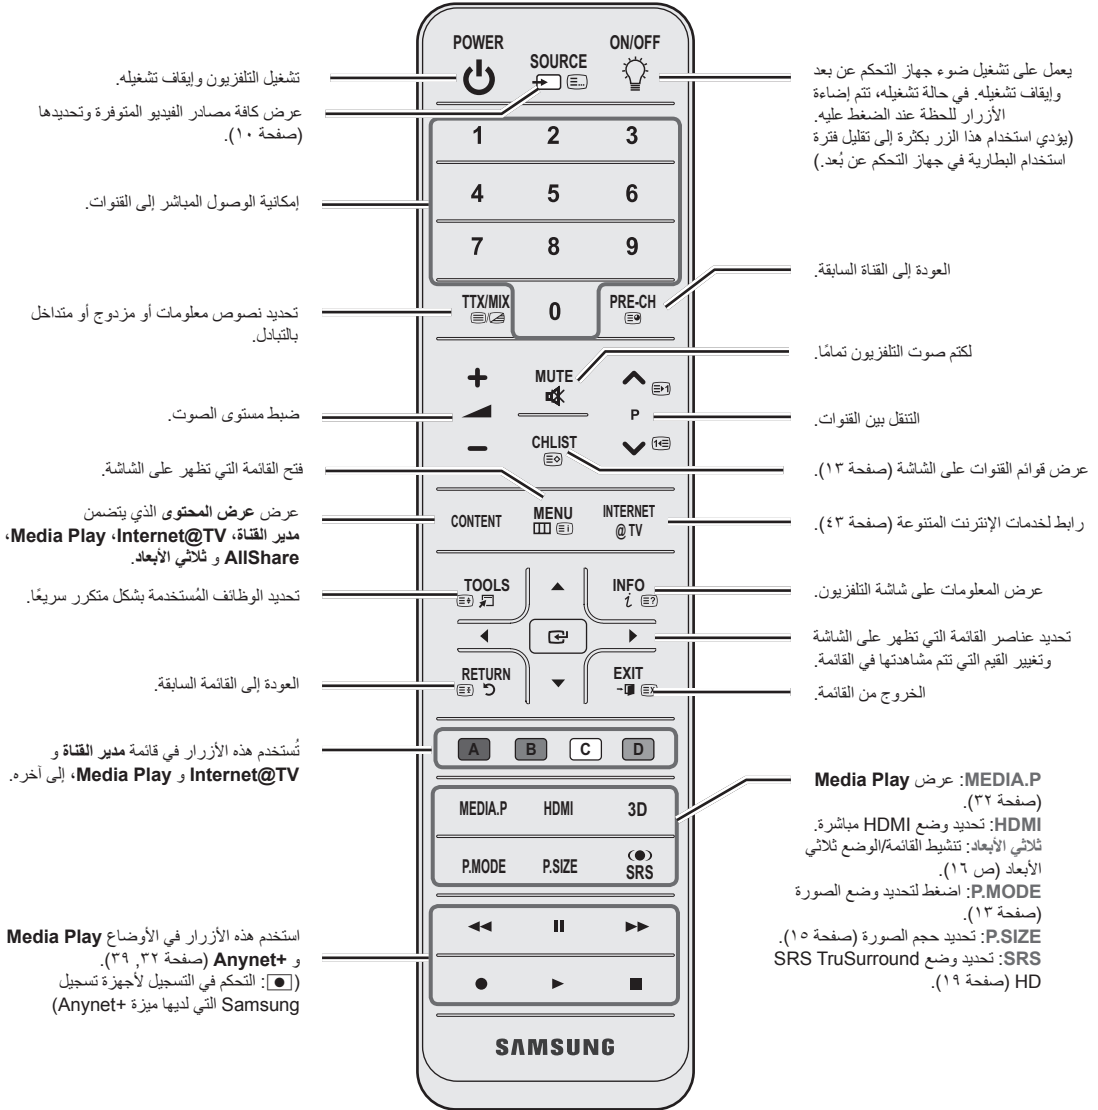

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)


ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنّب استخدام إضاءة فلوريسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

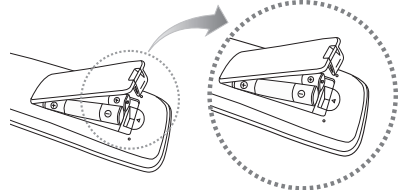

التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.
🔧 الإعداد المسبق: توصيل سلك الكهرباء والهوائي.

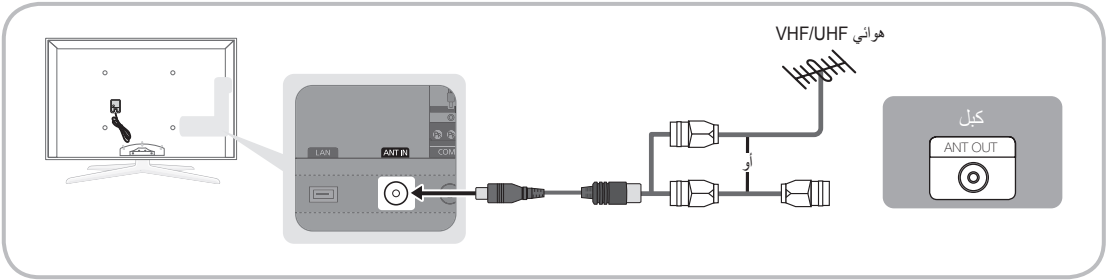

التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك الملاحظات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**. تكون **التوصيل والتشغيل** متوفرة فقط عند ضبط مصدر الدخل على TV. 🔧 للعودة إلى الخطوة السابقة، اضغط على الزر "الأحمر".

POWER



اضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
قم بتحديد اللغة المفضلة لـ OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة).
اضغط على الزر **▶** أو **◀**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
• قم بتحديد وضع استخدام منزلي. يُستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية.
• لإعادة إعدادات الوحدة من **عرض المتجر** إلى **استخدام منزلي** (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض قائمة مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة ٥ ثوانٍ.

اضغط على الزر **ENTER**. حدد المنطقة المناسبة عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**.
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.
يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.

🔧 اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.
🔧 بعد تخزين كافة القنوات المتاحة، يتم عرض الرسالة **ضبط الوقت والتاريخ الحاليين**.

اضغط على الزر **ENTER**.
حدد يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.
قم بضبط يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.

🔧 يمكنك أيضًا ضبط يوم و شهر و سنة و ساعة و دقيقة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

يتم عرض طريقة التوصيل التي توفر أفضل جودة لشاشة HD.

اضغط على الزر **ENTER**.

1	تحديد اللغة
2	تحديد عرض المتجر أو استخدام منزلي
3	تحديد المنطقة
4	تحديد إحدى القنوات
5	إعداد الساعة
6	عرض دليل توصيل HD
7	تمتع بمشاهدة التلفزيون


لإعادة ضبط هذه الميزة...

حدد إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير رقم التعريف الشخصي، استخدم الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.

التوصيل بجهاز AV

استخدام كبل HDMI أو HDMI/DVI: توصيل HD (حتى 1080p)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

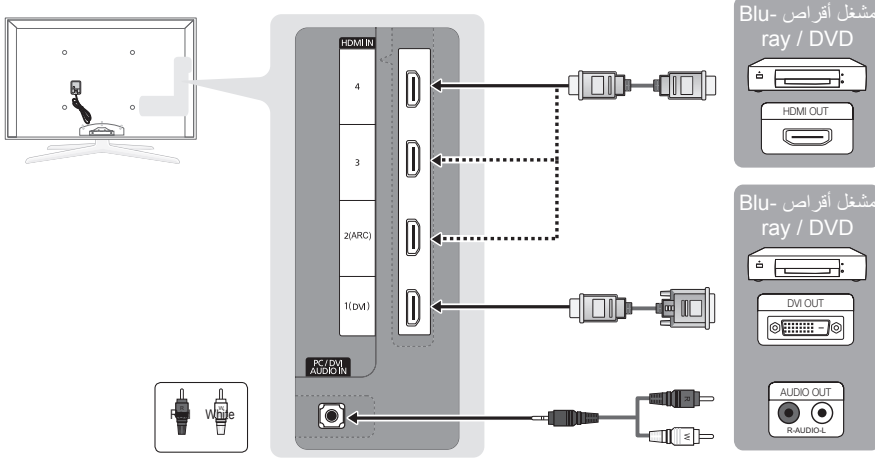


HDMI IN 1(DVI)، 2(ARC)، 3، 4، PC/DVI AUDIO IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 1(DVI). لتوصيل كبل DVI، استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (DVI إلى HDMI) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس PC/DVI AUDIO IN لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / مشغل Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.4، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.4، اتصل بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.
- تدعم أجهزة تلفزيون Samsung مقبس HDMI 1.4 (مع وضع ثلاثي الأبعاد ووظيفة Audio Return Channel). ومع ذلك، فإن وظيفة ARC (Audio Return Channel) مدعومة فقط على HDMI IN 2(ARC).
- عندما يتم ضبط العرض التلقائي ثلاثي الأبعاد على تشغيل، فإن بعض الوظائف يتم تعطيلها مثل Internet@TV. إذا تسبب هذا الأمر في مشكلة، قم بضبط العرض التلقائي ثلاثي الأبعاد أو الوضع ثلاثي الأبعاد على إيقاف التشغيل.
- تقوم وظيفة ARC بتمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ HDMI IN 2(ARC) والذي يمكن تشغيله فقط عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.
- يتم تمكين وضع "إشارة ARC" فقط عند توصيل التلفزيون بالجهاز من خلال كبل HDMI القياسي أو كبل HDMI High Speed "عالي السرعة" أو كبل HdmI القياسي مع كبل Ethernet أو كبل HDMI High Speed "عالي السرعة" مع كبل Ethernet.
- عندما يكون "مصدر الإدخال" هو التلفزيون، تنتج وظيفة ARC سماع الصوت من خلال المُستقبل. تم إرسال الصوت للمستقبل من التلفزيون عن طريق كبل HDMI دون الحاجة لكبل بصري منفصل.
- يوصى بشراء كبل HDMI المعتمد. وإلا، قد تظهر الشاشة فارغة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.

استخدام Component (ما يصل إلى 1080p) أو كبل صوت / فيديو (480i فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray ومستقبل البث ومستقبل الأقمار الصناعية STB

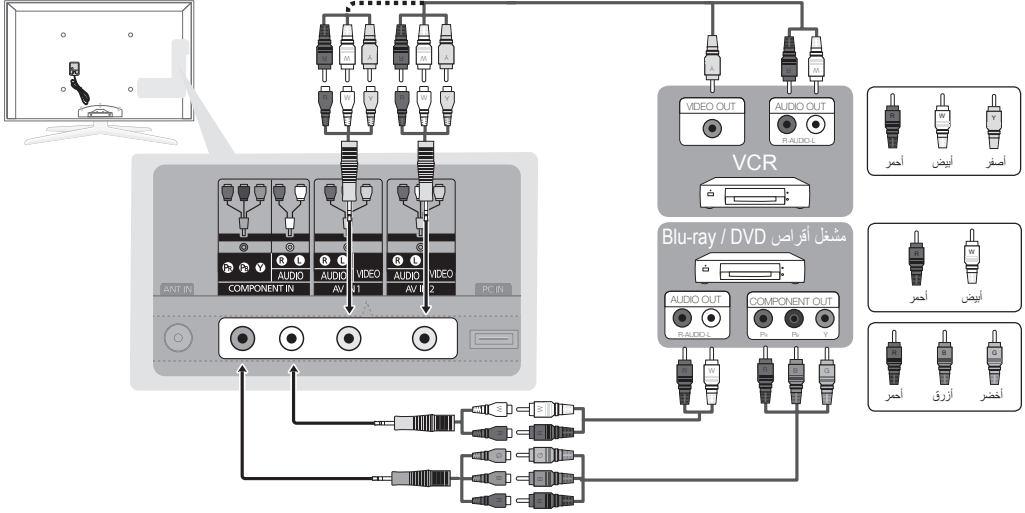

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال Component عن اتصال A/V.

استخدام كبل توصيل EX-Link

الأجهزة المتوفرة: الأجهزة الخارجية التي تدعم EX-Link.

EX-LINK: موصل للخدمة فقط.

EX-LINK




كبلات الإدخال (تباع منفصلة)

VGA	Coaxial (RF)	Composite (AV)	Component	HDMI-DVI	HDMI

استخدام توصيل كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تمثيلي)

الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلي DVD

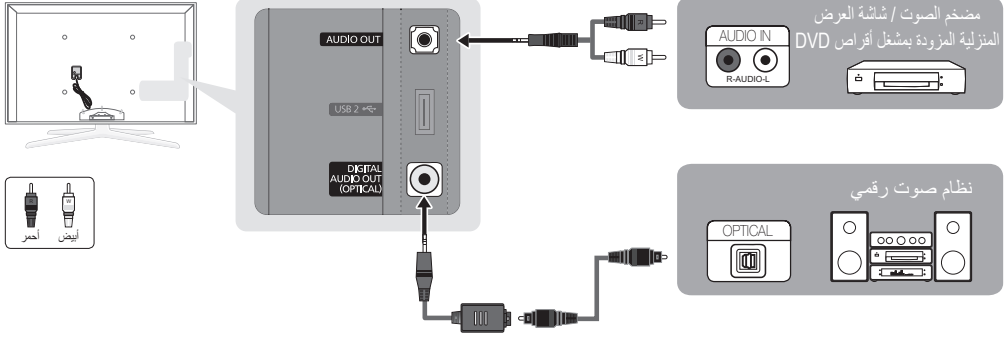

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل نظام صوت رقمي بمقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- يتوفر صوت CH 5.1 (القناة) عند توصيل التلفزيون بجهاز خارجي يدعم "القناة 5.1".
- في حالة ضبط جهاز الاستقبال (مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية المزودة بمشغل أقراص DVD) على وضع التشغيل يمكنك سماع الصوت من خلال المقيس البصري الموجود بالتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت "القناة ٥.١" إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلي المزودة بمشغل أقراص DVD. إذا كان المصدر مكوناً رقمياً مثل مشغل أقراص DVD / مشغل Blu-ray / مستقبل البث / مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير)، ومتصلاً بالتلفزيون من خلال HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة 2" فقط من مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلي المزودة بمشغل أقراص DVD. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقيس إخراج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث / مستقبل الأقمار الصناعية STB جهاز فك التشفير مباشرة إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية.

AUDIO OUT: توصيل مقابس مدخل الصوت بجهاز مضخم الصوت / شاشة العرض المنزلية المزودة بمشغل أقراص DVD.

- استخدم الموصل المناسب عند التوصيل.
- عند توصيل مضخم الصوت بمقابس **AUDIO OUT**: قم بتقليل مستوى صوت التلفزيون وقم بضبط مستوى الصوت من خلال التحكم في مستوى صوت "مضخم الصوت".

تحرير الاسم

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

يُستخدم لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/مشغل Blu-ray/جهاز استقبال البث عبر الكابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

SOURCE



■ PC / Component / AV2 / AV1 / TV
HDMI4 / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI
USB /

في قائمة المصادر، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.


يظل جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.

- / VCR / DVD / مستقبل كبل / مستقبل قمر صناعي / مستقبل PVR
- مستقبل AV / ألعاب / كاميرا فيديو / كمبيوتر / DVI PC
- أجهزة DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DVI: قم بتحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقاييس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.
- عند اتصال كمبيوتر بدقة 60 Hz @ 1080 × 1920 هرتز بمنفذ HDMI IN 1(DVI)، فيجب ضبطه على وضع DVI PC ضمن القائمة تحرير الاسم.
- عند توصيل كبل HDMI/DVI بمنفذ HDMI IN 1(DVI)، فيجب ضبطه على وضع DVI PC أو أجهزة DVI ضمن قائمة تحرير الاسم.

الميزات الأساسية

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

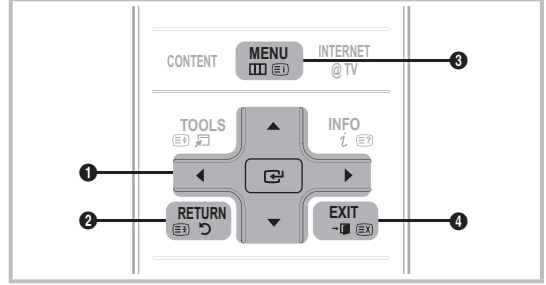

- 1 الزر **ENTER** / زر الاتجاهات: قم بتحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.
- 2 الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.
- 3 الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
- 4 الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول إلى القوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة: الصورة والصوت والقناة والإعداد والدخل والتطبيق والدعم.	MENU	١
اختر رمزاً عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▼ / ▲	٢
اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.	ENTER	٣
حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▼ / ▲	٤
قم بضبط قيمة أي عنصر عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة وفقاً للقائمة المحددة.	▶ / ◀	٥
اضغط على الزر ENTER لإكمال التكوين.	ENTER	٦
اضغط على الزر EXIT .	EXIT	٧

قائمة القنوات

مشاهدة القنوات

مدير القناة

قم بحذف أو ضبط قنوات المفضلة.
يمكن تحديد القناة من الشاشة قنوات، القنوات أو الشاشة مجدولة.



■ **قنوات:** عرض قائمة القنوات وفقاً لنوع القناة.

■ **القنوات:** عرض مجموعة القنوات.

■ **مجدولة:** عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

✎ استخدام الأزرار الملونة مع مدير القناة

- الأخضر (تكبير): تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- الأصفر (تحديد): تحديد قوائم القنوات المتعددة. تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- (أدوات): عرض قائمة خيارات مدير القناة. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقع).

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الإجراء
✓	قناة تم تحديدها.
♥	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.
🔒	قناة مغلقة.
🕒	برنامج تم حجزه.

الميزات الأساسية

استخدام القنوات المفضلة

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

- **برنامج، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث:** إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فاعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال المولفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضيع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

تحرير القنوات

قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 2. قم بتحرير اسم القناة باستخدام القائمة تحرير اسم القناة.
- **تحرير اسم القناة:** تعيين اسم القناة.

الميزات الأخرى

مدير القناة

قائمة خيارات مدير القناة

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة قنوات (غلق / إلغاء الغلق و مؤقت العرض وفرز وحذف وتحديد الكل / إلغاء تحديد الكل). قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **غلق / إلغاء الغلق:** يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة

- تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **قفل الطفل** على تشغيل.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. قم بإدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام، ويكون الرقم الافتراضي هو "0-0-0-0". قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

القلوب القنوات

(في مدير القناة)


عرض كافة القنوات المفضلة.

- **تعديل "القنوات"** **TOOLS**: يمكنك تعيين القنوات المحددة إلى مجموعة القنوات المطلوبة.

يتم عرض الرمز "♥" وسيتم ضبط القناة بقائمة **القنوات**.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
2. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات القنوات التي تريدها من بين 1 و 2 و 3 و 4.
- يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.
3. بعد تغيير الإعدادات، يتم عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في قائمة **القنوات**.

وضع القناة الهوائية أو وضع القناة عبر الكبل

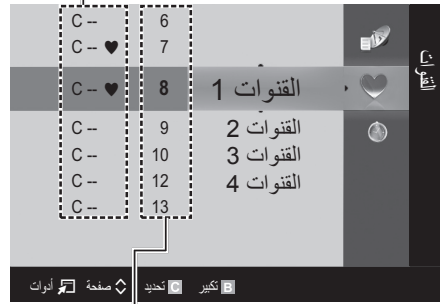

وضع البرنامج

إعادة تغيير القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة بالنسبة للقنوات.

تخزين تلقائي

البحث عن إحدى القنوات تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

- قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قائمة الصورة

تغيير وضع الصورة المُعد مسبقًا

الوضع

P.MODE



تحديد نوع الصورة المفضل.

■ **ديناميكي:** مناسب للغرفة المضيئة.

■ **قياسي:** مناسب للبيئة العادية.

■ **طبيعي:** مناسب لتقليل إجهاد العين.

■ **طبيعي:** غير متوفر في الوضع PC.

■ **أفلام:** مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

🔍 **ملاحظة**

- في الوضعين التناظريين TV و AV الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة تظليل (G/R).
- في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة الخلفية و التباين و السطوع فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

حلول اقتصادية

حل Eco

- **توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة / تلقائي):** تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء زر مستوى الصوت.
- **مستشعر Eco (تشغيل / إيقاف التشغيل):** لزيادة توفير الطاقة؛ ستكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.
- 🔍 إذا قمت بضبط إضاءة خلفية، سيتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل.

■ **مؤقت العرض:** يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

■ **فرز:** تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.

■ **حذف:** يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل:** تحديد كافة القنوات أو إلغاء تحديد القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

مجدولة

(في مدير القناة)

يمكنك إظهار عرض قمت بحجزه للمشاهدة، أو تعديله أو حذفه.

■ **معلومات التغيير:** تغيير عرض تم حجزه للمشاهدة.

■ **إلغاء الجدولة:** إلغاء عرض تم حجزه للمشاهدة.

■ **معلومات:** إظهار عرض تم حجزه للمشاهدة. (يمكنك أيضًا تغيير معلومات الحجز).

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل:** تحديد كافة البرامج المحجوزة أو إلغاء تحديدها.

قائمة القنوات

يمكنك مشاهدة كافة القنوات الذي تم البحث عنها.

CHLIST



ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

🔍 يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

🔍 لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد ضبط.

الميزات الأساسية

- **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق):** يمكنك ضبط اللون أو تظليل الخاص بالألوان أحمر أو أخضر أو أزرق للصورة من جهاز خارجي (مشغل أقراص DVD، شاشة عرض منزلية، إلخ).
- **مسافة اللون (تقاني / أصلي / مستخدم):** ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة. لضبط اللون و أحمر و أخضر و أزرق و ضبط لضبط مسافة اللون إلى مخصص.
- **توازن الأبيض:** ضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** ضبط مستوى قُمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **ضبط:** إعادة ضبط إعدادات توازن الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.
- **توازن الأبيض 10p (إيقاف التشغيل / تشغيل):** التحكم في توازن الأبيض بمدة زمنية تقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.
- **يكون متوفرًا عند تعيين وضع الصورة إلى أفلام وفي حالة تعيين الإدخال الخارجي إلى HDMI أو Component.**
- **قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.**
- **المدة الزمنية:** قم باختيار المدة الزمنية للضبط.
- **الأحمر:** ضبط مستوى اللون الأحمر.
- **أخضر:** ضبط مستوى اللون الأخضر.
- **أزرق:** ضبط مستوى اللون الأزرق.
- **ضبط:** إعادة ضبط توازن الأبيض 10p إلى الإعدادات الافتراضية.
- **لون البشرة:** زيادة تركيز "لون البشرة" الوردية.
- **تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إبراز حدود الكائنات.
- **xvYCC (إيقاف التشغيل / تشغيل):** يؤدي الضبط على الوضع xvYCC على تشغيل "تشغيل" إلى زيادة مستوى التفاصيل ومسافة الألوان عند مشاهدة الأفلام من جهاز خارجي (مثل مشغل أقراص DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN.
- **يكون متوفرًا عند تعيين وضع الصورة إلى أفلام وفي حالة تعيين الإدخال الخارجي إلى HDMI أو Component.**
- **قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.**
- **مؤشر تقاطع الإطار (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

إضاءة خلفية خافتة: عندما يتم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فيمكن ضبط الحد الأدنى لسطوع الصورة يدويًا.

إذا تم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد تتغير درجة سطوع العرض (قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة.

- **لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / دقيقة 15 / دقيقة 30 / دقيقة 60):** لترشيد استهلاك الطاقة، قم بتعيين المدة التي يظل التلفزيون خلالها قيد التشغيل حسب رغبتك وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.
- **يكون معطلًا عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.**

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.


في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على تباين ديناميكي و جاما و توازن الأبيض و تقنية مؤشر تقاطع الإطار.



- **درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأعظم):** تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع):** ضبط تباين الشاشة.
- **تفاصيل الظل (-2~+2):** زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- **جاما:** تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **نموذج متخصص (إيقاف التشغيل / نموذج 1 / نموذج 2):** عند تشغيل وظيفة نموذج متخصص، سيتم معايرة الصورة بدون مولد أو فلتر. إذا اختفت القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، فسيتم حفظ المعايرة وستختفي نافذة نموذج متخصص.
- **عند تشغيل نموذج متخصص، سيتم إيقاف الصوت.**

خيارات الصورة

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون و الحجم و وقت الحماية التلقائية.

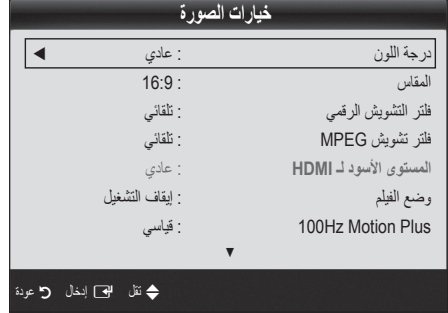

■ درجة اللون (بارد / عادي / دافئ / دافئ2)

سيتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد منافذ الإدخال بالتلفزيون.



■ **الحجم:** قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

■ **16:9:** ضبط حجم الصورة إلى 16:9 لأقرص DVD أو البث العريض.

■ **تكبير عريض:** تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

■ يمكن ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

■ **تكبير:** تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

■ يمكن ضبط **الموضع** أو **الحجم** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

■ **4:3:** يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

■ لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنقصها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

■ **ملء الشاشة:** عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component (1080p / 1080i بكسل).

■ ملاحظة

- عند تعيين الوضع المزدوج (■، ■) في وضع صورة داخل صورة، لا يمكن تعيين حجم الصورة.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

• قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.

• في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط الأوضاع 16:9 و 4:3 فقط.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد مداخل التلفزيون.

• بعد تحديد ملء الشاشة في الوضع / HDMI (1080i / 1080p) أو Component (1080p / 1080i): يمكن ضبط **الموضع** أو **الحجم** باستخدام الأزرار ▲ و ▼ و ► و ◄.

• إذا كنت تستخدم الوظيفة ملء الشاشة مع الدخول HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر واليمين كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي / مرينات تلقائية / عرض توضيحي):

عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

■ **مرينات تلقائية:** عند تغيير القنوات التمثيلية، يتم عرض شدة الإشارة الحالية وتحديد فلتر تشويش الشاشة.

■ **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI (عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

■ يكون متوفرًا في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي1 / تلقائي2):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائياً.

■ يكون متوفرًا في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (1080i / 1080i) و (480i / 480i).

■ **200Hz Motion Plus (إيقاف التشغيل / واضح / قياسي / متجانس / مخصص / عرض توضيحي):** إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

■ إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء قم بضبط تقنية **200Hz Motion Plus** على إيقاف التشغيل. إذا تم ضبط **200Hz Motion Plus** على مخصص، يمكنك إعداد **تقليل التشويش** أو **تقليل الاهتزاز** أو **إعادة ضبط يدوياً**.

■ إذا تم ضبط **200Hz Motion Plus** على **عرض توضيحي**، فيمكنك مقارنة الاختلافات بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.

■ **تقليل التشويش:** ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

■ **تقليل الاهتزاز:** ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

■ **ضبط:** إعادة ضبط الإعدادات المخصصة.

■ **وقت الحماية التلقائية (ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات / إيقاف التشغيل):** إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

الميزات الأساسية

مشاهدة التلفزيون باستخدام وظيفة "ثلاثي الأبعاد"

معلومات السلامة الهامة. اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد

⚠ تحذير

- لا يستحسن أن يشاهد الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سيئة أو اضطراب النوم أو الذين يشربون الكحول الصور ثلاثية الأبعاد.
- يجب أن تكون على دراية بما يحدث بالمكان المحيط بك. تم تصميم هذا المنتج ليدخلك في عالم الخيال. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من السلالم أو الكيبلات أو الشرفات أو الأماكن الأخرى التي من المحتمل السقوط منها أو الأشياء التي قد تصطدم بها أو المعرضة للكسر. قد يؤدي شعورك بالرهبة أو الخداع إلى اعتقاد أن هذه الصور ثلاثية الأبعاد حقيقة إلى سحق الأشياء المجاورة أو الإصابة عند محاولتك تحريك جسمك.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة لأي غرض غير مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد. إن ارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد قيد التشغيل لأي غرض آخر (كنظارة عامة أو نظارة شمسية أو كنظارة واقية إلخ.) قد يسبب ضرراً جسدياً أو يضعف بصرك.
- يمكن للفيديو ذات التأثير الخيالي أن يُحدث تأثيرات ضارة على المستخدم منها غثبان الحركة واضطراب الإدراك الحسي والتوهان وإجهاد العين وعد استقرار وضعية الجسم. قم بعمل فترات راحة متكررة لتقليل احتمالية حدوث هذه التأثيرات لأنها مشتركة مع عناصر أخرى مثل لوحة المفاتيح وشاشات الكمبيوتر، التي تقوم بالذبذبات أو التركيز عليها. إذا أظهرت بعينك علامات إعياء أو جفاف أو حدثت أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فقم بالتوقف فوراً عن استخدام هذا الجهاز ولا تستأنف استخدامه لمدة ثلاثون دقيقة على الأقل بعد اختفاء الأعراض.
- يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة التلفزيون ثلاثية الأبعاد أضعاف طول الشاشة أو أكثر. نوصي عند المشاهدة أن تكون العين في نفس مستوى الشاشة.

ثلاثي الأبعاد

تمتلك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة محتوى العرض ثلاثي الأبعاد. ومن أجل التمتع الكامل بهذه الميزة، عليك شراء زوج من نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد (SSG-2200AR, 2100AB, SSG-2200KR) لمشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد. تباع نظارة Samsung ثلاثية الأبعاد بشكل منفصل. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الشراء، اتصل بالمسؤول الذي قمت بشراء التلفزيون منه.

- رقابة الآباء الفائقة مطلوبة خاصة عند مشاهدة الأطفال أو المراهقين للصور ثلاثية الأبعاد.
- تحذير لمن يعانون من صرع الحساسية للضوء والأخطار الصحية الأخرى
 - قد يعاني بعض الأشخاص من نوبة صرع أو سكتة دماغية عند التعرض لصور أو إضاءة شديدة السطوع كالتي تنبعث من شاشات التلفزيون أو الموجودة بألعاب الفيديو. إذا كان لك أو لأي من أقاربك تاريخ مرضي للصرع أو السكتة الدماغية، الرجاء استشارة طبيب متخصص قبل المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.
 - حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أو لدى أقاربهم تاريخ مرضي للصرع أو السكتة الدماغية فقد يعانون من ظروف صحية أخرى تتسبب في "صرع الحساسية للضوء".
 - إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد وقم باستشارة طبيب متخصص:
- (1) تشويش الرؤية؛ (2) صداع مع دوار؛ (3) دوار؛ (4) حركات لا إرادية مثل تشنج العين أو العضلات؛ (5) تشويش (6) غثبان؛ (7) فقد الوعي؛ (8) تشنجات؛ (9) تقلصات؛ و/أو (10) تشنجات التركيز والانتباه. يجب على الوالدين مراقبة أطفالهم وسؤالهم عن الأعراض المذكورة أعلاه، فقد يكون الأطفال والمراهقين أكثر عرضة من الكبار للمعاناة من هذه الأعراض.
- لاحظ أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة بالقرب من الشاشة قد يؤدي إلى إضعاف بصرك.
- لاحظ أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة أثناء ارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة قد يسبب الصداع أو الإجهاد. إذا شعرت بصداع أو إجهاد أو دوار، فتوقف عن مشاهدة التلفزيون وخذ قسطاً من الراحة.
- بعض الصور ثلاثية الأبعاد قد تفزع المشاهد. يُنصح بعدم استخدام الوحدة الخاصة بالصور الثلاثية الأبعاد للحوامل وكبار السن والمرضى الذين يعانون من الصرع أو ذوي الحالة الصحية السيئة.

3D



■ **ثلاثي الأبعاد ← ثنائي الأبعاد (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عرض الصورة للعين اليسرى فقط.

يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة عندما يتم ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على "ثنائي الأبعاد ← ثلاثي الأبعاد" أو إيقاف التشغيل.

■ **العمق:** تعديل التركيز / العمق في وضع "ثنائي الأبعاد ← ثلاثي الأبعاد".

يتم تنشيط هذه الوظيفة فقط عندما يكون الوضع ثلاثي الأبعاد على "ثنائي الأبعاد ← ثلاثي الأبعاد".

■ **تصحيح الصورة:** تعديل الصور للعين اليمنى واليسرى.

■ **العرض التلقائي ثلاثي الأبعاد (إيقاف تشغيل / تشغيل):** إذا تم ضبط العرض التلقائي ثلاثي الأبعاد على تشغيل، فيتم تبديل إشارة HDMI ذات التنسيق جنباً إلى جنب مع أحد مستويات الدقة أدناه إلى وضع ثلاثي الأبعاد. وهنا يجب إرسال معلومات صحيحة حول وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد من جهاز إرسال HDMI 1.3.

إذا حدث فشل نتيجة لخطأ في المعلومات حول العرض ثلاثي الأبعاد، قم بضبط العرض التلقائي ثلاثي الأبعاد على إيقاف التشغيل وقم بتحديد وضع ثلاثي الأبعاد يدوياً باستخدام الزر 3D أو باستخدام القائمة المناسبة.

الدقة المدعومة (16:9 فقط)

التردد (هرتز)	الدقة
60 / 50 هرتز	1280 × 720p
60 / 50 هرتز	1920 × 1080i
60 / 50 / 30 / 24 هرتز	1920 × 1080p

الدقة المدعومة لوضع HDMI PC

تم تحسين الدقة لوضع HDMI PC إلى إدخال 1920 × 1080.

قد لا يتم عرض أي إدخال دقة غير 1920 × 1080 بشكل مناسب في عرض ثلاثي الأبعاد أو في وضع الشاشة الكاملة.

كيفية مشاهدة الصورة ثلاثية الأبعاد



إذا وجدت أي عوائق بين المخرج والنظارة ثلاثية الأبعاد، فقد لا تعمل المؤثرات ثلاثية الأبعاد بالشكل المناسب.

■ **وضع ثلاثي الأبعاد:** حدد تنسيق الإدخال ثلاثي الأبعاد.

إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل كامل، الرجاء وضع النظارة ثلاثية الأبعاد أولاً، ثم قم بتحديد وضع ثلاثي الأبعاد من القائمة أدناه وبذلك تستمتع بأفضل مشاهدة للعرض ثلاثي الأبعاد.

وضع ثلاثي الأبعاد	الوظيفة
إيقاف التشغيل	إيقاف تشغيل وظيفة 3D.
ثنائي الأبعاد ← ثلاثي الأبعاد	تغيير الصورة ثنائية الأبعاد إلى صورة ثلاثية الأبعاد.
جنباً إلى جنب	عرض صورتين بجانب بعضهما البعض.
أعلى وأسفل	عرض صورة فوق أخرى.
العرض الأفقي	عرض الصور بالتبادل في صفوف على اليمين واليسار.
تخطيطات عمودية	عرض الصور بالتبادل في أعمدة على اليمين واليسار.
رقعة الشطرنج	عرض الصور بالتبادل في نقاط البكسل على اليمين واليسار.
التردد	عرض الصور بالتبادل في إطارات على اليمين واليسار.

يُتوفر وضعي "جنباً إلى جنب" و "أعلى وأسفل" عندما يكون مستوى الدقة 720p و 1080i و 1080p في الوضع DTV و HDMI والوضع USB أو يكون قد تم ضبطه على وضع الكمبيوتر المتصل عبر كبل HDMI/DVI.

تتوفر أوضاع "التخطيطات العمودية" و "العرض الأفقي" و "رقعة الشطرنج" عندما يتم ضبط الدقة على وضع الكمبيوتر المتصل عبر كبل HDMI/DVI.

يقوم "التردد" بعرض مستوى التردد (60 هرتز فقط) عندما يتم ضبط الدقة على وضع الكمبيوتر.

الميزات الأساسية

- عند تشغيل التلفزيون أول مرة، قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين عرض ثلاثي الأبعاد.
- إذا تواجد أي جهاز آخر ثلاثي الأبعاد مجاور أو أجهزة إلكترونية مثل شاشات تلفزيون PDP أو LCD أو أجهزة اتصال لاسلكية، فقد لا تعمل النظارات الثلاثية الأبعاد الفعالة بشكل صحيح نظرًا للتدخل المتبادل. في حالة استمرار المشكلة، قم بإبقاء الأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدة قدر المستطاع من نظارات ثلاثية الأبعاد الفعالة.
- عند مشاهدة الصور من مصدر ثلاثي الأبعاد 50 هرتز ويكون وضع الألعاب الخاص به مُشغّل، فقد يرى المشاهدون حساسي الإبصار وميضًا على الصور الساطعة.
- يتم عرض صور Media Play في وضع "ثنائي الأبعاد ← ثلاثي الأبعاد" فقط.
- قد لا يتم عرض المؤثرات ثلاثية الأبعاد إذا كنت مستلقياً على جانبك.

إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

ضبط تلقائي

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائياً.

لا يكون متوفرًا عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

الشاشة

- **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاها في منتصف الشاشة.
- **الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام زر الاتجاه (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

1. اضغط على الزر **CONTENT**، ستظهر قائمة عرض المحتوى بعد ذلك.

2. اضغط على الزر ◀ أو ▶، ثم قم بتحديد ثلاثي الأبعاد.

للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، قم بارتداء نظارة ثلاثية الأبعاد واضغط على زر الطاقة الموجود على النظارة.

3. قم بتحديد موافق، ثم اضغط على زر **ENTER**.

4. قم بتحديد وضع ثلاثي الأبعاد للصورة التي ترغب في عرضها.

قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقاً لنسبتي مصدر الصورة.

التتسيقات ومواصفات التشغيل التي يدعمها HDMI 1.4

تنسيق إشارة المصدر	HDMI 1.4 3D القياسي
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@50Hz

يتم تبديل الوضع إلى وضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً لمدخل الفيديو ثلاثي الأبعاد في واحد من التتسيقات المذكورة أعلاه.

بالنسبة لتتسيق HDMI 1.4@24Hz، تم تحسين التلفزيون كما يلي:

- وضع العرض الأولي للشفقة: إذا تم ضبط **Auto Motion Plus** على إيقاف التشغيل أو واضح أو قياسي، فيمكنك مشاهدة الفيديو بدقة عالية تم تحسينها لتمثل دقة الفيديو المصدر.
- وضع العرض تقليل الاهتزاز: عند ضبط **Auto Motion Plus** على متجانس أو مخصص، يمكنك مشاهدة صورة متجانسة بدون اهتزاز.

قب استخدام وظيفة ثلاثي الأبعاد...

ملاحظة

- عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد على ضوء مصباح فلوريسنت (50 هرتز ~ 60 هرتز) أو مصباح 3 wavelength، يمكنك ملاحظة كمية قليلة من وميض الشاشة. إذا حدث ذلك، قم بتعتيم الضوء أو أطفئ المصباح.
- يتم تعطيل الوضع ثلاثي الأبعاد في الحالات التالية: عند تغيير القناة أو تغيير مصدر الإدخال، أو الدخول إلى **Media Play** أو **Internet@TV**.
- يتم تعطيل بعض وظائف الصور في وضع ثلاثي الأبعاد.
- لا يتم دعم **PIP** وبيث البيانات في وضع ثلاثي الأبعاد.
- يتم تعطيل التخزين التلقائي و التخزين اليدوي في وضع ثلاثي الأبعاد.
- لا يتم دعم بث بيانات (MHEG/ MHP) في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- قد لا يتم دعم النظارة ثلاثية الأبعاد المنتجة بواسطة جهات التصنيع الأخرى.

أنظمة الصوت، وغيرها.

SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

TOOLS



(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت أو سماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلًا)

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.

■ ليلًا: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع عادي، فلا يصدر أي تشويش. فهذا الوضع مناسب في الليل.

مكبر صوت التلفزيون (إيقاف / تشغيل)

قد يحدث صدى الصوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى إيقاف.

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف.

• تشغيل: إيقاف التشغيل، إيقاف: تشغيل

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل.

• تشغيل: تشغيل، إيقاف: تشغيل

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائمًا تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية.

(إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.

٢. انقر فوق المظهر والسمات في النافذة لوحة التحكم وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٣. انقر فوق عرض وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب إعدادات ضمن مربع حوار العرض.

• يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [القيمة المثلى: 1920 × 1080 بكسل]

• إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "OK" (موافق) ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

SRS TheaterSound

■ قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.

■ موسيقى: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ صوت واضح: زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

■ تضخيم: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

ضبط إعدادات الصوت

الموازن

ضبط وضع الصوت (وضع الصوت القياسي فقط).

■ توازن L/R: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ هرتز 100 / هرتز 300 / كيلوهرتز 1 / كيلوهرتز 3 / كيلوهرتز 10 (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

■ ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

الميزات الأساسية

إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية (SPDIF) (Sony Philips Digital InterFace) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

■ **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي أثناء استقبال بث التلفزيون الرقمي من الخيارات PCM أو

Dolby Digital.

استمتع بأعلى الأصوات ثلاثية الأبعاد التفاعلية عن طريق توصيل مكبرات صوت القناة ٥,١ الموجود بإعداد Digital.

■ **تأخير الصوت:** تحدث مشاكل في صحة تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (0 مللي ثانية ~ 250 مللي ثانية).

إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت

عند القيام بضبط Dual I-II، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

الافتراضي	Dual I-II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو A2
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
Dual I	Dual II ↔ Dual I	ثنائي	NICAM استيريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي ↔ استيريو	استيريو	
Dual I	أحادي ↔ Dual I Dual II ↗	ثنائي	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى TV.

قائمة الإعداد

ضبط الوقت

المدة

■ **الساعة:** ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

يمكنك أيضًا ضبط يوم و شهر و سنة و ساعة و دقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام مؤقت النوم

■ **مؤقت النوم:** إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد فترة محددة من الوقت مسبقًا. (إيقاف التشغيل، 30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

■ **مؤقت 1 / مؤقت 2 / مؤقت 3:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

مؤقت 1

وقت التشغيل

00 00 لا يعمل

وقت الإيقاف

00 00 لا يعمل

القناة

1 TV 10

مصدر

1 TV 10

تكرار

الحد الأدنى الأربعة الخمس الجمعة السبت مرة

تقل

ضبط

إدخال

عودة

وقت التشغيل / وقت الإيقاف: ضبط الساعة والدقيقة وتنشيطها / إلغاء تنشيطها. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط على يعمل).

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: حدد محتوى TV أو USB ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد USB فقط عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون)

القناة (عندما يكون مصدر مضبوطًا على TV): تحديد القناة المرغوب بها.

الشبكة (نوع الشبكة / إعداد الشبكة / اختبار الشبكة / اتصال SWL (Samsung Wireless Link) (SWL اتصال)

للحصول على التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع إرشادات "اتصال الشبكة" (ص ٢٥).

عام

- **وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox، يمكنك الاستمتاع باستخدام أكثر واقعية لهذه الألعاب عن طريق اختيار وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب على إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
- لا تتوفر ميزة **وضع الألعاب** عند ضبط وضع الإدخال على "التلفزيون" أو "الكمبيوتر".
- بعد توصيل وحدة التحكم باللعبة، قم بضبط **وضع الألعاب على تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- في حالة ضبط **وضع الألعاب على تشغيل**:
 - يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.
 - الموازن غير متوفر.

- **BD Wise (إيقاف التشغيل / تشغيل):** توفير الجودة المثلى للصورة لمنتجات مشغلات أقراص DVD و Blu-ray وشاشات العرض المنزلي من SAMSUNG التي تدعم BD Wise. عند تشغيل BD Wise، يتغير وضع الصورة تلقائياً إلى الدقة المثلى.

يكون متوفرًا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم BD Wise من خلال كبل HDMI.

- **شفافية القائمة (ساطع / غامق):** ضبط شفافية القائمة.

- **لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

- **FastStart (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عند تشغيل التلفزيون، فإن الشاشة ستصدر بسرعة مع هذه الميزة.

جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي

تشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو إيقاف تشغيله أو إعطاء الأذن لأجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكي.

المحتويات (عندما يكون مصدر مضبوطاً على USB): حدد أحد المجلدات في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

ملاحظة

- إذا كان لا يوجد ملف موسيقى في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "الموقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد بجهاز USB، فلا يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن اختيار المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB. عند استخدام أكثر من واحد من نفس نوع USB، تأكد من أن المجلدات الذي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.

تكرار: تحديد مرة أو كل يوم أو اثنين-جمع أو الاثنين-السبت أو سبت-أحد أو يدي للضبط حسب الملائمة. إذا قمت بتحديد يدي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط الموقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

■ **إيقاف التشغيل التلقائي** (يتوفر هذا الإعداد فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "الموقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

قفل البرامج

الأمان

- تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.
- قم بإدخال رمز التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام، ويكون الرقم الافتراضي هو "0-0-0-0". قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **قفل الطفل (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إغلاق القنوات في مدير القناة، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.
- يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل على TV.
- **تغيير رمز التعريف الشخصي:** تغيير رقم الهوية الشخصي الذي يتطلب إعداد التلفزيون.
- إذا نسيت رمز التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رمز التعريف الشخصي على "0-0-0-0": **POWER** (إيقاف التشغيل) ← **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (تشغيل).

الميزات الأخرى

لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

التشخيص الذاتي

PIP TOOLS

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في نفس الوضع.

ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات تحديد الصوت.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تختفي نافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- أثناء تشغيل Internet@TV، لا يمكن استخدام الوظيفة PIP.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component، HDMI1/DVI، HDMI2، HDMI3، HDMI4، PC	TV، AV1، AV2

- **PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل):** تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **مصدر (TV، AV1، AV2):** يمكنك اختيار مصدر الصورة الفرعية.
- **القناة:** تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **الحجم (□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□):** يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع (□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□):** تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- **في الوضع المزدوج (□□□□، □□□□)،** لا يمكن تحديد الموضع.
- **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي):** يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.

- قد يستغرق اختبار التشخيص الذاتي بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءاً من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.
- **اختبار الصورة (نعم / لا):** يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
- **اختبار الصوت (نعم / لا):** استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.
- إذا لم يصدر أي صوت من سماعات التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط **مكبر صوت التلفزيون على تشغيل** في قائمة الصوت.
- سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط **مكبر صوت التلفزيون على إيقاف** أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.
- **استكشاف الأخطاء وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.
- في حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

ترقية البرامج

يمكن إجراء "ترقية البرامج" بواسطة التلفزيون عندما يكون متصلاً بالإنترنت أو عن طريق تنزيل أحدث البرامج الثابتة من موقع samsung.com ونقلها إلى جهاز ذاكرة USB.

الإصدار الحالي البرنامج المثبت حالياً على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم_الإصدار".

ترقية البرامج

الإصدار الحالي

2010/01/18_000001

باسم استخدام

BSU

عبر الإنترنت

2010/01/15_00321

تغيير الإصدار


إدخال

تعل

إلغاء

تثبيت أحدث إصدار

لوحة التلفزيون الخلفية

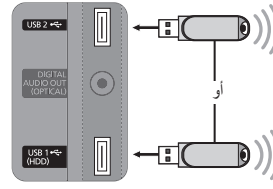

محرك أقراص USB

■ باستخدام **USB**: أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع

www.samsung.com في

التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم

فصل الطاقة أو إزالة محرك

أقراص USB حتى تكتمل

عمليات الترقية. سيتم إيقاف

تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله

تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج

الثابت. عند ترقية البرامج، فسيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى

إعداداتها الافتراضية. فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى

يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

■ عبر الإنترنت: ترقية البرامج باستخدام الإنترنت.

قم أولاً بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام إعداد الشبكة، راجع إرشادات "اتصال الشبكة".

إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. إذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم قم بالترقية.

■ تغيير الإصدار (الاحتياطي): عرض إصدار البرنامج الذي تم تنزيه

بواسطة عبر الإنترنت. أثناء ترقية البرامج، يتم تنشيط هذه الوظيفة حينما

تنتقط خطوات الترقية بعد آخر خطوة.

دليل توصيل HD


راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم

أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة

بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

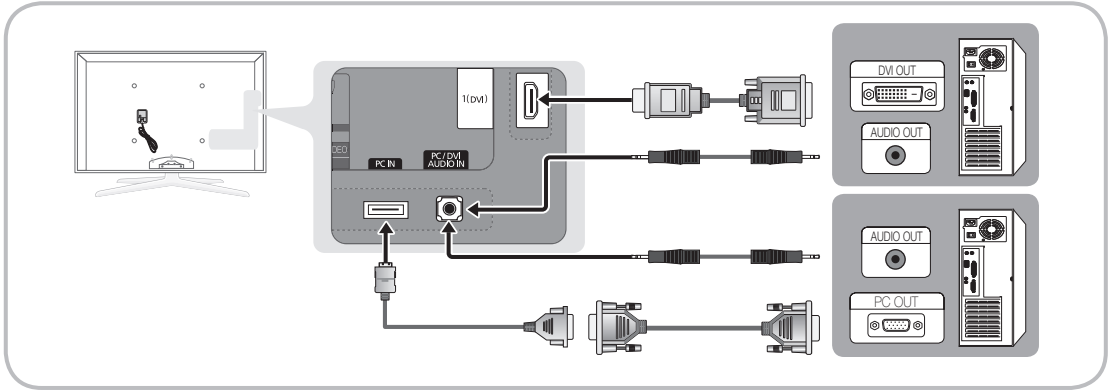

أوضاع العرض (مدخل D-Sub و HDMI/DVI)

الدقة المثلى 1920 × 1080 بتردد 60 هرتز.

القطبية المتزامنة (افقي / رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة	الوضع
+/-	25.175	70.086	31.469	640 × 350	IBM
-/+	28.322	70.087	31.469	720 × 400	
-/-	30.240	66.667	35.000	640 × 480	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	832 × 624	
-/-	100.000	75.062	68.681	1152 × 870	
-/+	32.750	59.950	35.910	720 × 576	VESA CVT
-/+	81.750	59.959	53.783	1152 × 864	
-/+	95.750	74.777	56.456	1280 × 720	
-/+	130.000	74.857	75.231	1280 × 960	
-/-	25.175	59.940	31.469	640 × 480	VESA DMT
-/-	31.500	72.809	37.861	640 × 480	
-/-	31.500	75.000	37.500	640 × 480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800 × 600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800 × 600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800 × 600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024 × 768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024 × 768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024 × 768	
+/+	108.000	75.000	67.500	1152 × 864	
+/+	108.000	60.020	63.981	1280 × 1024	
+/+	135.000	75.025	79.976	1280 × 1024	
+/+	74.250	60.000	45.000	1280 × 720	
-/+	83.500	59.810	49.702	1280 × 800	
-/+	106.500	74.934	62.795	1280 × 800	
+/+	108.000	60.000	60.000	1280 × 960	
+/+	85.500	60.015	47.712	1360 × 768	
-/+	106.500	59.887	55.935	1440 × 900	
-/+	136.750	74.984	70.635	1440 × 900	
-/+	146.250	59.954	65.290	1680 × 1050	
-/+	89.040	70.000	52.500	1280 × 720	VESA GTF
-/-	128.943	70.000	74.620	1280 × 1024	
+/+	148.500	60.000	67.500	1920 × 1080p	VESA DMT / DTV CEA

ملاحظة

- للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقيس HDMI IN 1(DVI).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- يتم دعم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG (إجراء المزامنة على الأخضر).


توصيل الشبكة

يمكنك إعداد التلفزيون لكي يتمكن من الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN) باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.


التوصيل بشبكة سلكية

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN باستخدام الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

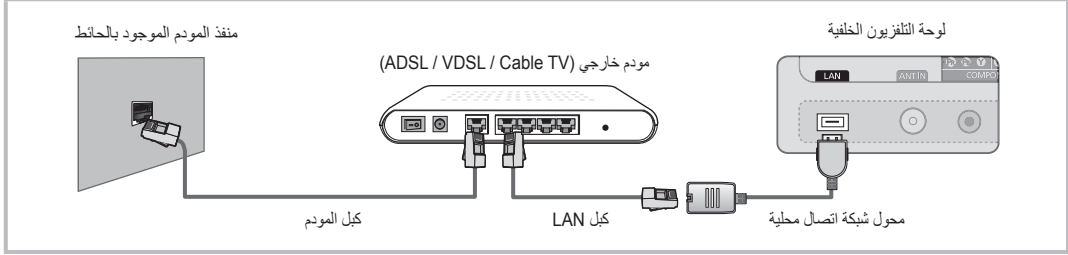

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بـ مشترك عنوان المتصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل Cat 5 للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

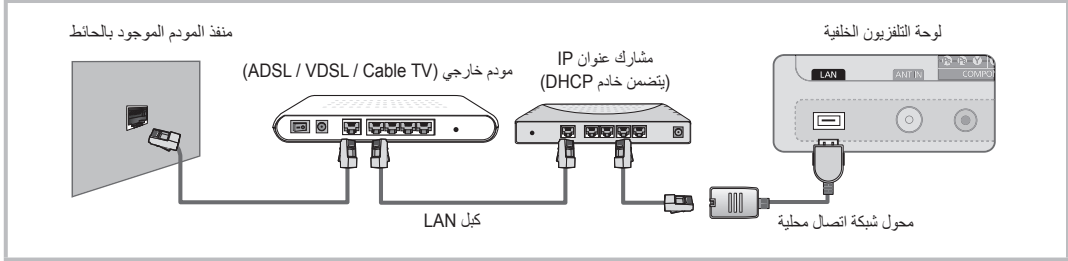

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرة إلى مأخذ الشبكة بالجدار باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو موجه بأي مكان في المنزل.



إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية".

تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا بشاشة إعدادات الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.


الميزات المتقدمة

إعداد الشبكة (تلقائيًا)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP. ولإعداد الاتصال السلكي بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، قم باتباع الخطوات التالية:

كيفية الإعداد تلقائيًا

1. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضح بالقسم السابق.
2. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد **إعداد**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد "الشبكة" من القائمة **إعداد**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. فيتم عرض شاشة "الشبكة".

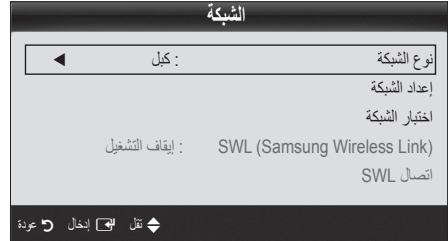

4. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.

5. قم بضبط نوع الشبكة على كبل.

6. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.



7. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على تلقائي.

8. يتعرف الإعداد تلقائيًا على قيم الإنترنت اللازمة ويقوم بإدخالها تلقائيًا.

9. عند الانتهاء، اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بُعد.

10. حدد اختبار الشبكة للتحقق من إمكانية الاتصال بالإنترنت.

11. إذا لم تتعرف وظيفة الشبكة على قيم اتصال الشبكة، انتقل إلى الإرشادات الخاصة بالإعداد يدويًا.

إعداد الشبكة (يدويًا)

استخدم إعداد الشبكة اليدوي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم اتصال الشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الشبكة الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق الحالة.
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.
4. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض قيم اتصال الشبكة.


كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكات السلكية يدويًا، قم باتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد تلقائيًا".
2. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على يدوي.
3. اضغط على الزر **▼** بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.
4. قم بإعداد قيم عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة و مزود DNS. استخدم الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
5. عند الانتهاء، اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بُعد.
6. حدد اختبار الشبكة للتحقق من إمكانية الاتصال بالإنترنت.

التوصيل بالشبكات اللاسلكية

لتوصيل التلفزيون بالشبكة لاسلكياً، فقد نحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung (WIS09ABGN) الذي قمت بتوصيله بمقياس USB الموجود باللوحة الخلفية أو الجانبية بالتلفزيون. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

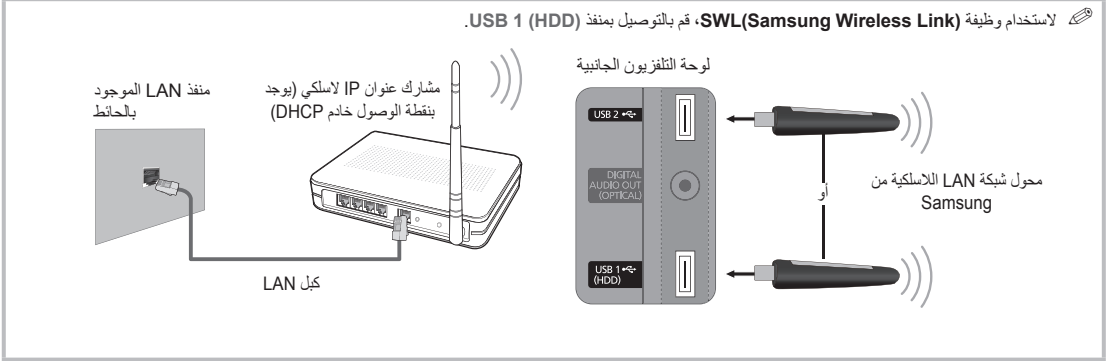

يُباع محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بشكل منفصل ويتوفر لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com، ويدعم محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بروتوكولات اتصال IEEE 802.11A/B/G و N. توصي شركة Samsung باستخدام IEEE 802.11N عند تشغيل الفيديو عبر اتصال IEEE 802.11B/G، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسهولة.



ملاحظة

- يجب استخدام "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" (WIS09ABGN) لاستخدام شبكات لاسلكية.
- يُباع "محول شبكة LAN اللاسلكية الخاص بـ Samsung" بشكل منفصل. يتوفر "محول شبكة LAN اللاسلكية WIS09ABGN" لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية و Samsungparts.com.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي. إذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع التلفزيون.
- إذا تم اختيار الوضع 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) وكان نوع التشفير معيّنًا على WEP أو TKIP أو TKIP-AES (WPS2Mixed) لنقطة الوصول الخاصة بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كانت نقطة الوصول تدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). سيقوم بروتوكول WPS بتكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي من الوضعين.
- وإذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
- **طرق التوصيل:** يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية بست طرق.
 - التكوين التلقائي لـ Samsung
 - PBC (WPS)
 - الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")
 - الإعداد اليدوي
 - SWL (Samsung Wireless Link)
 - شبكة مؤقتة
- يجب توصيل كافة "محولات شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. ولا يتم دعم USB HUB.

الميزات المتقدمة

ملاحظة

في هذه الحالة، قم Samsung اللاسلكية من LAN قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون بمحول شبكة بإنشاء اتصال باتباع إحدى الطرق التالية:

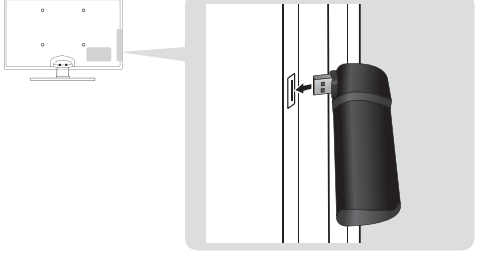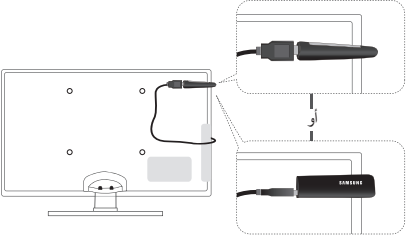الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
التوصيل باستخدام محول USB بزاوية قائمة	التوصيل باستخدام كبل تمديد
	

إعداد الشبكة (التكوين التلقائي لـ Samsung)

تكون هذه الوظيفة متوفرة في APS (نقاط الوصول) التي تدعم "التكوين التلقائي لـ Samsung". فإذا لم تكن "نقطة الوصول" تدعم "التكوين التلقائي"، يمكنك الاتصال من خلال PBC (WPS) تلقائياً أو يدوياً.

تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط

SWL(Samsung Wireless Link) على إيقاف التشغيل.

يمكنك الاطلاع على المعدات التي تدعم "التكوين التلقائي لـ Samsung" على موقع www.samsung.com.

كيفية الإعداد باستخدام "التكوين التلقائي لـ Samsung"

١. قم بوضع كل من نقطة الوصول والتلفزيون بجوار بعضهما، ثم قم بتشغيلهما.

نظراً لاختلاف زمن التشغيل من تطبيق لآخر، فقد تحتاج إلى الانتظار لمدة دقيقتين تقريباً.

٢. إذا تم توصيل كبل LAN بمنفذ WAN لنقطة الوصول أثناء "التكوين التلقائي لـ Samsung"، يمكنك المتابعة حتى يتم اختبار الاتصال بالإنترنت. إذا لم يتم بالتوصيل، سيقوم "التكوين التلقائي لـ Samsung" بفحص اتصال الجهاز بنقطة الوصول فقط (ولا يفحص الإنترنت).

٢. بعد دقيقتين، قم بتوصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بالتلفزيون. إذا تم تثبيت "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung"، يتم عرض نافذة منبثقة.

٣. حالما يتم تحقيق الاتصال، قم بوضع "نقطة الوصول" في موضع متوازي مع "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مع ترك مسافة لا تزيد عن ٢٥ سم.

٤. انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال تلقائياً.

٥. إذا فشل الاتصال، قم بإعادة تعيين "نقطة الوصول" ثم حاول مرة أخرى.

٦. إذا لم يتم وظيفة "التكوين التلقائي لـ Samsung" بتوصيل التلفزيون إلى "نقطة الوصول" الخاصة بك، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. قم بإعادة تعيين "نقطة الوصول"، ثم حاول مرة أخرى. إذا فشل الاتصال مرة أخرى، قم باختيار إحدى طرق إعداد الاتصال الأخرى مثل PBC (WPS) أو تلقائياً أو يدوياً.

٧. بعد إنشاء الاتصال، قم بوضع المشاركون بالمكان المطلوب.

٨. إذا تم تغيير إعدادات "نقطة الوصول" أو إذا كنت تستخدم "نقطة الوصول" الجديدة لأول مرة بعد شرائها، فستحتاج إلى إجراء الإعداد مرة أخرى بداية من الخطوة ١.

إعداد الشبكة (تلقائياً)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري الذي يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون كلمة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

كيفية الإعداد تلقائياً

لإعداد الاتصال اللاسلكي تلقائياً، رجا اتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من ١ إلى ٦ بالقسم "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)" (ص ٢٤).
2. اضغط على الزر ▼ لتحديد إعداد بروتوكول إنترنت، ثم اضغط على الزر ENTER. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تلقائي، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ▲ للانتقال إلى حدد شبكة، ثم اضغط على الزر ENTER. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
4. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد شبكة، ثم اضغط على الزر ENTER.
5. إذا تم ضبط "نقطة الوصول" على "إخفاء" (غير مرئي)، يجب أن تقوم بتحديد أضف شبكة وقم بإدخال اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان بشكل صحيح لإنشاء الاتصال.
6. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الأمان أو PIN. ولأغلب الشبكات المنزلية، ستقوم باختيار "الأمان" (لمفتاح الأمان). فسيتم عرض شاشة الأمان.



إعداد الشبكة (WPS) (PBC)

كيفية الإعداد باستخدام (WPS) PBC

إذا كان الموجه به زر (WPS) PBC، قم باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضح بالقسم السابق.
2. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر MENU الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الشبكة من القائمة إعداد، ثم اضغط على الزر ENTER.
4. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.
5. قم بضبط نوع الشبكة على لاسلكي.
6. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.



7. اضغط على الزر الأحمر الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
8. اضغط على الزر (WPS) PBC الموجود بالموجه في غضون دقيقتين. يقوم مشغل التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائياً والاتصال بالشبكة.
9. بعد إعداد الاتصال بالشبكة، اضغط على الزر RETURN للخروج من شاشة إعداد الشبكة.

الميزات المتقدمة

٧. في شاشة الأمان، قم بإدخال "عبارة المرور" الخاصة بالشبكة.

من المفترض أن توجد "عبارة المرور" بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

٨. لإدخال "عبارة المرور"، رجا اتباع الإرشادات العامة التالية:

- اضغط على الأزرار الرقمية بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام.
- استخدم أزرار الاتجاهات بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال من زر إلى آخر في شاشة مفتاح الأمان.
- اضغط على الزر الأحمر لتغيير الغلاف أو لعرض الرموز/الحروف.
- لإدخال حرف أو رمز، انتقل حتى تصل للحرف أو الرمز ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- لحذف الحرف أو الرقم الأخير الذي قمت بإدخاله، اضغط على الزر "الأخضر" بجهاز التحكم عن بُعد.

٩. عند الانتهاء، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بُعد. سيتم عرض شاشة "اتصال الشبكة".

١٠. انتظر حتى يتم عرض رسالة تأكيد الاتصال، ثم اضغط على الزر **ENTER**. ستظهر شاشة إعداد الشبكة مرة أخرى.

١١. لاختبار الاتصال، اضغط على الزر **RETURN** لتحديد اختبار الشبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

إعداد الشبكة (شبكة مؤقتة)

يمكنك الاتصال بأي جهاز محمول دون وجود نقطة وصول من خلال "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" باستخدام شبكة "نظير إلى نظير".

تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط

SWL(Samsung Wireless Link) على إيقاف التشغيل.

كيفية الاتصال بجهاز جديد مزود بشبكة مؤقتة (Ad-hoc)

١. اتبع الخطوات من ١ إلى ٦ بالقسم "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)" (ص ٢٩).

٢. اختر حدد شبكة. تظهر قائمة الأجهزة/الشبكات.

٣. وفي قائمة الأجهزة، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بُعد.

يتم عرض الرسالة تعد Ad-hoc (مؤقتة) اتصال Wi-Fi مباشر من خلال هاتف خلوي أو كمبيوتر. قد يتضمن نظام الشبكة الموجودة وظيفة محدودة. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟

٤. أدخل اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان بالجهاز الذي تريد الاتصال به.

كيفية الاتصال بجهاز موجود على شبكة Ad-hoc (مؤقتة)

١. اتبع الخطوات من ١ إلى ٦ بالقسم "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)" (ص ٢٩).

٢. اختر حدد شبكة. تظهر قائمة الأجهزة/الشبكات.

٣. حدد الجهاز الذي تريده من قائمة الأجهزة.

٤. إذا تم طلب مفتاح الأمان، قم بإدخاله.

إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من

اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان مرة أخرى. فقد يؤدي

إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

إعداد الشبكة (يدويًا)

إذا لم تفلح الطرق الأخرى، فقد تحتاج إلى إدخال قيم إعداد الشبكة يدويًا.

الحصول على قيم اتصال الشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الشبكة الموجود أسفل يسار الشاشة.

٢. من القائمة المنبثقة، انقر فوق الحالة.

٣. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.

٤. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض إعدادات الشبكة.

كيفية الإعداد يدويًا

لإدخال قيم اتصال الشبكة يدويًا، راجع اتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من ١ إلى ٦ بالقسم "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)" (ص ٢٩).
2. اضغط على الزر ▼ لتحديد إعداد بروتوكول إنترنت، ثم اضغط على الزر ENTER [↵] اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد يدوي، ثم اضغط على الزر ENTER [↵].
3. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول (عنوان IP).
4. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
5. عند الانتهاء من كافة الحقول، استخدم الزر ▶ للانتقال للحقل التالي بنجاح. يمكنك أيضًا استخدام أزرار الأسهم الأخرى للانتقال لأعلى ولأسفل وللخلف.
6. قم بإدخال قيم عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة.
7. اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى DNS.
8. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول الخاص بـ DNS.
9. عند الانتهاء، اضغط على الزر ▲ للانتقال إلى حدد شبكة. قم بتحديد الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط على الزر ENTER [↵].
10. انتقل إلى الخطوة ٤ ضمن "كيفية الإعداد تلقائيًا" (ص ٢٩)، واتبع الإرشادات بدءًا من هذه الخطوة.

كيفية توصيل اتصال Samsung لاسلكي

للتعرف على إجراءات كيفية إنشاء الاتصال، راجع الآتي:

1. اتبع الخطوات من ١ إلى ٥ بالقسم "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)" (ص ٢٩).
2. حدد (SWL (Samsung Wireless Link باستخدام الزر ▼ ثم اضغط على الزر ENTER [↵] ليتم التشغيل.
3. حدد توصيل SWL باستخدام الزر ▼ ثم اضغط على الزر ENTER [↵].
4. إذا تم عرض الرسالة "اضغط على الزر PBC الموجود بالجهاز الذي يدعم الزر PBC للاتصال في غضون 120 ثانية"، اضغط على الزر PBC بالجهاز للاتصال.
5. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا للجهاز المراد توصيله.
5. إذا تم توصيل الجهاز بالتلفزيون بشكل صحيح بعد بدء مربع تعريف الجهاز في العد، يختفي هذا المربع تلقائيًا.
6. إذا فشل الاتصال، راجع إعادة المحاولة بعد دقيقتين.

إذا فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم التعريف الفريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي يتم مصادقته كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. نظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، يتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات الخاصة بتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان تلفزيونك الاتصال بالإنترنت. إذا كان الوضع كذلك، فيجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. فإذا كان الوضع كذلك، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت حتى بعد اتباع إجراءات موفر خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بشركة Samsung Electronics على رقم 1-800-SAMSUNG.

SWL (اتصال Samsung لاسلكي)

تمكّنك هذه الوظيفة من توصيل أجهزة Samsung التي تدعم PBC (WPS) بالتلفزيون. يمكنك توصيل الأجهزة إلى التلفزيون حتى إذا كان الموجه غير متصل بالتلفزيون.

لاستخدام Internet@TV، يجب توصيل AP (نقطة الوصول) بالشبكة اللاسلكية.

إذا تم توصيل "محول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية من Samsung" بمنفذ USB 2، فقد لا تعمل الشبكة بشكل طبيعي. ومن المستحسن أن يتم التوصيل بمنفذ (HDD) USB 1.

يتم دعم أجهزة المشاركة التي تستخدم نطاقًا تردديًا بمعدل ٢.٤ جيجا هرتز فقط. ولا يتم دعم أجهزة المشاركة التي تستخدم نطاقًا تردديًا بمعدل ٥ جيجا هرتز.

اتصال SWL

يمكنك توصيل جهاز يدعم PBC (WPS) بالتلفزيون مباشرة.

تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط SWL (Samsung Wireless Link) على تشغيل.

الميزات المتقدمة

Media Play




تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.



توصيل جهاز USB


لوحة التلفزيون الخلفية

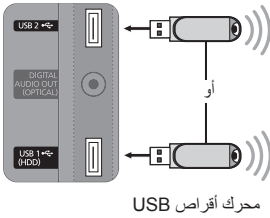


محرك أقراص USB

١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور وملفات الموسيقى و/أو الأفلام بمقبس (HDD) USB 1 أو USB 2 الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ثم ثم يمكنك تحديد **Media Play**.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر عبر الاتصال بإحدى الشبكات في الوضع **Media Play (USB)**.  إذا كنت تستخدم **Media Play** من خلال الملف المحفوظ على الكمبيوتر الخاص بك، ينبغي تنزيل برنامج "PC Share Manager" ودليل المستخدمين من الموقع www.samsung.com.

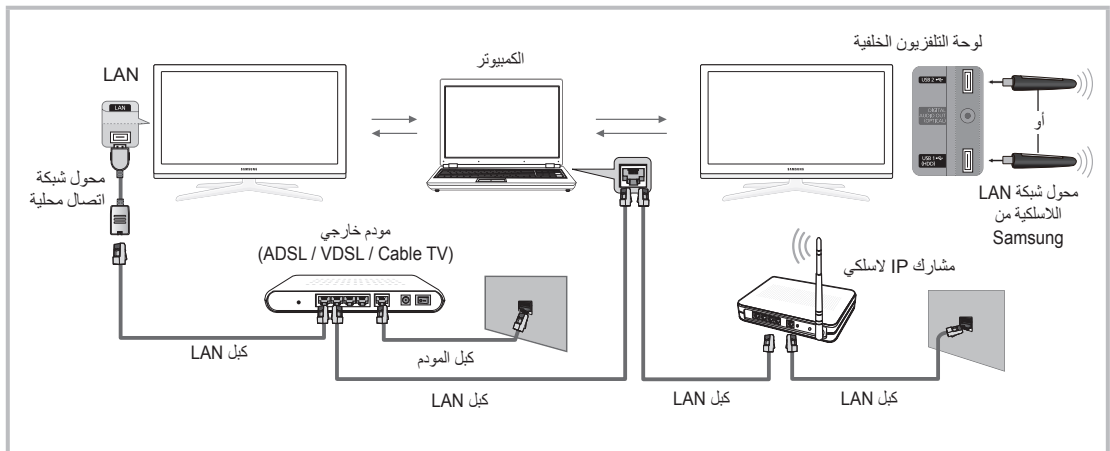

١. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "اتصال الشبكة" (ص ٢٥).
- يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان الشبكة الفرعية الخاص بالتلفزيون وعنوان IP للكمبيوتر الشخصي متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير فقط (عنوان المضيف). (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.**)
٢. باستخدام كبل LAN، قم بتوصيل المودم الخارجي بالكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج Samsung PC Share Manager عليه.
- يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرة، دون توصيله من خلال مُشارك (موجه).

لا تعمل الوظائف المدعومة عند الاتصال بالكمبيوتر من خلال الشبكة:

- الوظيفتان **موسيقى خلفية** و **إعداد موسيقى خلفية**.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات الصور و **موسيقى** و **الفيديو**.
- الزر ◀◀ (للخلف) أو ▶▶ (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

لا يتم دعم Divx DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية الداخلية.

يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج Samsung PC Share manager عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تستخدم وضع **Media Play** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف المزود المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن المشهد.
- قد لا يتم دعم وظيفة **التشغيل المستمر** التي تقوم باستئناف تشغيل الفيديو.
- لا تدعم وظيفة **التشغيل المستمر** مستخدمين متعددين. (لن تذكر إلا النقطة التي تم إيقاف التشغيل عندها من قبل المستخدم الحالي).
- قد لا يعمل الزر ◀ أو ▶ وفقاً لمعلومات المحتوى.
- إذا واجهت صعوبة في تشغيل الملف أثناء تشغيل فيديو عبر شبكة لاسلكية، يوصى باستخدام شبكة سلكية.

قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام وظيفة **Media Play**

- لا يتم دعم بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط).
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم وظيفة **Media Play** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ المخصص، وهو **USB 1 (HDD)**.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360×8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو النالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب "العرض الأساسي"، يمكن عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائياً عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضاً بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجوداً عند تشغيل **Media Play**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.

الميزات المتقدمة

شاشة العرض

يمكنك نقل الملف الذي تريده باستخدام الأزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار ثم الضغط على الزر **ENTER** أو **▶** (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف.
يتم دعم أجهزة عرض و منزل في صفحة **Media Play** الرئيسية.



معلومات:
يمكنك التأكد من اسم الملف المحدد وعدد الملفات والصفحة.

قسم قائمة الفرز:
عرض معيار الفرز.
يختلف معيار الفرز القياسي تبعاً للمحتويات.

قسم قائمة الملفات:
يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب كل فئة.

أزرار التشغيل
A أحمر (تغيير الجهاز): تحديد جهاز متصل.
B أخضر (مفضل): ضبط مفضلة الملفات. (غير مدعوم في وضع العرض الأساسي)
C أصفر (تحديد): تحديد ملفات متعددة من قائمة الملفات. حيث يتم تمييز الملفات المحددة باستخدام رمز.
D أزرق (فرز): تحديد قائمة الفرز.
E أبيض (أصوات): عرض قائمة الخيارات.

عند استخدام الزر **◀** (للخلف) أو **▶** (للأمام)، يمكن نقل قائمة الملفات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

الفيديو


تشغيل الفيديو

1. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد الفيديو، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الزر **◀/▶/▲/▼** لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملف.
3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر **▶** (تشغيل).

- يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
- إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
- يمكنك البحث أثناء تشغيل الفيديو باستخدام الزر **◀** و **▶**.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تسميات ملفات الترجمة المدعومة

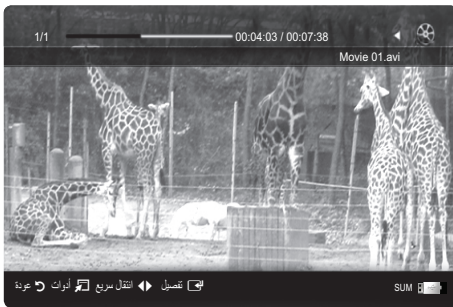

التشبيق	ملحق الملف	الاسم
XML	.txt	نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4
HTML	.smi	SAMI
string-based	.srt	SubRip
string-based	.sub	SubViewer
string-based	.txt أو .sub	Micro DVD

• تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920×1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920×1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920×1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920×1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800×600	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920×1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920×1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920×1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920×1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800×600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920×1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920×1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920×1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920×1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920×1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920×1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920×1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920×1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920×1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920×1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920×1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920×1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920×1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920×1080	6 ~ 30	25	

قيود أخرى

ملاحظة

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم إلى ما يصل إلى H.264، مستوى 4.1 • لا يتم دعم H.264 FMO/ASO/RS و VC1 SP/MP/AP L4 و AVCHD. • ASP، MPEG4 SP، XVID: <ul style="list-style-type: none"> – أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا – أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا • لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2. • لا يتم دعم H.263. • يتم دعم Samsung Techwin MJPEG فقط. 	<ul style="list-style-type: none"> • يدعم إصدارات WMA حتى 7 و 8 و 9 و STD • لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن "القناة ٢" • أو تقنية الصوت بدون فقدان. • لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي.

الميزات المتقدمة

تشغيل ملف الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك التشغيل لاحقًا من النقطة التي تم التوقف عندها.

🔑 إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** (تفصيل) أثناء تشغيل الملف، يمكنك استئناف المشهد مقسم إلى الخمسة فصول التي تريدها.

١. حدد ملف الفيلم الذي تريد تشغيله باستمرار بالضغط على زر ◀ أو ▶ لتحديد من قسم قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ▶ (تشغيل) / **ENTER**.

٣. حدد التشغيل المستمر (استئناف التشغيل) بالضغط على الزر "الأزرق". يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.

🔑 كما يُتاح استخدام الزر "الأزرق" عند استئناف التشغيل.

🔑 إذا تم ضبط الوظيفة تعليمات تشغيل فيلم مستمر على تشغيل في قائمة الإعدادات، يتم عرض رسالة مذبذبة عند استئناف تشغيل ملف الفيلم.



موسيقى

تشغيل الموسيقى

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد موسيقى، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة Media Play.

٢. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملفات.

٣. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ▶ (تشغيل).

- يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر ◀ و ▶.
- لا تعمل الأزرار ◀◀ (للخلف) و ▶▶ (للأمام) أثناء التشغيل.

🔑 يتم عرض الملفات بامتداد MP3 و PCM فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

🔑 إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت).

🔑 يمكنك إنشاء قائمة التشغيل بتحديد ملفات الموسيقى المطلوبة في الملف، ويمكن تشغيل قائمة التشغيل.



الصور

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الصور، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة Media Play.

٢. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملف.

٣. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ▶ (تشغيل).

- أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر ▶ (تشغيل) / **ENTER** الموجود على جهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
- سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب بدءًا من الملف المعروض حاليًا.

🔑 يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط موسيقى خلفية على تشغيل.

🔑 لا يمكن تغيير وضع BGM حتى ينتهي BGM من عملية التحميل.



تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

١. اضغط على الزر "الأصفر" في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
٢. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات متعددة.

ملاحظة

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء التحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وحدد إلغاء تحديد الكل.
- ٣. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد تشغيل المحتويات المحددة.

تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

١. عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة التي تريدها.
٢. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد تشغيل مجموعة حالية.

وظيفة Media Play الإضافية

فرز قائمة الملفات

اضغط على الزر الأزرق في قائمة الملفات لفرز الملفات.

الفئة	الوظيفة	الفيديو	موسيقى	الصور
 العرض الأساسي	إظهار المجاد بأكمله. حيث يمكنك عرض الصورة بواسطة تحديد المجلد.	✓	✓	✓
 العنوان	فرز عناوين الملفات وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	✓	✓	✓
 مفضل	فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	✓	✓	✓
 أحدث تاريخ	فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	✓		✓
 أقدم تاريخ	فرز الملفات وإظهارها حسب أقدم تاريخ.	✓		✓
 فنان	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.		✓	
 الألبوم	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.		✓	
 النوع	فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.		✓	
 الحالة المزاجية	فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.		✓	
 شهري	فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. فرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.			✓

الميزات المتقدمة

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور
اضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل ملف.

الفئة	الوظيفة	ملفات الفيديو	موسيقى	الصور
عنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأقلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك تعديل حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
إعدادات الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة. (ص ١٣~١٨)	✓		✓
إعدادات الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت. (ص ١٩, ٢٠)	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو بمصاحبة الترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		
الصوت	يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بأي من اللغات المدعومة حسب الحاجة. وتكون هذه الوظيفة ممكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
تأثير عرض الشرائح	يمكنك ضبط تأثير عرض الشرائح على وجوه مختلفة.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتعيينها أثناء مشاهدة أحد عروض الشرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
خلفية البيت	يمكنك نقل الملف إلى سطح مكتب Media Play .			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓


الإعدادات

استخدام قائمة الإعداد

- ضبط الخلفية: قم بالتحديد لعرض الخلفية التي تريدها.
- تعليمات تشغيل فيلم مستمر (استئناف التشغيل) (تشغيل / إيقاف التشغيل): حدد هذا الخيار لعرض رسالة التعليمات المنبثقة للاستمتاع بإعادة التشغيل المتواصل للأفلام.
- الحصول على رمز تسجيل **DivX® VOD**: إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. حيث يمكنك تنزيل ملف تسجيل **VOD** إذا قمت بالاتصال بموقع **DivX** على ويب وتسجيل الرمز باستخدام حساب شخصي. إذا قمت بتشغيل تسجيل **VOD** باستخدام وظيفة **Media Play**، يكتمل التسجيل.
- 🔗 لمزيد من المعلومات حول **DivX® VOD**، قم بزيارة الموقع "www.DivX.com".
- الحصول على رمز تعطيل **DivX® VOD**: يتم عرض رمز تعطيل التسجيل، إذا كان **DivX® VOD** غير مسجل. فإذا قمت بتنفيذ هذه الوظيفة عند تسجيل **DivX® VOD**، يتم تعطيل تسجيل **DivX® VOD** الحالي.
- معلومات: قم بالتحديد لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.

إن ميزة AnyNet+ هي وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم AnyNet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام AnyNet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة AnyNet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار AnyNet+ عليه.

للتوصيل بشاشة العرض المنزلية

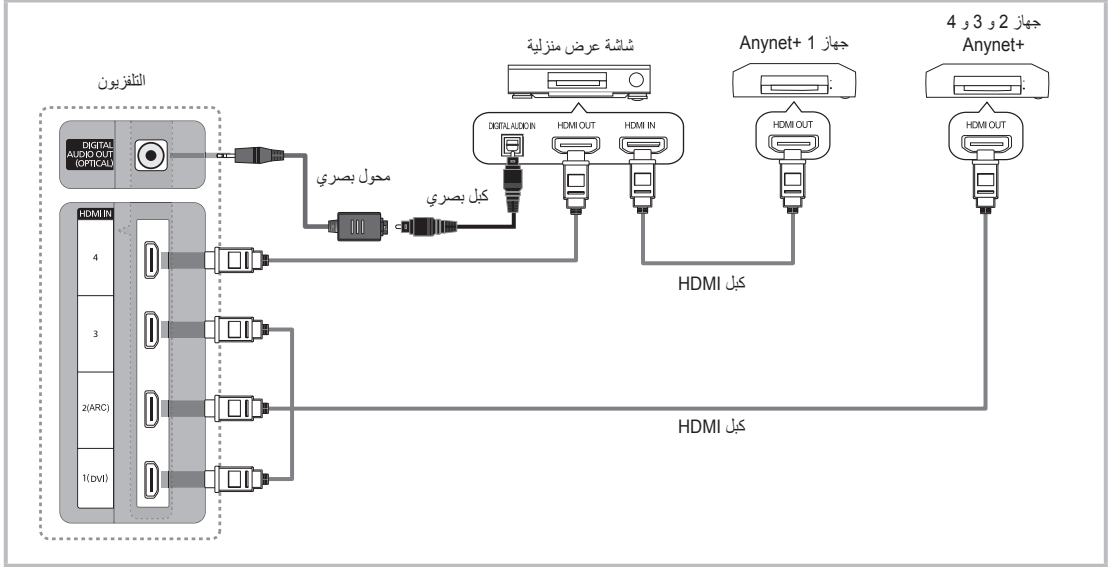

١. قم بتوصيل مقبس (4 و 3 و 2(ARC) و 1(DVI)) HDMI IN الموجود في التلفزيون بمقبس HDMI OUT في جهاز AnyNet+ المتناظر باستخدام كبل HDMI.

٢. قم بتوصيل مقبس HDMI IN في شاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز AnyNet+ المناسب باستخدام كبل HDMI.

ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل Optical بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- تقوم وظيفة ARC بتمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ HDMI IN 2(ARC) والذي يمكن تشغيله فقط عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس Optical بإخراج صوت "القناة ٢" فقط. ستسمع الصوت من مكبري الصوت الأيسر والأيمن الأماميين في شاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة ٥،١، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز AnyNet+ ١ أو ٢) مباشرة "بمضخم الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- قم بتوصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز AnyNet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف AnyNet+.
- تعمل وظيفة AnyNet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة AnyNet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة AnyNet+ حتى ١٢ جهازاً من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

الميزات المتقدمة

قائمة Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يتغير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.	عرض التلفزيون
عرض قائمة أجهزة Anynet+.	قائمة الأجهزة
عرض قائمة الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة الأقراص الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(اسم الجهاز) MENU
عرض قائمة تشغيل الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(اسم الجهاز) INFO
بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (تتوفر هذه الميزة للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل فقط.)	تسجيل: (*جهاز تسجيل)
إيقاف التسجيل.	إيقاف التسجيل: (*جهاز تسجيل)
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	مستقبل

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (*جهاز تسجيل) وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم تقديمه باسم (*اسم الجهاز).

إعدادات Anynet+

الإعدادات

- Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل. عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.
- إيقاف تشغيل تلقائي (لا / نعم):** ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- يجب ضبط المصدر النشط بجهاز التلفزيون على تلفزيون لاستخدام وظيفة Anynet+.
- إذا كان هناك جهاز خارجي يقوم بالتسجيل، فقد يتم إيقاف تشغيله.

التبديل بين أجهزة Anynet+

- يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.
- إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر الأحمر لتحديث القائمة.
- حدد جهازًا واضغط على الزر **ENTER**. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.
- عند ضبط وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل من القائمة التطبيق يتم ظهور قائمة الأجهزة.
- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ عن طريق قائمة الأجهزة.

يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.

١. حدد تسجيل.

عند توصيل أكثر من جهازي تسجيل.

• عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.

في حالة عدم ظهور جهاز التسجيل، حدد قائمة الأجهزة ثم اضغط على الزر الأحمر للبحث عن الأجهزة.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (اسم_الجهاز).

بمجرد الضغط على الزر [تسجيل]، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.

قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

١. حدد مستقبل ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

إذا كان المستقبل يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) في التلفزيون.

في حالة تشغيل المستقبل (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس "البصري" بالتلفزيون. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة 2" فقط من المستقبل.

ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

استخدام وظيفة ARC

يمكنك الاستماع للصوت عبر مستقبل موصل بكبل HDMI دون الحاجة لكبل بصري منفصل.

١. حدد مستقبل ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

لاستخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ HDMI 2 (ARC)


لتعطيل وظيفة ARC، اضغط على إيقاف تشغيل. سيتم منع المستقبل من استقبال الإشارة حتى إذا كان التلفزيون ينقل إشارة ARC باستمرار.

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن الجهاز يتضمن الوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط (شاشة عرض منزلية).تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+.تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون.تأكد مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قد تم تصميمه للاستخدام مع Anynet+ فقط.لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة: (البحث عن القنوات أو تشغيل Media Play أو التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)، إلخ).عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+.اضغط على الزر TOOLS لإظهار قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">حدد عرض التلفزيون في قائمة Anynet+.اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازًا آخرًا غير أجهزة Anynet+.اضغط على الزر P / ^ / v و PRE-CH لتغيير وضع التلفزيون. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة مضمن).
تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none">قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد اكتمال ضبط Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none">لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+.قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+.يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ووظائف Anynet+.إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.
لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني.	<ul style="list-style-type: none">تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح.
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	<ul style="list-style-type: none">قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.تقوم وظيفة ARC بتمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ HDMI IN 2(ARC) والذي يمكن تشغيله فقط عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.

الشروع في استخدام Internet@TV



يوفر موقع Internet@TV محتويات وخدمات مفيدة ومسلية مباشرة من الويب إلى التلفزيون الخاص بك.



ملاحظة

- قم بتكوين إعدادات الشبكة قبل استخدام Internet@TV. لمزيد من المعلومات، راجع "الاتصال بالشبكة" (صفحة ٢٥).
- لن يتم عرض الخطوط غير المدعومة ضمن المحتوى الموفر بشكل طبيعي.
- قد تحدث الاستجابات البطيئة و/أو المقاطعة، وفقاً لحالات الشبكة.
- قد تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المدعومة في التطبيق وذلك حسب المنطقة.
- هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض المواقع.
- إذا واجهتك مشكلة في استخدام تطبيق، فالرجاء الاتصال بموفر المحتوى.
- وفقاً لظروف موفر المحتويات، فقد لا تستمر التحديثات الخاصة بالتطبيقات أو يستمر توفر التطبيق نفسه.
- قد تكون لبعض التطبيقات خدمة محدودة أو غير مدعومة وفقاً لقوانين البلد.

شاشة العرض

التطبيقات المستحسنة:
تقوم Samsung بعرض الخدمة المستحسنة.
لا يمكنك إضافة خدمة في هذه القائمة أو حذفها منها.

التطبيقات التي تم تنزيلها:
عرض التطبيقات التي تم تنزيلها من خلال Samsung Apps.



شاشة التلفزيون:
عرض القناة الحالية.

معلومات:
عرض الملاحظات والتطبيقات الجديدة والإعلانات التي توفرها لكم افتتاحيات منتجات Samsung.

خدمة التطبيقات:
يمكنك التمتع بخدمات متعددة بواسطة تطبيقات Samsung المتوفرة.

عناصر التحكم:

- إعدادات Internet@TV: الزر الأحمر (تسجيل الدخول): تسجيل الدخول إلى Internet@TV.
 - تحرير التطبيقات وإعدادات Internet@TV وتكوينها: الزر الأخضر (تحديد كفضلة): تحديد "التطبيقات" كفضلة.
 - الزر الأزرق (تصنيف بواسطة): فرز التطبيقات.
 - عودة: العودة إلى القائمة السابقة.
- قد تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف وفقاً للتطبيق.

الميزات المتقدمة

تسجيل الدخول إلى الحساب

بالنسبة للتطبيق متعدد الحسابات، استخدم ◀ و ▶ للوصول إلى الحساب المختلف.



للتمكن من استخدام التطبيق بمزيد من المتعة، قم بالتسجيل والدخول إلى حسابك.

للحصول على إرشادات بخصوص إنشاء حساب، راجع إعدادات معرف Internet@TV ← إنشاء.

1. اضغط على الزر الأحمر في صفحة Internet@TV الرئيسية.

2. حدد حساب المستخدم الذي تريده، ثم اضغط على الزر ENTER.

إذا كنت تريد إنشاء حساب، اضغط على الزر "الأحمر" لتظهر لك نافذة إنشاء الحساب على الشاشة.


3. أدخل كلمة المرور.

عند تسجيل الدخول بنجاح، يتم عرض حساب المستخدم على الشاشة.

إعدادات Internet@TV

الإعدادات

يمكن إنشاء معرفات وتكوين إعدادات Internet@TV من خلال هذه الشاشة. قم بتمييز الإعدادات باستخدام الزرين ▲ و ▼ ثم اضغط على الزر ENTER.

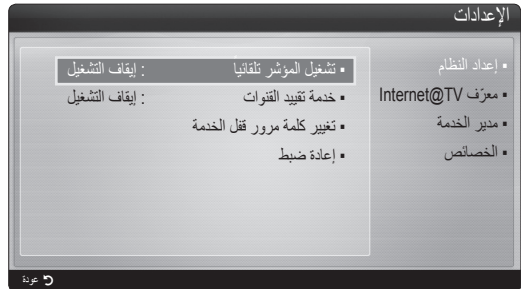

إعداد النظام

تشغيل المؤشر تلقائياً (إيقاف التشغيل / تشغيل): يمكن تمكين/تعطيل تشغيل المؤشر تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.

يوفر تطبيق المؤشر الأخبار وحالة الطقس وأخبار البورصة. يجب تنزيل تطبيق المؤشر على Internet@TV لاستخدام هذه الميزة.

يجب أن يتم تنزيل التطبيق شريط على Internet@TV لاستخدام هذه الميزة.

خدمة تقييد القنوات (إيقاف التشغيل / تشغيل): تدعم بعض القنوات التطبيقات كخدمة بيانات إنترنت، مما يسمح بالوصول إلى خدمة الإنترنت أثناء مشاهدة التلفزيون.

تتوفر هذه الخدمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزع إشارات البث.

تغيير كلمة مرور قفل الخدمة

كلمة المرور الافتراضية هي "0-0-0-0".

إذا نسيت كلمة المرور، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي مما يؤدي إلى إعادة ضبط كلمة المرور إلى "0-0-0-0": POWER (إيقاف) ← MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (تشغيل).

ضبط: يمكن إعادة ضبط إعدادات Internet@TV إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

معرف Internet@TV

يمكنك استخدام هذه القائمة عند إنشاء الحساب أو حذفه. كما يمكنك التحكم في الحساب الخاص بك بما في ذلك معلومات الحساب الخاص بموقع المحتويات.

الحساب خاص بخدمة Internet@TV فقط.

إنشاء: يمكن إنشاء حساب وربطه بالتطبيقات الخاصة بالخدمة المطلوبة.

ملاحظة

- يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 حسابات.
- الحد الأقصى لعدد الأحرف هو 8.

مدير

- إدارة موقع الخدمة: تسجيل بيانات الدخول لمواقع الخدمة.
- تغيير كلمة المرور: تغيير كلمة مرور الحساب.
- حذف: حذف الحساب.

مدير الخدمة: حذف التطبيقات المثبتة على Internet@TV وغلقها.

غلق: غلق التطبيق.

يتطلب الوصول إلى التطبيق المغلق إدخال كلمة المرور.

حذف: حذف التطبيق.

الخصائص: عرض معلومات حول Internet@TV. استخدم خيار تحقق من سرعة الاتصال بالإنترنت لاختبار اتصالك بالشبكة.

استخدام "تطبيقات Samsung" حسب الفئة

يمكن استخدام الفئات التالية:

- **ما الجديد؟**: عرض التطبيقات التي تم تسجيلها حديثاً.
- **فيديو**: عرض وسائط فيديو متنوعة مثل الأفلام وعروض التلفزيون وملفات الفيديو قصيرة المدة.
- **رياضة**: عرض وسائط ألعاب متنوعة مثل معلومات المباريات والصور والفيديو قصير المدة.
- **ألعاب**: عرض ألعاب متنوعة مثل سودوكو والشطرنج.
- **نمط حياة**: تتضمن هذه الفئة خدمات وسائط نمط الحياة المتنوعة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية ومواقع ويب الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.
- **معلومات**: تتضمن خدمات معلومات متنوعة مثل الأخبار والبورصة وحالة الطقس.
- **أخرى**: تتضمن خدمات أخرى متنوعة.
- **صفحتي**: تعرض **صفحتي** معلومات حول التطبيقات التي تم تثبيتها بالتلفزيون مثل المعلومات المفصلة وتنزيل المحتويات وغيرها فيمكنها حذف أو غلق التطبيقات.
- **تعليمات**: إذا كانت لديك أسئلة حول Internet@TV، راجع هذا القسم أولاً.

Samsung Apps

Samsung Apps هي مخزن للتطبيقات التي تم تنزيلها ليتم استخدامها في أجهزة تلفزيون/سمعية وبصرية من Samsung. يمكن للمستخدمين التمتع بالمحتويات المتعددة مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب والمعلومات المفيدة، إلى آخره، باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

سيتم توفير التطبيقات الإضافية بعد ذلك.



استخدام الأزرار الملونة مع **Samsung Apps**.

- **الزر الأحمر (تسجيل الدخول)**: للدخول إلى خدمة الإنترنت.
- **الزر الأخضر (عرض صور مصغرة)**: لتغيير وضع العرض.
- **الزر الأزرق (تصنيف بواسطة)**: لفرز عناصر التحكم بواسطة **مميز أو الأكثر تنزيلاً أو الأحدث أو اسم**.
- **الزر عود**: الانتقال إلى القائمة السابقة.

Skype

قامت **Skype** بإنشاء بعض البرامج التي تعمل على الاتصال بالأشخاص حول العالم بطريقة سهلة ومبسطة. يمكنك بواسطة **Skype** أن تشارك المرح مع أي شخص في أي مكان. وإذا كان كل منكما يستخدم **Skype**، فاستخدامه مجاني. اتصل بالأشخاص حول العالم!

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل مستخدم **Skype** من الموقع www.samsung.com.



الميزات المتقدمة

استكشاف أخطاء Internet@TV وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
تتوفر بعض محتويات عناصر واجهة المستخدم بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف لغة محتوى عنصر واجهة المستخدم عن لغة واجهة المستخدم لهذا العنصر. حيث يعتمد ذلك على موثر الخدمة.
بعض خدمات عناصر واجهة المستخدم لا تعمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات موثر خدمة عنصر واجهة المستخدم.
عند حدوث خطأ بالشبكة، لا يمكنني استخدام القوائم الأخرى باستثناء قائمة الإعدادات.	إذا لم يعمل اتصال الشبكة، فقد تكون الخدمة محدودة. لأن كافة الوظائف ضرورية لتحقيق الاتصال بالإنترنت باستثناء قائمة الإعدادات.

موقع التعليمات على ويب

قد يتم تغيير خطوات الشرح لاحقاً.

قد يكون هناك ارتباطات مختلفة لبلاد معينة.

البلد	موقع الويب
UAE	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Australia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
China	Internet@TV ← 电视产品 ← 个人消费产品 ← www.samsung.com
India	Internet@TV ← television ← consumer products ← www.samsung.com
Indonesia	television ← Internet@TV ← Produk ← www.samsung.com
Japan	Internet@TV ← 液晶ディスプレイ ← 製品情報 ← www.samsung.com
Malaysia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
New Zealand	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Philippines	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Singapore	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Taiwan	Internet@TV ← 電視 ← 個人消費產品 ← www.samsung.com
Thailand	Internet@TV ← โทรทัศน์ ← ผลิตภัณฑ์ ← www.samsung.com
Vietnam	Internet@TV ← máy thu hình ← sản phẩm nghe nhìn ← www.samsung.com
South Africa	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com

رسالة / الوسائط / ScreenShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة رسالة أو الوسائط أو ScreenShare.

تتوفر وظيفة الوسائط في كافة الأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية AllShare.

■ **مسموح / ممنوع:** السماح بالهاتف المحمول أو حظره.

■ **حذف:** حذف الهاتف المحمول من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم المحمول من القائمة فقط. إذا كان جهاز المحمول الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرة أخرى.

استخدام وظيفة رسالة

باستخدام هذه الوظيفة يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجداول الأعمال المضبوطة على الهاتف المحمول من خلال إطار التنبيه أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة

- لتعطيل إطار التنبيه، قم بضبط رسالة على إيقاف التشغيل من إعداد في AllShare.
- في حالة تحديد موافق، أو في حالة عدم تحديد موافق بعد ظهور الرسالة ثلاث مرات، سوف يتم حذف الرسالة. ولا يتم حذف الرسالة من الهاتف المحمول.
- يمكن عرض إطار التنبيه عند استخدام بعض التطبيقات مثل Media Play وما إلى ذلك. ولعرض محتويات إحدى الرسائل، قم بالتبديل إلى وضع عرض التلفزيون.
- عندما تظهر رسالة من هاتف محمول غير معروف، حدد الهاتف المحمول في قائمة الرسائل من AllShare وحدد ممنوع لحظر الهاتف.

عرض الرسائل

إذا تم استلام رسالة SMS جديدة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه. فإذا قمت بالنقر فوق الزر OK، يتم عرض محتويات الرسالة. يمكنك تكوين إعدادات العرض لرسائل SMS على أجهزة المحمول الخاصة بك. وللتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض أنواع الأحرف كأحرف فارغة أو مكسورة.

AllShare

حول AllShare

يوفر AllShare إمكانية توصيل التلفزيون والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الخاصة بك التي تتوافق مع التلفزيون عبر إحدى الشبكات. حيث يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجداول الأعمال المضبوطة على الهاتف المحمول الخاص بك، كل ذلك على جهاز التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون كجهاز عرض للهاتف المحمول عند استعراض إحدى صفحات الويب.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.samsung.com أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. حيث قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

إعداد AllShare

إعداد

- **رسالة (تشغيل / إيقاف التشغيل):** تمكين وظيفة الرسائل أو تعطيلها (لكافة المكالمات الواردة ورسائل SMS وجداول الأعمال على الهواتف المحمولة).
- **الوسائط (تشغيل / إيقاف التشغيل):** تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. فعند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى من الهاتف المحمول أو جهاز آخر يدعم AllShare.
- **ScreenShare (تشغيل / إيقاف التشغيل):** تمكين وظيفة ScreenShare أو تعطيلها لاستخدام الهاتف المحمول كجهاز تحكم عن بُعد.
- **اسم التلفزيون:** تعيين اسم التلفزيون بحيث يمكنك العثور عليه بسهولة على الجهاز المحمول.
- إذا قمت بتحديد **دخول المستخدم**، يمكنك الكتابة على التلفزيون بواسطة ميزة OSK (لوحة المفاتيح على الشاشة).



الميزات المتقدمة

تنبيه المكالمات الواردة

في حالة تلقي مكالمة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه.

تنبيه جدول الأعمال

يظهر إطار التنبيه لعرض الحدث المُسجَّل أثناء مشاهدة التلفزيون. يمكنك تكوين إعدادات العرض لمحتويات جدول الأعمال على جهاز المحمول الخاص بك. وللتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض الأحرف الخاصة كأحرف فارغة أو مكسورة.

استخدام وظيفة الوسائط

يظهر إطار تنبيه لإعلام المستخدم بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (ملفات فيديو، صور، موسيقى) المرسلّة من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون. حيث يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ من ظهور إطار التنبيه. إذا قمت بالضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT** عند عرض إطار التنبيه، لا يتم عرض محتويات الوسائط.

ملاحظة

• عند تشغيل وظيفة الوسائط أول مرة، تظهر نوافذ التحذير المنبثقة. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **السماح**، وبذلك يمكنك استخدام وظيفة الوسائط على هذا الجهاز.



- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الهاتف المحمول، قم بضبط **الوسائط على إيقاف التشغيل** في إعداد **AllShare**.
- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- قد لا تعمل الأزرار **ENTER** / **◀▶** تبعًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز المحمول.
- إذا كنت تريد تشغيل محتويات الوسائط من الكمبيوتر الخاص بك، قم بتحديد رمز الكمبيوتر الشخصي من شاشة **AllShare** الرئيسية. ومن ثم يتم تغيير قائمة **Media Play** الخاصة بالتلفزيون تلقائيًا. ولمزيد من المعلومات المفصلة، راجع "Media Play" (صفحة ٢٢).

استخدام وظيفة ScreenShare

تعرض ScreenShare نفس صفحة الويب كما تتوفر في الهاتف المحمول. باستخدام وظيفة ScreenShare، يمكنك فتح المحتويات المتنوعة المحفوظة على أحد الهواتف المحمولة. على سبيل المثال، تعرض الصورة الموجودة على اليمين صفحة وصول للمحتويات من جهاز محمول. حيث يمكنك قراءة الملفات المتنوعة الموجودة على الجهاز المحمول علاوةً على عرض دفتر الهاتف والتقويم على التلفزيون. يمكنك أيضًا في دفتر الهاتف أن تجري مكالمة مع شخص آخر أو إرسال SMS.

ملاحظة

- في هاتف Samsung، يجب تثبيت ScreenShare ويجب تشغيل التطبيقات المدعومة حتى يمكنك حينئذٍ استخدام وظيفة ScreenShare.
- قد تختلف الأزرار المتاحة للتحكم عن بُعد لكل صفحة.
- يمكن لبرنامج **Doc Viewer** قراءة الملفات بتنسيق doc ولكن لا يمكنه إجراء تعديلات بها.
- قد تختلف العرض على الشاشة تبعًا للجهاز الموصول.



استخدام هاتف Samsung للتحكم في جهاز التلفزيون بسهولة

قبل أن يمكنك استخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل التلفزيون بهاتف محمول من Samsung يدعم وظائف ScreenShare. وعند تشغيل التلفزيون باستخدام الهاتف المحمول، يتم دعم الأزرار **POWER** و **+ / -** و **P / V** فقط.


حتى لو قمت بالضغط لأسفل باستمرار على زر التحكم (القناة أو مستوى الصوت) بالهاتف المحمول سيتم تحريك القيمة إلى أعلى أو أسفل بواسطة وحدة واحدة.

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا بشكل سليم. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.


يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 (تشغيل/تداخل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. اضغط مرتين لعرض "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.
- 2 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".
- 3 (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 4 (تعليق): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم اتباعها تلقائيًا. للإرجاع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 5 (الأزرار الملونة (أحمر، أخضر، أصفر، أزرق)): في حالة استخدام شركة البث FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. يتم تحديد العناصر بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.
- 6 (الوضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، يتم التبديل إلى وضع حفظ القائمة. وفي وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).
- 7 (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

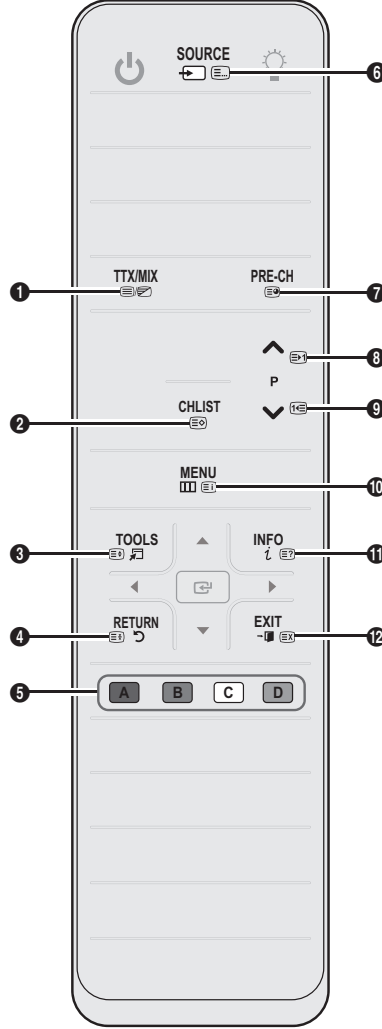

- 8 (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- 9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- 10 (فهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- 11 (إظهار): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 12 (إلغاء الأمر): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.

صفحة نصوص معلومات نموذجية

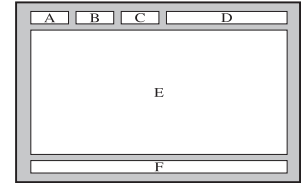


الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

معلومات أخرى


تجميع الكبلات

نوع الحامل

قم بتجميع الكبلات في "حلقة الكبلات" بحيث لا تظهر الكبلات من خلال الحامل الشفاف.

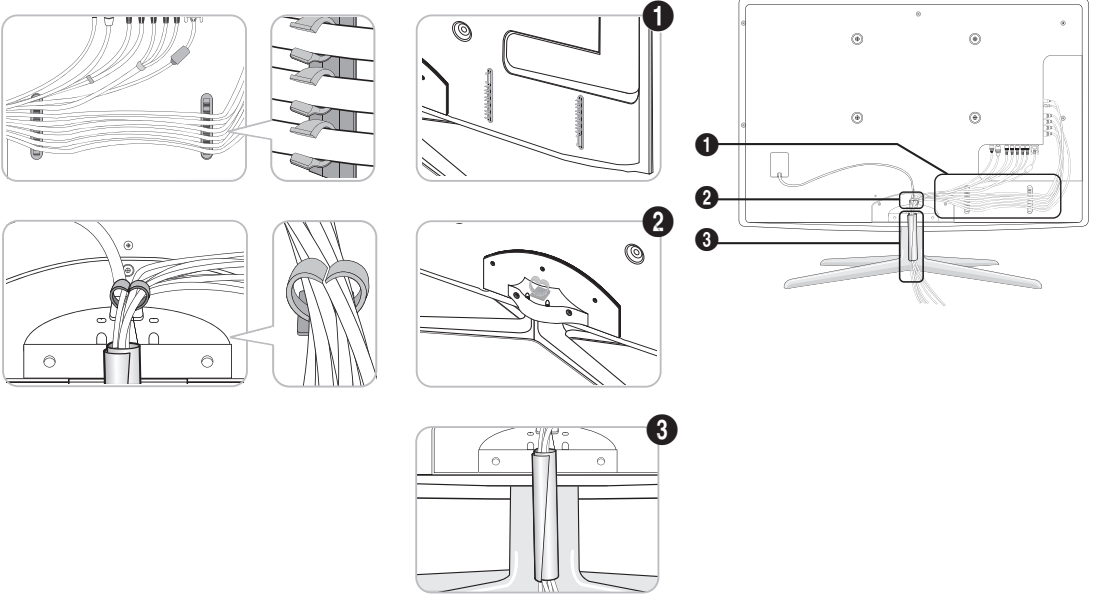

نوع رف التثبيت بالحائط

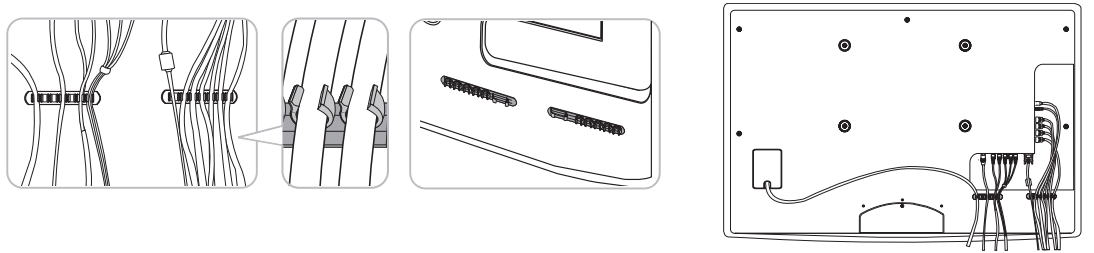


لا تسحب الكبلات بشدة عند ترتيبها. فقد يؤدي ذلك إلى تلف أطراف التوصيل بالمنتج.

تركيب طقم التثبيت بالحائط


تجميع الداعم الأجوف

عند تثبيت التلفزيون بالحائط، قم بربط "الداعم الأجوف" كما هو موضح.

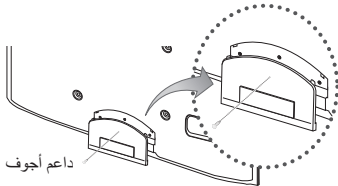

تجهيزات ما قبل التثبيت بالحائط

لتثبيت رف تثبيت بالحائط من جهة تصنيع أخرى، استخدم الحامل الحلقي.

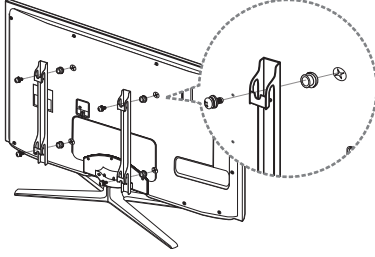

تركيب طقم التثبيت بالحائط


يُنتج لك طقم التثبيت بالحائط (الذي يباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتثبيت حامل التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويحدث إصابات جسيمة خطيرة.

ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA. قد تتسبب مسامير القلاووظ الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لأطقم التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفات طقم التثبيت بالحائط.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مغرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه؛ مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسيمة. لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من ١٥ درجة.

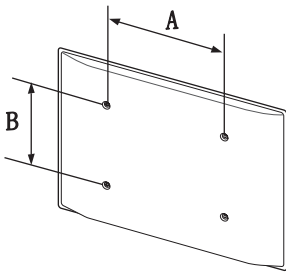


مجموعة المنتجات	الحجم بالبوصة	مواصفات VESA (A * B)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون LED [شاشة ذات سمك ضئيل جدًا]	19~22	75 × 75	M4	4
	23~29	200 × 100	M8	
	32~37	200 × 200		
	40~55	400 × 400		
	56~65	600 × 400		

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة للصدمة الكهربائية.



قفل أمان Kensington المانع للسرقة

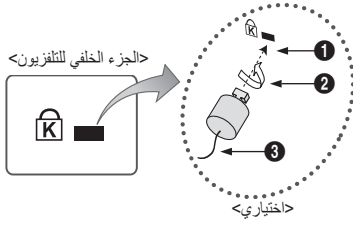

لا يتم توفير "قفل أمان Kensington" من قبل شركة Samsung. حيث أنه بعد جهازاً يستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

الرجاء البحت على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. حيث تكون فتحة Kensington بجانب الرمز "K".

١. أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة ① Kensington الموجودة في تلفزيون LED ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق ②.

٢. قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington" ③.

٣. قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بمكتب أو بشئ ثابت ثقيل الوزن.

يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.


قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط كما يلي.



تجنب سقوط التلفزيون

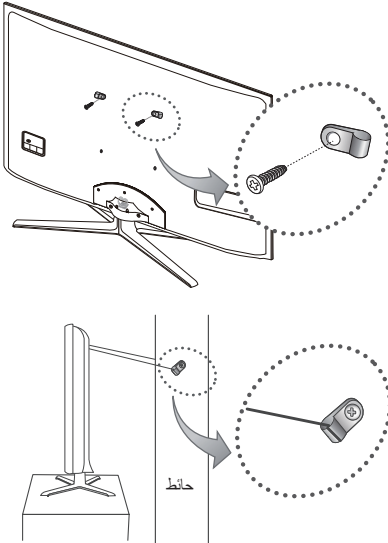

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. تأكد من ربط المسامير القلاووظ بثبات في الحائط.

قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل مخطاف تثبيت وفقاً لنوع الحائط.

الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كإشياء إضافية.

٢. قم بفك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

قد لا يتم توفير المسامير القلاووظ مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير قلاووظ تتوفر فيها المواصفات التالية.

مواصفات المسامير القلاووظ

• بالنسبة لـ 19 ~ 22 بوصة : M4

• بالنسبة لـ 23 ~ 65 بوصة : M8

٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.

ملاحظة

• قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الجدار حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.

• سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الجدار

متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

• قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

٤. تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتك تنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع www.samsung.com، ثم النقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشاكل	الحلول والشرح
جودة الصورة	<ul style="list-style-type: none"> • أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) (صفحة ٢٢) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة. • إذا كان لديك كبل تمثيلي/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. • مشترك الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. • تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). • قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكون، فتأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) (صفحة ١٣) • قم بتعديل خيار توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى MENU - الصورة - حل Eco - توفير الطاقة (صفحة ١٣) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة) (صفحة ١٨)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا تم ضبط حجم الصورة على ملئ الشاشة، قم بتغييرها إلى 16:9 (صفحة ١٥). • تغيير دقة جهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم ١ الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة. • قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت) (صفحة ٢٢) إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> • الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط الخيار تحديد السماعة على مكبر صوت التلفزيون من قائمة الصوت (صفحة ١٩). • إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والشرح
عدم وجود صورة أو فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل. حاول الضغط على الزر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فيمكنك الرجوع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة آنفاً.
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن مؤقت النوم تم ضبطه على إيقاف التشغيل في القائمة إعداد (صفحة ٢٠). إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلًا بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.
لا يوجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلخ) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. الرجاء محاولة تشغيل التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة (صفحة ٧). تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة للفائط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	<ul style="list-style-type: none"> قد ينسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضات وأفلام الحركة. ربما ينسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون (صفحة ٢٤).
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none"> إن هذا أمر طبيعي، فكلمة "PC" تكون موجودة دائمًا في قائمة المصادر حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
اتصال الشبكة (وفقًا للطراز)	
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	<ul style="list-style-type: none"> سيطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود محول ملحق USB لاسلكي من Samsung. تأكد من ضبط "اتصال الشبكة" على لا سلكي (صفحة ٢٧). تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).
مشكلات أخرى	
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من الدقة المدعومة في التلفزيون ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة ٢٤ في هذا الدليل.
تنبعث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.
التلفزيون مائل إلى الجانب.	<ul style="list-style-type: none"> انزع حوامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.
هناك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. من الضروري استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لا يمكنك فك المسامير من التلفزيون.

المشاكل	الحلول والشرح
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	• تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	• إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر، ستم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع عرض المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV ثم انتقل إلى MENU ← إعداد ← التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) ← ENTER (صفحة ٧)
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. • قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سمكية بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوفرة.	• تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات (صفحة ٢٢).
إيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٤٥ دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	• يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

تستخدم لوحة شاشة TFT LED لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.


المواصفات			
اللوحة الأصلية			
١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز			
من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠% إلى ٨٠%، غير مكثف من -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من -٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥% إلى ٩٥%، غير مكثف			
٢٠ ~ -٢٠			
اسم الطراز	UA40C7000	UA46C7000	UC55C7000
حجم الشاشة	٤٠ الحجم بالبوصة	٤٦ الحجم بالبوصة	٥٥ الحجم بالبوصة
الصوت (الإخراج)	١٠ واط × ٢		
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	٥٧٨.٧ × ٢٦.٥ × ٩٥٧.٤ مم	٦٥٣.٢ × ٢٦.٥ × ١٠٩٢.٣ مم	٧٦٢.١ × ٢٦.٥ × ١٢٨٣.٣ مم
الهيكل مزود بحامل	٦٤٨.٤ × ٢٦٧.٧ × ٩٥٧.٤ مم	٧٢٤.٣ × ٣٠٢.٩ × ١٠٩٢.٣ مم	٨٣٥.٧ × ٣٠٤.٧ × ١٢٨٣.٣ مم
الوزن بدون حامل	١٣.٢ كجم	١٦.٨ كجم	٢٢.٢ كجم
مزود بحامل	١٥.٣ كجم	١٩.١ كجم	٢٤.٥ كجم

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موثر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

Without producing harmful VOC (Volatile Organic Compounds), Samsung's Eco-friendly "Crystal Design" expresses colour gradation thanks to our dual injection technology.



TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories.
تعد Dolby رمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

الفهرس

A

AllShare
Anynet+
AUDIO OUT

C

Component

D

DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
D-sub

H - I

HDMI
Internet@TV

M - P

Media Play
Password (كلمة المرور)
PIP (صورة داخل صورة)

V

VCR

أ

اتصال الشبكة
أدوات
استكشاف المشاكل وإصلاحها
إعداد الشبكة
الترخيص
التردد
التسجيل
التشخيص الذاتي
التوصيل بجهاز صوت
التوصيل بكمبيوتر
التوصيل والتشغيل
الساعة
الصور
اللغة
الموازن
المواصفات

ب

بطاريات

ت

تباين ديناميكي
تثبيت بالجدار
تحديد الكل
تحرير الاسم
تحرير القنوات
تدوير
ترقية البرامج
تضخيم
تغيير رمز التعريف الشخصي
تنسيقات الفيديو
تنقل
توازن L/R
توازن الأبيض
توفير الطاقة

ج

جهاز التحكم عن بُعد

ح

حجم الصورة
حدة وضوح
حلقة الكبل

د

داعم أجوف
دافئ
درجة اللون
درجة اللون "أسود"
دقة مثلى
ديناميكي

ر

رمز

ز

زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل)

س

سطوع
سماعة التلفزيون
سماعة خارجية

ش

شاشة عرض منزلية
شفافية القائمة

ص

صوت تلقائي

ض

ضبط تلقائي
ضبط دقيق للقنوات

ع

عرض أساسي
عرض الشرائح
عنوان

غ

غلق

ق

قائمة القنوات
قائمة المصادر
قناة مفضلة

ل

لحن
لون البشرة

م

مؤشر الطاقة
مؤقت
مؤقت النوم
محرك أقراص USB
مسافات تركيب الجهاز
مستشعر Eco
مستقبل
مستوى الصوت
مكبر صوت التلفزيون
ملفات الفيديو
موسيقى
موسيقى خلفية

و

وضع RGB فقط
وضع الاستعداد
وضع التكرار
وضع الفيلم

***This page is intentionally
left blank.***