

SERIES
4

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-

تلفزيون LED

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الطراز. الرقم التسلسلي.

SAMSUNG



BN68-02767C-00

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في دليل المستخدم هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو 4:3 أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:


- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض الصورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إتلاف الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإتلاف الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز


يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة في المنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالجدار، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
 - قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة في المنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التثبيت باستخدام طقم التركيب بالجدار.

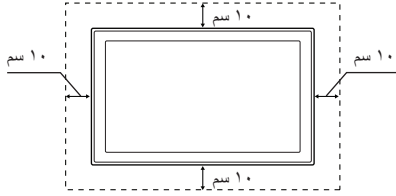

التثبيت باستخدام حامل.

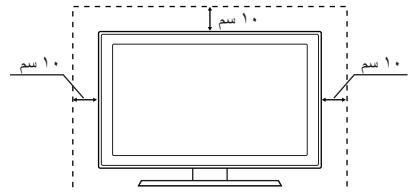

الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٥
شكل جهاز التحكم عن بُعد	٦
التوصيل بالهوائي	٧
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٧

التوصيل بجهاز AV	٨
التوصيل بجهاز صوت	١٠
تغيير مصدر الإدخال	١١

كيفية التنقل بين القوائم	١١
قائمة القنوات	١٢
قائمة الصورة	١٤
قائمة الصوت	١٦
قائمة الإعدادات	١٧
قائمة الدعم	١٩

التوصيل بجهاز كمبيوتر	٢٠
Media Play	٢١
Anynet+	٢٧

ميزة نصوص المعلومات الخاصة بالقناة التمثيلية	٣٠
تجميع الكبلات	٣١
تركيب طقم التثبيت على الجدار	٣٢
قفل أمان Kensington لمنع السرقة	٣٣
تثبيت التلفزيون بالجدار بأمان	٣٤
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٣٥
المواصفات	٣٨
الفهرس	٣٩

بدء التشغيل



توصيلات SFlb



المميزات الأساسية



المميزات المتقدمة SFlb



معلومات أخرى SFlb



راجع الرمز!



زر يعمل بلمسة واحدة

تحقق هنا من إرشادات كيفية فتح القائمة الفرعية ذات الصلة خلال (OSD (on screen display).



ملاحظة

تشير إلى معلومات إضافية.



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.




بدء التشغيل

الملحقات

- الرجاء التأكد من تضمين العناصر التالية مع جهاز تلفزيون LED. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّان (بحجم AAA)
- إرشادات للمالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر في بعض المناطق)
- قطعة قماش للتنظيف
- سلك الطاقة



- حلقة تثبيت الأسلاك
- (UA26C4000/UA32C4000)

- الحامل الحلقي (4EA)
- (UA26C4000/UA32C4000)


- الداعم الأجناف ومسمار قلاووظ (1EA)
- (UA26C4000/UA32C4000)



- وصلة مكون

- حلقة أسلاك الكهرباء
- (UA32C4000)

- حامل الأسلاك (3EA)
- (UA26C4000/UA32C4000)




- حلقة الكبل

- وصلة إدخال صوت المكون

- وصلة AV
- (1EA :UA26C4000/UA22C4000)
- (2EA :UA32C4000)


- لتوصيل الكبل بهذا المنتج على أفضل نحو ممكن، تأكد من استخدام كبلات بحد السمك الأقصى كما هو موضح أدناه:

- الحد الأقصى للسمك - ٠,٥٥ بوصة (٤ مم)



شكل لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

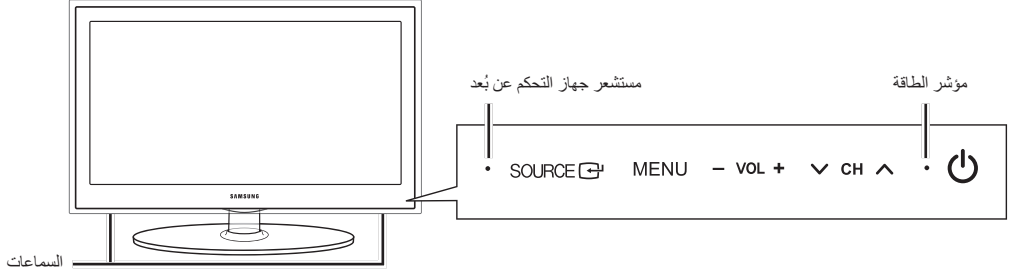

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتوفرة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر **ENTER** بجهاز التحكم عن بُعد.

عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، **OSD (on screen display)** الخاصة بميزات التلفزيون.

ضبط مستوى الصوت. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **-VOL+** كما تستخدم الزرين **▶◀** الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.

التنقل بين القنوات. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **▼ CH ▲** كما تستخدم الزرين **▼▲** الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الاستعداد.

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
SOURCE
MENU
- VOL +
▼ CH ▲
مؤشر الطاقة
⏻ (الطاقة)


وضع الاستعداد

لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لأوقات طويلة (عند السفر في الإجازات على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل المفتاح. فمن الأفضل فصل سلك الطاقة.

بدء التشغيل

شكل جهاز التحكم عن بُعد


جهاز التحكم عن بعد المُبين بالشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية ويتميز بوجود نقاط برايل على أزرار الطاقة والقنوات والصوت.

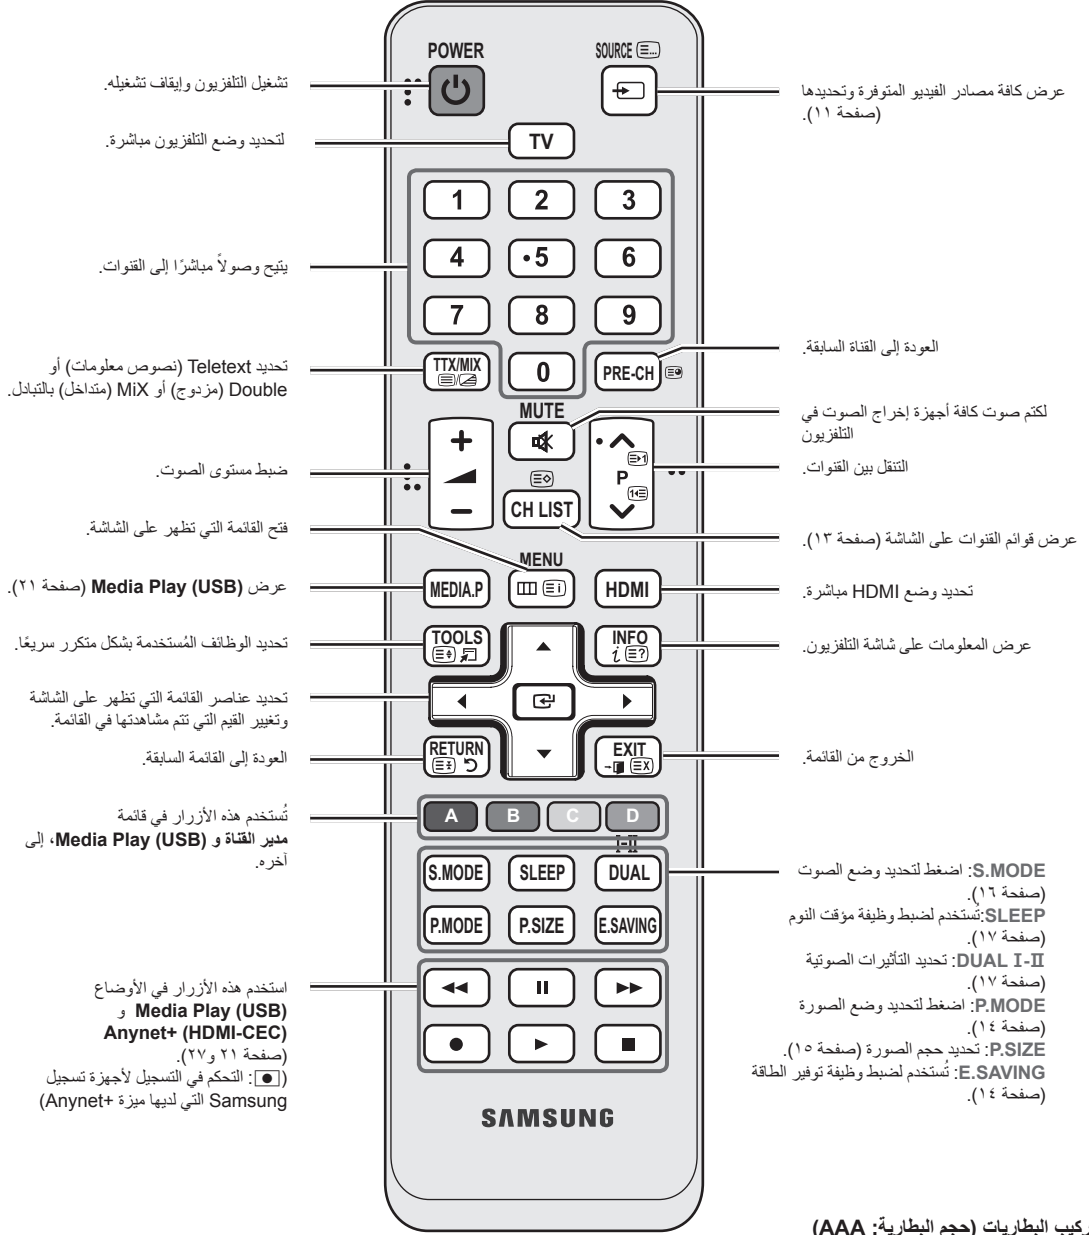

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقاً للطراز.

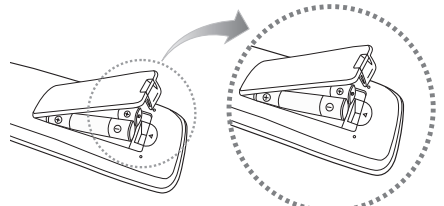


التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.

✎ الإعداد المسبق: توصيل سلك الكهرباء والهوائي.

✎ إذا كان الحجم الخاص بالجزء التابع للكبل ذا شكل غير عادي، قد لا يتم توصيل الجزء إلى المنفذ الداخلي بطريقة صحيحة.

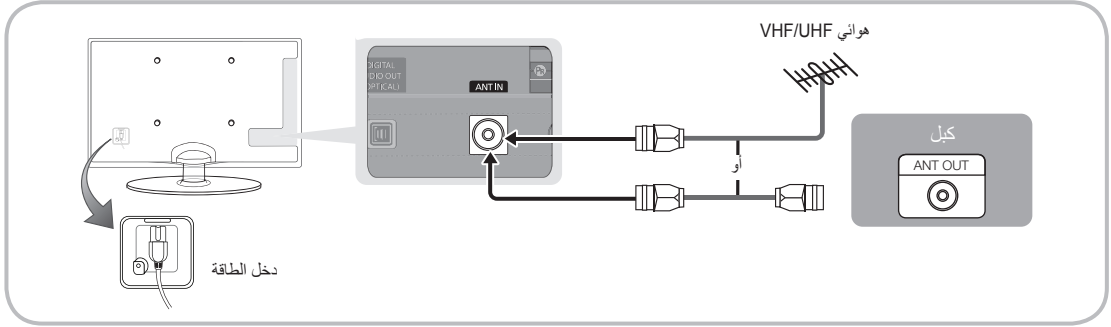

Plug & Play (التوصيل والتشغيل) (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**. تكون **التوصيل والتشغيل** متوفرة فقط عند ضبط مصدر **الدخول** على TV.

✎ للعودة إلى الخطوة السابقة، اضغط على الزر الأحمر.

POWER



اضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

قم بتحديد اللغة المفضلة لـ **OSD (on screen display)**.

اضغط على الزر **▶** أو **◀**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

• قم بتحديد وضع استخدام منزلي. يُستخدم الوضع عرض المتجر في بيئات العمل التجارية.

• إعادة إعدادات الوحدة من الوضع عرض المتجر إلى استخدام منزلي (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند مشاهدة شاشة مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة 5 ثوانٍ.

حدد المنطقة المناسبة عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد ابدأ.

✎ يتم بدأ البحث عن القنوات وإنهائه تلقائيًا.

✎ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.

قم بضبط يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة.

اضغط على الزر **ENTER**.

قم بتحديد يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.

قم بضبط يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.

✎ يمكنك أيضًا ضبط يوم و شهر و سنة و ساعة و دقيقة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

يتم عرض طريقة التوصيل التي توفر أفضل جودة لشاشة HD.

اضغط على الزر **ENTER**.

١ تحديد اللغة

٢ تحديد عرض المتجر أو استخدام منزلي

٣ تحديد المنطقة

٤ تحديد إحدى القنوات

٥ ضبط الوقت

٦ عرض دليل توصيل HD

٧ تمتع بمشاهدة التلفزيون.


إعادة ضبط هذه الميزة...

حدد إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. رقم المعرف الشخصي الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير رقم PIN، باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.


استخدام كبل HDMI أو HDMI/DVI: توصيل HD (حتى 1080p)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

UA22C4000

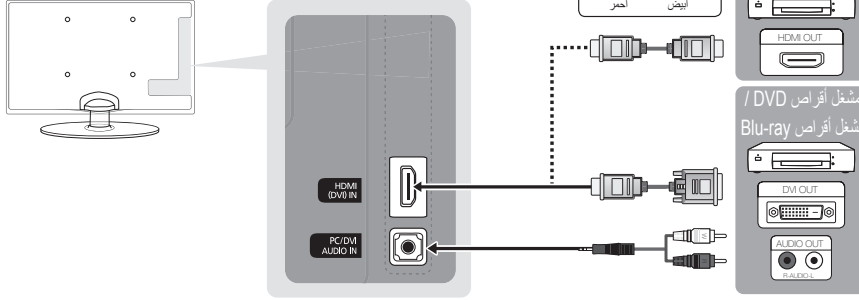

(UA26C4000 / UA32C4000)

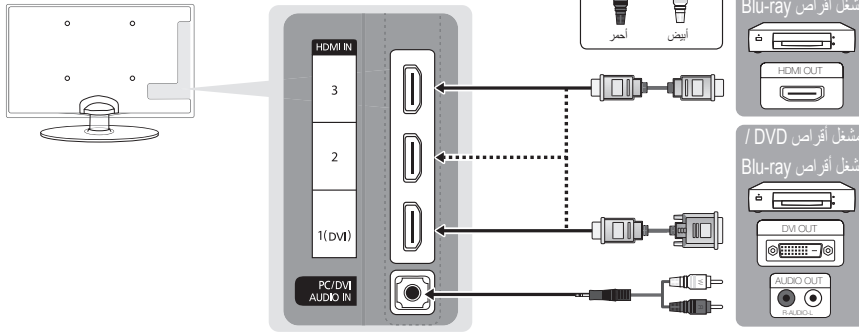



HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 1(DVI). لتوصيل كبل DVI، استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (HDMI إلى DVI) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس PC/DVI AUDIO IN لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.3، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.3، اتصل بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.
- يوصى بشراء كبل HDMI المعتمد. وإلا، قد تظهر الشاشة فارغة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.



استخدام Component (حتى 1080P) أو كبل صوت / فيديو (480i فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

UA22C4000 / UA26C4000

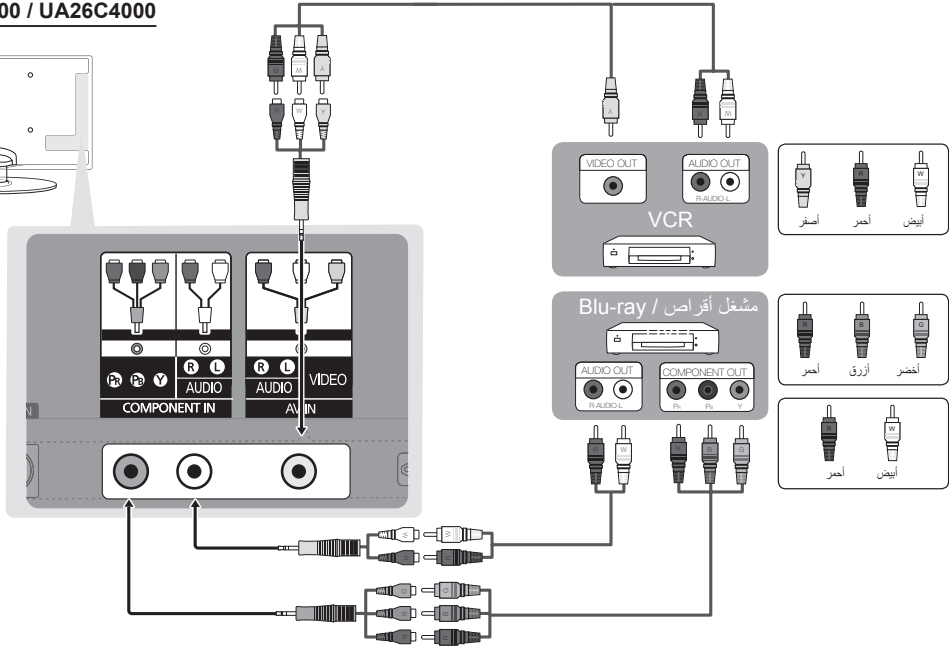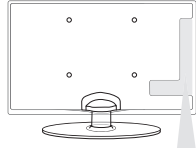



UA32C4000

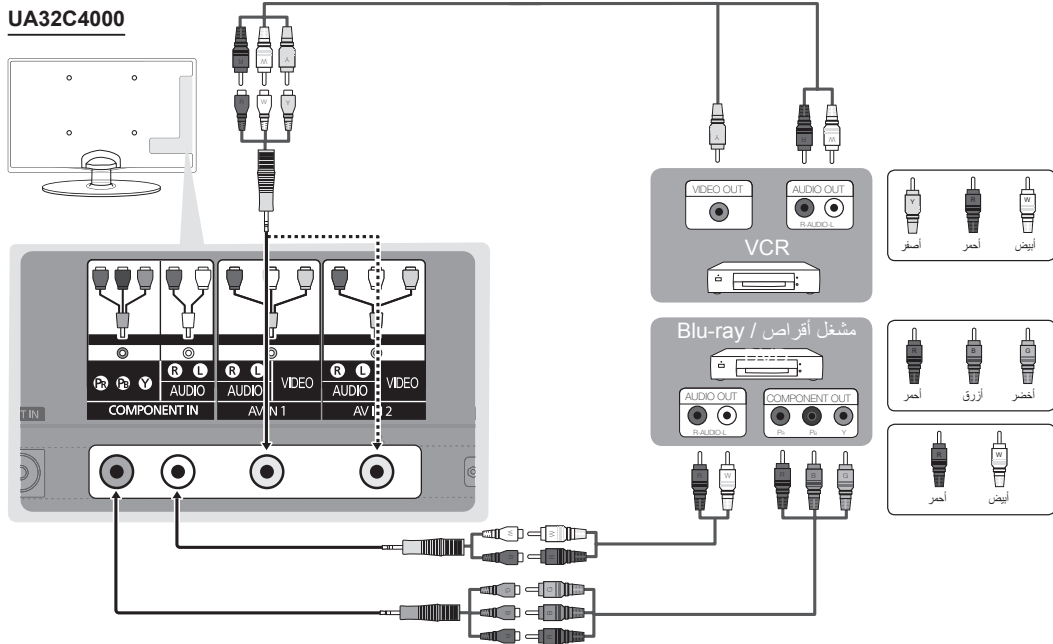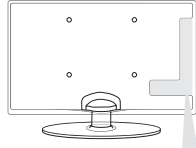



للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال Component عن اتصال A/V. إذا كان الحجم الخاص بالجزء التابع للكبل ذا شكل غير عادي، قد لا يتم توصيل الجزء إلى المنفذ الداخلي بطريقة صحيحة.

استخدام توصيل كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تمثيلي) أو توصيلات سماعات الرأس
الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلي DVD

UA22C4000 / UA26C4000

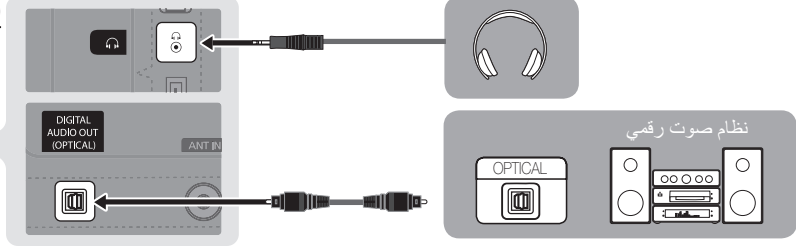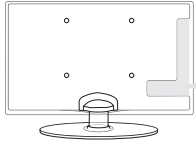

UA32C4000

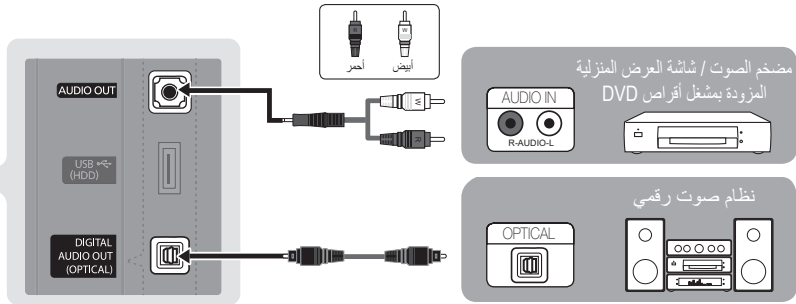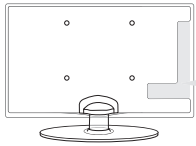

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


- عند توصيل نظام صوت رقمي بمقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- يتوفر صوت القناة 5.1 عند توصيل جهاز خارجي يدعم القناة 5.1.
- في حالة ضبط جهاز الاستقبال (مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية المزودة بمشغل أقراص DVD) على وضع "التشغيل" يمكنك سماع إخراج الصوت من مقبس **Optical** الموجود بالتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة التلفزيون الرقمي، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة 5.1 إلى مكبر الصوت أو شاشة العرض المنزلي المزودة بمشغل أقراص DVD. إذا كان المصدر مكوّنًا رقميًا مثل مشغل أقراص DVD / مشغل Blu-ray / مستقبل البث / مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير)، ومتصلًا بالتلفزيون من خلال HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة ٢" فقط من مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلي المزودة بمشغل أقراص DVD. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقبس إخراج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث / مستقبل الأقمار الصناعية STB جهاز فك التشفير مباشرة إلى مكبر الصوت أو شاشة العرض المنزلية.

Headphone: يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس قيد التوصيل، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت الداخلية.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.
- توصيل مقابس مدخل الصوت بجهاز مضخم الصوت/شاشة العرض المنزلية المزودة بمشغل أقراص DVD.
- استخدم موصلاً مناسباً عند التوصيل.

- عند توصيل مضخم الصوت بمقابس **AUDIO OUT**: قم بتقليل مستوى صوت التلفزيون وضبط مستوى الصوت بواسطة جهاز التحكم في مستوى صوت "مضخم الصوت".

كبلات الإدخال (تُباع منفصلة)



تحرير الاسم

- **DVD / VCR / مستقبِل كبل / مستقبِل قمر صناعي / مستقبِل PVR / مستقبِل AV / ألعاب / كاميرا فيديو / PC / DVI PC / أجهزة DVI / IPTV / TV / DMA / HD DVD / Blu-ray**: تحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.
- ✎ عند توصيل كبل HDMI/DVI بمنفذ (HDMI IN 1(DVI)).
فيجب ضبطه على **DVI PC** أو أجهزة **DVI** ضمن قائمة تحرير الاسم.

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

SOURCE (E)



يُستخدم لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/مشغل Blu-ray/أجهزة استقبال البث عبر الكابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

■ **PC / Component / AV / TV (UA22C4000) USB / HDMI1/DVI**

■ **PC / Component / AV / TV USB / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI (UA26C4000)**

■ **PC / Component / AV 2 / AV 1 / TV USB / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI (UA32C4000)**


✎ في قائمة المصادر، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.

✎ يظل جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.

الميزات الأساسية

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

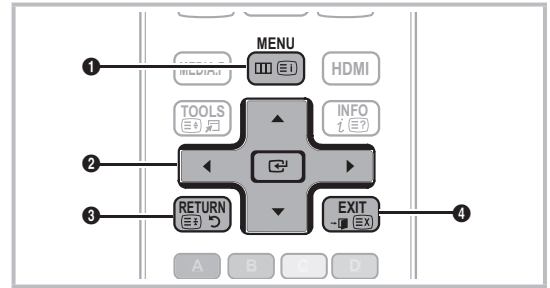

① الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

② الزر **ENTER**: الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

③ الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.

④ الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (on screen display)

قد تختلف خطوات الوصول إلى القوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة: الصورة والصوت والقناة والإعداد والدخل والتطبيق والدعم.	MENU (E)	١
اختر رمزاً عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▼ / ▲	٢
اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.	ENTER (E)	٣
حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▼ / ▲	٤
قم بضبط قيمة أي عنصر عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة وفقاً للقائمة المحددة.	▶ / ◀	٥
اضغط على الزر ENTER لإكمال التكوين.	ENTER (E)	٦
اضغط على الزر EXIT .	EXIT (E)	٧

الميزات الأساسية

قائمة القنوات

مشاهدة القنوات

مدير القناة

قم بحذف أو ضبط قنوات المفضلة.

يمكن تحديد القناة من الشاشة قنوات، القنوات أو الشاشة مجدولة.



■ **قنوات:** عرض قائمة القنوات وفقًا لنوع القناة.

■ **القلوب:** عرض مجموعة القنوات.

■ **مجدولة:** عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

✎ استخدام الأزرار الملونة مع مدير القناة

- أخضر (تكبير): تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- أصفر (تحديد): تحديد قوائم القنوات المتعددة. تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- ⬅ (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- 📺 (أدوات): عرض قائمة خيارات مدير القناة. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقع).

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الإجراء
✓	قناة تم تحديدها.
♥	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.
🔒	قناة مغلقة.
🕒	برنامج تم حجزه.

استخدام القنوات المفضلة

القلوب

(في مدير القناة)

عرض كافة القنوات المفضلة.

■ **تعديل "القنوات" TOOLS:** يمكنك تعيين القنوات المحددة إلى مجموعة القنوات المطلوبة.

✎ يتم عرض الرمز "♥" وسيتم ضبط القناة بقائمة القنوات.

١. حدد القناة ثم اضغط على الزر TOOLS.

٢. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات القنوات التي تريدها من بين ١ و ٢ و ٣ و ٤.

• يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.

٣. بعد تغيير الإعدادات، يتم عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في قائمة القنوات.

وضع القناة الهوائية أو وضع القناة عبر الكبل



وضع البرنامج

إعادة تغيير القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة بالنسبة للقنوات.

تخزين تلقائي

البحث عن إحدى القنوات تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

- **برنامج، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث:** إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

وضع القناة

- **P (وضع البرنامج):** عند اكتمال الموافقة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضيع من P00 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.

- **C (وضع القناة الهوائية) / S (وضع القناة عبر كبل):** يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

تحرير القنوات

قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 2. قم بتحرير اسم القناة باستخدام القائمة تحرير اسم القناة.
- **تحرير اسم القناة:** تعيين اسم القناة.

الميزات الأخرى

مدير القناة

قائمة خيارات مدير القناة

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة قنوات (غلق / إلغاء الغلق و مؤقت العرض وفرز وحذف وتحديد الكل / إلغاء تحديد الكل). قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **غلق / إلغاء الغلق:** يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة

- تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **قفل الطفل** على **تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. قم بإدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام، ويكون الرقم الافتراضي هو "0-0-0-0". قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **مؤقت العرض:** يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

- **فرز:** تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.

- **حذف:** يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل:** تحديد كافة القنوات أو إلغاء تحديد القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

مجدولة

(في مدير القناة)

يمكنك إظهار عرض قمت بحجزه للمشاهدة، أو تعديله أو حذفه.

- **معلومات التغيير:** تغيير عرض تم حجزه للمشاهدة.

- **إلغاء الجدولة:** إلغاء عرض تم حجزه للمشاهدة.

- **معلومات:** إظهار عرض تم حجزه للمشاهدة. (يمكنك أيضًا تغيير معلومات الحجز).

- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل:** تحديد كافة البرامج المحجوزة أو إلغاء تحديدها.

قائمة القنوات

يمكنك مشاهدة كافة القنوات الذي تم البحث عنها.



ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد **ضبط**.

تغيير وضع الصورة المضبوطة مسبقاً

الوضع

تحديد نوع الصورة المفضل.

■ **ديناميكي:** مناسب للغرفة المضيئة.

■ **قياسي:** مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام:** مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.



ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الوضعين التمثيليين TV و AV الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة تظليل (G/R).
- في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة الخلفية و التباين والسطوع فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

حلول اقتصادية

حل ECO

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة / تلقائي) [TOOLS]: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء زر مستوى الصوت.
- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / دقيقة 15 / دقيقة 30 / دقيقة 60): لترشيد استهلاك الطاقة، قم بتعيين المدة التي يظل التلفزيون خلالها قيد التشغيل حسب رغبتك وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.
- يكون معطلاً عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات المفصلة للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

✎ في وضع الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على تباين ديناميكي وجاما وتوازن الأبيض.



■ **درجة اللون "أسود"** (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأعرق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.

■ **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع):** ضبط تباين الشاشة.

■ **تفاصيل الظل (-2~+2):** زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.

■ **جاما:** تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.

■ **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق):** يمكنك ضبط اللون أو تظليل (G/R) الخاص بالألوان أحمر أو أخضر أو أزرق للصورة من جهاز خارجي (مشغل أقراص DVD، شاشة عرض منزلي، إلخ).

■ **مسافة اللون (تلقائي / أصلي):** ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

■ **توازن الأبيض:** ضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.

■ **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** ضبط مستوى عمق الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

■ **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

■ **ضبط:** إعادة ضبط إعدادات توازن الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.

■ **لون البشرة:** زيادة تركيز "لون البشرة" القرنفلي.

■ **تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إبراز حدود الكائنات.

خيارات الصورة

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون والحجم ووقت الحماية التلقائية.



درجة اللون (بارد / عادي / دافئ1 / دافئ2)

سيتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد مداخل التلفزيون.



المقاس: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/ القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9 : ضبط حجم الصورة إلى 16:9 لأقراص DVD أو البث العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

يمكن ضبط الموضع باستخدام الزرين ▲, ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

يمكن ضبط الموضع أو المقاس باستخدام الزرين ▲ و ▼.

4:3 : يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تتم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملامنة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات (1080p / 1080i / 720p) أو HDMI Component (1080p / 1080i).

ملاحظة

قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

• في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط الأوضاع 16:9 و 4:3 فقط.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد مداخل التلفزيون.

• بعد تحديد ملامنة الشاشة في الوضع HDMI (1080i / 1080p) أو Component (1080i / 1080p): يمكن ضبط الموضع أو المقاس باستخدام الأزرار ▲ و ▼ و ◀ و ▶.

• إذا كنت تستخدم الوظيفة ملامنة الشاشة مع الدخل HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

• **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي / مرئيات تلقائية / عرض توضيحي):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

• **مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التمثيلية، يتم عرض شدة الإشارة الحالية وتحديد فلتر تشويش الشاشة.

• **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

• **المستوى الأسود لـ HDMI (عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

• يكون متوفرًا في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

• **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي1 / تلقائي2):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

• يكون متوفرًا في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (1080i / 1080i) و (480i / 480i) HDMI.

• **وقت الحماية التلقائية (ساعات / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات / إيقاف التشغيل):** إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة مؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

ضبط تلقائي

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائيًا.

• لا يكون متوفرًا عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI.

الموازن

ضبط وضع الصوت (وضع الصوت القياسي فقط).

■ توازن L/R: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ هرتز 100 / هرتز 300 / كيلوهرتز 1 / كيلوهرتز 3 / كيلوهرتز 10 (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

أنظمة الصوت، وغيرها.

Virtual Surround (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت المحيط الظاهري للقناة ٥،١ من خلال سماعات الصوت أو سماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

وضوح الحوار (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلًا)

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.

■ ليلًا: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع عادي، فلا يصدر أي تشويش. فهذا الوضع مناسب في الليل.

مكبر صوت التلفزيون (إيقاف / تشغيل)

قد يحدث صدى الصوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى إيقاف.

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف.

• تشغيل: إيقاف التشغيل، إيقاف: تشغيل

✎ عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل.

• تشغيل: تشغيل، إيقاف: تشغيل

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

■ خشن / ناعم: إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

■ الموضوع: ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام زر الاتجاه (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

■ إعادة ضبط الصورة: إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائمًا تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "إبدأ" في نظام Windows.

٢. انقر فوق المظهر والسمات في النافذة لوحة التحكم وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٣. انقر فوق عرض وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب إعدادات ضمن مربع حوار العرض.

- يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [القيمة المثلى: 1360 x 768 بكسل]
- إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "60" أو "60 Hz" هرتز. أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

الوضع

■ قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.

■ موسيقى: زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.

■ أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ صوت واضح: زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

■ تضخيم: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.



قائمة إعداد

ضبط الوقت

المدة

■ **الساعة:** ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

📱 يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

✎ في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

✎ يمكنك أيضًا ضبط يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام مؤقت النوم



■ **مؤقت النوم:** إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد فترة محددة من الوقت مسبقًا. (إيقاف التشغيل و30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة).

✎ لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

■ **مؤقت 1 / مؤقت 2 / مؤقت 3:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.



وقت التشغيل / وقت الإيقاف: ضبط الساعة والدقيقة وتنشيطها / إلغاء تنشيطها. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط على يعمل.)

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز **USB** بالتلفزيون)

إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية (Sony Philips Digital InterFace) SPDIF لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

■ **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي أثناء استقبال بث التلفزيون الرقمي من الخيارات **PCM** أو

Dolby Digital


✎ استمتع بأصوات ثلاثية الأبعاد التفاعلية عن طريق توصيل مكبرات صوت القناة ٥.١ الموجود بإعداد **Dolby Digital**.

■ **تأخير الصوت:** تحدث مشاكل في صحة تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل **AV** (0 مللي ثانية ~ 250 مللي ثانية).

إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت



عند القيام بضبط **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

الافتراضي	Dual I-II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو A2
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
Dual I	Dual II ↔ Dual I	ثنائي	NICAM استيريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي ↔ استيريو	استيريو	
Dual I	Dual I ↔ أحادي Dual II	ثنائي	

✎ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

✎ يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخول إلى **TV**.

الميزات الأساسية

الميزات الأخرى

لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

عام

- **وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع باستخدام أكثر واقعية لهذه الألعاب عن طريق اختيار وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب على إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
- لا تتوفر ميزة **وضع الألعاب** عند ضبط وضع الإدخال على "التلفزيون" أو "الكمبيوتر".
- بعد توصيل وحدة التحكم باللعبة، قم بضبط **وضع الألعاب على تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- في حالة ضبط **وضع الألعاب على تشغيل**:
 - يتم ضبط الوضع الصورة على **قياسي** ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.
 - الموازن غير متوفر.

- **شفافية القائمة (ساطع / غامق):** ضبط شفافية القائمة.

- **لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

صورة داخل صورة (PIP)

TOOLS PIP

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في نفس الوضع.

ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات **تحديد الصوت**.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP (صورة داخل صورة)، تختفي نافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

القناة (عندما يكون مصدر مضبوطاً على TV): تحديد القناة المطلوبة.

المحتويات (عندما يكون مصدر مضبوطاً على USB): حدد أحد المجلدات في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

ملاحظة

- إذا كان لا يوجد ملف موسيقى في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "الموقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد بجهاز USB، فلا يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن اختيار المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB. عند استخدام أكثر من واحد من نفس نوع USB، تأكد من أن المجلدات الذي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.

تكرار: تحديد مرة أو كل يوم أو اثن-جمع أو الاثنين-السبت أو سبت-أحد أو يدوي للضبط حسب الملائمة. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

■ **إيقاف التشغيل التلقائي** (يتوفر هذا الإعداد فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "الموقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد 3 ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

قفل البرامج

الأمان

تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

■ **رمز إدخال رمز التعريف الشخصي** المكون من 4 أرقام، ويكون الرقم الافتراضي هو "0-0-0-0". قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

■ **قفل الطفل (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إغلاق القنوات في مدير القناة، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

تكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخول على TV.

■ **تغيير رمز التعريف الشخصي:** تغيير رقم الهوية الشخصي الذي يتطلب إعداد التلفزيون.

■ إذا نسيت رمز التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رمز التعريف الشخصي على "0-0-0-0": **POWER** (إيقاف التشغيل) ← **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (تشغيل).

ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع samsung.com على جهاز ذاكرة USB. الإصدار الحالي البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون. يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم_الإصدار".



تثبيت أحدث إصدار

- باستخدام USB: أدخل محرك أقراص USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع "www.samsung.com"، إلى التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابت. عند ترقية البرامج، سيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى إعداداتها الافتراضية. فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.
- تغيير الإصدار (غير متوفر)

دليل توصيل HD

راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

• إعدادات PIP
UA22C4000 -

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component, HDMI1/DVI, PC	AV, TV

UA26C4000 -

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component, HDMI1/DVI, HDMI3, HDMI2, PC	AV, TV

UA32C4000 -


الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component, HDMI1/DVI, HDMI3, HDMI2, PC	AV2, AV1, TV

- PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل): تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- مصدر: يمكنك اختيار مصدر الصورة الفرعية.
- القناة: تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- الحجم (□ / □): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- الموضع (□ / □ / □ / □): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- تحديد الصوت (رئيسي / فرعي): يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.

قائمة الدعم

التشخيص الذاتي

- قد يستغرق اختبار التشخيص الذاتي بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.
- اختبار الصورة (نعم / لا): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
- اختبار الصوت (نعم / لا): استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.
- إذا لم يصدر أي صوت من سماعات التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل في قائمة الصوت.
- سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر MUTE.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.
- في حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

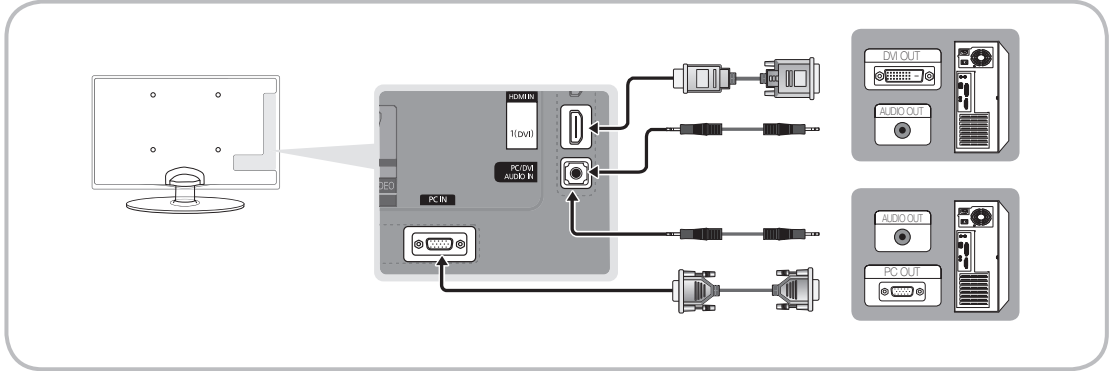

أوضاع العرض (مدخل D-Sub و HDMI/DVI)

الدقة المثلى 1360 x 768 @ 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسى (هرتز)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميجاهرتز)	القطبية المتزامنة (رأسى / أفقى)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 × 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	-/+
VESA GTF					

ملاحظة

- للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 1(DVI).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار توقيت فيديو غير قياسي.
- يتم دعم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG (Sync On Green).


Media Play



تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).



توصيل جهاز USB



١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس (HDD) USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ومن ثم يمكنك تحديد Media Play.

قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج إلى معرفته" قبل استخدام الوظيفة (Media Play (USB

- لا يتم دعم بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط).
- يدعم نظام الملفات التنسيق FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم وظيفة Media Play أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB (HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أية ملفات بيانات أو فقد أية بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ المخصص، وهو (HDD) USB.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360×8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "Not Supported File Format" (تنسيق الملف غير مدعوم) للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب "العرض الأساسي"، يمكن عرض حتى 1000 ملف في كل مجلد.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. فإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).

الميزات المتقدمة

- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بال تلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل إمداد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، بالإضافة إلى فحص الاتصال.
- إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجودًا عند تشغيل Media Play، فاستخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

شاشة العرض

يمكنك نقل الملف الذي تريده باستخدام الأزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار ثم الضغط على الزر **ENTER** أو **▶** (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف.

يتم دعم عرض الأجهزة و منزل في صفحة Media Play الرئيسية.

معلومات:
يمكنك التأكد من اسم الملف المحدد وعدد الملفات والصفحة.

قسم قائمة الملفات:
يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب كل فئة.

قسم قائمة الفرز:
عرض معيار الفرز.
يختلف معيار الفرز القياسي تبعًا للمحتويات.

أزرار التشغيل

- أحمر (تغيير الجهاز): تحديد جهاز متصل.
 - أخضر (مفضل): ضبط مفضلة الملفات. (غير مدعوم في وضع العرض الأساسي)
 - أصفر (تحديد): تحديد ملفات متعددة من قائمة الملفات. حيث يتم تمييز الملفات المحددة باستخدام رمز.
 - أزرق (فرز): تحديد قائمة الفرز.
 - أدوات: عرض قائمة الخيارات.
- عند استخدام الزر **◀** (للخلف) أو **▶** (للأمام)، يمكن نقل قائمة الملفات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

تشغيل الفيديو

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الفيديو، ثم اضغط الزر ⏮ من قائمة Media Play.
 ٢. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملفات.
 ٣. اضغط على الزر ⏮ من قائمة Media Play (تشغيل).
- يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
 - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
 - يمكنك البحث أثناء تشغيل الفيديو باستخدام الزر ◀ و ▶.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة

الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub أو .txt	string-based

- تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	30 ~ 6	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30 ~ 6	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	30 ~ 6	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30 ~ 6	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	30 ~ 6	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	30 ~ 6	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30 ~ 6	8	
		XVID	1920x1080	30 ~ 6	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	30 ~ 6	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30 ~ 6	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	30 / 25 / 24	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	30 / 25 / 24	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	30 / 25 / 24	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	30 / 25 / 24	30	
		H.264	1920x1080	30 ~ 6	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	30 / 25 / 24	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	30 ~ 6	25	
		VC1	1920x1080	30 ~ 6	25	

الميزات المتقدمة

قيود أخرى

ملاحظة

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

جهاز فك شفرة الصوت	جهاز فك شفرة الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم حتى الإصدارات 7 و8 و9 وSTD من WMA • لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن قناتين أو تقنية الصوت بدون فقدان. • لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي. 	<ul style="list-style-type: none"> • يدعم إلى ما يصل إلى H.264، مستوى 4.1 • لا يتم دعم VC1 SP/MP/AP L4 و H.264 FMO/ASO/RS و AVCHD • لا يتم دعم GMC • لا يتم دعم H.263

تشغيل ملف الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك التشغيل لاحقاً من النقطة التي تم التوقف عندها.



1. حدد ملف الفيديو الذي تريد تشغيله باستمرار بالضغط على زر ◀ أو ▶ لتحديده من قسم قائمة الملفات.
 2. اضغط على الزر ▶ (تشغيل) / ENTER.
 3. حدد التشغيل المستمر (استئناف التشغيل) بالضغط على الزر الأزرق. يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.
- كما يُتاح استخدام الزر الأزرق عند استئناف التشغيل.
- إذا تم ضبط الوظيفة تعليمات تشغيل فيلم مستمر على تشغيل في قائمة الإعدادات، يتم عرض رسالة منبثقة عند استئناف تشغيل ملف الفيلم.

موسيقى

تشغيل الموسيقى

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد موسيقى، ثم اضغط على الزر ENTER ▶ من قائمة Media Play.
 2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملفات.
 3. اضغط على الزر ENTER ▶ أو الزر ▶ (تشغيل).
- يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر ◀ و ▶.
 - لا تعمل الأزرار ◀◀ (للخلف) أو ▶▶ (للأمام) أثناء التشغيل.
- يتم عرض الملفات ذات الملحقين MP3 و PCM فقط. لا يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
- إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات MP3، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت).



الصور

عرض صورة (أو عرض الشرائح)



1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الصور، ثم اضغط على الزر [ENTER] من قائمة Media Play.
 2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب الموجود بقائمة الملفات.
 3. اضغط على الزر [ENTER] أو الزر [تشغيل] (تشغيل).
- أثناء عرض قائمة الصور، اضغط الزر [تشغيل] / [ENTER] الموجود على جهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
 - سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
 - أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروض حاليًا.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء تشغيل عرض الشرائح إذا تم تعيين **موسيقى خلفية على تشغيل**.
- لا يمكن تغيير وضع **BGM** حتى ينتهي BGM من عملية التحميل.

تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر "الأصفر" في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
 2. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات متعددة.
- ملاحظة**

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
 - لإلغاء التحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
 - لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وقم بتحديد **إلغاء تحديد الكل**.
3. اضغط الزر **TOOLS** وحدد تشغيل المحتويات المحددة.

تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

1. عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة التي تريدها.
2. اضغط الزر **TOOLS** وحدد تشغيل مجموعة حالية.



وظيفة Media Play الإضافية

فرز قائمة الملفات

اضغط على الزر الأزرق في قائمة الملفات لفرز الملفات.

الفتة	الإجراء	الفيديو	موسيقى	الصور
إظهار المجلد بأكمله.	إظهار المجلد بأكمله.	✓	✓	✓
فرز عناوين الملفات وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	فرز عناوين الملفات وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	✓	✓	✓
فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	✓	✓	✓
فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	✓		✓
فرز الملفات وإظهارها حسب أقرب تاريخ.	فرز الملفات وإظهارها حسب أقرب تاريخ.	✓		✓
فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.		✓	
فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.		✓	
يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.	يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.		✓	
فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.	فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.		✓	
فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. فرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.	فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. فرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.			✓

الميزات المتقدمة

قوائم خيارات تشغيل الفيديو/الموسيقى/الصور

اضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل ملف.

الفئة	الإجراء	الفيديو	موسيقى	الصور
العنوان	يمكنك نقل الملف مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك تعديل حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
إعدادات الصورة	يمكنك تعديل إعدادات الصورة. (صفحة ١٤, ١٥, ١٦)	✓		✓
إعدادات الصوت	يمكنك تعديل إعدادات الصوت. (صفحة ١٦, ١٧)	✓	✓	✓
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو بمصاحبة الترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كانت الترجمة بنفس اسم الملف كما في ملف الفيديو.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدًا أثناء مشاهدة عرض الشرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور إلى وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓

الإعدادات


استخدام قائمة الإعداد

- تعليمات تشغيل فيلم مستمر (استئناف التشغيل) (تشغيل / إيقاف التشغيل): حدد هذا الخيار لعرض رسالة التعليمات المنبثقة للاستمتاع بإعادة التشغيل المتواصل للأفلام.
- الحصول على رمز تسجيل DivX® VOD: إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. حيث يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD إذا قمت بالاتصال بموقع DivX على ويب وتسجيل الرمز باستخدام حساب شخصي. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام وظيفة Media Play، يكتمل التسجيل.  لمزيد من المعلومات حول DivX® VOD، قم بزيارة موقع "www.DivX.com".
- الحصول على رمز تعطيل DivX® VOD: يتم عرض رمز تعطيل التسجيل، إذا كان DivX® VOD غير مسجل. فإذا قمت بتنفيذ هذه الوظيفة عند تسجيل DivX® VOD، يتم تعطيل تسجيل DivX® VOD الحالي.
- معلومات: قم بالتحديد لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.

ما المقصود بميزة Anynet+؟ **TOOLS**

إن ميزة Anynet+ عبارة عن وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز تلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

للتوصيل بشاشة العرض المنزلية

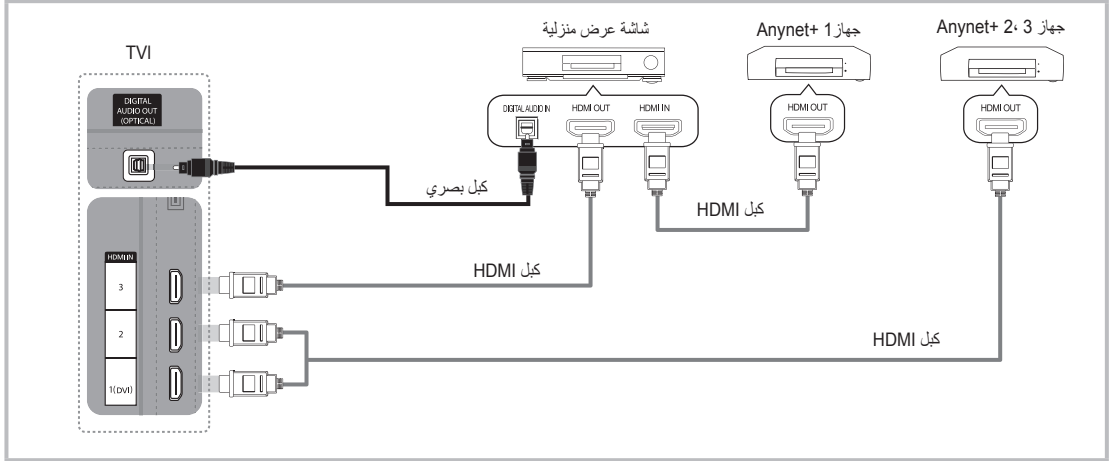

١. قم بتوصيل مقبس (3 أو 2 أو 1) HDMI IN الموجود في التلفزيون بمقبس HDMI OUT في جهاز Anynet+ المتوافق باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس HDMI IN في شاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز Anynet+ المناظر باستخدام كبل HDMI.

ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة.
- عند إتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس البصري بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبري الصوت الأيسر والأيمن الأماميين في شاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة 5.1، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز 1 Anynet+ أو 2) مباشرة "بمكبر الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- قم بتوصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى ١٢ جهازاً من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

الميزات المتقدمة

قائمة Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

قائمة Anynet+	الوصف
عرض التلفزيون	يتغير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.
قائمة الأجهزة	عرض قائمة أجهزة Anynet+.
(اسم الجهاز) MENU	عرض قائمة الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة الأقراص الخاصة بجهاز تسجيل DVD.
(اسم الجهاز) INFO	عرض قائمة تشغيل الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.
تسجيل: (*جهاز تسجيل)	بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (تتوفر هذه الميزة للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل فقط.)
إيقاف التسجيل: (*جهاز تسجيل)	إيقاف التسجيل.
مستقبل	تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (*جهاز تسجيل) وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم تقديمه باسم (*اسم الجهاز).

إعداد Anynet+

الإعداد

- Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل.
- عدد تعطيل وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.
- إيقاف تشغيل تلقائي (لا / نعم):** ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- يجب ضبط المصدر النشط بجهاز التلفزيون على تلفزيون لاستخدام وظيفة Anynet+.
- إذا كان هناك جهاز خارجي يقوم بالتسجيل، فقد يتم إيقاف تشغيله.

التبديل بين أجهزة Anynet+

- يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.
- إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر الأحمر لتحديث القائمة.
- حدد جهازًا واضغط على الزر **ENTER**. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.
- عند ضبط وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من القائمة التطبيق يتم ظهور قائمة الأجهزة.
- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ عن طريق قائمة الأجهزة.

تسجيل

- يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.
- حدد تسجيل.
 - عند توصيل أكثر من جهازي تسجيل.
 - عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.
 - في حالة عدم ظهور جهاز التسجيل، حدد قائمة الأجهزة ثم اضغط على الزر الأحمر للبحث عن الأجهزة.
 - اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
 - يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (اسم الجهاز).
 - بمجرد الضغط على الزر **●** (تسجيل)، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
 - قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من تشغيل.

١. حدد مستقبل ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

✎ إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

✎ سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس (DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL في التلفزيون.

✎ في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس Optical بالتلفزيون. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً، مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت القناة 2 فقط من جهاز الاستقبال.

✎ ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن الجهاز يتضمن الوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. • قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط (شاشة عرض منزلية). • تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. • قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+. • تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعدادات Anynet+. • تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون. • تأكد مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قد تم تصميمه للاستخدام مع Anynet+ فقط. • لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Media Play (USB أو التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)، إلى آخره). • عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. • تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعدادات Anynet+. • اضغط الزر TV الموجود بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون. اضغط الزر TOOLS لإظهار قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • حدد عرض التلفزيون في قائمة Anynet+. • اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخرًا غير أجهزة Anynet+. • اضغط على P / A / V و PRE-CH لتغيير وضع التلفزيون. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة مضمن).
تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> • قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. • استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد اكتمال ضبط Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. • تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا. • تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعدادات Anynet+. • قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+. • يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. • إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.
يتعذر تسجيل البرامج التلفزيونية.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.

معلومات أخرى

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

1 (تشغيل/تداخل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. اضغط مرتين لعرض "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.

2 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".

3 (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


4 (تعليق): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم إتباعها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

5 (الأزرار الملونة (أحمر، أخضر، أصفر، أزرق)): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. يتم تحديد العناصر بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

6 (الوضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF).


إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، يتم التبديل إلى وضع حفظ القائمة. وفي وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).

7 (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

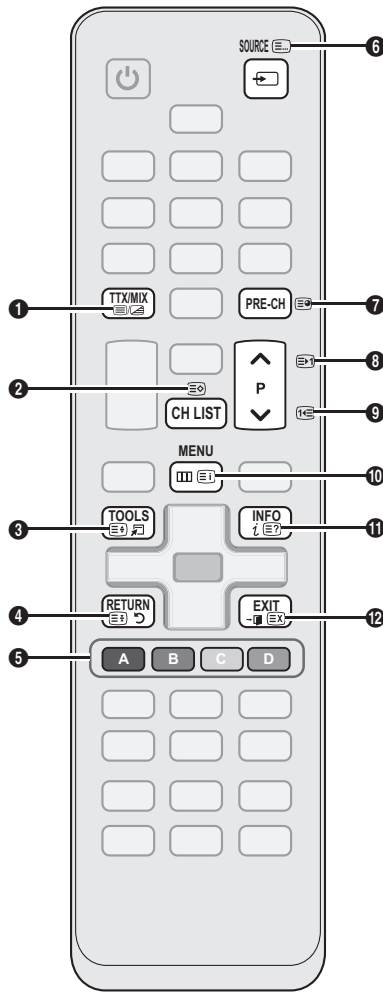

- 8 (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- 9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- 10 (فهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- 11 (إظهار): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 12 (إلغاء الأمر): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.

صفحة نصوص معلومات نموذجية

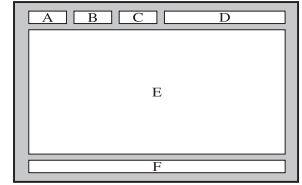


الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.


تجميع الكبلات

نوع الحامل

قم بتجميع الكبلات في "حلقة الكبلات" بحيث لا تظهر الكبلات من خلال الحامل الشفاف.

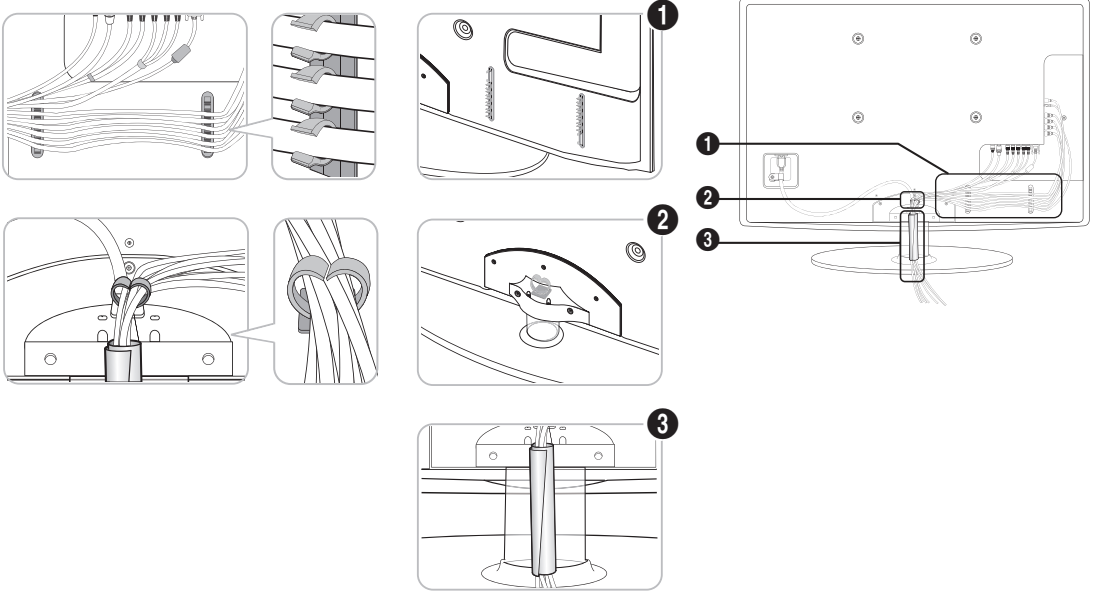

نوع رف التثبيت بالحناط

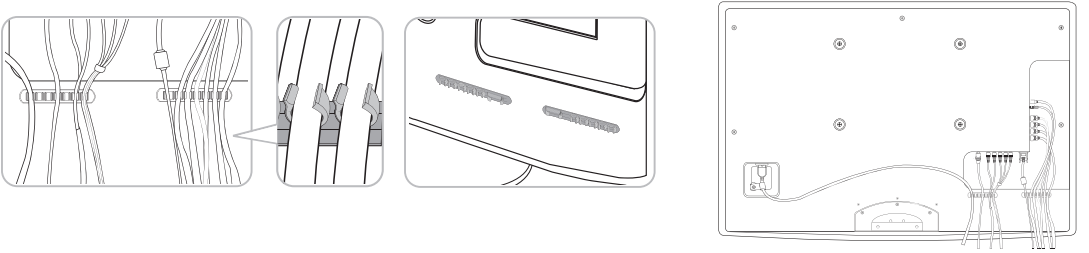


لا تسحب الكبلات بشدة عند ترتيبها. فقد يؤدي ذلك إلى تلف أطراف التوصيل بالمنتج.

تركيب طقم التثبيت بالجدار




تجميع الداعم الأجوف

عند تثبيت التلفزيون بالجدار ، قم بربط "الداعم الأجوف" كما هو موضح.
(UA26C4000 / UA32C4000)

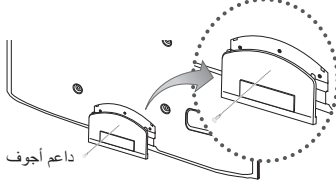

تجميع سلك الكهرباء (UA32C4000)


عند تركيب التلفزيون بالجدار ، قم بتثبيت "سلك الكهرباء" كما هو موضح.

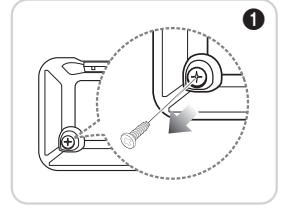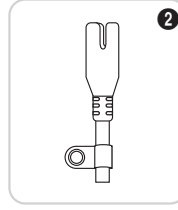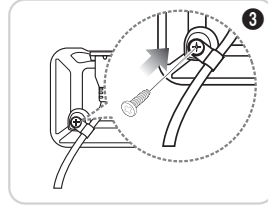

١. قم بإزالة المسمار القلاووظ المعروض في الصورة الأولى أعلاه.
٢. قم بربط حلقة التثبيت بسلك الكهرباء.
٣. قم بتثبيت المشبك بالتلفزيون ، باستخدام المسمار الذي تمت إزالته ، كما هو موضح.

تجهيزات ما قبل التثبيت بالحائط

لتركيب رف تثبيت بالجدار من جهة تصنيع أخرى ، استخدم الحامل الحلقي.

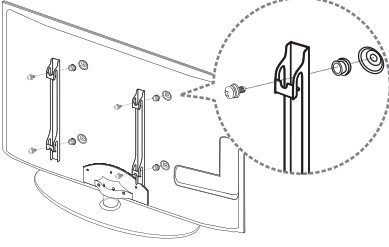

تركيب طقم التثبيت بالجدار


يُتيح لك طقم التثبيت بالجدار (الذي يباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالجدار. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط ، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالجدار. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالجدار. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو لآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالجدار (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالجدار، ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتثبيت حامل التثبيت بالجدار على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بجدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA. قد تتسبب مسامير القلاووظ الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لأطقم التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفات طقم التثبيت بالحائط.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه؛ مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تكون شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تُخلى شركة Samsung مسؤولة عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من ١٥ درجة.

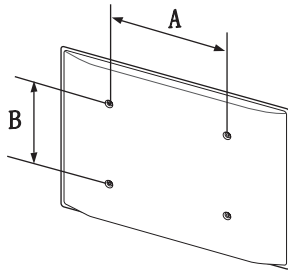


مجموعة المنتجات	الحجم بال بوصة	مواصفات (A * B) VESA	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون LED [فائق الرفع]	19~22	75 × 75	M4	4
	23~29	200 × 100	M8	
	32~37	200 × 200		
	40~55	400 × 400		
	56~65	600 × 400		

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة للصدمات الكهربائية.



قفل أمان Kensington المانع للسرقه

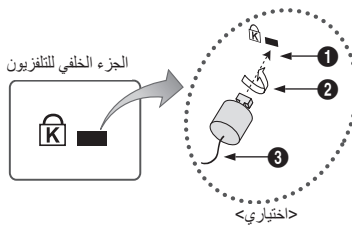

قفل أمان Kensington غير موفر من قبل Samsung. وهو جهاز يستخدم لتثبيت النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه بشكل مناسب.

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود بالجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. حيث تكون فتحة Kensington بجوانب الرمز "K".

١. أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة Kensington ١ الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LED ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق ٢.

٢. قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington" ٣.

٣. قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بكتابة أو بشيء ثابت ثقيل الوزن.

يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.



قد يختلف مكان فتحة قفل أمان Kensington باختلاف طرازه.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط كما يلي.



تجنب سقوط التلفزيون

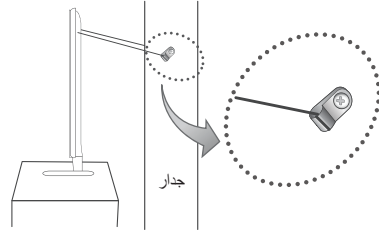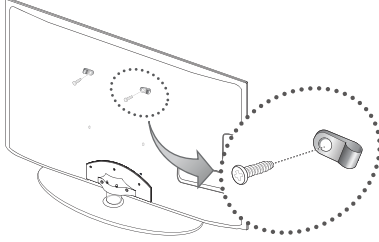

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. تأكد من ربط المسامير القلاووظ بثبات في الحائط.
 - ✎ قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل مخطاف تثبيت وفقاً لنوع الحائط.
 - ✎ الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كأشياء إضافية.
٢. قم بفك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
 - ✎ قد لا يتم توفير المسامير القلاووظ مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير قلاووظ تتوفر فيها المواصفات التالية.
 - ✎ مواصفات المسامير القلاووظ
 - بالنسبة لـ 19 ~ 22 بوصة : M4
 - بالنسبة لـ 23 ~ 65 بوصة : M8
٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.
 - ✎ ملاحظة
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الجدار حتى لا يسقط من من الناحية الخلفية.
 - سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الجدار متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.
 - قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.
٤. تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتئ تنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم النقر فوق Support (الدعم) أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشاكل	الحلول والشرح
جودة الصورة	<ul style="list-style-type: none"> أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) (صفحة ١٩) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة. إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. مشتري الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مرعبة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
خطأ في الألوان أو اختفائها.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكمبيوتر، فتأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقاييس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة. قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) (صفحة ١٤) قم بتعديل خيار توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى MENU - الصورة - حل Eco - توفير الطاقة (صفحة ١٤) حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة) (صفحة ١٥)
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> إذا تم ضبط حجم الصورة على ملامنة الشاشة، قم بتغييرها إلى 16:9 (صفحة ١٥). تغيير دقة الكبل / جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم ١ الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	<ul style="list-style-type: none"> إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة. قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	<ul style="list-style-type: none"> أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت) (صفحة ١٩) إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة. الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط الخيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل من قائمة الصوت (صفحة ١٦). إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقاييس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون). إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. إذا كان التلفزيون به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.

المشاكل	الحلول والشرح
عدم وجود صورة أو فيديو التلفزيون لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بماخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل.حاول الضغط على الزر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none">تأكد أن موقت النوم تم ضبطه على إيقاف التشغيل في القائمة إعداد (صفحة ١٧).إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بماخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، فسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد من ١٠ إلى ١٥ دقيقة إذا لم تكن هناك إشارة.
وجود صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none">قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كافة الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلى آخره) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
توصيل RF (كبل/هوائي)	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن.الرجاء محاولة تشغيل التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - الإعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة (صفحة ٧).تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	<ul style="list-style-type: none">قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضات وأفلام الحركة.ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	<ul style="list-style-type: none">قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون (صفحة ٢٠).إن هذا أمر طبيعي، فكلمة "PC" تكون موجودة دائماً في قائمة المصادر بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصول.إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none">تظهر كلمة "PC" دائماً على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصول.الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.
مشكلات أخرى	<ul style="list-style-type: none">استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح.قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none">قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/ جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none">تحقق من الدقة المدعومة في التلفزيون ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقاً لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة ١٨ في هذا الدليل.تكون هذه الرائحة أمراً طبيعياً وستطير مع مرور الوقت.انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. من الضروري استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لايمكنك فك المسامير من التلفزيون.تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
تظهر قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none">إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر، ستم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع عرض المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). قم بالضغط على الزر SOURCE لاختيار وضع TV، ثم انتقل إلى MENU ← إعداد ← التوصيل والتشغيل ← إدخال ENTER (صفحة ٧).
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none">تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سمكية بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.
حدث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	

المشاكل	الحلول والشرح
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كذب على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> يعد ذلك جزءاً من تصميم المنتج وليس عيباً فيه.
القائمة PIP غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات (صفحة ١٨).
إيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٤٥ دقيقة، وقام بالتشغيل مرة ثانية منفرداً.	<ul style="list-style-type: none"> يكون هذا أمراً طبيعياً. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (Over The Aerial) تلقائياً لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

٥٠ تستخدم لوحة شاشة TFT LED لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

المواصفات

اللوحة الأصلية			1360 x 768 @ 60 هرتز
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين			من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 فهرنهايت) من 10% إلى 80%، غير متكثف من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 فهرنهايت) من 5% إلى 95%، غير متكثف
وصلة الحامل (اليسار / اليمين)			0°
اسم الطراز	UA32C4000	UA26C4000	UA22C4000
حجم الشاشة	32 الحجم بالبوصة	26 الحجم بالبوصة	22 الحجم بالبوصة
الصوت (الإخراج)	10 واط × 2	5 واط × 2	3 واط × 2
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل	491.8 × 29.9 × 774.6 مم 549.1 × 255.0 × 774.6 مم	422.8 × 29.9 × 652.8 مم 479.8 × 222.0 × 652.8 مم	359.0 × 29.9 × 545.2 مم 411.1 × 189.5 × 545.2 مم
الوزن بدون حامل مزود بحامل	8.4 كجم 9.2 كجم	5.5 كجم 6.2 كجم	3.8 كجم 4.1 كجم

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

الترخيص

Without producing harmful VOC (Volatile Organic Compounds), Samsung's Eco-friendly "Crystal Design" expresses colour gradation thanks to our dual injection technology.



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories.
تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

ص		ت		A	
١٦	صوت تلقائي	١٤	تباين ديناميكي	٢٧	Anynet+
		٣٢	تنبيت بالجدار	١٠	AUDIO OUT
ض		١٣	تحديد الكل	C	
١٥	ضبط تلقائي	١١	تحرير الاسم	Component	
١٣	ضبط دقيق للقنوات	١٣	تحرير القنوات	D	
ع		٢٦	تدوير	DIGITAL AUDIO OUT	
٢٥	عرض أساسي	١٩	ترقية البرامج	٢٧, ١٠	DivX® VOD
٢٥	عرض الشرائح	١٦	تضخيم	٢٦	D-sub
٢٥	عنوان	١٨	تغيير رمز التعريف الشخصي	H	
غ		٢٣	تنسيقات الفيديو	HDMI	
١٣	غلق	١١	تنقل	Headphones	
		١٦	توازن L/R	M	
		١٤	توازن الأبيض	Media Play	
		١٤	توفير الطاقة	P	
ق				PIP (صورة داخل صورة)	
١٢	قائمة القنوات	ج		V	
١١	قائمة المصادر	جهاز التحكم عن بُعد		VCR	
١٢	قناة مفضلة	ح		Virtual Surround	
ل		حجم الصورة		أ	
١٨	لحن	حدة وضوح		أدوات	
١٤	لون البشرة	حلقة الكيل		استكشاف المشاكل وإصلاحها	
م		د		الترخيص	
٥	مؤشر الطاقة	داعم أجوف		التردد	
١٧	مؤقت	دافئ		التسجيل	
١٧	مؤقت النوم	درجة اللون		التشخيص الذاتي	
٢١, ١٩	محرك أقراص USB	درجة اللون «أسود»		التوصيل بجهاز صوت	
٢	مسابقات تركيب الجهاز	دقة مثلى		التوصيل بكمبيوتر	
٢٩	مستقبل	ديناميكي		التوصيل والتشغيل	
٥	مستوى الصوت	ر		الساعة	
١٦	مكبر صوت التلفزيون	رمز		الصور	
٢٣	ملفات الفيديو	س		اللغة	
٢٤	موسيقى	سطوع		الموازن	
٢٦	موسيقى خلفية	سماعة التلفزيون		المواصفات	
و		سماعة خارجية		ب	
١٤	وضع RGB فقط	ش		بطاريات	
٥	وضع الاستعداد	شاشة عرض منزلية		٦	
٢٦	وضع التكرار	شفافية القائمة			
١٥	وضع الفيلم				

***This page is intentionally
left blank.***