



با SAMSUNG WORLDWIDE تماس بگیرید
اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال و یا نظري دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتري SAMSUNG تماس بگیرید.

کشور	مرکز رسیدگی به امور مشتریان ☎	وب سایت
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-

تلویزیون LED

دفترچه راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

از اینکه يك محصول Samsung را خریداري كرديد متشكریم.
براي دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/register

مدل _____ شماره سریال _____



BN68-02767D-00

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

تصاویر و نمونه ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طراحی و مشخصات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.


هشدار در مورد تصویر بی حرکت

- از نمایش تصاویر بی حرکت (از قبیل فایل های تصویری jpeg) یا عامل تصویر بی حرکت (از قبیل نشان برنامه، فورمت تصویر پائوراما یا 4:3، نوار بازار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) نمایش مداوم تصویر بی حرکت ممکن است موجب ایجاد شیخ بر روی صفحه LED شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می گذارد. برای کاهش خطر این تأثیرات، لطفاً از توصیه های زیر پیروی کنید:
- از نمایش یک کاتال تلویزیونی خاص به مدت طولانی خودداری کنید.
 - همیشه سعی کنید که تصویر را به صورت صفحه کامل نشان دهید، از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید.
 - مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار لازم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود، مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند.
 - مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید، به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود.


ایمن سازی محیط نصب

- فواصل لازم بین محصول و سایر اشیاء (برای مثال دیوارها) را برای اطمینان از هواگیری مناسب حفظ کنید.
- قصور در انجام اینکار ممکن است به واسطه افزایش دمای داخلی محصول منجر به آتشسوزی شود و یا مشکلاتی را برای محصول ایجاد کند.
- هنگامیکه از یک پایه و یا وسیله نصب روی دیوار استفاده می کنید، فقط از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics عرضه شده اند.
- اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول و یا مصدومیت در نتیجه پرتاب شدن محصول شود.
- ظاهر محصول ممکن است بستگی به محصول متفاوت باشد.

نصب کردن با قاب نصب روی دیوار

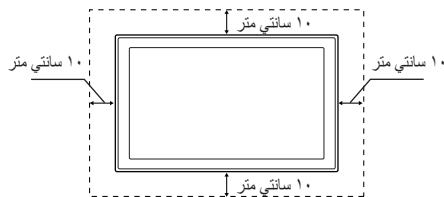

نصب کردن با پایه

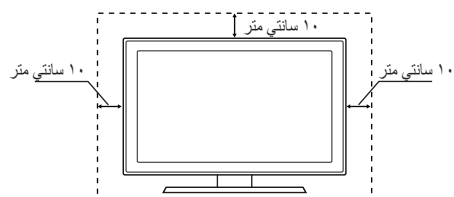

شروع به کار

- ۴ لوازم فرعی
- ۵ مشاهده پزل کنترل
- ۶ مشاهده کنترل از راه دور
- ۷ وصل کردن به آنتن
- ۷ وصل و پخش (تنظیمات اولیه)

اتصال ها

- ۸ وصل کردن به یک دستگاه AV
- ۱۰ وصل کردن به یک دستگاه صوتی
- ۱۱ عوض کردن منبع ورودی

ویژگی های اصلی

- ۱۱ نحوه مسیریابی در منوها
- ۱۲ منوی کانال
- ۱۴ منوی تصویر
- ۱۶ منوی صدا
- ۱۷ منوی تنظیم
- ۱۹ منوی پشتیبانی

ویژگی های پیشرفته

- ۲۰ وصل کردن به کامپیوتر
- ۲۱ پخش رسانه
- ۲۷ Anynet+

سایر اطلاعات

- ۳۰ ویژگی تله تکست کانال آنالوگ
- ۳۱ سوار کردن کابل ها
- ۳۲ نصب کردن قاب نصب روی دیوار
- ۳۳ قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون
- ۳۴ محکم کردن تلویزیون به دیوار
- ۳۵ عیب یابی
- ۳۸ مشخصات
- ۳۹ فهرست عناوین

علامت را کنترل کنید!



دکمه یکبار لمس (One-Touch)

برای دستورات در مورد باز کردن منوهای فرعی مربوطه در داخل OSD (on screen display) به اینجا رجوع کنید.



تذکر

اطلاعات اضافی را نشان می دهد.



از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه TOOLS روی کنترل از راه دور استفاده کرد.



شروع به کار

لوازم یدکی

④ لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LED شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.
④ رنگ و شکل اقلام بستگی به مدل ها ممکن است متفاوت باشد.


- کنترل از راه دور و باتری ها (۲ AAA x)
- دستورالعمل های دارنده
- کارت های ضمانت/ راهنمای ایمنی (در بعضی مناطق موجود نیست)
- پارچه تمیز کننده
- سیم برق



• پایه نگه دارنده سیم
(UA26C4000/UA32C4000)



• حلقه- نگه دارنده (۴ عدد)
(UA26C4000/UA32C4000)



• قاب و پیچ بلانکینگ (۱ عدد)
(UA26C4000/UA32C4000)



• سیم رابط جزء



• گیره سیم برق
(UA32C4000)



• نگه دارنده سیم (۳ عدد)
(UA26C4000/UA32C4000)



• تسمه کابل




• سیم رابط صدای جزء




• سیم رابط AV
(UA26C4000/UA22C4000: ۱ عدد)
(UA32C4000: ۲ عدد)

④ برای بهترین اتصالی کابل به این محصول، اطمینان حاصل کنید که از کابل هایی به ضخامت حداکثر مقادیر زیر استفاده کنید:

- حداکثر ضخامت - 0.55 اینچ (۱۴ میلی متر)



رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

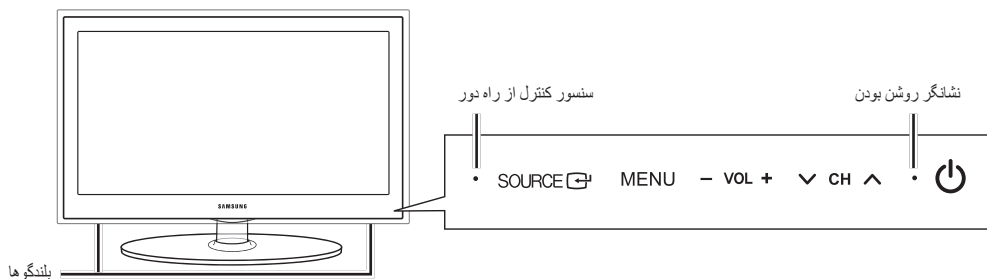

کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

بین همه منابع ورودی موجود چرخ می زند. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه **ENTER** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

یک منوی روی صفحه، (OSD (on screen display) از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد.

بلندی صدا را تنظیم می کند. در OSD، از دکمه های **-VOL+** همانطوری استفاده کنید که از دکمه های **◀** و **▶** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

کانال ها را عوض می کند. در OSD، از دکمه های **∇ CH ▲** همانطوری استفاده کنید که از دکمه های **▼** و **▲** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

سنسور کنترل از راه دور	
SOURCE	
MENU	
-VOL+	
∇ CH ▲	
نشانگر روشن بودن	
(روشن) ⏻	


حالت آماده بکار

تلویزیون را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانیکه به مرخصی می روید). حتی هنگامیکه سوپچ خاموش شده، هنوز مقدار کمی برق مصرف می شود. بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید.

شروع به کار

مشاهده کنترل از راه دور


این یک کنترل از راه دور مخصوص برای افراد نابیناست و نقاط بریل بر روی دکمه های نیرو، کانال و صدا دارد.

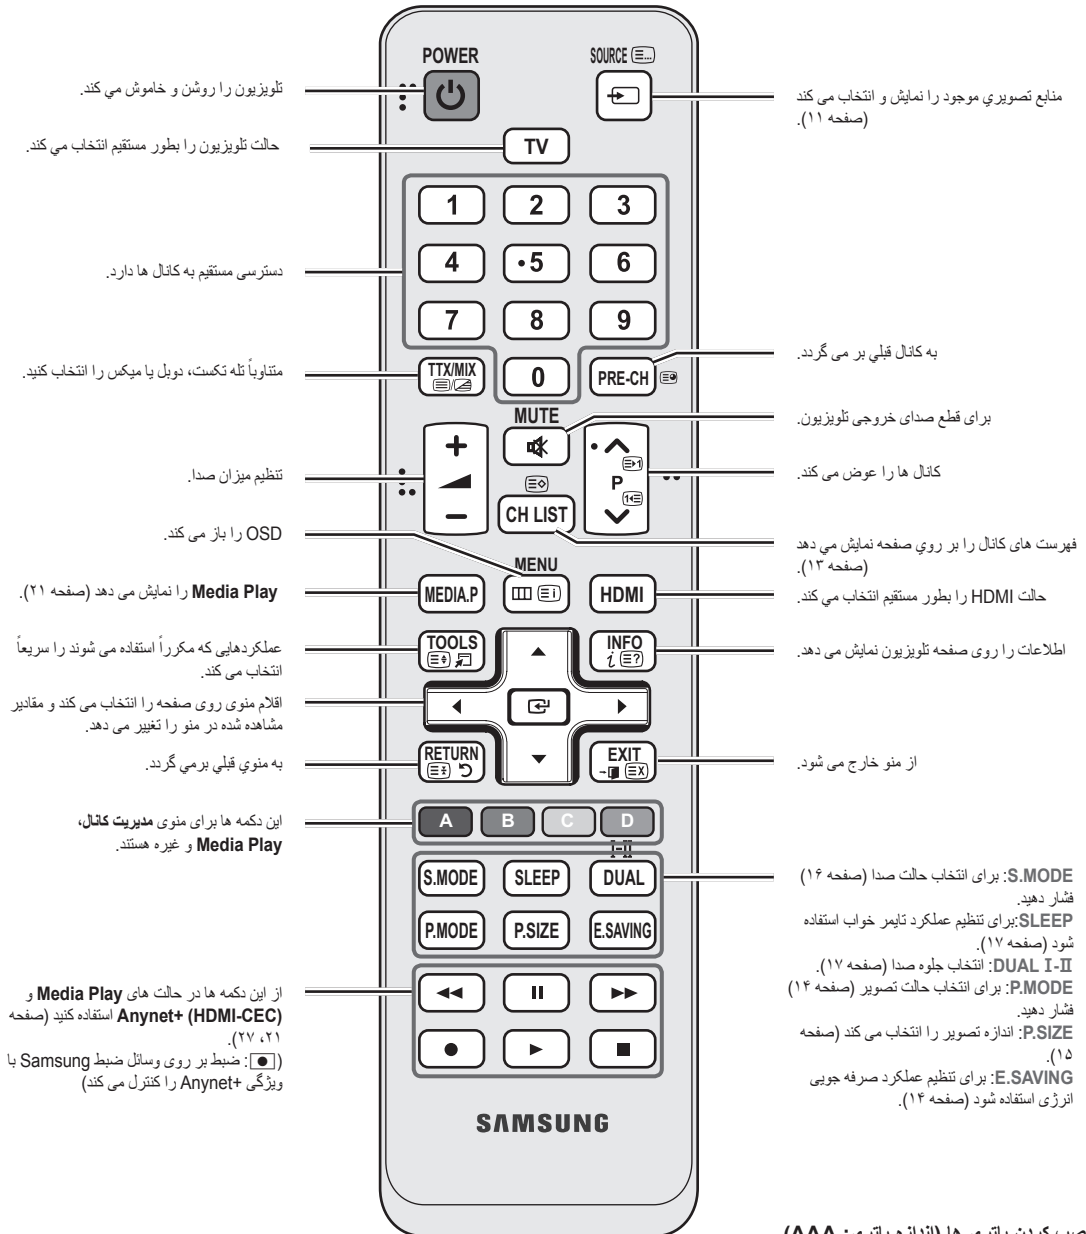

نصب کردن باتری ها (اندازه باتری: AAA)

تذکر

- از کنترل از راه دور در محدوده ۲۳ فوتی تلویزیون استفاده کنید.
- نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.
- از چراغ مهتابی ویژه یا علائم نئون در نزدیکی خودداری کنید.
- رنگ و شکل بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

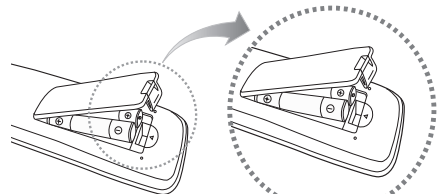


وصل کردن به آنتن

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک اجرا می شوند.

از پیش تنظیم شده: وصل کردن سیم برق و آنتن.

اگر اندازه قطعه قالبی کابل به شکل غیرعادی باشد، ممکن است که این قطعه به طور صحیح به درگاه ورودی متصل نشود.

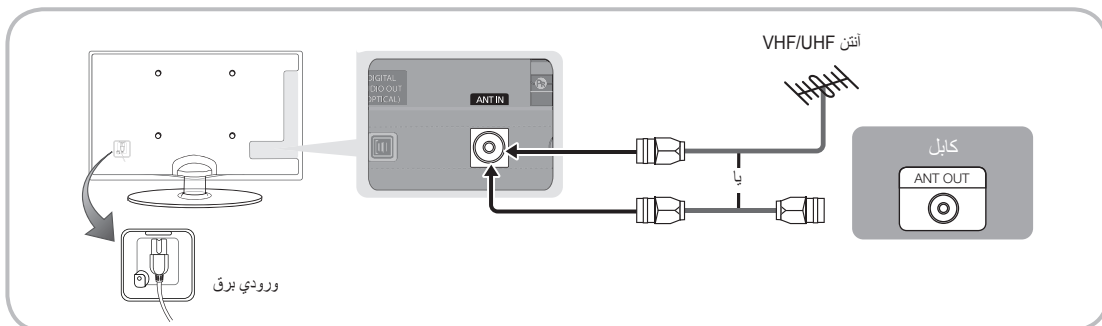

وصل و پخش (تنظیمات اولیه)

هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود، چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را بپذیرند. دکمه **POWER** را فشار دهید. وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی در تلویزیون تنظیم شده باشد.

برای بازگشت به مرحله قبلی، دکمه قرمز را فشار دهید.

POWER



دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. زبان OSD (on screen display) مورد نظر را انتخاب کنید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

• حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید. حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری است.

• تنظیمات دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد) بر می گردانند: دکمه صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD بلندی صدا را مشاهده کردید، **MENU** را برای ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

منطقه مناسب را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید انتخابتان فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب شروع فشار دهید.

جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.

دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.

ماه، روز، سال، ساعت، دقیقه را تنظیم کنید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

ماه، روز، سال، ساعت، دقیقه را با فشردن دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید.

ماه، روز، سال، ساعت، دقیقه را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ تنظیم کنید.

همچنین می توانید روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را با فشار دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.

روش اتصال برای بهترین کیفیت تصویر HD نمایش داده می شود.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۱	انتخاب زبان
۲	انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل
۳	انتخاب یک محل
۴	انتخاب کانال
۵	تنظیم وقت
۶	مشاهده راهنمای اتصال HD.
۷	از تلویزیون خودتان لذت ببرید.


اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید...

تنظیمات - وصل و پخش (تنظیمات اولیه) را انتخاب کنید. شماره پین 4 رقمی را وارد کنید. شماره پین پیش فرض "0-0-0-0" است. اگر می خواهید شماره پین را تغییر دهید، از عملکرد **کد عوض شود** استفاده کنید.


استفاده از کابل HDMI یا HDMI/DVI: اتصالی HD (تا حداکثر 1080p)

دستگاه های موجود: DVD، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل HD، گیرنده ماهواره HD STB (جعبه جانبی)، جعبه کابل، گیرنده ماهواره STB

UA22C4000

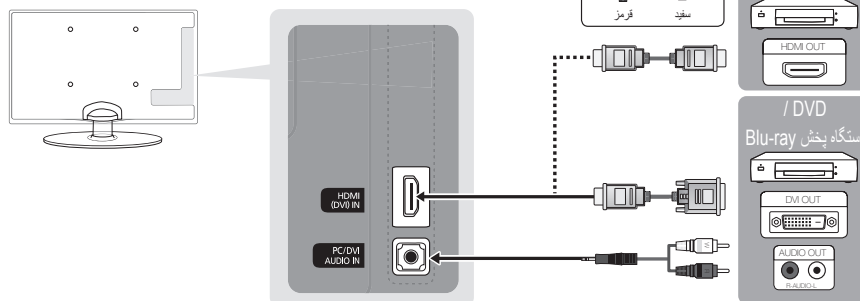

UA26C4000 / UA32C4000

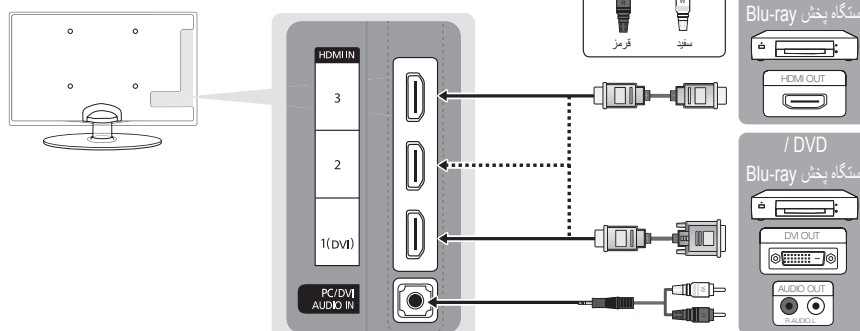


HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN


- هنگامیکه از اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز **HDMI IN 1(DVI)** استفاده کنید. برای اتصالی کابل DVI، از یک کابل DVI به HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI یعنی DVI به HDMI برای اتصال تصویری و پریزهای **PC/DVI AUDIO IN** برای صدا استفاده کنید.
- اگر یک دستگاه خارجی از قبیل DVD / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB که از ویرایش های HDMI قبل از 1.3 حمایت می کند وصل شده است، ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (برای مثال عدم نمایش تصویر بر روی صفحه / عدم پخش صدا / ارتعاش تصویر ناخوشایند / رنگ غیرعادی).
- اگر پس از اتصال کابل HDMI صدایی وجود ندارد، ویرایش HDMI دستگاه خارجی را کنترل کنید. اگر احتمال می دهید که ویرایش از 1.3 قدیمی تر است، با ارائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا ویرایش HDMI را تأیید کرده و برای ارتقای نرم افزار درخواست کنید.
- توصیه می شود که کابل HDMI تأیید شده را خریداری کنید. در غیراینصورت، صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا موجب خطای اتصال شود.

استفاده از یک جزء (تا حداکثر 1080P) یا کابل صوتی/تصویری (فقط 480i)
دستگاه های موجود: DVD، VCR، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل، گیرنده ماهواره STB

UA22C4000 / UA26C4000

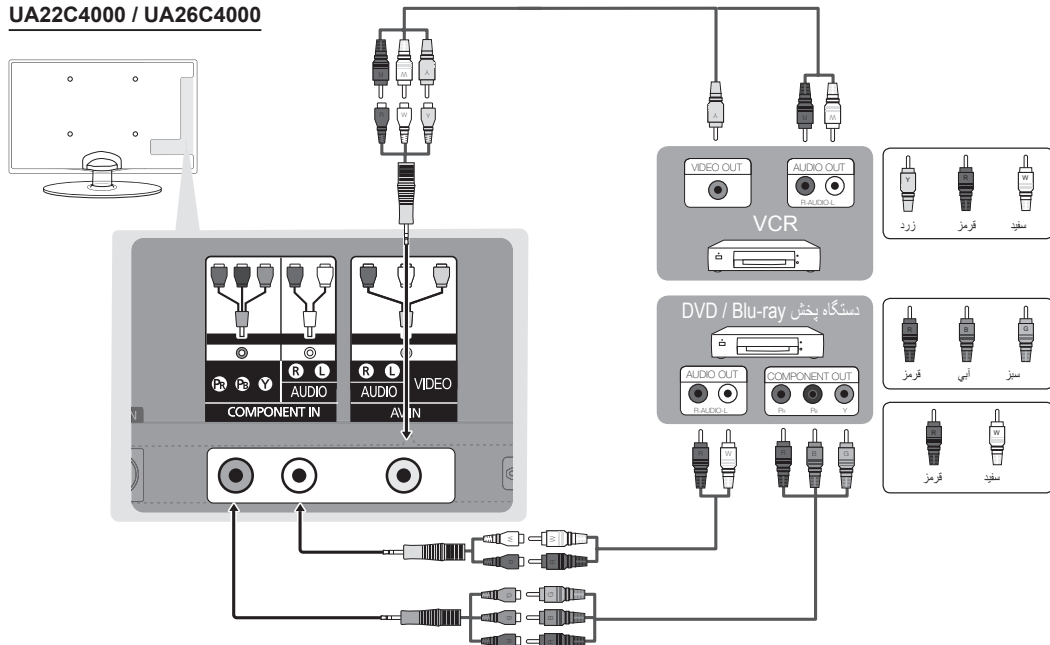



UA32C4000

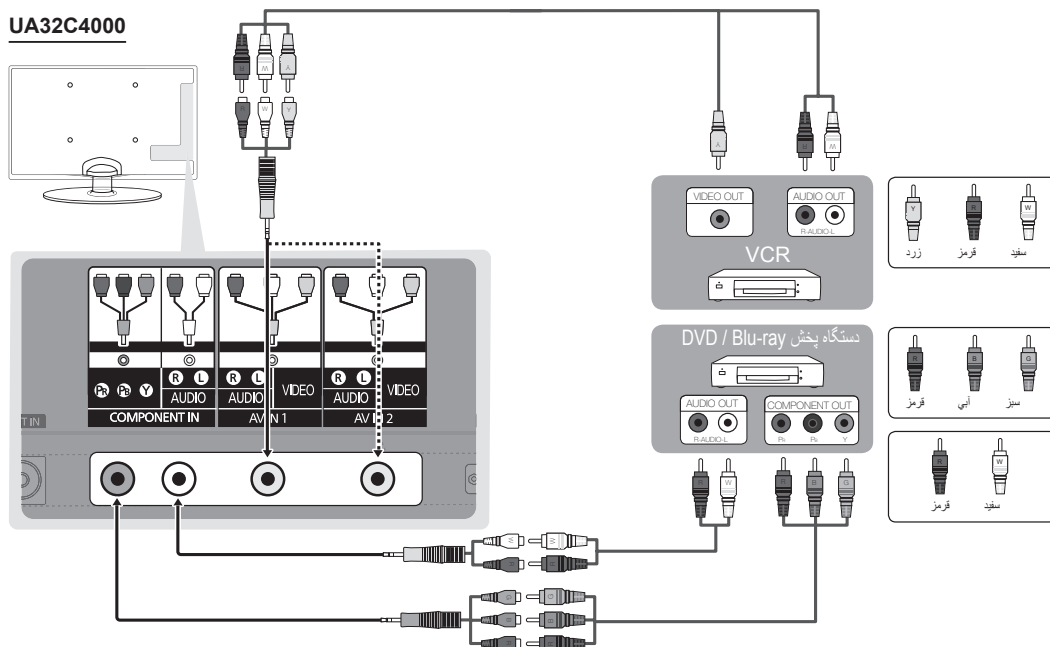



برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر، اتصالاتی جزء از طریق اتصالاتی A/V توصیه شده است.
اگر اندازه قطعه قابلی کابل به شکل غیرعادی باشد، ممکن است که این قطعه به طور صحیح به درگاه ورودی متصل نشود.

استفاده از اتصالاتی های کابل یا گوشی نوری (دیجیتال) یا صوتی (آنالوگ)
دستگاه های موجود: سیستم صوتی دیجیتال، آمپلی فایر، سینمای خانگی DVD

UA22C4000 / UA26C4000

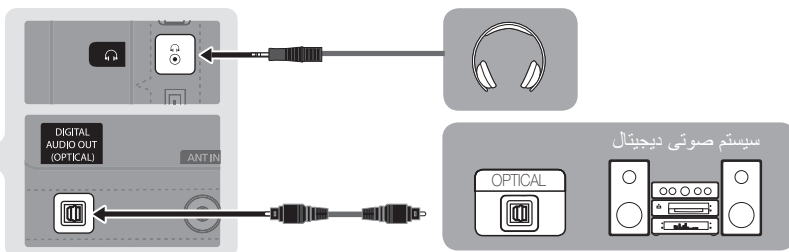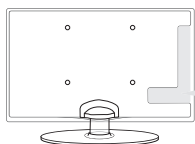


UA32C4000

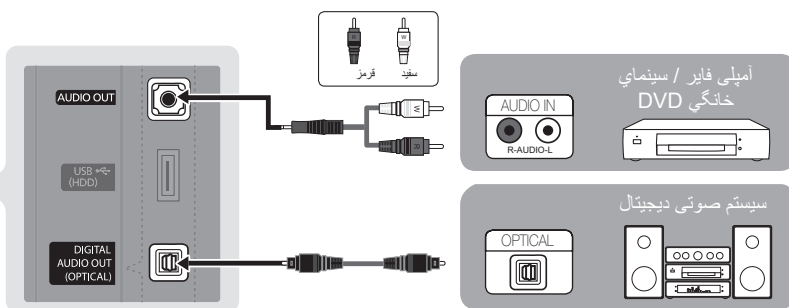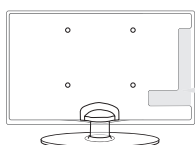

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- هنگامیکه سیستم صوتی دیجیتال به پریز DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) وصل شده، صدای تلویزیون و سیستم را کاهش دهید.
- صدای CH 5.1 (کانال) هنگامی موجود است که تلویزیون به یک دستگاه خارجی وصل شده که از CH 5.1 حمایت می کند.
- هنگامیکه گیرنده (آمپلی فایر یا سینمای خانگی DVD) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید.
- هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV را دریافت می کند، تلویزیون صدای CH 5.1 را به آمپلی فایر یا سینمای خانگی DVD ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل DVD / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB (جعبه جانبی) می باشد و از طریق HDMI به تلویزیون وصل شده، از آمپلی فایر یا سینمای خانگی DVD فقط صدای CH 2 شنیده خواهد شد. اگر می خواهید صدای CH 5.1 را بشنوید، پریز خروجی صدای دیجیتال از DVD / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی وصل کنید.
- **Headphone**: می توانید گوشی را به خروجی گوشی دستگاه وصل کنید. هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.
- ممکن است عملکرد صدا هنگامیکه گوشی به تلویزیون وصل شده محدود باشد.
- صدای گوشی و صدای تلویزیون به طور جداگانه تنظیم می شوند.
- **AUDIO OUT**: به پریزهای ورودی صوتی در آمپلی فایر / سینمای خانگی DVD وصل می شود.
- هنگام وصل کردن، از اتصالاتی مناسب استفاده کنید.
- هنگامیکه آمپلی فایر صدا به پریزهای AUDIO OUT وصل شده باشد: بلندی صدای تلویزیون را کاهش داده و میزان بلندی صدا را توسط کنترل بلندی صدای آمپلی فایر تنظیم کنید.

کابل های ورودی (جداگانه فروخته می شود)



ویرایش نام

PVR STB / Satellite STB / Cable STB / DVD / VCR ■
گیرنده AV / بازی / دوربین فیلم برداری / کامپیوتر / DVI PC /
دستگاه های DVI / تلویزیون / IPTV / Blu-ray / HD DVD /
DMA : دستگاه وصل شده به پریز های ورودی را نام گذاری کنید تا
 انتخاب منبع ورودی آسان تر شود.
 هنگامیکه کابل HDMI/DVI را به درگاه
HDMI IN 1 (DVI) وصل می کنید، بایستی درگاه را به
 حالت **DVI PC** یا دستگاه های **DVI** زیر ویرایش نام تنظیم
 کنید.

تغییر منبع ورودی

فهرست منبع

SOURCE (E)



برای انتخاب تلویزیون و یا یک منبع ورود خارجی از
 قبیل DVD / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل /
 گیرنده ماهواره STB استفاده شود.

■ **تلویزیون / AV / جزء / کامپیوتر /**
USB / HDMI1/DVI
 (UA22C4000)

■ **تلویزیون / AV / جزء / کامپیوتر /**
USB / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI
 (UA26C4000)

■ **تلویزیون / AV 2 / AV 1 / جزء / کامپیوتر /**
USB / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI
 (UA32C4000)

در **فهرست منبع** ورودی های وصل شده
 پررنگ خواهند شد.

کامپیوتر همیشه فعال باقی می ماند.

ویژگی های اصلی


نحوه استفاده از OSD (On Screen Display)

مرحله دسترسی ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

گزینه های منوی اصلی روی صفحه نمایان می شود:	MENU (E)	۱
تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی، کاربرد، پشتیبانی.		
یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.	▼ / ▲	۲
دکمه ENTER (E) را برای دسترسی به منوی فرعی فشار دهید.	ENTER (E)	۳
منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.	▼ / ▲	۴
مقدار یک آیتم را با دکمه ◀ یا ▶ تغییر دهید. تغییرات در OSD ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.	▶ / ◀	۵
دکمه ENTER (E) را برای تکمیل پیکربندی فشار دهید.	ENTER (E)	۶
EXIT را فشار دهید.	EXIT (E)	۷

نحوه مسیریابی در منو

قبل از استفاده از تلویزیون، مراحل زیر را برای یادگیری نحوه مسیریابی در
 منو دنبال کرده و عملکردهای مختلف را انتخاب و تنظیم کنید.

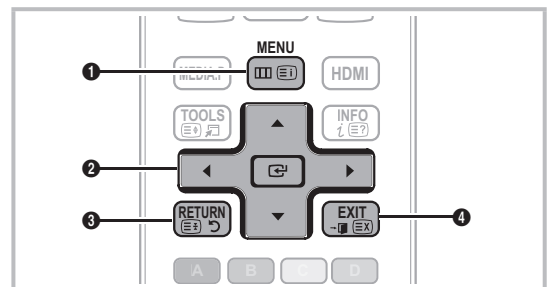

- ۱ دکمه **MENU** : منوی روی صفحه اصلی را نشان می دهد.
- ۲ دکمه **ENTER** / جهت: جانما را حرکت داده و یک آیتم را انتخاب
 کنید. تنظیمات را تأیید کنید.
- ۳ دکمه **RETURN** : به منوی قبلی برمی گردد.
- ۴ دکمه **EXIT** : از منوی روی صفحه خارج می شود.

مدیریت کانال

کانال های دلخواه را حذف یا تنظیم کنید. یک کانال در صفحه کانال ها ، کانال های شخصی یا زمان بندی شده< انتخاب شود.



■ **کانال ها:** فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد.

■ **کانال های شخصی:** گروه کانال را نشان می دهد.

■ **زمان بندی شده:** همه کانال هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

✎ استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال

- **سبز (بزرگنمایی):** شماره کانال را بزرگ یا کوچک می کند.
- **زرد (انتخاب):** چندین فهرست کانال را انتخاب می کند. کانال های لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید. علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.
- **آبی (صفحه):** رفتن به صفحه بعدی یا قبلی.
- **ابزار (ابزار):** منوی گزینش مدیریت کانال را نشان می دهد. (منوهای گزینش ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند.)

نمادهای نمایش وضعیت کانال

نمادها	عملکردها
✓	کانال انتخاب می شود.
♥	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
🔒	کانال قفل شده
🕒	برنامه رزرو شده.

کانال های شخصی

(در مدیریت کانال)

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

■ **ویرایش کانال های شخصی** **TOOLS**: می توانید کانال های انتخاب شده را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید.

✎ علامت "♥" نمایش داده شده و کانال به عنوان **کانال های شخصی** تنظیم خواهد شد.


۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

۲. یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ۱، ۲، ۳ و ۴ اضافه یا حذف کنید.

• می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد.

۳. پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید، فهرست کانال برای هر گروه را می توان در **کانال های دلخواه** مشاهده کرد.

حالت کانال آنتن هوایی یا کابل

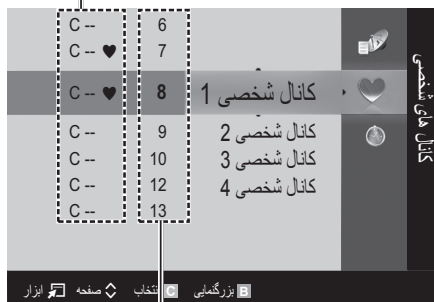

حالت برنامه

کانال های بازگشته

منطقه

می توانید منطقه کانال ها را تغییر دهید.

ذخیره خودکار

کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

✎ شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک مشخص شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکنند. اگر کانالی توسط عملکرد **قفل کودک** قفل شده، پنجره ورودی بین ظاهر می شود.

ذخیره دستی

کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

- **برنامه، سیستم رنگ، سیستم صدا، کانال، جستجو:** اگر صدا نبود و یا صدا غیرعادی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

✎ حالت کانال

- **P** (حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد، شماره های موقعیت از P00 تا P99 به ایستگاه های پخش در منطقه شما داده می شوند. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال آنتن هوایی) / **S** (حالت کانال کابل): این دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده برای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید.

ویرایش کانال ها

منوی گزینش مدیریت کانال

(در مدیریت کانال)

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 ۲. نام کانال را با استفاده از منوی **ویرایش نام کانال** ویرایش کنید.
- **ویرایش نام کانال:** نام کانال خودتان را تعیین کنید.

سایر ویژگی ها

مدیریت کانال

منوی گزینش مدیریت کانال

هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی **کانال ها (فعل شود / فعل باز شود، تماشای تایمر، مرتب کردن، حذف، انتخاب همه / حذف همه انتخابها)** تنظیم کنید. اقلام منوی گزینش تنظیمات ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
۲. یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید.

- **فعل شود. / فعل باز شود:** یک کانال را طوری فعل کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

✎ تذکر

- این عملکرد تنها زمانی موجود است که **فعل کودک روی روشن** باشد.
- صفحه وارد کردن پین نمایان می شود. پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "0-0-0-0" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض شود** تغییر دهید.

- **تماشای تایمر:** می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار در موقع رزرو شده نمایش داده شود. ابتدا وقت کنونی را برای استفاده از این عملکرد تنظیم کنید.

- **مرتب کردن:** این عملکرد به شما امکان می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

- **حذف:** می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف کنید.

- **انتخاب همه / حذف همه انتخابها:** در مدیریت کانال، همه کانال ها را انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید.

زمان بندی

(در مدیریت کانال)

می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید، تغییر دهید یا حذف کنید.

- **تغییر اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر دهید.

- **لغو برنامه ریزی ها:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید لغو کنید.

- **اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید. (همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)

- **انتخاب همه / حذف همه انتخابها:** همه برنامه های رزرو شده را انتخاب کنید یا انتخاب زدایی کنید.

فهرست کانال

می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید.

CH LIST



تنظیم دقیق

اگر سیگنال ضعیف و یا تحریف شده است، کانال را بطور دستی تنظیم دقیق کنید.

✎ کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک "*" علامت زده شده اند.

✎ برای تنظیم مجدد تنظیم دقیق، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

تغییر حالت تصویر از قبل تنظیم شده

حالت

نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.

■ پویا: برای یک اتاق پر نور مناسب است.

■ استاندارد: برای محیط عادی مناسب است.

■ سینمایی: برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است.



تغییر تنظیمات تصویر

نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد.

📌 تذکر

• در حالت های **AV، TV** آنالوگ سیستم پال، عملکرد

تصحیح رنگ (G/R) موجود نیست.

• در حالت کامپیوتر، فقط می توانید **نور زمینه، درخشندگی و روشنایی** را تغییر دهید.

• تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

راه حل های اقتصادی

راهکار صرفه جویی

■ **صرفه جویی انرژی (خاموش / کم / متوسط / زیاد / تصویر خاموش / خودکار)** **TOOLS** : این ویژگی روشنایی تلویزیون را تنظیم می

کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. اگر **تصویر خاموش** را انتخاب کنید، صفحه نمایش خاموش می شود، ولی صدا روشن باقی می ماند. برای روشن کردن صفحه نمایش، هر دکمه ای را به غیر از دکمه صدا فشار دهید.

■ **آماده بکار عدم وجود سیگنال (خاموش / دقیقه 15 / دقیقه 30 / دقیقه 60)**: برای پرهیز از مصرف انرژی غیرضروری، مشخص کنید که در صورت عدم دریافت سیگنال، چه مدت مایلید که تلویزیون روشن باقی بماند.

📌 هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند غیرفعال می شود.

تنظیمات پیشرفته

(در حالت استاندارد / سینمایی موجود است)

می توانید تنظیمات مشروح را برای صفحه نمایش خود تنظیم کنید که شامل رنگ و درخشندگی می شود.

📌 در حالت کامپیوتر، فقط می توانید **درخشندگی پویا، گاما و تنظیم سفیدی** را تغییر دهید.



■ **تن سیاه (خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین)**: سطح سیاهی را برای تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید.

■ **درخشندگی پویا (خاموش / کم / متوسط / زیاد)**: درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم می کند.

■ **جزئیات سایه (۲۰~۲۰۰)**: روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد.

■ **گاما**: تراکم رنگ اصلی را تنظیم می کند.

■ **حالت فقط RGB (خاموش / قرمز / سبز / آبی)**: می توانید رنگ یا رنگ (سبز/قرمز) قرمز، سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش دی وی دی، سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید.

■ **فضای رنگ (خودکار / بومی)**: گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر موجود است را تنظیم می کند.

■ **تنظیم سفیدی**: دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید.

■ **B-Offset / G-Offset / R-Offset**: تیرگی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

■ **B-Gain / G-Gain / R-Gain**: روشنایی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

■ **تنظیم مجدد**: تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

■ **رنگ پوست**: روی رنگ صورتی "رنگ پوست" تأکید می کند.

■ **بهبود لبه (خاموش / روشن)**: روی حدود شیئی تأکید می کند.

گزینه‌های تصویر

در حالت کامپیوتر، تنها می‌توانید در **تمامیل رنگ، اندازه و زمان حفاظت خودکار** تغییراتی ایجاد کنید.

گزینه‌های تصویر	
تمامیل رنگ	عادی
اندازه	16:9
فیلتر نویز دیجیتال	خودکار
فیلتر نویز MPEG	خودکار
سطح سیاه HDMI	عادی
حالت فیلم	خاموش
زمان حفاظت خودکار	ساعت 2

بزرگت ورود حرکت

تمامیل رنگ (سرد / عادی / رنگ گرم 1 / رنگ گرم 2)

رنگ گرم 1 یا رنگ گرم 2 هنگامیکه حالت تصویر پویا است غیرفعال خواهد شد.

تنظیمات را می‌توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.



اندازه: جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خوش را نیز داشته باشد. با این وجود، ما اکیدا توصیه می‌کنیم که بیشتر اوقات از حالت 16:9 استفاده کنید.

16:9: تصویر را به اندازه 16:9 برای پخش دی وی دی و یا عریض تنظیم کنید.

بزرگنمایی عریض: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ می‌کند.

موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲، ▼ تنظیم می‌کند.

بزرگنمایی: تصویر را به عرض 16:9 در جهت عمودی بزرگنمایی می‌کند تا در اندازه صفحه جا بشود.

موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲، ▼ تنظیم می‌کند.

4:3: تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی با عادی.

به مدت طولانی در فورمت 4:3 تماشا نکنید. نشانه هایی از حاشیه ها در سمت چپ، راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست.

به **اندازه صفحه:** تصویر کامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش می‌دهد درحالیکه سیگنال های HDMI (720p/1080i/1080p) و یا جزء (1080i/1080p) دریافت می‌شوند.

تذکر

- بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.
- اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

در حالت کامپیوتر، فقط حالت های **16:9** و **4:3** را می‌توان تنظیم کرد.

تنظیمات را می‌توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

پس از انتخاب **به اندازه صفحه** در حالت **HDMI (1080i / 1080p)** یا جزء **HDMI (1080i / 1080p)** : **موقعیت** یا **اندازه** را با استفاده از دکمه ▲، ▼، ◀، ▶ تنظیم می‌کند.

اگر از عملکرد **به اندازه صفحه** با ورودی **HDMI 720p** استفاده کنید، ۱ خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد **overscan** بریده خواهد شد.

فیلتر نویز دیجیتال (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار /

تجسم خودکار / نمایش): هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است، ممکن است قدری برفک و شبح نمایان شود. یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نمایان شود.

تجسم خودکار: هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می‌کنید، شدت سیگنال جاری را نشان داده و فیلتر نویز صفحه نمایش را مشخص می‌کند.

فیلتر نویز MPEG (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار): نویز MPEG را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند.

سطح سیاه HDMI (عادی / کم): میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب می‌کند.

فقط در حالت HDMI (سیگنال های RGB) موجود است.

حالت فیلم (خاموش / خودکار 1 / خودکار 2): تلویزیون را تنظیم می‌کند تا بطور اتوماتیک سیگنال های فیلم را از همه منابع حس و پردازش کرده تا تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.

در تلویزیون، AV، جزء (1080i / 480i) و (1080i / 480i) موجود است.

زمان حفاظت خودکار (ساعت 2 / ساعت 4 / ساعت 8 / ساعت 10 / خاموش): اگر صفحه نمایش با یک تصویر ثابت برای مدت مشخصی که توسط کاربر مشخص شده بلااستفاده بماند، محافظ صفحه فعال شده تا از ایجاد سایه تصویرها بر روی صفحه نمایش جلوگیری شود.

تنظیم مجدد تصویر (قبول / لغو)

حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می‌گرداند.

راه اندازی تلویزیون با کامپیوتر

منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید.

تنظیم خودکار

مقادیر/موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم دقیق می‌کند.

هنگامیکه توسط کابل HDMI/DVI وصل شود موجود نیست.

■ **Coarse / Fine**: نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد. اگر نویز صرفاً به وسیله تنظیم دقیق برطرف نشده، فرکانس را تا حد ممکن (**Coarse**) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه نویز کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

■ **موقعیت**: موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید (▶ / ◀ / ▼ / ▲).

■ **تنظیم مجدد تصویر**: تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)

بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو، صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همین اطلاعات به راه اندازی تقریباً همیشه بکار برده می شود. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

۱. روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.

۲. روی "Appearance and Themes" در پنجره "Control Panel" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.

۳. روی "Display" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.

۴. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.

- تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) [ایده آل: 768 در 1360 پیکسل]
- اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد مقدار صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیر اینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

منوی صدا

تغییر حالت صدا از قبل تنظیم شده

حالت

■ **استاندارد**: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.

■ **موسیقی**: موسیقی را به صدا ترجیح می دهد.

■ **سینمایی**: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.

■ **صدای واضح**: گفتار را به صداهای دیگر ترجیح می دهد.

■ **تقویت**: شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند.



تغییر تنظیمات صدا

اکوالایزر

حالت صدا را تغییر می دهد (فقط حالت صدای استاندارد)

■ **بالانس L/R**: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 کیلوهرتز / 3 کیلوهرتز / 10 کیلوهرتز** (تنظیم پهنای باند): میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند.

■ **تنظیم مجدد**: اکوالایزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند.

سیستم های صوتی و غیره

Virtual Surround (روشن / خاموش)

(فقط حالت صدای استاندارد)

این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ۵.۱ کانال مجازی را از طریق یک جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری HRTF (Head Related Transfer Function) ارائه می کند.

وضوح گفتگو (خاموش / روشن)

(فقط حالت صدای استاندارد)

این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را به وضوح بیشتری شنید.

صدای خودکار (خاموش / عادی / شب)

برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال، روی **عادی** بگذارید.

■ **شب**: این حالت تجربه صوتی بهبود یافته را در مقایسه با حالت **عادی** ارائه کرده، تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند. برای موقع شب مناسب است.

بلندگوی تلویزیون (خاموش / روشن)

ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی، پژواک صدا ایجاد شود. در این صورت، تلویزیون را روی **خاموش** بگذارید.

🔊 هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی **خاموش** تنظیم شده، دکمه های صدا و **MUTE** کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود.

🔊 هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی **خاموش** گذاشته شده است.

• **روشن: خاموش، خاموش: روشن**

🔊 هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی **روشن** گذاشته شده است.

• **روشن: روشن، خاموش: روشن**

🔊 اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد، هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود.


منوی تنظیم


تنظیم وقت

وقت

- **ساعت:** تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون است.

 **هربار که دکمه INFO را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.**


 اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

 می توانید روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه را مستقیماً با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور تنظیم کنید.

استفاده از تایمر خواب



- **تایمر خواب:** تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند. (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180 دقیقه)

 برای لغو تایمر خواب، خاموش را انتخاب کنید.

تنظیم تایمر روشن / خاموش

- **تایمر 1 / تایمر 2 / تایمر 3:** سه تنظیم مختلف تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد. بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.



زمان روشن شدن / زمان خاموش شدن: ساعت، دقیقه، و فعال/غیرفعال را تنظیم می کند. (برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید).


بلندی صدا: میزان صدای لازم را تنظیم کنید.

منبع: محتوای تلویزیون یا USB را برای پخش هنگامیکه تلویزیون به طور اتوماتیک روشن شده انتخاب کنید. (USB را تنها زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه USB به تلویزیون وصل شده باشد)

خروجی SPDIF

دیجیتال استفاده شده، اختلالی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد.

- **فرمت صدا:** در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون، می توانید فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) را از گزینش های PCM یا دالبی دیجیتال انتخاب کنید.

 توسط اتصال به بلندگوهای 5.1ch در یک وضعیت دالبی دیجیتال، تجربه صوتی ۳ بعدی را هم کنشی می کنید.

- **تاخیر صدا:** مشکلات همزمانی صوتی- تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا ویدئو و هنگام گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده AV تصحیح می کند (0ms ~ 250ms).

تنظیم مجدد (قبول / لغو)


همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند.

انتخاب حالت صدا


هنگامیکه بر روی Dual I-II تنظیم می کنید، حالت صدای کنونی بر روی صفحه نمایان می شود.



پیش فرض	Dual I-II	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ↔ مونو	استریو	
Dual I	Dual II ↔ Dual I	Dual	NICAM استریو
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	
	مونو ↔ استریو	استریو	NICAM استریو
Dual I	مونو ↔ Dual I Dual II ↗	Dual	

 اگر سینکال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.

 فقط در سینکال صوتی استریو فعال می شود.

 تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

ویژگی های اصلی

سایر ویژگی ها

زبان منو

زبان منو تنظیم شود.

عمومی

■ **حالت بازی (خاموش / روشن):** هنگامیکه به يك كنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل شده، می توانید با گزینش حالت بازی از يك تجربه بازی واقعی تري بهره مند شوید.

تذکر

- احتیاط ها و محدودیت ها برای حالت بازی
 - برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، **حالت بازی** را در منوی تنظیمات روی **خاموش** بگذارید.
 - اگر منوی تلویزیون را در **حالت بازی** نمایش دهید، صفحه قذری می لرزد.
- **حالت بازی** هنگامیکه منبع ورودی روی تلویزیون یا کامپیوتر باشد موجود نیست.
- بعد از متصل کردن کنسول بازی، **حالت بازی** را روشن کنید. متأسفانه ممکن است متوجه کاهش در کیفیت تصویر شوید.
- اگر **حالت بازی روشن** است:
 - **حالت تصویر** روی استاندارد و **حالت صدا** روی سینمایی گذاشته شده است.
 - **اکوالایزر** موجود نیست.

■ **شفافیت منو (روشنایی / تیره):** شفافیت منو را تنظیم کنید.

■ **ملودی (خاموش / کم / متوسط / زیاد):** این عملکرد را تنظیم کنید تا یک ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

تصویر در تصویر (PIP)

تصویر در تصویر (TOOLS)

می توانید گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا کنید. **تصویر در تصویر** در همان حالت کار نمی کند.

تذکر

- برای صدای تصویر در تصویر، به دستورالعمل های **انتخاب صدا** مراجعه شود.
- اگر در حین تماشای حالت تصویر در تصویر تلویزیون را خاموش کنید، پنجره تصویر در تصویر ناپدید خواهد شد.
- ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای يك بازی وبا کارابوكي استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قذری غیرطبیعی می شود

کاتال (هنگامیکه منبع بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد): کاتال مورد نظر را انتخاب کنید.

محتویات (هنگامیکه منبع بر روی USB تنظیم شده باشد): یک پوشه را در دستگاه USB حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید تا هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند.

تذکر

- اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه USB نباشد یا پوشه حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود، عملکرد تایمر به طور صحیح کار نمی کند.
- هنگامیکه فقط يك فایل عکس در دستگاه USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.
- اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.
- به هر USB که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده می شود. هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص USB استفاده می شود، مطمئن شوید که هر USB اسم متفاوتی داشته باشد.

تکرار: یکبار، هر روز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را به میل خودتان انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید.

■ علامت ✓ نشان می دهد که روز انتخاب شده است.

■ خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر روشن شده موجود است): تلویزیون بعد از ۳ ساعت از زمانیکه از آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود.

قفل کردن برنامه ها

امنیت

■ صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود.

■ پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "0-0-0-0" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض** شود تغییر دهید.

■ **قفل کودک (خاموش/ روشن):** کاتال ها در مدیریت کاتال قفل می شوند تا از تماشای برنامه نامناسب توسط کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان جلوگیری شود.

■ تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

■ **کد عوض شود:** شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون لازم است تغییر دهید.

■ اگر کد پین را فراموش کردید، کد های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا پین را به "0-0-0-0" دوباره تنظیم می کند: **POWER** (خاموش) ← **MUTE** ← 8 ← 4 ← 2 ← **POWER** (روشن).

ارتقای نرم افزار

ارتقای نرم افزار را می توان توسط دان لود کردن جدیدترین سفت افزار از samsung.com به یک دستگاه حافظه USB انجام داد. ویرایش فعلی نرم افزاری که قبلاً در تلویزیون نصب شده است. نرم افزار به صورت "Year/Month/Day_Version" نشان داده می شود.



نصب جدیدترین ویرایش

- از طریق USB: درایو USB حاوی فایل ارتقای سفت افزار که از "www.samsung.com" به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع نکرده و یا رانشگر USB را تا هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج نکنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض برخواهند گشت. ما توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.

نرم افزار جایگزین (موجود نیست)

راهنمای اتصال HD

هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.

تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما، و نحوه دان لود محصولات و نرم افزار را پیدا کنید.

تنظیمات تصویر در تصویر

UA22C4000

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء، HDMI1/DVI، کامپیوتر	تلویزیون، AV

UA26C4000

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء، HDMI2، HDMI1/DVI، کامپیوتر	تلویزیون، AV

UA32C4000


تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء، HDMI2، HDMI1/DVI، کامپیوتر	تلویزیون، AV2، AV1

- تصویر در تصویر (خاموش / روشن): عملکرد تصویر در تصویر را فعال یا غیرفعال می کند.
- منبع: می توانید منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.
- کانال: کانال را برای صفحه فرعی انتخاب کنید.
- اندازه (/): اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.
- موقعیت (/ / /): موقعیت را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.
- انتخاب صدا (اصلی / فرعی): می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب کنید (اصلی / فرعی) در حالت تصویر در تصویر.

منوی حمایت

خود عیب یابی

- خود عیب یابی ممکن است چند ثانیه طول بکشد که این موضوع بخشی از کارکرد عادی تلویزیون می باشد.
- آزمایش تصویر (بله / خیر): برای کنترل مشکلات تصویری استفاده شود.
- آزمایش صدا (بله / خیر): از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل مشکلات صوتی استفاده شود.
- اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از اجرای آزمایش صدا، مطمئن شوید که بلندگوی تلویزیون روی روشن در منوی صدا تنظیم شده باشد.
- ملودی در حین آزمایش شنیده خواهد شد حتی اگر بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده باشد یا صدا توسط دکمه MUTE صامت شده باشد.
- رفع اشکالات: اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکالاتی دارید، به این توضیحات مراجعه شود.
- اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی شوند، با مرکز خدمات مشتریان Samsung تماس بگیرید.

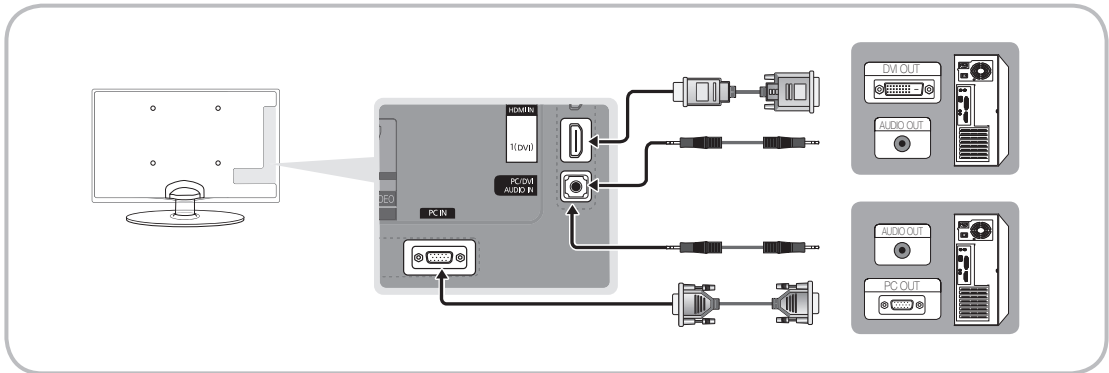

حالت های نمایش (ورودی HDMI/DVI و D-Sub)

قدرت تفکیک ایده آل 1360 x 768 @ 60 هرتز می باشد.

همانگی قطبی (عمودی / افقی)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	قدرت تفکیک	حالت
+/-	25.175	70.086	31.469	640 × 350	IBM
-/+	28.322	70.087	31.469	720 × 400	
-/-	30.240	66.667	35.000	640 × 480	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	832 × 624	
-/+	32.750	59.950	35.910	720 × 576	VESA CVT
-/+	95.750	74.777	56.456	1280 × 720	
-/-	25.175	59.940	31.469	640 × 480	VESA DMT
-/-	31.500	75.000	37.500	640 × 480	
-/-	31.500	72.809	37.861	640 × 480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800 × 600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800 × 600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800 × 600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024 × 768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024 × 768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024 × 768	
+/+	74.250	60.000	45.000	1280 × 720	
+/+	85.500	60.015	47.712	1360 × 768	
-/+	89.040	70.000	52.500	1280 × 720	VESA GTF

تذکر

- برای اتصالی کابل HDMI/DVI، بایستی از پریز HDMI IN 1 (DVI) استفاده کنید.
- از حالت درهم بافته پشتیبانی نشده است.
- این دستگاه در صورتیکه يك فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. از SOG یا Sync On Green حمایت نمی شود.




از عکس ها، موسیقی و/یا فایل هایی که بر روی دستگاه USB (Mass Storage Class (MSC ذخیره شده لنت ببرید.



اتصال يك دستگاه USB

بتل پشتی تلویزیون



درایو USB

۱. تلویزیون را روشن کنید.
۲. يك دستگاه USB که حاوي عکس، موسیقی و فیلم می باشد را به پریز USB (HDD) در پهلوي تلویزیون متصل کنید.
۳. هنگامیکه USB به تلویزیون وصل شد، پنجره پاپ آپ نمایان می شود. سپس می توانید Media Play را انتخاب کنید.

ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.

فهرستی که قبل از استفاده از Media Play (USB) بایستی از آن اطلاع داشته باشید

- از MTP (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
- سیستم فایل از FAT32، FAT16 و NTFS حمایت می کند.
- انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
- پخش رسانه فقط از دستگاه های Mass Storage Class devices (MSC) USB Mass Storage Class حمایت می کند. MSC يك وسیله Mass Storage Bulk-Only Transport است. نمونه های MSC درایوهای انگشتی، خواننده های کارت فلاش و USB HDD می باشد (USB HUB حمایت نمی شوند). دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند.
- قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب و یا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود.
- SAMSUNG برای هرگونه آسیب به فایل داده ها و یا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
- يك USB HDD را به درگاه اختصاصی، درگاه USB (HDD) وصل کنید.
- دستگاه USB را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
- هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
- حداکثر قدرت تفکیکی که JPEG حمایت می کند 15360X8640 پیکسل است.
- برای فایل های حمایت نشده و یا خراب شده، پیغام «از فرمت فایل حمایت نمی شود» نمایش داده می شود.
- اگر فایل ها براساس تماشای ساده مرتب شده باشند، تا حداکثر 1000 فایل را می توان در هر پوشه نمایش داد.
- فایل های MP3 حاوي DRM که از يك سایت غیر رایگان دان لود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نوعی فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری غیرقانونی از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.
- اگر بیش از 2 ابزار PTP وصل شده باشند، تنها می توانید از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
- اگر بیش از دو ابزار MSC وصل شده باشد، بعضی از آنها ممکن است شناسایی نشوند. ممکن است از يك ابزار USB که به نیروی زیادی نیاز دارد (بیش از 500mA یا 5V) حمایت نشود.

ویژگی های پیشرفته

- اگر یک پیغام نیروی بیش از نیاز در حین اتصال ویا استفاده از ابزار USB نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده ویا ممکن است درست کار نکند.
- اگر تلویزیون در طول مدتی که در **زمان حفاظت خودکار** تنظیم شده ورودی نداشته باشد، محافظ صفحه اجرا خواهد شد.
- حالت صرفه جویی در نیرو برای برخی رانندگان دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار کند.
- اگر از کابل رابط USB استفاده شده، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند.
- اگر دستگاه USB که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود، فهرست روی دستگاه خراب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود، دستگاه USB را به کامپیوتر وصل کرده، دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید.
- اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اجرای **Media Play**(پخش رسانه) پیدا کرد، از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در کامپیوتر برای حذف دائمی فایل استفاده کنید.

نمایش صفحه

با استفاده از دکمه های بالا/پایین/راست/چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه **ENTER** یا **▶** (پخش) را فشار دهید.

از **مشاهده دستگاه ها** و **خانه** در صفحه اصلی **Media Play** حمایت می کند.

دکمه عملکرد

- ▲ **فرمز (تغییر دستگاه):** یک دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.
 - **سبز (سلیقه):** ترجیحات فایل را تنظیم می کند. (در تماشای ساده حمایت نشده)
 - **زرد (انتخاب):** چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با یک علامت نشان می شوند.
 - **آبی (ترتیب):** فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند.
 - **ابزار:** منوی گزینش را نمایش می دهد.
- با استفاده از دکمه **◀(REW)** یا **▶(FF)**، می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی حرکت داد.

پخش فیلم

۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای پخش فیلم ها فشار داده، سپس دکمه ENTER را در منوی Media Play فشار دهید.

۲. دکمه ◀/▶/◀/▶ را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.

۳. دکمه ENTER یا دکمه ▶ (پخش) را فشار دهید.

– فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.

– اگر اطلاعات زمان فیلم مشخص نیست، زمان پخش و نوار پیشرفت نمایش داده نمی شوند.


– در حین پخش فیلم، می توانید با استفاده از دکمه ◀ و ▶ جستجو کنید.

در این حالت، می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید.

• فرمت های زیرنویس حمایت شده

نام	پسوند فایل	فرمت
متن MPEG-4 time-based	txt.	XML
SAMI	smi.	HTML
SubRip	srt.	string-based
SubViewer	sub.	string-based
Micro DVD	txt. یا sub.	string-based

• فرمت های تصویری حمایت شده

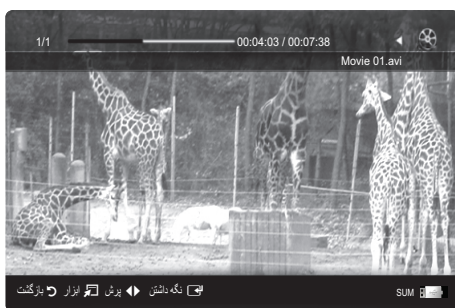

کدک صوتی	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	قدرت تفکیک	کدک فیلم	محفظه	پسوند فایل
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core	8	30 ~ 6	1920x1080	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	AVI MKV	avi.* mkv.*
	8	30 ~ 6	1920x1080	XviD		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP / ASP		
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA	8	30 ~ 6	1920x1080	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	ASF	asf.*
	8	30 ~ 6	1920x1080	XviD		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP / ASP		
WMA	25	30 ~ 6	1920x1080	Window Media Video v9	ASF	wmv.*
MP3 / ADPCM / AAC	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP	MP4	mp4.*
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP / ASP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	XVID		
ADPCM / AAC / HE-AAC	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP	3GPP	3gp.*
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP / ASP		
AC3 / MPEG / LPCM	30	30 / 25 / 24	1920x1080	MPEG1	VRO VOB	vro.*
	30	30 / 25 / 24	1920x1080	MPEG2		
AC3 / MPEG / LPCM / AAC	30	30 / 25 / 24	1920x1080	MPEG1	PS	mpg.* mpeg.*
	30	30 / 25 / 24	1920x1080	MPEG2		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264		
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC	30	30 / 25 / 24	1920x1080	MPEG2	TS	ts.* tp.* trp.*
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264		
	25	30 ~ 6	1920x1080	VC1		

ویژگی های پیشرفته

سایر محدودیت ها

تذکر

- اگر محتوای کُدک اشکالاتی دارد، از کُدک حمایت نخواهد شد.
- اگر اطلاعات برای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد، پخش صحیح محفظه مقدور نیست.
- اگر محتوا سرعت بیت/سرعت فریم استاندارد دارد که بالاتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد، ممکن است صدا یا تصویر درست کار نکنند.
- اگر جدول ایندکس خطا دارد، از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود.

رمزگشای صدا	رمزگشای فیلم
<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر WMA 7, 8, 9, STD حمایت می کند. • WMA 9 PRO از 2 channel excess multi channel با صدای lossless حمایت نمی کند. • از سرعت نمونه برداری WMA مونو 22050Hz حمایت نمی شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر H.264، سطح 4.1 حمایت می کند • از H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 حمایت نمی شود. • GMC پشتیبانی نمی شود. • H.263 پشتیبانی نمی شود.

پخش مداوم فایل فیلم (شروع دوباره پخش)


اگر از عملکرد پخش فیلم خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.



1. فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید.
 2. دکمه ▶ (پخش) / ENTER را فشار دهید.
 3. پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید. فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.
- دکمه آبی هنگام از سرگیری پخش موجود است.
- اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روی روشن شدن منوی تنظیمات گذاشته شود، یک پیغام پاپ-آپ هنگام شروع دوباره پخش فایل فیلم ظاهر خواهد شد.

موسیقی

پخش موسیقی

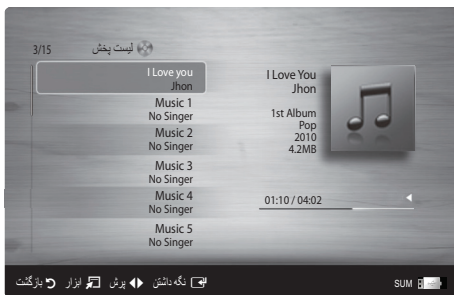

1. دکمه ▶ یا ◀ را برای پخش موسیقی فشار داده، سپس دکمه ENTER را در منوی Media Play فشار دهید.
 2. دکمه ◀/▶/▼/▲ را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.
 3. دکمه ENTER با دکمه ▶ (پخش) را فشار دهید.
- در حین پخش موسیقی، می توانید با استفاده از دکمه ◀ و ▶ جستجو کنید.
 - دکمه های ◀◀ (REW) و ▶▶ (FF) در طول پخش کار نمی کنند.
- فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 و PCM دارند را نمایش می دهد. سایر پسوندهای فایل نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده باشند.
- اگر صدا در حین پخش فایل های MP3 عجیب به نظر می رسد، اکوالایزر را در منوی صدا تنظیم کنید (یک فایل MP3 که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود).

تماشای يك عكس (یا نمایش اسلاید)



۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای پخش عکس ها فشار داده، سپس دکمه ENTER را در منوی Media Play فشار دهید.
 ۲. دکمه ◀/▶/▲/▼ را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.
 ۳. دکمه ENTER یا دکمه ▶ (پخش) را فشار دهید.
- هنگامیکه يك فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه ▶ (پخش) / ENTER را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.
 - همه فایل ها در بخش فهرست فایل در نمایش اسلاید نشان داده خواهند شد.
 - در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال نمایش است نشان داده می شوند.
- فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه موسیقی متن بر روی روشن تنظیم شده باشد.
- حالت BGM را نمی توان تا زمانیکه بارگزاری BGM تمام شده تغییر داد.

پخش چندین فایل

پخش فایل های فیلم/موسیقی/عکس انتخاب شده

۱. دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.
 ۲. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل تکرار کنید.
- تذکر

- علامت ✓ در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
 - برای لغو یک گزینش، دکمه زرد را دوباره فشار دهید.
 - برای حذف انتخاب همه فایل های انتخاب شده، دکمه TOOLS را فشار داده و حذف همه انتخابها را انتخاب کنید.
۳. دکمه TOOLS را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید.

پخش گروه فایل فیلم/موسیقی/عکس

۱. در حین نمایش فهرست فایل، به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید.
۲. دکمه TOOLS را فشار داده و گروه فعلی پخش شود. را انتخاب کنید.

عملکرد اضافی پخش رسانه

مرتب کردن فهرست فایل

دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید.

دسته بندی	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
تماشای ساده	همه پوشه را نشان می دهد. می توانید عکس را با انتخاب پوشه مشاهده کنید.	✓	✓	✓
عنوان	عنوان فیلم را بر اساس نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.	✓	✓	✓
سلیقه	فایل را بر اساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد. می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست فایل عوض کنید.	✓	✓	✓
آخرین تاریخ	فایل ها را بر اساس آخرین تاریخ مرتب و نمایش می دهد.	✓		✓
اولین تاریخ	فایل ها را بر اساس اولین تاریخ مرتب و نمایش می دهد.	✓		✓
هنرمند	فایل موسیقی را بر اساس هنرمند به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
آلبوم	فایل موسیقی را بر اساس آلبوم به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
ژانر	فایل های موسیقی را بر اساس ژانر مرتب می کند.		✓	
حالت	فایل های موسیقی را بر اساس حالت مرتب می کند. می توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.		✓	
ماهانه	فایل های عکس را بر اساس ماه مرتب و نمایش می دهد. فقط بر اساس ماه (از ژانویه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب می کند.			✓

ویژگی های پیشرفته

منوی گزینش فیلم/موسیقی/عکس

در حین پخش فایل، دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

دسته بندی	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
عنوان	می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید.	✓		
حالت تکرار	می توانید فایل های فیلم و موسیقی را مکرراً پخش کنید.	✓	✓	
اندازه تصویر	می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید.	✓		
تنظیم تصویر	می توانید تنظیم تصویر را تنظیم کنید. (صفحه ۱۴، ۱۵، ۱۶)	✓		✓
تنظیم صدا	می توانید تنظیم صدا را تنظیم کنید. (صفحه ۱۶، ۱۷)	✓	✓	✓
تنظیمات زیرنویس	می توانید فایل فیلم را با زیرنویس پخش کنید. این عملکرد تنها زمانی کار می کند که اسم فایل زیرنویس ها و فایل فیلم یکسان باشند.	✓		
نمایش اسلاید متوقف شود. / نمایش اسلاید شروع شود.	می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید.			✓
سرعت نمایش اسلاید	سرعت نمایش اسلاید را در حین نمایش اسلاید می توانید انتخاب کنید.			✓
موسیقی متن	می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای نمایش اسلاید انتخاب کنید.			✓
بزرگنمایی	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بزرگنمایی کنید.			✓
گرداندن	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بگردانید.			✓
اطلاعات	می توانید اطلاعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید.	✓	✓	✓

تنظیمات


استفاده از منوی تنظیم

- راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن / خاموش): برای نمایش پیغام پاپ آپ راهنمایی برای پخش مداوم فیلم انتخاب شود.
- کد ثبت DivX® VOD دریافت شود: کد ثبتی که برای تلویزیون مجاز شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX وصل شده و کد ثبت را توسط پاک حساب شخصی ثبت کنید، می توانید فایل ثبت VOD را دان لود کنید. اگر ثبت VOD را با استفاده از Media Play پخش کنید، ثبت کامل شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از "www.DivX.com" دیدن کنید.
- کد غیرفعال کردن DivX® VOD دریافت شود: هنگامیکه DivX® VOD ثبت نشده، کد غیرفعال کردن ثبت نمایش داده می شود. اگر این عملکرد را هنگامیکه DivX® VOD ثبت شده اجرا کنید، ثبت DivX® VOD کنونی غیرفعال می شود.
- اطلاعات: برای مشاهده اطلاعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود.

TOOLS Anynet+ چیست؟

Anynet+ عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از Anynet+ حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung کنترل کنید. از سیستم Anynet+ تنها می توان با وسایل Samsung که ویژگی Anynet+ دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه دستگاه Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک Anynet+ بر روی آن وجود دارد.

برای اتصال به سینمای خانگی

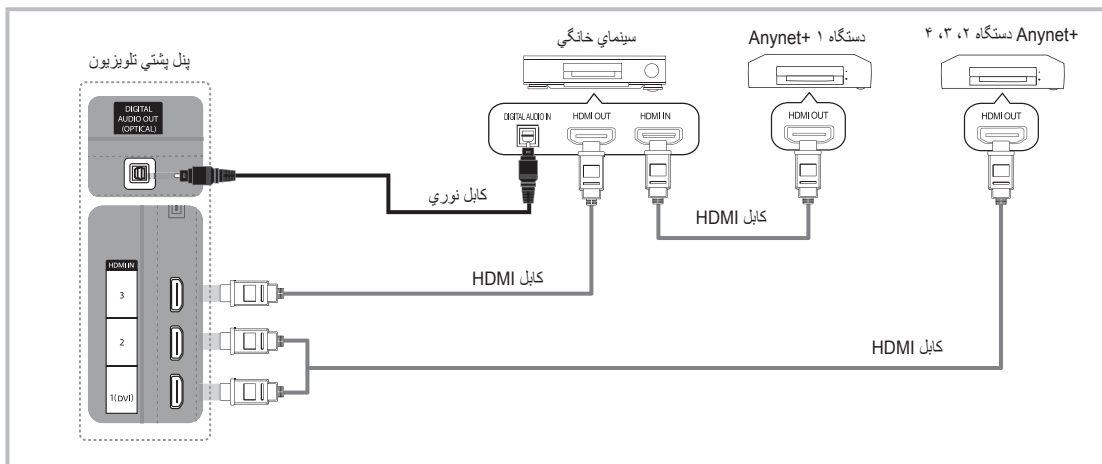

۱. پریز (3 یا 2) HDMI IN در تلویزیون و پریز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

۲. پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله Anynet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

تذکر

- کابل نوری را بین پریز DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید.
- هنگام اجرای اتصال فوق، پریز نوری فقط ۲ کانال صوتی را پخش می کند. شما صدا را فقط از بلندگوهای جلو، چپ و راست و ساب ووفر سینمای خانگی خواهید شنید. اگر مایلید که ۵،۱ کانال صوتی را بشنوید، پریز DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) در دی وی دی / جعبه ماهواره (یعنی دستگاه Anynet+ شماره ۱ یا ۲) را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید.
- فقط یک سینمای خانگی را وصل کنید.
- می توانید یک دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند.
- Anynet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet+ استفاده می کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.
- Anynet+ از مجموع حداکثر ۱۲ دستگاه حمایت می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر ۳ دستگاه مشابه را متصل کنید.

ویژگی های پیشرفته

منوی Anynet+

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

شرح	منوی Anynet+
حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر می کند.	تماشای تلویزیون
فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می دهد.	فهرست دستگاه
منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی دی ظاهر خواهد شد.	MENU (اسم- دستگاه)
منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی دی ظاهر خواهد شد.	INFO (اسم- دستگاه)
با استفاده از وسیله ضبط فوراً شروع به ضبط می کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می کنند.)	ضبط کردن: (*دستگاه ضبط)
ضبط را متوقف می کند.	توقف ضبط: (*دستگاه ضبط)
صدا از طریق گیرنده پخش می شود.	گیرنده

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*اسم دستگاه) نشان داده می شود.

تنظیم Anynet+

تنظیمات

Anynet+ (HDMI-CEC) (خاموش / روشن): برای استفاده از عملکرد Anynet+، بایستی **Anynet+ (HDMI-CEC)** روی روشن باشد.

• هنگامیکه عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** فعال شده، همه کاربردهای مربوط به **Anynet+** غیرفعال می شوند.

خاموش کردن خودکار (خیر / بله): تنظیم دستگاه Anynet+ تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور اتوماتیک خاموش شود.

• منبع فعال در تلویزیون بایستی روی تلویزیون تنظیم شود تا از عملکرد **Anynet+** استفاده کند.

• حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است، می توان آنرا خاموش کرد.

تغییر دادن بین دستگاه های Anynet+

۱. دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند لیست می شوند.

• اگر نمی توانید وسیله ای که می خواهید را پیدا کنید، دکمه قرمز را برای تازه کردن فهرست فشار دهید.

۲. یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید به دستگاه انتخاب شده سوئیچ کنید.

• تنها زمانیکه **Anynet+ (HDMI-CEC)** را در منوی کاربرد روشن می کنید، منوی **فهرست دستگاه** ظاهر می شود.

• تغییر دادن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.

• اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد **Anynet+** استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از **فهرست دستگاه** به یک دستگاه Anynet+ تغییر دهید.

ضبط

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط **Samsung**، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

۱. **ضبط** را انتخاب کنید.

• هنگامیکه بیش از دو دستگاه ضبط وجود دارد.

• هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه های ضبط لیست می شوند. یک دستگاه ضبط را در **فهرست دستگاه** انتخاب کنید.

• هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده **فهرست دستگاه** را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.

۲. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

• می توانید جریان های منبع را با انتخاب **ضبط**، ضبط کنید. (اسم دستگاه).

• فشردن دکمه **□** (ضبط) هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد.

اگر فیلمی را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، فیلم از آن دستگاه ضبط می شود.

• قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

گوش کردن از طریق گیرنده

می توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي روشن، به صدا گوش کنید.

۱. **گیرنده** را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید.

۲. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

✎ اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.

✎ گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** تلویزیون وصل کرده باشید.

✎ هنگامیکه گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی وی دی می باشد و از طریق **HDMI** به تلویزیون متصل شده، فقط ۲ کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد.

تذکر

- شما فقط می توانید دستگاه های **Anynet+** را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون، و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید.
- کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکنند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه **Anynet+** را دوباره انتخاب کنید.
- عملکردهای **Anynet+** با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی کنند.

عیب یابی برای Anynet+


مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. • فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید. • کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. • اتصالی های کابل تصویر/صدا/HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. • کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. • کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. • کنترل کنید که کنترل از راه دور مخصوص Anynet+ است. • Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از Media Play (USB) با وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غیره). • هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. • کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
می خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. • دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
می خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> • تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. • دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. • دکمه PRE-CH P و ↖/↗ را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد).
پیغام "اتصال به دستگاه Anynet+ ... " روی صفحه نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> • هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. • هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید. • می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دستگاه عملکردهای Anynet+ را تأمین می کند. • کنترل کنید که کابل HDMI به طور صحیح وصل شده باشد. • کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. • دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. • می توانید یک دستگاه Anynet+ را فقط با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند. • اگر توسط یک وضعیت غیرعادی از قبیل قطع کابل HDMI ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.
صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> • کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید.

ویژگی تله تکست کانال آنالوگ

صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شود، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.


با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

- 1 (تله تکست روشن/میکس): حالت تله تکست را برای کانال فعلی فعال می کند. برای انداختن نمایش تله تکست روی صفحه پخش فعلی، آنرا دوبار فشار دهید.
- 2 (ذخیره): صفحات تله تکست را ذخیره می کند.
- 3 (اندازه): تله تکست را در نیمه بالاتر صفحه به اندازه دو برابر نمایش می دهد. برای بردن متن به نیمه پایین صفحه، آنرا دوباره فشار دهید. برای نمایش عادی، آنرا یکبار دیگر فشار دهید.
- 4 (نگه داشتن): صفحه نمایش را در صفحه فعلی نگه می دارد، در صورتیکه چندین صفحه فرعی وجود داشته باشد که به طور خودکار ادامه پیدا می کنند. برای به حالت اول برگرداندن، آنرا دوباره فشار دهید.
- 5 دکمه های رنگی (قرمز، سبز، زرد، آبی): اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت پخش برنامه استفاده می شود، عناوین مختلف در صفحه تله تکست کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. رنگ مربوط به عنوان مورد نظرتان را فشار دهید. یک صفحه جدید حاوی کد رنگی نمایان می شود. می توان ارقام را به همین صورت انتخاب کرد. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.
- 6 (حالت): حالت تله تکست را انتخاب می کند (LIST/FLOF).
- 7 (صفحه فرعی): صفحه فرعی موجود را نمایش می دهد.

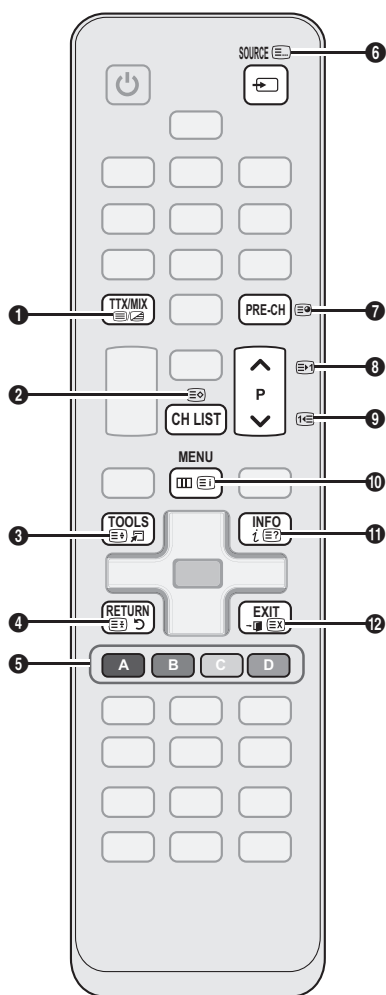

- 8 (صفحه بالا): صفحه تله تکست بعدی را نمایش می دهد.
- 9 (صفحه پایین): صفحه تله تکست قبلی را نمایش می دهد.
- 10 (ایندکس): صفحه ایندکس (محتوا) را در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید نمایش می دهد.
- 11 (افشا): متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی) را نمایش دهید. برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.
- 12 (لغو): نمایش تله تکست را کوچک می کند تا با پخش فعلی روی هم نیفتند.


صفحه نمونه تله تکست

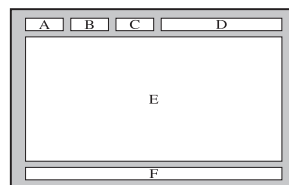


بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش.
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو.
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت. اطلاعات FASTEXT.

نوع پایه

کابل ها را در تسمه کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند.

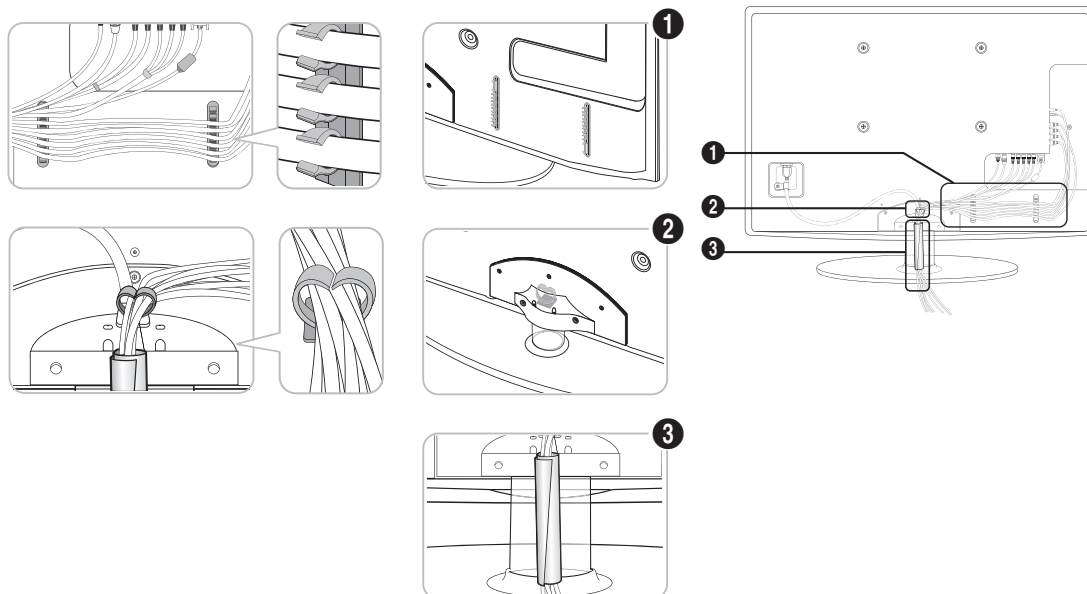

نوع نصب روی دیوار

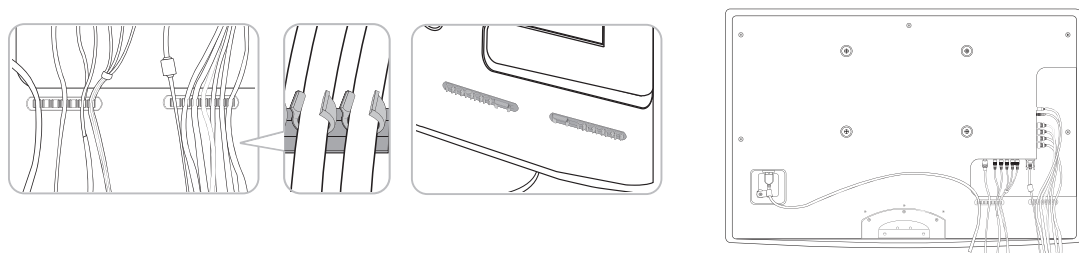


کابل ها را در هنگام مرتب کردن آنها زیادی محکم نکشید. اینکار ممکن است به پایانه های اتصال محصول آسیب وارد کند.

سوار کردن قاب بلانکینگ


هنگام نصب تلویزیون روی دیوار، قاب بلانکینگ را به صورتیکه نشان داده شده متصل کنید.

(UA26C4000 / UA32C4000)

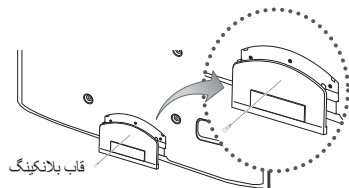

سوار کردن سیم برق (UA32C4000)

هنگام نصب تلویزیون روی دیوار، سیم برق را به صورتیکه نشان داده شده متصل کنید.

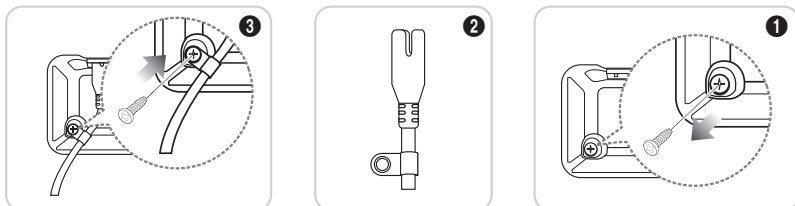


۱. پیچی که در اولین تصویر فوق نشان داده شده را باز کنید.

۲. گیره سیم برق را به سیم برق متصل کنید.

۳. گیره سیم برق را با استفاده از پیچ باز شده به طوریکه نشان داده شده به تلویزیون سوار کنید.

آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار

برای نصب وسیله نصب روی دیوار تولیدکننده دیگر، از حلقه نگه دارنده استفاده کنید.

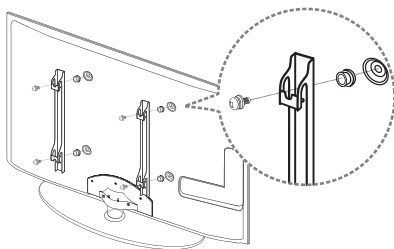

نصب کیت سوار کردن روی دیوار

کیت نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.

برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه ابزار نصب روی دیوار ارائه شده مراجعه کنید. برای دریافت کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.

اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.


مشخصات وسیله نصب روی دیوار (VESA)

کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد.

وسیله نصب روی دیوار را بر روی يك دیوار محکم عمودي به سطح زمین نصب کنید. هنگام نصب بر روی مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید. اگر بر روی سقف ویا دیوار شیب دار نصب شود، ممکن است بیافند و منجر به صدمه شخصی جدي شود.

تذکر

- ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است.
- هنگامیکه وسیله نصب روی دیوار ما را خریداری می کنید، یک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات لازم برای سوار کردن فراهم می شوند.
- از پیچ هایی که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگاری ندارند استفاده نکنید.
- از پیچ هایی که از ابعاد استاندارد بلندتر هستند یا از مشخصات پیچ های استاندارد VESA پیروی نمی کنند استفاده نکنید. پیچ هایی که زیادی بلند هستند ممکن است موجب آسیب به داخل دستگاه تلویزیون شوند.
- برای وسایل نصب روی دیوار که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگار نیستند، طول پیچ ها ممکن است بستگی به مشخصات ابزار نصب روی دیوار متفاوت باشد.
- پیچ ها را زیاد محکم نبندید؛ اینکار ممکن است به محصول آسیب وارد کرده و موجب افتادن محصول شود که منجر به صدمه شخصی می شود. Samsung برای این گونه حوادث مسئول نیست.
- هنگامیکه از وسایل غیر VESA ویا غیر مشخص استفاده شود ویا مصرف کننده از دستورالعمل های نصب محصول پیروی نکند، Samsung برای آسیب به محصول ویا صدمه شخصی مسئول نیست.
- تلویزیون را به زاویه بیش از ۱۵ درجه سوار نکنید.

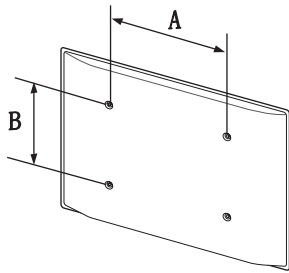


خانواده محصول	اینچ	(VESA Spec. (A * B	پیچ استاندارد	تعداد
تلویزیون LED [بسیار باریک]	19~22	در 75 75	M4	4
	23~29	در 100 100	M8	
	32~37	در 200 200		
	40~55	در 400 400		
	56~65	در 600 400		

وسیله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدنی به واسطه شوک برقی شود.



قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون

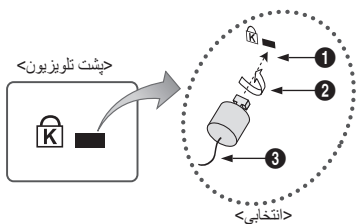

Samsung قفل کنزینگتون را عرضه نمی کند. این قفل ابزاربست که برای ثابت کردن فیزیکی سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

لطفاً نماد "R" را در پشت تلویزیون پیدا کنید. شکاف کنزینگتون در کنار نماد "R" قرار دارد.

۱. ابزار قفل کردن را به داخل شکاف ۱ کنزینگتون در تلویزیون LED وارد کرده و آنرا در جهتی که نشان داده شده بگردانید ۲.

۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید ۳.

۳. قفل کنزینگتون را به يك ميز ویا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.



این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.

محل شکاف کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



احتیاط: کشیدن، هل دادن و یا بالارفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً مطمئن شوید که کودکان به تلویزیون آویزان نشده و یا آنرا تکان نمی دهند؛ چنین کاری ممکن است موجب افتادن تلویزیون شده که موجب آسیب جدی و یا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی گنجانده شده را دنبال کنید. برای استحکام و ایمنی بیشتر، وسیله ضدافتادن را به صورت زیر نصب کنید.

برای جلوگیری از افتادن تلویزیون

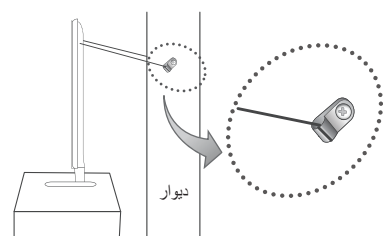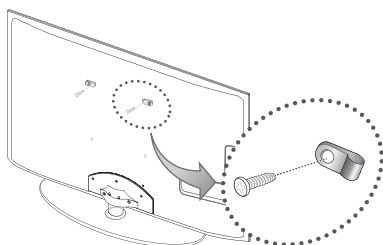

۱. پیچ ها را در داخل گیره ها قرار داده و به دیوار محکم کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم بر روی دیوار نصب شده باشند.
 - ممکن است بستگی به نوع دیوار به مواد اضافی از قبیل جاپیچی نیاز داشته باشید. چون جاپیچی، پیچ و ریسمان لازم تأمین نشده، لطفاً این مواد را به طور جداگانه خریداری کنید.
۲. پیچ ها را از قسمت میانی در پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جاپیچی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.
 - ممکن است پیچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در این صورت، لطفاً پیچ ها را با مشخصات زیر خریداری کنید.
 - مشخصات پیچ
 - برای 19 تا 22 اینچ : M4
 - برای 23 تا 65 اینچ : M8
۳. بست های روی تلویزیون را با یک ریسمان به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس ریسمان را محکم گره بزنید.
 - تذکر**
 - تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.
 - برای ایمنی ریسمان را طوری وصل کنید که بست های روی دیوار مساوی و یا پایین تر از بست های روی تلویزیون باشند.
 - گره ریسمان را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.
۴. مطمئن شوید که همه اتصالی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هرچند وقت یکبار اتصالی ها را برای هرگونه علامت فرسودگی و یا ضعف، کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالی ها هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.

اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید، ابتدا به این لیست مراجعه کنید. اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند، لطفاً از "www.samsung.com" دیدن کردن و روی Support کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما قید شده تماس بگیرید.

مشکلات	راه حل و توضیحات
کیفیت تصویر	اول از همه، لطفاً آزمایش تصویر را انجام دهید و مطمئن شوید تلویزیون تصویر آزمایشی را به طور صحیح نمایش می دهد. (به MENU - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش تصویر بروید) (صفحه ۱۹) اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده شده، ممکن است که تصویر ضعیف توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.
تصویر تلویزیون به خوبی تصویر در فروشگاه نیست.	<ul style="list-style-type: none"> اگر یک جعبه کابل/جانبی آنالوگ دارید، آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید. برای ارائه کیفیت تصویر HD (کیفیت بالا) از کابل های HD یا جزء استفاده کنید. مشترکین کابل/ماهواره : ایستگاه های HD را از بین کانال ها امتحان کنید. اتصال آنتن: ایستگاه های HD را بعد از اجرای برنامه خودکار امتحان کنید. بسیاری از کانال های HD از محتویات SD یا Standard Definition بهره ندهند. قدرت تفکیک تصویر خروجی جعبه کابل/جانبی را روی 1080i یا 720p تنظیم کنید. مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید.
تصویر تحریف شده است: خطای ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط ایجاد پیکسل	<ul style="list-style-type: none"> فشرده‌گی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک. سیگنال در سطح پایین یا کیفیت نامطلوب ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این يك مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
رنگ صحیح نیست یا ناپیدا است.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند. اتصالی های ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکلات رنگی یا صفحه سیاه شوند.
رنگ یا روشنایی ضعیف است.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. (به حالت تصویر / رنگ / روشنایی / وضوح بروید) (صفحه ۱۴) گزینه صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. به MENU - تصویر - راهکار صرفه جویی - صرفه جویی انرژی بروید) (صفحه ۱۴) از تنظیم مجدد تصویر برای مشاهده تنظیمات پیش فرض تصویر استفاده کنید. (به MENU - تصویر - تنظیم مجدد تصویر بروید) (صفحه ۱۵)
یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تصویر روی به اندازه صفحه تنظیم شده، به 16:9 تغییر دهید (صفحه ۱۵). قدرت تفکیک جعبه کابل/جانبی را عوض کنید.
تصویر سیاه و سفید است.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از یک ورودی مرکب AV استفاده می کنید، کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ۱ جزء در تلویزیون وصل کنید.
هنگام عوض کردن کانال ها، تصویر غیرمتحرک شده یا اختلال یا تأخیر پیدا می کند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر با جعبه کابل وصل شده، لطفاً سعی کنید که جعبه کابل را تنظیم مجدد کنید. سیم AC را دوباره وصل کرده و صبر کنید که جعبه کابل دوباره بوت کند. ممکن است تا ۲۰ دقیقه طول بکشد قدرت تفکیک جعبه کابل را روی 1080i یا 720p تنظیم کنید.
کیفیت صدا	ابتدا آزمایش صدا را انجام دهید تا مطمئن شوید که صدای تلویزیون به طور صحیح کار می کند. به MENU - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش صدا بروید) (صفحه ۱۹) اگر صدا قابل قبول است، مشکل صوتی ممکن است توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.
صدا نیست ویا صدا در حداکثر میزان صدا زیادی کم است.	<ul style="list-style-type: none"> لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید.
تصویر خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه بلندگویی تلویزیون را در منوی صدا روی روشن تنظیم کنید (صفحه ۱۴). اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده باشند. اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، گزینه ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است لازم باشد گزینه صدای جعبه کابل را هنگامیکه HDMI به تلویزیون وصل شده به HDMI تغییر دهید). اگر از کابل DVI به HDMI استفاده می کنید، يك کابل صوتی جداگانه لازم است. اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد، مطمئن شوید که چیزی به آن وصل نشده باشد.
بلندگوها سروصدای ناچوری را ایجاد می کنند.	<ul style="list-style-type: none"> اتصالی های کابل را کنترل کنید. مطمئن شوید که کابل تصویر به ورودی صدا وصل نشده باشد. برای اتصالی های آنتن یا کابل، قدرت سیگنال را کنترل کنید. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف صدا شود.

مشکلات	راه حل و توضیحات
تصویر نیست، ویدئو نیست تلویزیون روشن نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد. مطمئن شوید که پریز روی دیوار کار می کند. دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست. اگر تلویزیون روشن شد، به «کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود.
تلویزیون به طور اتوماتیک روشن می شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که آیا تلویزیون خواب روی خاموش در منوی تنظیمات تنظیم شده است (صفحه ۱۷). اگر کامپیوتر را به تلویزیون وصل کرده اید، تنظیمات برقی کامپیوتر را کنترل کنید. مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد. هنگام تماشا تلویزیون از اتصال آنتن یا کابل، اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، تلویزیون بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خاموش می شود.
تصویر لویندو وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اتصال های کابل را کنترل کنید. (همه کابل های وصل شده به تلویزیون و دستگاه های خارجی را قطع و دوباره وصل کنید). خروجی ویدئویی دستگاه های خارجی (جعبه کابل/جانبی، DVD+ Blu-ray و غیره) را طوری تنظیم کنید که با اتصال های ورودی تلویزیون همسان باشند. برای مثال، اگر خروجی دستگاه خارجی HDMI است، بایستی به ورودی HDMI در تلویزیون وصل شود. مطمئن شوید که دستگاه های وصل شده روشن شده باشند. مطمئن شوید که با فشردن دکمه SOURCE روی کنترل از راه دور تلویزیون، منبع درست تلویزیون را انتخاب کنید.
اتصال RF(کابل/آنتن)	
تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کابل آنتن به طور محکم وصل شده باشد. لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) برای افزودن کانال های موجود به فهرست کانال استفاده کنید. به MENU - تنظیمات - وصل و پخش رفته و منتظر شوید تا همه کانال های موجود ذخیره شوند (صفحه ۷). تأیید کنید که موقعیت آنتن صحیح باشد.
تصویر تحریف شده است: خطای ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل	<ul style="list-style-type: none"> فشرده گی محتوای تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این یک مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
اتصال کامپیوتر	
پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.	<ul style="list-style-type: none"> قدرت تفکیک خروجی کامپیوتر و فرکانس را طوری تنظیم کنید که با قدرت های تفکیکی که تلویزیون از آنها حمایت می کند همسان باشند (صفحه ۲۰).
"PC" همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.	<ul style="list-style-type: none"> این موضوع عادیست؛ "PC" همیشه در فهرست منبع نمایان می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.
ویدئو خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از اتصال HDMI استفاده می کنید، تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید.
موارد دیگر	
کنترل از راه دور کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (+/-) در جهت صحیح باشد. پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید. کنترل از راه دور را از فاصله ۵ تا ۶ فوت مستقیماً به سمت تلویزیون بگیرید.
کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی تلویزیون را روشن یا خاموش نکرده یا میزان صدا را تنظیم نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی را طوری برنامه ریزی کنید که تلویزیون را به کار بیاورد. به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل/جانبی برای کد تلویزیون SAMSUNG مراجعه شود.
پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.	<ul style="list-style-type: none"> قدرت تفکیک حمایت شده تلویزیون را کنترل کرده و به همان صورت قدرت تفکیک خروجی دستگاه خارجی را تنظیم کنید. به تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ۱۸ این دفترچه راهنما مراجعه شود.
بوی پلاستیکی از تلویزیون به مشام می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> این بو عادیست و در طول زمان پراکنده خواهد شد.
تلویزیون به یک سمت متمایل شده است.	<ul style="list-style-type: none"> پایه را از تلویزیون جدا کرده و دوباره سوار کنید.
در سوار کردن پایه با مشکلاتی مواجه شده اید.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که تلویزیون روی سطح مسطحی قرار داشته باشد. اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید، لازم است که از پیچ گروشتی مغناطیسی استفاده شود.
منوی کانال خاکستری شده است. (موجود نیست)	<ul style="list-style-type: none"> منوی کانال تنها زمانی موجود است که منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.
تنظیمات شما بعد از ۳۰ دقیقه یا هر بار تلویزیون خاموش می شود پاک می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تلویزیون در حالت نمایش مغازه است، تنظیمات صدا و تصویر را هر ۳۰ دقیقه دوباره تنظیم می کند. تنظیمات را از حالت نمایش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغییر دهید. دکمه SOURCE را برای انتخاب حالت TV فشار داده و به MENU ← تنظیمات ← وصل و پخش (تنظیمات اولیه) ← ENTER بروید. (صفحه ۷)
از دست دادن متناوب صدا یا تصویر.	<ul style="list-style-type: none"> اتصال های کابل را کنترل کرده و آنها را دوباره وصل کنید. از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد. مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید، توصیه می کنیم که از کابل های حاوی اتصال ۹۰ درجه استفاده شود.

مشکلات	راه حل و توضیحات
هنگامیکه با دقت به لبه قاب تلویزیون نگاه کنید، ذرات کوچکی را مشاهده می کنید.	<ul style="list-style-type: none"> این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.
منوی تصویر در تصویر موجود نیست.	<ul style="list-style-type: none"> عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از HDMI، کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید (صفحه ۱۸).
تلویزیون را ۴۵ دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره روشن شد.	<ul style="list-style-type: none"> این موضوع عادیست. تلویزیون خودش عملکرد OTA (Over The Aerial) را اجرا می کند تا سفت افزاری که در حین تماشای تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد.
مشکلات تصویر/صوتی تکراری وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> سیگنال/منبع را کنترل و عوض کنید.
ممکن است بین پدهای بالشی لاستیکی در پایه تلویزیون و سطح بعضی انواع میلمان واکنشی ایجاد شود.	<ul style="list-style-type: none"> برای جلوگیری از این موضوع، از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با میلمان قرار می گیرد استفاده کنید.

🔗 پنل TFT LED از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشند. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

مشخصات

1360 x 768 @ 60Hz			پنل بومی
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده			ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای نگهداری رطوبت انبار کردن
°			پایه گردان (چپ / راست)
UA32C4000	UA26C4000	UA22C4000	اسم مدل
32 اینچ	26 اینچ	22 اینچ	اندازه صفحه نمایش
10W x 2	5W x 2	3W x 2	صدا (خروجی)
در 29.9 در 491.8 میلی متر 774.6 در 255.0 در 549.1 میلی متر 774.6	در 29.9 در 422.8 میلی متر 652.8 در 222.0 در 479.8 میلی متر 652.8	در 29.9 در 359.0 میلی متر 545.2 در 189.5 در 411.1 میلی متر 545.2	ابعاد (عرضXعمقXارتفاع) بند با پایه
8.4 کیلوگرم 9.2 کیلوگرم	5.5 کیلوگرم 6.2 کیلوگرم	3.8 کیلوگرم 4.1 کیلوگرم	وزن بدون پایه با پایه

طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد منبع نیرو و مصرف برق، به برجسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.

جواز

Without producing harmful VOC (Volatile Organic Compounds), Samsung's Eco-friendly "Crystal Design" expresses colour gradation thanks to our dual injection technology.



تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده.
علامت های Dolby و double-D علامت تجاری Dolby Laboratories می باشند.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

A

+Anynet
AUDIO OUT

D

DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
D-sub

H

HDMI
Headphones

P

PIP (تصویر در تصویر)

V

VCR

آ

ایزار
ارتقای نرم افزار
اکوالایزر
انتخاب همه
اندازه تصویر

ب

باتری ها
بالانس چپ/راست
بلندگوی تلویزیون
بلندی صدا

پ

پخش رسانه
پویا

ت

تایمر
تایمر خواب
تسمه کابل
تقویت
تماشای ساده
تمایل رنگ
تن سیاه
تنظیم خودکار
تنظیم دقیق
تنظیم سفیدی

ج

جزء
جواز

ح

حالت آماده بکار
حالت تکرار
حالت فقط RGB
حالت فیلم

خ

خاموش
خود عیب یابی

د

درایو USB
درخشندگی پویا

ر

رنگ پوست
روشن
روشنایی

ز

زبان

س

ساعت
سینمای خانگی

ش

شفافیت منو

ص

صدای خودکار
صدای فراگیر مجازی
صرفه جویی انرژی

ض

ضبط

ع

عکس ها
علامت
عنوان
عیب یابی

ف

فرکانس
فرمت های فیلم
فضای نصب
فهرست منبع
فیلم ها

ق

قاب پلانکینگ
قدرت تفکیک ایده آل
قفل شود

ک

کانال دلخواه
کد عوض شود
کنترل از راه دور

گ

گرداندن
گرم
گیرنده

م

مسیریابی
مشخصات
ملودی
منوی کانال
موسیقی
موسیقی متن

ن

نشانگر روشن بودن
نصب روی دیوار
نمایش اسلاید

و

وصل کردن به دستگاه صوتی
وصل کردن به کامپیوتر
وصل و پخش
وضوح
ویرایش کانال ها
ویرایش نام

***This page is intentionally
left blank.***