

| تحذيرات السلامة <div> <div>⚠</div> <div>WARNING</div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية</p> <p>احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.</p> |
| <p>حماية السمع</p> <p>يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.</p> |
| <p>تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية</p> <p>تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.</p> |

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>www.samsungmobile.com</p> | |
| <p>SAMSUNG</p> | |
| <p>Printed in Korea Code No.:GH68-27835A Arabic 03/2010. Rev. 1.0</p> | |

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل حيث يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تتغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغيرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتعال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقل مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T


هاتف Samsung GT-E1175T

| تحذيرات السلامة <div> <div>⚠</div> <div>WARNING</div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية</p> <p>احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.</p> |
| <p>حماية السمع</p> <p>يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.</p> |
| <p>تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية</p> <p>تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.</p> |

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظّمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. راجع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشاكل تتداخل تواجهك.

| معلومات هامة خاصة بالاستخدام |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>استخدم الهاتف في الوضع الطبيعى</p> <p>تجنب ملامسة الهاتف الهوائي الداخلي للهاتف.</p> |

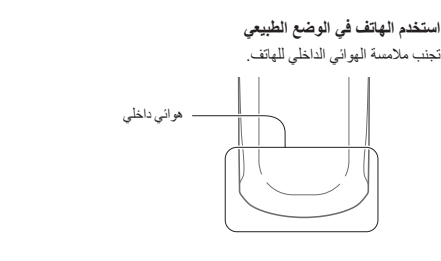

اترك مسؤولية صيانة الهاتف للمختصين بهذا الأمر

فالساح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة التسخين، مثل أفران الميكروويف أو الموادد أو المشعات الحرارية. فقد تتفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظّمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظّمات النبض لتجنب احتمال حدوث تداخل حسيما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يتوشّح على ويتداخل مع منظّم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظّم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على الإرشادات.

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

يراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للإتفجار بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمه) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في المناطق القابلة للإتفجار. لا تخزّن أو تحمل سواول أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للإتفجار في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف برفق واضغط على المفاتيح برفق، و استخدم الميزات الخاصة مثل (النماذج و النص التنبؤي)و التي تقلل من عدد مرات الضغط على المفاتيح،و اتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكرليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام تفقد الجهاز صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T


هاتف Samsung GT-E1175T

هاتف Samsung GT-E1175T


| احتياطات السلامة <div> <div>⚠</div> <div>CAUTION</div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>القيادة الآمنة في جميع الأوقات</p> <p>تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجواله أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك قدر الإمكان.</p> |
| <p>اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة</p> <p>التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.</p> |
| <p>استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط</p> <p>فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.</p> |
| <p>إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية</p> <p>قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المست</p> |

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

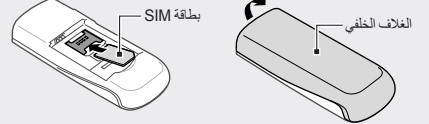

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

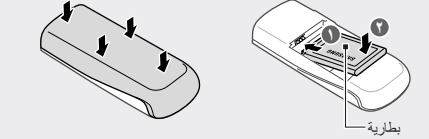


شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.

- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



إلى مخرج طاقة تيار متناوب



لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهبيئ السفر أو لآ. وإلا، قد يتلف الهاتف.

الأيقونات الإرشادية


| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية. |
| | نتيجه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (يمثل الرسائل، تنبئها إنشاء رسالة جديدة) |
| | قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف) |
| | قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: حواقي < (تمثل المفاح الأساسي موافق) |

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط بشكل مطول على **[⏏]**.

- أدخل رمز PIN واضغط على **موافق**< (إذا لزم الأمر).



لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على **[#]** للتحويل بين الوضعين T9 و ABC. حسب دولتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغةك الخاصة.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول على **[*]** لتحديد وضع الإدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T9

- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

انقر على **المفاح** الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **< القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.



- استخدم مفتاح التنقل للتنقل في القائمة أو لخيار معين.

- اضغط على **<اختيار>** أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المطلوب.

- اضغط على **<رجوع>** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[⏏]** للعودة إلى وضع الجاهزية.


- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.
- شركة سمسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي أضرار أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.
- إذا كنت لوحة المفاتيح مقفلة أثناء استخدام الهاتف، اضغط بشكل مطول على **[*]** لإلغاء القفل.

إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

- اضغط على **[⏏]** للاتصال بالرقم.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.



إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة**.

- أدخل رقم مستقبل وتنتقل إلى الأسفل.

- أدخل نص رسالتك. ◀ إدخال نص

- اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية،

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.

- حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة

- في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأسفل.

- عند قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[⏏]**.


- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

- تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.



- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.


- حدد **درجة الصوت** ← **منبه المكالمة**.

- تنقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت.

- اضغط على **<حفظ>**.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت.




تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة **متعقب الهاتف** الجوال بإرسال رقم هذا الشخص تلقائياً إلى مستقبليين محددين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

- أدخل كلمة مرورك واضغط على **موافق<**.



- تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.

- تنقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبليين.

- اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة الأسماء.

- حدد اسماً.

- حدد اسم آخر (إذا لزم الأمر).

- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ لحفظ** المستقبليين.


- تنقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

- اضغط على مفتاح التأكيد ← **<قبول>**.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

- تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.



- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.

- حدد **نغمة المكالمة**.

- حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[⏏]**.

- تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع المكالمة.

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

- اضغط على مفتاح التأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو **[⏏]** للاتصال بالرقم.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

- تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.

- تنقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبليين.

- اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة الأسماء.

- حدد اسماً.

- حدد اسم آخر (إذا لزم الأمر).

- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ لحفظ** المستقبليين.

- تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

- اضغط على **<حفظ>** ← **<نعم>**.

استخدم ميزة صلاة الجوال

تنبهك ميزة صلاة الجوال بوقت الصلاة باستخدام نغمة رنين معينة. يمكنك ضبط تنبيهات مختلفة لكل وقت صلاة.

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوقات الصلاة**.

- حدد نوع الصلاة.

- اضبط تفاصيل المنبه.

- اضغط على مفتاح التأكيد.



استخدام بوصلة الصلاة

ابحث عن اتجاه القبلة من أي مكان من خلال بوصلة الجوال.

- في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **اتجاه القبلة**.

- اضغط على **<خيارات>** ← **تحديث**.

- وجه أعلى الهاتف تجاه الشمس بشكل أفقي واضغط على **<تحديث>**.



لإلغاء تنشيط منبه

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.

- حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

- تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **إلغاء التفعيل**.

- اضغط على **<حفظ>**.



تنشيط ضوء الكشف

تساعدك ميزة ضوء الكشف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة السطوع و الإضاءة قدر الإمكان.

لتنشيط ضوء الكشف، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأعلى في وضع الجاهزية.

لإلغاء تنشيط ضوء الكشف، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأعلى مرة أخرى.

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على **<موافق>** أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه.

- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.