



# التلفزيون المزود بشاشة LCD

## دليل المستخدم

### إمكانيات هائلة

شكراً لشرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة،  
يرجاء تسجيل المنتج على موقع

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

**SAMSUNG**



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE Samsung إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات SAMSUNG. الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	-
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.


### تحذير حول الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو ٤:٣ أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:
- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
  - حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
  - قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إجهاد الشاشة بشكل سريع.
  - استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإجهاد الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


### مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلًا) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالحائط، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

#### التثبيت باستخدام طقم التركيب بالحائط.

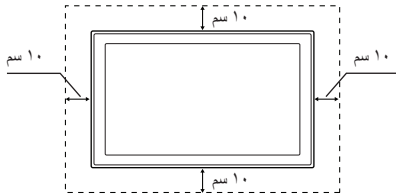

#### التثبيت باستخدام حامل.

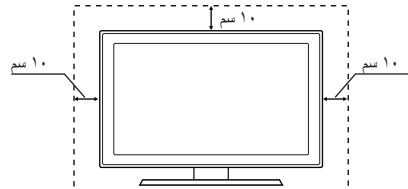

دون إنتاج مركبات عضوية متطايرة (VOC) ضارة،  
يعرض تلفزيون Samsung صديق البيئة "Crystal Design" درجات الألوان المختلفة بفضل تقنية الإدخال المزدوج.



الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٤
شكل جهاز التحكم عن بعد	٥
التوصيل بالهوائي	٦
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٦

التوصيل بجهاز AV	٧
التوصيل بجهاز الصوت	٨
تغيير مصدر الإدخال	٨

قائمة القنوات	٩
كيفية التنقل بين القوائم	٩
P قائمة الصورة	١١
قائمة الصوت	١٤
قائمة الإعداد	١٥
قائمة الدعم	١٧

التوصيل بكمبيوتر	١٨
توصيل الشبكة	١٩
Media Play	٢٤
AllShare	٣١
Anynet+	٣٣

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية	٣٦
تنبيت حامل التركيب بالحائط	٣٧
تجميع الكبلات	٣٨
جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة	٣٩
تنبيت التلفزيون بالحائط بأمان	٣٩
استكشاف المشاكل وإصلاحها	٤٠
المواصفات	٤٣

## بدء التشغيل

## التوصيلات

## المميزات الأساسية

## المميزات المتقدمة

## معلومات أخرى

## راجع الرموز!



زر يعمل بلمسة واحدة



ملاحظة



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.





# بدء التشغيل


## الملحقات

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون المزود بشاشة LCD. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.  
قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريات (بحجم AAA)
- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر ببعض المواقع)
- قطعة قماش للتنظيف
- سلك كهرباء



(تلفزيون بحجم 46 بوصة)



الحامل الحلقي




الداعم الأجوف

رباط الكبل

## شكل لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

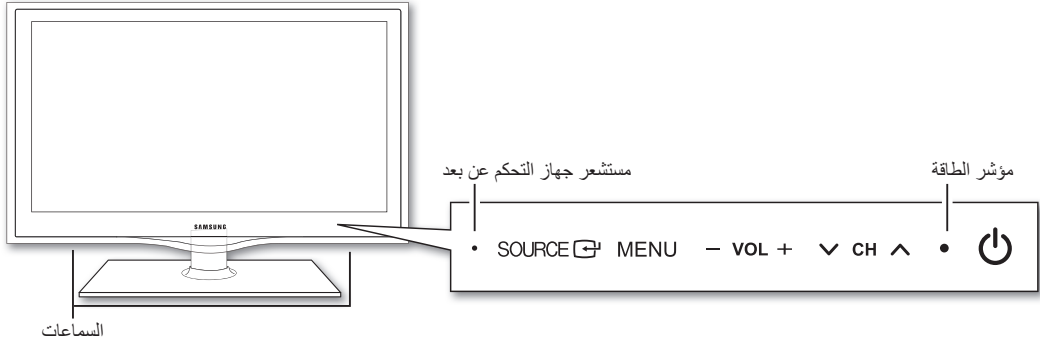


السماعات

يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	⏻ (زر الطاقة)
يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.	مؤشر الطاقة
التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتاحة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر <b>ENTER</b> بجهاز التحكم عن بعد.	<b>SOURCE</b>
عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة)، الخاصة بميزات التلفزيون.	<b>MENU</b>
ضبط مستوى الصوت. عند العرض على الشاشة، استخدم الأزرار <b>+VOL</b> بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر <b>▶</b> و <b>◀</b> بجهاز التحكم عن بعد.	<b>+VOL</b>
لتغيير القنوات. عند العرض على الشاشة، استخدم الزر <b>◀CH</b> بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر <b>▶</b> و <b>▲</b> بجهاز التحكم عن بعد.	<b>◀CH</b>
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.	مستشعر جهاز التحكم عن بعد

## وضع الانتظار


لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لأوقات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. من الأفضل فصل سلك الكهرباء.

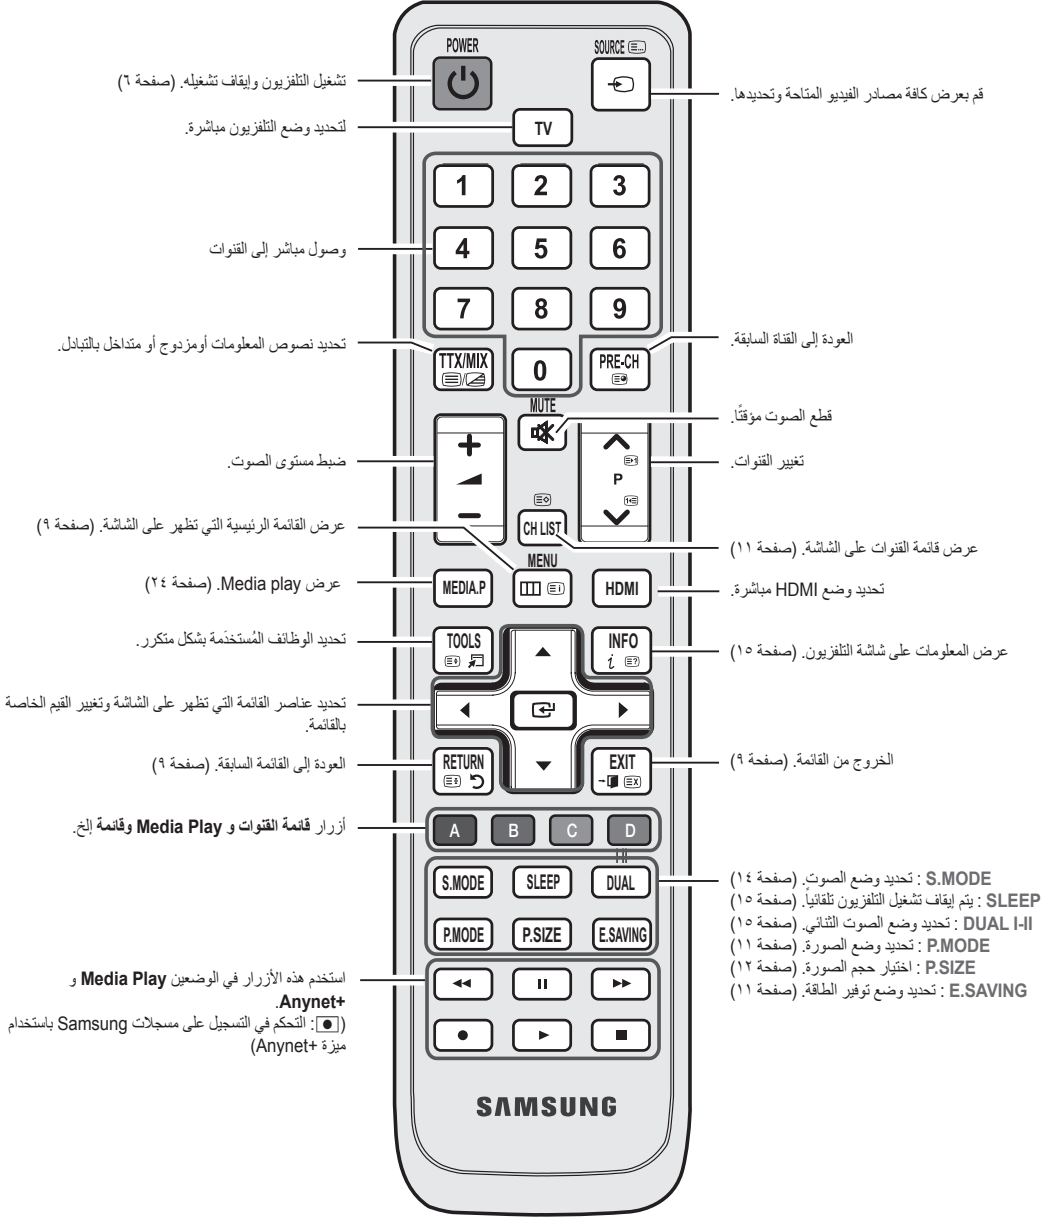

#### تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

##### ملاحظة


- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بعد. تجنّب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

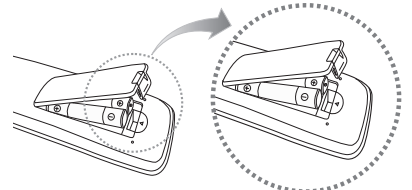

# بدء التشغيل

## التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.  
الإعداد المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

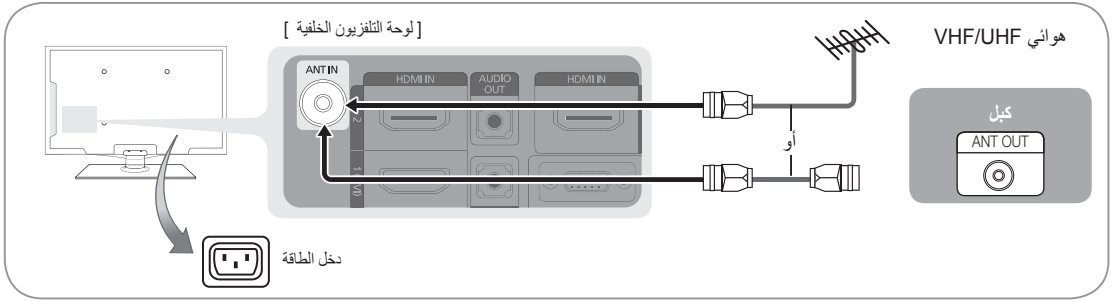

## التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة تساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**.  
يكون التوصيل والتشغيل متاحًا فقط عند ضبط مصدر الدخل على TV.




- ١ تحديد اللغة  
اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
قم بتحديد اللغة المطلوبة لـ OSD (العرض على الشاشة).
- ٢ تحديد وضع المتجر أو استخدام منزلي  
اضغط على الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
• قم بتحديد وضع استخدام منزلي. يستخدم وضع وضع المتجر في بيئات العمل التجارية.  
• العودة إلى إعدادات الوحدة من وضع المتجر إلى استخدام منزلي (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة ٥ ثوانٍ.
- ٣ تحديد المنطقة  
اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
تحديد المنطقة المناسبة.
- ٤ تحديد القناة  
سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا.  
لمزيد من المعلومات، راجع القناة → تخزين تلقائي. (صفحة ١٠)
- ٥ ضبط الساعة  
اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.  
اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد اليوم أو الشهر أو السنة أو الساعة أو الدقيقة.  
قم بالتعيين بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.
- ٦ عرض دليل توصيل HD  
يتم عرض طريقة توصيل لأفضل جودة لشاشة HD.
- ٧ تمتع بمشاهدة التلفزيون  
اضغط على الزر **ENTER**.

### إعادة ضبط هذه الميزة...


حدد إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "٠٠٠٠٠٠". إذا أردت تغيير رقم PIN، باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

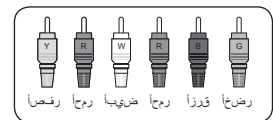

استخدام توصيل الكبل البصري أو كبل الصوت

الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلية DVD

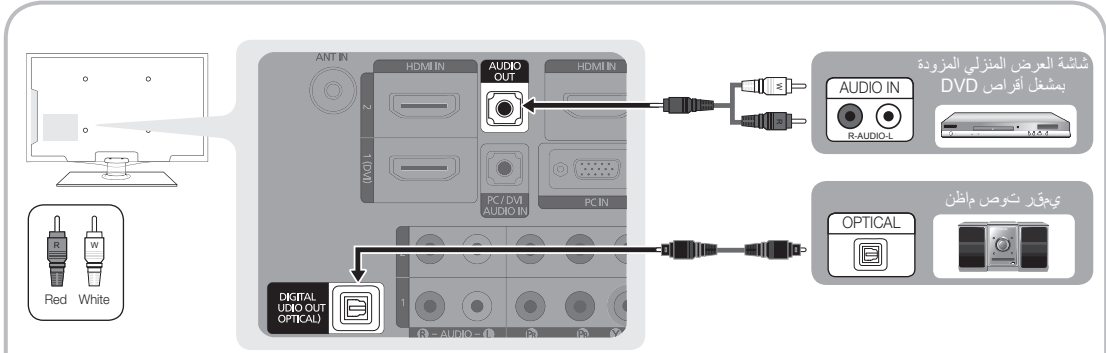


### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل نظام صوت رقمي بمقبس (DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- يتوفر صوت القناة ٥,١ عند توصيل جهاز خارجي يدعم ٥,١.
- في حالة ضبط جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلي) على وضع "التشغيل" فيمكنك سماع إخراج الصوت من مقبس Optical الموجود بالتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة ٥,١ إلى جهاز استقبال شاشة العرض المنزلي. إذا كان المصدر مكوناً رقمياً مثل مشغل أقراص Blu-ray / DVD أو صندوق الكبلات أو مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير)، ومتصلاً بالتلفزيون من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت قناتين من جهاز استقبال "شاشة العرض المنزلي". إذا كنت تريد سماع صوت القناة ٥,١، فقم بتوصيل مقبس إخراج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / مستقبل الأقمار الصناعية جهاز فك التشفير مباشرة إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلي.

### AUDIO OUT: توصيل مقابس إدخال الصوت بجهاز مضخم الصوت / العرض المنزلي.

- وعند التوصيل، استخدم موصلًا مناسبًا.
- عند توصيل مضخم الصوت بمقبس AUDIO OUT: قم بتقليل مستوى صوت التلفزيون وضبط مستوى الصوت بواسطة جهاز التحكم في مستوى صوت مضخم الصوت.



### تحرير الاسم

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / PC DVI / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

تحديد اسم الجهاز الذي يتم توصيله بمقبس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

عند اتصال كمبيوتر بدقة 1080 × 1920 بتردد 60 هرتز بمنفذ (DVI) HDMI IN 1، فيجب ضبطه على DVI PC ضمن القائمة تحرير الاسم.

عند توصيل كبل HDMI/DVI بمنفذ (DVI) HDMI IN 1، فيجب ضبطه على DVI PC أو أجهزة DVI ضمن قائمة تحرير الاسم.

### تغيير مصدر الإدخال

#### قائمة المصادر

Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.



TV / PC / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB


في قائمة المصادر، يتم تظليل الإدخالات المتصلة.

يظل جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.

# الميزات الأساسية

## كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

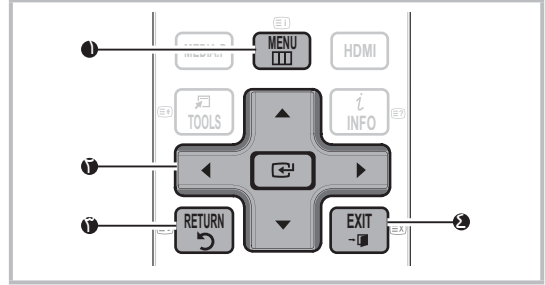

- 1 الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
- 2 الزر **ENTER** / زر الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.
- 3 الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.
- 4 الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

## كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول للقوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة:	<b>MENU</b>	١
الصورة و الصوت و القناة و الإعداد و الدخول و التطبيق و الدعم.	▼ / ▲	٢
اختر الرمز عن طريق الضغط على الزر	<b>ENTER</b>	٣
اضغط على الزر <b>ENTER</b> للوصول إلى القائمة الفرعية.	▼ / ▲	٤
حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	▶ / ◀	٥
قم بضبط قيمة العنصر عن طريق الضغط على الزر ▶ أو ◀. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة بناءً وفقاً للقائمة المحددة.	<b>ENTER</b>	٦
اضغط على الزر <b>ENTER</b> لإكمال التكوين.	<b>EXIT</b> →	٧
اضغط على الزر <b>EXIT</b> .		

## قائمة القنوات

### مدير القناة

يمكن من حذف أو ضبط قنوات المفضلة. حدد قناة من الشاشة قنوات أو القنوات أو مجدولة.



- **قنوات**: عرض قائمة القنوات وفقاً لنوع القناة.
- **القلوب**: عرض مجموعة القنوات.
- **مجدولة**: عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

### استخدام الأزرار الملونة مع مدير القناة

- أخضر **تكبير**: تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- أصفر **تحديد**: تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- **صفحة**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **أدوات**: عرض قائمة خيارات مدير القناة. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقف).

### رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الإجراء
✓	قناة تم تحديدها.
♥	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.
🔒	قناة مغلقة.
🕒	برنامج تم حجزه.

# الميزات الأساسية

## استخدام القنوات المفضلة

### القنوات

(في مدير القناة)

عرض كافة القنوات المفضلة.

■ **تعديل القنوات** **TOOLS** : يمكنك تعيين القنوات المحددة إلى مجموعة القنوات المطلوبة.

يتم عرض الرمز "♥" وسيتم ضبط القناة بقائمة القنوات.


١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.

٢. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات القنوات التي تريدها من بين ١ و٢ و٣ و٤.

• يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.

٣. بعد تغيير الإعدادات، يتم عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في قائمة القنوات.

وضع القناة الهوائي أو وضع القناة عبر الكبل

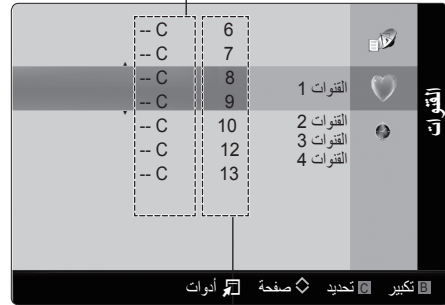

وضع البرنامج

## إعادة توليف القنوات

### المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

### تخزين تلقائي

يقوم بالبحث عن القنوات تلقائياً وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

## تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

■ **برنامج (٩٩٠٠)**، **نظام الألوان**، **نظام الصوت**، **القناة**، **بحث** : إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قنوات الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

## تحرير القنوات

### قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
  ٢. قم بتحرير اسم القناة باستخدام القائمة **تحرير اسم القناة** على التوالي.
- **تحرير اسم القناة**: قم بتعيين اسم القناة.

## ميزات أخرى

### قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **مدير القناة (غلق / إلغاء غلق، مؤقت العرض، فرز، حذف، تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
  ٢. حدد الوظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **غلق / إلغاء غلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة

- تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **قفل الطفل** على **تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من ٤ أرقام وهو "٠٠٠٠٠٠". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رقم التعريف الشخصي**.
- **موقت العرض**: يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائياً في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

## ضبط إعدادات الصورة

### إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

#### ملاحظة

- في الوضعين التمثيليين **TV, AV** الخاصين بنظام **PAL**، لا يتم توفير وظيفة **تظليل (G/R)**.
- في الوضع **PC**، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة الخلفية و التباين والسطوع فقط**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

## حلول اقتصادية

### حل ECO



توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة / تلقائي) **TOOLS**: ضبط سطوع التلفزيون كي يتم تقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد **إيقاف الصورة**، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لإعادة تشغيل الشاشة مرة أخرى.

مستشعر **ECO** (تشغيل / إيقاف التشغيل) لزيادة توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائياً مع إضاءة الغرفة.

إذا قمت بضبط **إضاءة خلفية**، سيتم ضبط مستشعر **Eco** على **إيقاف التشغيل**.

**إضاءة خلفية خافتة**: عند تشغيل مستشعر **ECO**، يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الصورة يدوياً.

في حالة ضبط مستشعر **Eco** على تشغيل، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح نوعاً ما غامقاً بشكل أكبر أو أكثر سطوعاً) تبعاً لشدة الضوء المحيط به.

- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / ١٥ دقيقة / ٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة): تنشيط وضع الانتظار في حالة "No Signal" أو "Check Signal Cable" لفترة يتم تحديدها من قبل المستخدم.
- يكون معطلاً عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

■ **فرز**: تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما يكون من الضروري القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.

■ **حذف**: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: تحديد كافة القنوات أو إلغاء القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

## مجدولة

### في مدير القناة

يمكنك عرض أو تعديل أو حذف العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ **معلومات التغيير**: تغيير العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ **إلغاء الجدولة**: إلغاء العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

■ **معلومات**: إظهار العرض الذي تم حجزه للمشاهدة. (يمكنك أيضاً تغيير معلومات الحجز.)

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: تحديد أو إلغاء تحديد كافة البرامج المحجوزة.

## قائمة القنوات

يمكنك مشاهدة كافة القنوات التي تم البحث عنها.



## ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدوياً. يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

إعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد إعادة ضبط.

## P قائمة الصورة

## تغيير وضع الصورة المُعد مسبقاً

## الوضع

تحديد نوع الصورة المفضل.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **طبيعي**: مناسب لتقليل إجهاد العين.

■ **طبيعي**: غير متوفر في الوضع **PC**.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.





### خيارات الصورة

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون، الحجم، فلتر التشويش الرقمي و وقت الحماية التلقائية.



درجة اللون (بارد / عادي / دافئ) / دافئ (2)

سيتم تعطيل دافئ 1 أو دافئ 2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.



الحجم: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القرص الصناعي لديه أيضاً مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: ضبط حجم الصورة إلى 16:9 لأقرص DVD أو البث العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة لنسبة تزيد عن 4:3.

يمكن ضبط الموضوع باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 9:16 رأسياً كي تتلائم مع حجم الشاشة.

يمكن ضبط الموضوع أو الحجم باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

4:3: يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تقوم بالمشاهدة بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان

ملامنة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component (1080p / 1080i).

### إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على تباين ديناميكي، جاما و توازن الأبيض.



درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.

تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع): ضبط تباين الشاشة.

تفاصيل الظل (20~24): زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.

تكون معطلة في الوضع PC.

جاما (3- ~ 3+) تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية

وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق): يمكنك ضبط اللون أو تقليل الخاص بالألوان أحمر أو أخضر أو أزرق للصورة من جهاز خارجي (مشغل أقراص DVD، شاشة عرض منزلي، إلخ).

مسافة اللون (تلقائي / أصلي): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

توازن الأبيض: ضبط درجة حرارة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: تعديل ضبط مستوى قتامة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن اللون الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.

لون البشرة: زيادة تركيز "لون البشرة القرنظي".

تحسين الحواف (تشغيل / إيقاف التشغيل): إبراز حدود الكائنات.

## إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

### ضبط تلقائي

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائياً.

لا يكون متوفراً عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

### الشاشة

■ **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى ( **خشن** ) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاها في منتصف الشاشة.

■ **الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام أزرار ( **▲** / **▼** / **▶** / **◀** ).

■ **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

### استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائماً تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن قائمة ابدأ في نظام Windows.

٢. انقر فوق "المظهر والسمات" في نافذة "لوحة التحكم" وسيظهر مربع حوار شاشة العرض.

٣. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" ضمن مربع حوار العرض.

• يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [المثالية: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل]

• إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

### ملاحظة

• بعد اختيار ملانمة الشاشة في الوضع (HDMI 1080i / 1080p) أو (Component 1080i / 1080p): يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الأزرار **▲** و **▼** و **▶** و **◀**.

• قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

• قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للموضع المحدد.

• في الوضع PC، يمكن ضبط الأوضاع ١٦:٩ و ٤:٣.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.

• إذا كنت تستخدم الوظيفة ملانمة الشاشة مع الدخل HDMI ٧٢٠p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع /**

**الإظهار التلقائي / عرض توضيحي):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

**الإظهار التلقائي:** عند تغيير القنوات التمثيلية، يتم عرض قوة الإشارة.

يتحول الشريط إلى اللون الأخضر دليلاً على استقبالك أفضل إشارة ممكنة.

■ **فلتر تشويش MPEG ( إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

يكون معطلاً في الوضع PC.

■ **مستوى اللون الأسود لـ HDMI (Normal عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

يكون متوفراً في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي ١ / تلقائي ٢):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائياً.

يكون متوفراً في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (٨٠٠i / ١٠٨٠i و ٤٨٠i).

■ **وقت الحماية التلقائية (٢ ساعات / ٤ ساعات / ٨ ساعات / ١٠ ساعات / إيقاف التشغيل):** إذا استمرت نفس الصورة على الشاشة، سيتم تنشيط وظيفة "الحماية التلقائية من احتراق الشاشة".

## إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

### تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

#### الوضع



- **قياسي:** تحديد وضع الصوت العادي.
- **موسيقى:** زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.
- **أفلام:** توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
- **صوت واضح:** زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
- **تضخيم:** زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

### ضبط إعدادات الصوت

#### الموازن

- ضبط وضع الصوت.
- **التوازن L/R:** ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.
- **التردد:** ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة: ١٠٠Hz / ٣٠٠Hz / ١KHz / ٣KHz / ١٠KHz (ضبط النطاق الترددي).
- **إعادة الضبط:** إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

### أنظمة الصوت، إلخ.

#### Virtual Surround (إيقاف التشغيل / تشغيل)

- توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت قوي مجسم من القناة ٥,١ من خلال سماعات الصوت أو سماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا HRTF.
- **تحديد السماعة:** إلى سماعة خارجية، فسيتم تعطيل الوظيفة الصوت المحيط الظاهري.

#### Dialog Clarity (إيقاف التشغيل / تشغيل)

- تتيح لك هذه الوظيفة زيادة شدة الصوت للموسيقى الخلفية أو تأثيرات الصوت لذلك يمكن لهذا الحوار أن يتم سماعه بوضوح أكبر عند مشاهدة العرض.

### صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلًا)

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.

- **ليلًا:** يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع عادي، فلا يصدر أي تشويش. فهذا الوضع مناسب في الليل.

### اختيار السماعة (إيقاف / تشغيل)

- قد يحدث صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى **سماعة خارجية**.
- عند ضبط **تحديد السماعة** إلى **سماعة خارجية**، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت و MUTE وستكون إعدادات الصوت محدودة.
- عند ضبط **تحديد السماعة** إلى **سماعة خارجية**، يجب استخدام هذه الإعدادات.
- **سماعة التلفزيون:** تشغيل، سماعة خارجية: إيقاف التشغيل
- عند ضبط **تحديد السماعة** إلى **سماعة التلفزيون**، يجب عليك استخدام هذه الإعدادات.
- **سماعة التلفزيون:** تشغيل، سماعة خارجية: تشغيل
- إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

### إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- **تنسيق الصوت:** أثناء استقبال البث التلفزيوني الرقمي يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي

من الخيارات PCM أو Dolby Digital. استمتع بصوت مجسم ثلاثي الأبعاد عن طريق التوصيل بمكبرات صوت ٥,١ch في إعداد dolby digital.

- **تأخير الصوت:** يحدث تطابق الفيديو والصوت الصحيح عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (٠ مللي ثانية إلى ٢٥٠ مللي ثانية).

### إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## إعداد الموقت (إيقاف التشغيل / تشغيل)

■ **موقت ١ / موقت ٢ / موقت ٣:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات للموقت للتشغيل وإيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.



وقت التشغيل / وقت الإيقاف: ضبط يعمل / لا يعمل و الساعة و الدقيقة. (لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط إلى تنشيط).

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائياً. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز **USB** بالتلفزيون)

القناة (عندما يكون مصدر مضبوطاً إلى **TV**): تحديد القناة المرغوب بها.

المحتوى (عندما يكون مصدر مضبوطاً على **USB**): حدد أحد المجلدات في جهاز **USB** الذي يحتوي على ملفات الموسيقى أو الصور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إذا كان لا يوجد ملف موسيقى في جهاز **USB** أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن يتم تشغيل وظيفة الموقت بشكل صحيح.

في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز **USB** فلا يتم تشغيل عرض الشرائح.

إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن اختيار المجلد.

يتم تعيين مجلد لكل **USB**. عند استخدام أكثر من واحد من نفس نوع **USB**، تأكد من أن المجلدات الذي تم تعيينها لكل **USB** لها أسماء مختلفة.

تكرار: اختر مرة واحدة أو كل يوم أو الاثنين إلى الجمعة أو الاثنين إلى السبت أو السبت إلى الأحد أو يدوي. لضبطها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط الموقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

إيقاف التشغيل التلقائي (يكون متوفرًا فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "الموقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

## تحديد وضع الصوت [TOOLS]

عند القيام بالضبط إلى **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.



نوع الصوت	ثنائي I-II	الافتراضي
A <sup>2</sup> Stereo	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو ↔ أحادي	
NICAM استيريو	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي-I
	أحادي	تغيير تلقائي
NICAM استيريو	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو ↔ أحادي	
NICAM استيريو	أحادي ↔ ثنائي-I	ثنائي-I
	ثنائي-II	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت الاستيريو فقط.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى **TV**.

### قائمة الإعداد

## ضبط الوقت

### الوقت

■ **الساعة:** ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات الموقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

يمكنك ضبط اليوم أو الشهر أو السنة أو الساعة أو الدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار ▲ أو ▼ أو الأزرار الرقمية بجهاز التحكم عن بُعد.

## استخدام مؤقت النوم

■ **مؤقت النوم [TOOLS]:** إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت المحدد مسبقاً. (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠ دقيقة).

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.



### الأمان

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0000". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

**قفل الطفل (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إغلاق القنوات في مدير القناة، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى TV.

**تغيير رقم التعريف الشخصي.**

إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "000000": **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (تشغيل).

### مميزات أخرى

### لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

### الشبكة (نوع الشبكة / إعداد الشبكة / اختبار الشبكة)

للحصول على التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع إرشادات "توصيل الشبكة". (صفحة ١٩)

### عام

**وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل):** عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بإمكانية اللعب باستخدام أكثر واقعية عن طريق اختيار وضع الألعاب.

### ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **Game وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، سوف تهنز الشاشة بعض الشيء.
- لا يكون الوضع وضع الألعاب متوفرًا في وضع TV و PC.
- بعد توصيل جهاز الألعاب، قم بضبط وضع الألعاب على تشغيل للحول دون وجود الجودة الرديئة للصورة.
- إذا كان وضع الألعاب في الوضع تشغيل: يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على مخصص.
- يكون وضع الألعاب خاصًا بتشغيل الألعاب فقط.

■ شفافية القائمة (ساطع / غامق): ضبط شفافية القائمة.

■ **لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

### صورة داخل صورة (PIP)

#### TOOLS PIP

مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. الوظيفة صورة داخل صورة لا تعمل في نفس الوضع.

#### ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع صورة داخل صورة، يختفي إطار الميزة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component1	TV, AV2
Component2, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV, AV1, AV2

■ صورة داخل صورة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

■ مصدر (TV / AV1 / AV2): تحديد مصدر الصورة الفرعية.

■ القناة: تحديد قناة الشاشة الفرعية.


■ الحجم (□ / □): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.

■ الموضع (□ / □ / □ / □): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.

■ تحديد الصوت (رئيسي / فرعي): يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع صورة داخل صورة.

## تثبيت أحدث إصدار

لوحة التلفزيون الجانبية

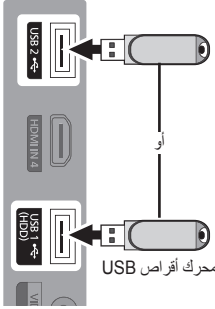

■ **باستخدام USB:** قم بإدراج محرك أقراص USB يحتوي على ملف ترقية البرنامج الثابت التي تم تنزيلها من موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) على التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عملية الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج الثابت. عند ترقية البرنامج، فسيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى إعداداتها الافتراضية. فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

■ **بواسطة الإنترنت:** ترقية البرنامج باستخدام الإنترنت.

🔧 أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام إعداد الشبكة، راجع إرشادات إعداد الشبكة.

🔧 إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. إذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم قم بالترقية.

■ **تغيير الإصدار (الاحتياطي):** إذا كانت هناك مشكلة في البرنامج الثابت الجديد تؤثر على عملية تشغيل الجهاز، فيمكنك تغيير البرنامج إلى الإصدار السابق.

## دليل توصيل HD

راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

## الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

## قائمة الدعم

### التشخيص الذاتي

■ **اختبار الصورة (نعم / لا):** يُستخدم للبحث عن مشاكل الصورة أو إذا استمرت المشكلة في الظهور قم بالتحقق من نمط الألوان.

■ **اختبار الصوت (نعم / لا):** استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من المشاكل الصوت.

🔧 إذا لم يصدر أي صوت من سماعات التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط اختبار السماعة على **سماعة التلفزيون** في قائمة الصوت.

🔧 سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط اختبار السماعة على **سماعة خارجية** أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.

■ **استكشاف المشاكل وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.

🔧 في حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.


### ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج من خلال إشارة البث أو عن طريق تنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة من موقع [samsung.com](http://samsung.com) لجهاز ذاكرة USB.

الإصدار الحالي البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.

🔧 يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم\_الإصدار".



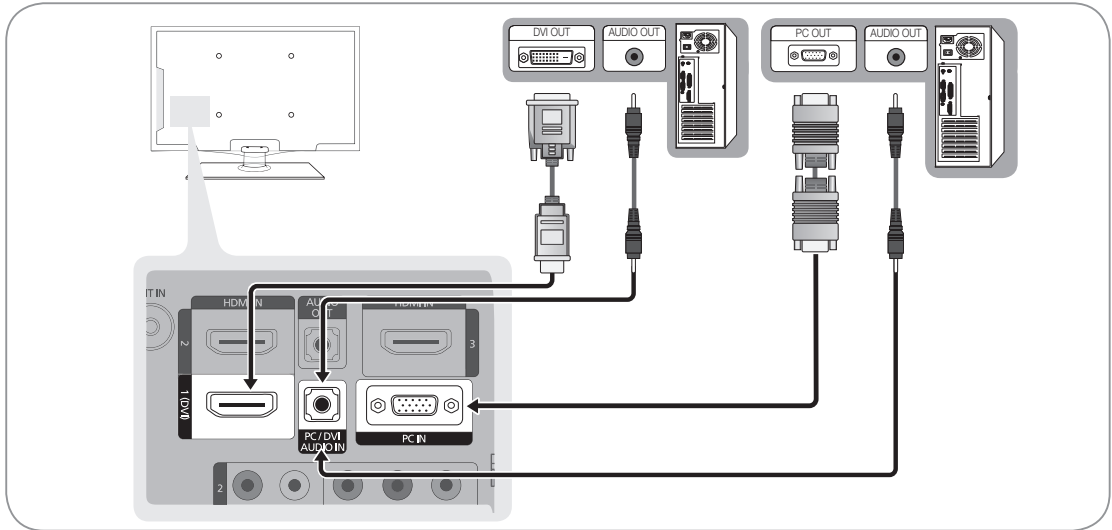

### أوضاع العرض (مخل D-Sub و HDMI/DVI)

الدقة المثلى ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز.

الاقطاب المتزامنة (أفقى/رأسي)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع
-/+	٢٥,١٧٥	٧٠,٠٨٦	٣١,٤٦٩	٣٥٠ × ٦٤٠	IBM
+/-	٢٨,٣٢٢	٧٠,٠٨٧	٣١,٤٦٩	٤٠٠ × ٧٢٠	
-/-	٣٠,٢٤٠	٦٦,٦٦٧	٣٥,٠٠٠	٤٨٠ × ٦٤٠	MAC
-/-	٥٧,٢٨٤	٧٤,٥٥١	٤٩,٧٢٦	٦٢٤ × ٨٣٢	
-/-	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٦٢	٦٨,٦٨١	٨٧٠ × ١١٥٢	VESA CVT
+/-	٣٢,٧٥٠	٥٩,٩٥٠	٣٥,٩١٠	٥٧٦ × ٧٢٠	
+/-	٨١,٧٥٠	٥٩,٩٥٩	٥٣,٧٨٣	٨٦٤ × ١١٥٢	
+/-	٩٥,٧٥٠	٧٤,٧٧٧	٥٦,٤٥٦	٧٢٠ × ١٢٨٠	
+/-	١٣٠,٠٠٠	٧٤,٨٥٧	٧٥,٢٣١	٩٦٠ × ١٢٨٠	VESA DMT
-/-	٢٥,١٧٥	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠	
-/-	٣١,٥٠٠	٧٢,٨٠٩	٣٧,٨٦١	٤٨٠ × ٦٤٠	
-/-	٣١,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٤٨٠ × ٦٤٠	
+/+	٤٠,٠٠٠	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠	
+/+	٥٠,٠٠٠	٧٢,١٨٨	٤٨,٠٧٧	٦٠٠ × ٨٠٠	
+/+	٤٩,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠	
-/-	٦٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤	
-/-	٧٥,٠٠٠	٧٠,٠٦٩	٥٦,٤٧٦	٧٦٨ × ١٠٢٤	
+/+	٧٨,٧٥٠	٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤	
+/+	١٠٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	٨٦٤ × ١١٥٢	
+/+	١٠٨,٠٠٠	٦٠,٠٢٠	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	١٣٥,٠٠٠	٧٥,٠٢٥	٧٩,٩٧٦	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	٧٤,٢٥٠	٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٧٢٠ × ١٢٨٠	
-/-	٨٣,٥٠٠	٥٩,٨١٠	٤٩,٧٠٢	٨٠٠ × ١٢٨٠	
-/-	١٠٦,٥٠٠	٧٤,٩٣٤	٦٢,٧٩٥	٨٠٠ × ١٢٨٠	
+/+	١٠٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٩٦٠ × ١٢٨٠	
+/+	٨٥,٥٠٠	٦٠,٠١٥	٤٧,٧١٢	٧٦٨ × ١٣٦٠	
-/-	١٠٦,٥٠٠	٥٩,٨٨٧	٥٥,٩٣٥	٩٠٠ × ١٤٤٠	
+/+	١٣٦,٧٥٠	٧٤,٩٨٤	٧٠,٦٣٥	٩٠٠ × ١٤٤٠	
-/-	١٤٦,٢٥٠	٥٩,٩٥٤	٦٥,٢٩٠	١٠٥٠ × ١٦٨٠	
+/+	٨٩,٠٤٠	٧٠,٠٠٠	٥٢,٥٠٠	٧٢٠ × ١٢٨٠	VESA GTF
-/-	١٢٨,٩٤٣	٧٠,٠٠٠	٧٤,٦٢٠	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	١٤٨,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	VESA DMT / DTV CEA

### ملاحظة

- للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 1(DVI).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- تكون الأوضاع المنفصلة والمركبة معتمدة. تكون SOG (إجراء المزامنة على الأخضر) غير معتمدة.


## توصيل الشبكة

يمكنك إعداد التلفزيون لكي يتمكن من الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN) باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.


### التوصيل بشبكة سلكية

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN باستخدام الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

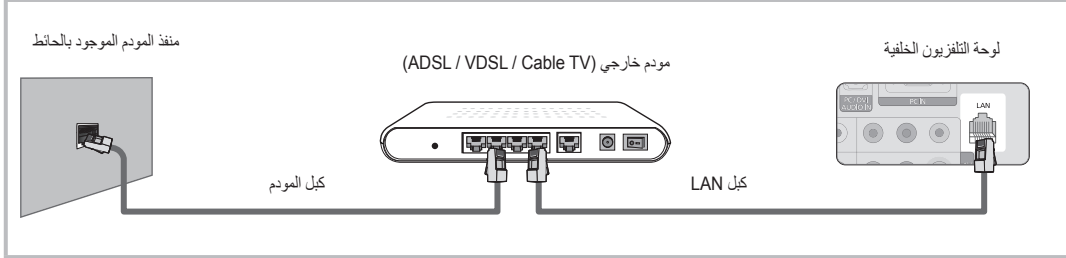

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بـ "مشارك عنوان IP" بالمودم الخارجي. استخدم كبل Cat 5 للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

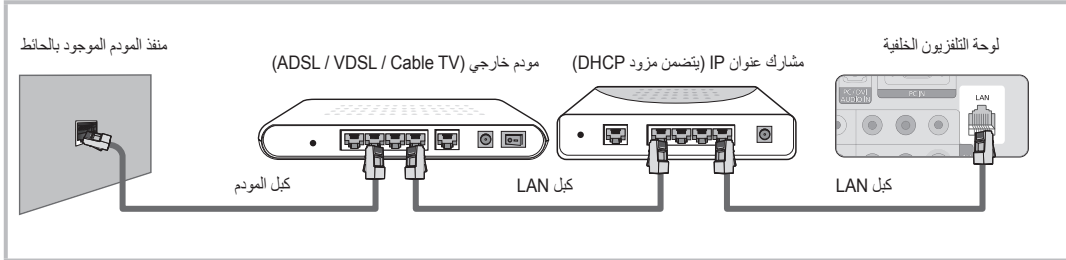

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرة إلى مأخذ الشبكة بالجدار باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو موجّه بأي مكان في المنزل.



إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجّه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية".

تتطلب بعض الشبكات "عنوان IP ثابت". فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا بشاشة إعداد الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.




## إعداد الشبكة (تلقائي)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP. ولإعداد الاتصال السلكي بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، قم باتباع الخطوات التالية:

### كيفية الإعداد تلقائيًا

1. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضح بالقسم السابق.
2. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الشبكة من القائمة **إعداد**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. سيتم عرض شاشة "الشبكة".

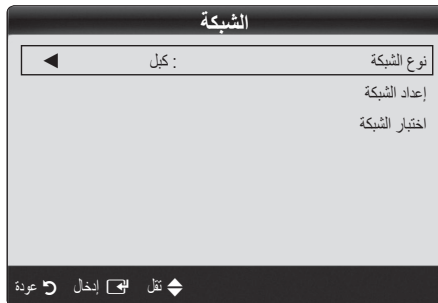

4. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.
5. قم بضبط نوع الشبكة على كبل.
6. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.



7. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على تلقائي.
8. يتعرف الإعداد تلقائي على قيم الإنترنت اللازمة ويقوم بإدخالها تلقائيًا.
9. انتظر لمدة دقيقتين، ثم اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بعد.
10. إذا لم تتعرف وظيفة الشبكة على قيم اتصال الشبكة، انتقل إلى الإرشادات الخاصة بالإعداد يدوي.

## إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم إعداد الشبكة اليدوي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم اتصال الشبكة

- للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:
1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
  2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق الحالة.
  3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.
  4. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض قيم اتصال "الشبكة".


### كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكات السلكية يدويًا، قم باتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد تلقائيًا".
2. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على يدوي.
3. اضغط على الزر ▼ بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.
4. أدخل القيم الخاصة بـ عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة ومزود DNS. استخدم الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
5. عند الانتهاء، اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بعد.
6. حدد اختبار الشبكة لفحص الاتصال بالإنترنت.

## التوصيل بالشبكة لاسلكياً

لتوصيل التلفزيون بالشبكة لاسلكياً، فقد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة LAN اللاسلكية من بـ Samsung (WIS09ABGN) الذي قمت بتوصيله بمقبس USB الموجود باللوحة الخلفية أو الجانبية بالتلفزيون. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

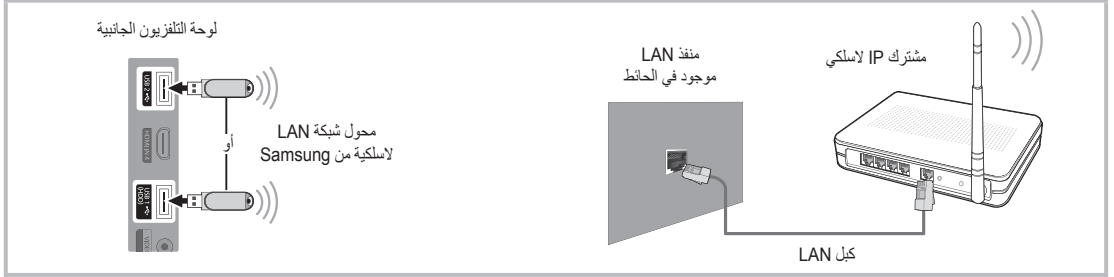

يُباع محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بشكل منفصل ويتوفر لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع [Samsungparts.com](http://Samsungparts.com)، ويدعم محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بروتوكولات اتصال IEEE 802.11A/B/G و N. توصي شركة Samsung باستخدام IEEE 802.11N عند تشغيل الفيديو عبر اتصال IEEE 802.11B/G، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسهولة.

### ملاحظة

- يجب استخدام "محول شبكة LAN اللاسلكية الخاص بـ Samsung" (WIS09ABGN) لاستخدام شبكة لاسلكية.
- يتم بيع "محول شبكة LAN اللاسلكية الخاص بـ Samsung" بشكل منفصل. يتوفر "محول شبكة LAN اللاسلكية WIS09ABGN" لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع [Samsungparts.com](http://Samsungparts.com).
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي. إذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع التلفزيون.
- إذا تم اختيار الوضع 802.11n (Pure High-throughput (Greenfield) وكان نوع التشفير معيّنًا على WEP أو TKIP أو TKIPAES (WPS2Mixed) لنقطة الوصول الخاصة بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كانت نقطة الوصول تدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). سيقوم بروتوكول WPS بتكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي من الوضعين.
- ضع محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung على مسافة من التلفزيون. إذا كنت تشاهد التلفزيون وكان المحول المتصل موجودًا بجانبه، فقد تظهر الصور مشوشة لبعض القنوات.
- وإذا لم يكن الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
- طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية بست طرق.

### PBC (WPS)

- "الإعداد التلقائي" (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")
- "الإعداد اليدوي"

### شبكة مؤقتة

- يجب توصيل كافة "محولات شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. ولا يتم دعم USB HUB.



### ملاحظة

في هذه الحالة، قم بإنشاء اتصال Samsung اللاسلكية من LAN قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون بمحول شبكة: يتابع إحدى الطرق التالية

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
----------------	-----------------

بزاوية قائمة USB التوصيل باستخدام محول

التوصيل باستخدام كبل تمديد

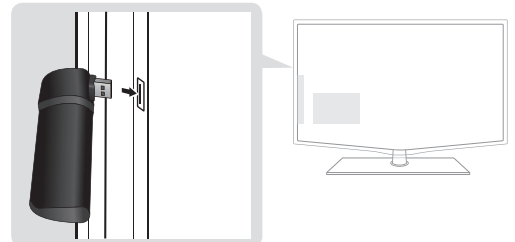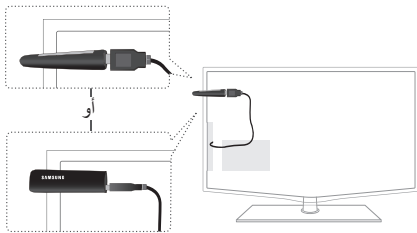

# الميزات المتقدمة

## إعداد الشبكة (PBC (WPS)

### كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)

إذا كان الموجه به زر PBC (WPS)، قم باتباع الخطوات التالية:

١. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضح بالقسم السابق.

٢. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد إعداد، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحديد الشبكة من القائمة إعداد، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.

٥. قم بضبط نوع الشبكة على لاسلكي.

٦. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.

٧. اضغط على الزر الأحمر الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٨. اضغط على الزر PBC (WPS) الموجود بالموجه في غضون دقيقتين. يقوم مشغل التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.

٩. بعد إعداد الاتصال بالشبكة، اضغط على الزر **RETURN** للخروج من شاشة إعداد الشبكة.

### إعداد الشبكة (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري الذي يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون كلمة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

### كيفية الإعداد تلقائيًا

لإعداد الاتصال اللاسلكي تلقائيًا، رجا اتباع الخطوات التالية:

١. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية إعداد PBC (WPS)" الموجودة أعلاه.

٢. اضغط على الزر **▼** لتحديد إعداد بروتوكول إنترنت، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد تلقائي، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▲** للانتقال إلى حدد شبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER**. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

٤. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد شبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

إذا تم ضبط "نقطة الوصول" على "إخفاء" (غير مرئي)، يجب أن تقوم بتحديد أضف شبكة وقم بإدخال اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان بشكل صحيح لإنشاء الاتصال.

٥. إذا تم ظهور الشاشة المنبثقة الخاصة بـ أمان/PIN رقم التعريف الشخصي انتقل إلى الخطوة 6، وإذا تم ظهور "شاشة الاتصال بالشبكة"، انتقل إلى الخطوة 10.

٦. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد الأمان أو PIN. ولأغلب الشبكات المنزلية، ستقوم باختيار "الأمان" (لمفتاح الأمان). فيتم عرض شاشة الأمان.

٧. في شاشة الأمان، قم بإدخال "عبارة المرور" الخاصة بالشبكة.

من المفترض أن توجد "عبارة المرور" بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

٨. لإدخال "عبارة المرور"، رجا اتباع الإرشادات العامة التالية:

– اضغط على الأزرار الرقمية بجهاز التحكم عن بعد لإدخال الأرقام.  
– استخدم أزرار الاتجاهات بجهاز التحكم عن بعد للانتقال من زر إلى آخر في شاشة مفتاح الأمان.

– اضغط على الزر الأحمر لتغيير الغلاف أو لعرض الرموز/الحروف.  
– لإدخال حرف أو رمز، انتقل حتى تصل للحرف أو الرمز ثم اضغط على الزر **ENTER**.

– لحذف الحرف أو الرقم الأخير الذي قمت بإدخاله، اضغط على الزر "الأخضر" بجهاز التحكم عن بعد.

٩. عند الانتهاء، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بعد. فيتم عرض شاشة "الشبكة".

١٠. انتظر حتى يتم عرض رسالة تأكيد الاتصال، ثم اضغط على الزر **ENTER**. ستظهر شاشة إعداد الشبكة مرة أخرى.

١١. لاختبار الاتصال، اضغط على الزر **RETURN** لتحديد اختبار الشبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

## إعداد الشبكة (شبكة مؤقتة)

يمكنك الاتصال بأي جهاز محمول دون وجود نقطة وصول من خلال "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" باستخدام شبكة "نظير إلى نظير".

## كيفية الاتصال بوضع المؤقت الجديد

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة ٢٢)
  2. اختر **حدد شبكة**. تظهر قائمة الأجهزة/الشبكات.
  3. وفي قائمة الأجهزة، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بُعد.
  4. الرسالة **Ad-hoc هو اتصال Wi-Fi مباشر من خلال هاتف خلوي أو كمبيوتر**. يتم عرض الرسالة قد يتضمن نظام الشبكة الموجودة وظيفة محدودة. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟
  4. أدخل **Network Name (SSID) (اسم الشبكة)** و **مفتاح الأمان** بالجهاز الذي تريد الاتصال به.
- كيفية الاتصال بجهاز موجود على شبكة مؤقتة**
1. اتبع الخطوات من ١ إلى ٦ الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة ٢٢)
  2. اختر **حدد شبكة**. بعد ذلك سيتم عرض قائمة الأجهزة.
  3. حدد الجهاز الذي تريده من قائمة الأجهزة.
  4. إذا تم طلب مفتاح الأمان، قم بإدخال مفتاح الأمان.

إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من **Network Name (SSID) (اسم الشبكة)** و **مفتاح الأمان** مرة أخرى. فقد يؤدي إدخال **مفتاح الأمان** غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

## إعداد الشبكة (يدوي)

إذا لم تفلح الطرق الأخرى، فقد تحتاج إلى إدخال قيم إعداد الشبكة يدويًا.

## الحصول على قيم اتصال الشبكة

للحصول على قيم إعدادات الشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة، انقر فوق الحالة.
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.
4. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض إعدادات الشبكة.

## كيفية الإعداد يدويًا

لإدخال إعدادات "الشبكة" بالتلفزيون، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة ٢٢)
2. اضغط على الزر ▼ لتحديد **إعداد بروتوكول إنترنت**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضغط على الزر ▲ أو ▼، لتحديد **يدوي**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
3. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول (عنوان IP).
4. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
5. عند الانتهاء من كل الحقول، استخدم الزر ► للانتقال للحقل التالي بنجاح. يمكنك أيضًا استخدام أزرار الأسهم الأخرى للانتقال لأعلى ولأسفل وللخلف.
6. قم بإدخال قيم **عنوان IP** و **قناع الشبكة الفرعية** و **عنوان الشبكة**.
7. اضغط على الزر ◀ أو ► للانتقال إلى **DNS**.
8. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول الخاص بـ **DNS**. قم بإدخال الأرقام كما سبق.
9. عند الانتهاء، اضغط على الزر ▲ للانتقال إلى **حدد شبكة**. وحدد الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
10. انتقل إلى الخطوة 4 ضمن "كيفية الإعداد تلقائيًا" (صفحة ٢٢)، واتباع الإرشادات بدءًا من هذه الخطوة.

## إذا فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان **MAC** (رقم التعريف الفريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي يتم مصادقته كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. نظرًا لأن التلفزيون له عنوان **MAC** مختلف، يتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان **MAC** الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات الخاصة بتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يتمكن التلفزيون من الاتصال بالإنترنت. إذا كان الوضع كذلك، فيجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. فإذا كان الوضع كذلك، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت حتى بعد اتباع إجراءات موفر خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بشركة Samsung Electronics على رقم 1-800-SAMSUNG.

## Media Play




تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.



## توصيل جهاز USB


لوحة التلفزيون الجانبية

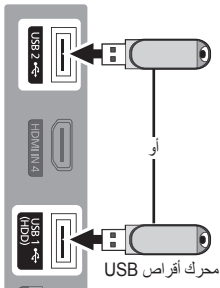

١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور وملفات الموسيقى و/أو الأفلام بمقبس (USB) ١ (HDD) أو USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يظهر إطار منبثق. ومن ثم يمكنك تحديد Media Play.

## توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الاتصال بإحدى الشبكات في وضع Media Play. إذا كنت تستخدم Media Play من خلال الملف المحفوظ بالكمبيوتر الخاص بك، ينبغي تنزيل برنامج "PC Share Manager" ودليل المستخدمين من الموقع "www.samsung.com".

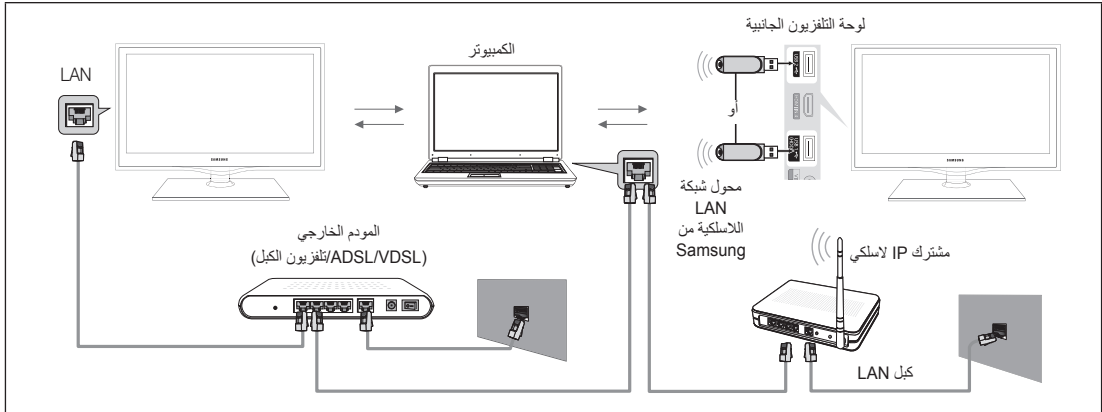

١. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "الاتصال بالشبكة".
- يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان الشبكة الفرعية الخاص بالتلفزيون وعنوان IP للكمبيوتر الشخصي متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير فقط (عنوان المضيف). (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.\*\*) باستخدام كبل LAN، قم بالتوصيل بين المودم الخارجي والكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج Samsung PC Share Manager عليه.
- يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرة، دون توصيله من خلال مُشترك (موجه).



تكميل شلاب رتوي بمكلا لاصتا دنع ةمومدم ريغلا فناظولا

- الوظيفة **موسيقى خلفية** وإعداد **موسيقى خلفية**.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات **صورة** و**موسيقى** و**أفلام**.
- الزر ◀ (للخلف) أو ▶ (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.



لا يتم دعم Divx DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية المضمنة.



يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج Samsung PC Share manager عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.



عندما تستخدم وضع **Media Play** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف المزود المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن المشهد.
- قد لا يتم دعم وظيفة التشغيل المستمر، التي تقوم باستئناف تشغيل الفيديو.
- لا تقوم وظيفة التشغيل المستمر بدعم مستخدمين متعددين. (لن تذكر إلا النقطة التي تم إيقاف التشغيل عندها من قبل المستخدم الحالي).
- قد لا تعمل وظيفة ◀ (للخلف) أو ▶ (للأمام) أو ⏮ (إيقاف مؤقت) حسب معلومات المحتوى.



• فيكسل فكش مادتسباب صوي، فيكسللا فكش ربع ويديف ليغشت ءائثا فلما ليغشت يف ةبوعص تهجاو اذا



قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام وظيفة **Media Play**

- MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم وظيفة **Media Play** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). يعد جهاز MSC أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أية بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ المخصص، وهو منفذ USB1 (HDD).
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- تدعم أجهزة MSC ملفات MP3 و JPEG، بينما تدعم أجهزة PTP ملفات JPEG فقط.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي ٨٦٤٠ × ١٥٣٦٠ بكسل.
- يتم عرض الرسالة 'Not Supported File Format' (تنسيق الملف غير مدعوم) للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب Basic View (العرض الأساسي)، يمكن عرض حتى ١٠٠٠ ملف في كل مجلد.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. حيث تعد إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتويات، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير أو ٥ فولت).
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث قصور لوظائف استخدامه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائياً عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل إمداد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، بالإضافة إلى فحص الاتصال.
- إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجوداً عند تشغيل **Media Play**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائياً.

# الميزات المتقدمة

## العرض على الشاشة

يمكنك تحريك الملف الذي ترغب فيه باستخدام الأزرار لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار ثم الضغط على الزر ENTER. يتم دعم وضع الجهاز ووضع المحتويات في صفحة Media Play الرئيسية.

**معلومات:**  
يمكنك التأكد من اسم الملف المحدد وعدد الملفات والصفحات.

**قسم قائمة الفرز:**  
عرض معيار الفرز.  
يختلف معيار الفرز القياسي تبعاً للمحتويات.

**زر التشغيل**  
A الزر الأحمر: اختيار الجهاز المتصل.  
B الزر الأخضر: ضبط مفضلة الملفات. (غير مدعوم في وضع العرض الأساسي)  
C الزر الأصفر: تحديد ملفات متعددة من قائمة الملفات. حيث يتم تمييز الملفات المحددة باستخدام رمز  
D الزر الأزرق: تحديد قائمة الفرز  
الزر أدوات: عرض قائمة الخيارات.  
يمكن نقل قائمة الملفات إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر ◀ أو ▶

**قسم قائمة الملفات:**  
قسم قائمة الملفات:  
يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب كل فئة.

## ملفات الفيديو

### تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الفيديو، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة Media Play.
  2. اضغط على الأزرار ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو الذي تريده من قائمة الملفات.
  3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (Play).
- يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
  - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلن يعرض الملف أي معلومات.
  - أثناء تشغيل الفيديو، يمكنك الاستمتاع بفواصل زمنية مقدارها 10 ثوانٍ باستخدام الزر ◀ و ▶.
- في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيلم موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة



الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	txt.	XML
SAMI	smi.	HTML
SubRip	srt.	string-based
SubViewer	sub.	string-based
Micro DVD	txt. أو sub.	string-based

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv	VI KV	ivx 3.11/4.x/5.1/6.0	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM DTS Core
		viD	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		otion JPEG	٨٠٠×٦٠٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.asf	SF	ivx 3.11/4.x/5.1/6.0	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM WMA
		viD	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		otion JPEG	٨٠٠×٦٠٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.wmv	SF	indow Media Video v9	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	MA
*.mp4	P4	.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	MP3 / ADPCM / AAC
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		VID	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.3gp	GPP	.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	DPCM / AAC / HE-AAC
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.vro	RO OB	PEG1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	C3 / MPEG / LPCM
		PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	
*.mpg *.mpeg	S	PEG1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	C3 / MPEG / LPCM / AAC
		PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	
		.264	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
*.ts *.tp *.trp	S	PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		.264	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		C1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	

## قيود أخرى

## ملاحظة

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم إلى ما يصل إلى H.264، مستوى 4.1</li> <li>• لا يتم دعم H.264 FMO/ASO/RS و VC1 SP/MP/AP L4 و AVCHD.</li> <li>• لا يتم دعم H.263.</li> <li>• لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم حتى الإصدارات 7 و 8 و 9 من STD من WMA</li> <li>• لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن قناتين أو تقنية الصوت بدون فقدان.</li> <li>• لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي.</li> </ul>



# الميزات المتقدمة

## تشغيل الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل الأفلام، يمكنك تشغيل الأفلام لاحقاً من النقطة التي تم التوقف عندها.


١. حدد ملف الفيديو الذي تريد تشغيله باستمرار بالضغط على زر ◀ أو ▶ لتحديده من قسم قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ▶ (Play) / ENTER.

٣. حدد التشغيل باستمرار (استئناف التشغيل) بالضغط على الزر الأزرق. يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.

يبدأ تشغيل الفيلم من النقطة التي توقف عندها. كما يُتاح استخدام الزر الأزرق عند استئناف التشغيل.

إذا تم تعيين الوظيفة تعليمات التشغيل المستمر للأفلام على تشغيل في قائمة الإعدادات، يتم عرض رسالة منبثقة عند استئناف تشغيل ملف الفيلم.

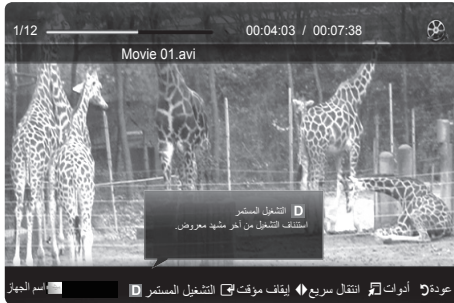

## الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الموسيقى، ثم اضغط على الزر ▶ (Play) / ENTER قائمة Media Play.

٢. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.


٣. اضغط على الزر ▶ (Play) / ENTER أو الزر ▶ (Play).

– أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك الاستكشاف بفواصل زمنية مقدارها ١٠ ثوانٍ باستخدام الزر ◀ و ▶.

– لا تعمل الأزرار ◀◀ (للخلف) و ▶▶ (للأمام) أثناء التشغيل.

سيتم عرض الملفات بتنسيق MP3 فقط. لن يتم عرض الملفات بالتنسيقات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات MP3، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل كبير في حدوث مشكلة بالصوت).

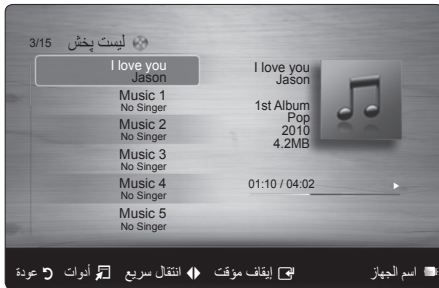

## الصور

### عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الصور، ثم اضغط على الزر ▶ (Play) / ENTER من قائمة Media Play.

٢. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الصورة التي تريد عرضها من قائمة الملفات.

٣. اضغط على الزر ▶ (Play) / ENTER أو الزر ▶ (Play) (تشغيل).

– أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر ▶ (تشغيل) / ENTER بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.

– سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.

– أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروض حالياً.

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائياً أثناء عرض الشرائح، في حالة تعيين موسيقى الخلفية على تشغيل.

لا يمكن تغيير وضع BGM حتى ينتهي BGM من عملية التحميل.



## تشغيل العديد من الملفات

### تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

١. اضغط على الزر "الأصفر" في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
٢. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد العديد من الملفات.

#### ملاحظة

- ستظهر العلامة (✓) على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **إلغاء تحديد الكل**.
- ٣. اضغط الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.

### تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

١. عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة التي تريدها.
٢. اضغط على الزر **TOOLS** و حدد **تشغيل مجموعة حالية**.

## وظيفة Media Play الإضافية

### فرز قائمة الملفات

اضغط على الزر الأزرق في قائمة الملفات لفرز الملفات.

الفئة	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
العرض الأساسي	إظهار المجلد بأكمله. حيث يمكنك عرض الصورة بواسطة تحديد المجلد.	✓	✓	✓
عنوان	فرز عناوين الأفلام وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	✓	✓	✓
مفضلة	فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	✓	✓	✓
التاريخ الأحدث	فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	✓		✓
أقرب تاريخ	فرز الملفات وإظهارها حسب أقرب تاريخ.	✓		✓
فنان	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.		✓	
ألبوم	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.		✓	
النوع	يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.		✓	
الحالة المزاجية	فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.		✓	
شهري	فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. يقوم بالفرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.			✓

# الميزات الأساسية

قوائم خيارات تشغيل الفيديو/الموسيقى/الصور

قم الضغط على زر الأدوات أثناء تشغيل ملف.

قائمة الخيارات	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
عنوان	يمكنك نقل الملف مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة (الوضع 1 / الوضع 2 / أصلي)	يمكنك تعديل حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
إعدادات الصورة	يمكنك تعديل إعدادات الصورة. (صفحات ١١ و ١٢ و ١٣)	✓		✓
إعدادات الصوت	يمكنك تعديل إعدادات الصوت. (صفحتي ١٤ و ١٥)	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو مع الترجمة إذا قمت بتشغيل ملف فيديو له ملف ترجمة (بنفس الاسم)، سيتم عرض هذه الوظيفة.	✓		
الصوت	يمكنك الاستماع بمشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة ممكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدًا أثناء مشاهدة عرض الشرائح.			✓
ريودت	تشاشلا لم عضو يف روصلا ريودت كنكمي			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور إلى وضع ملء الشاشة.			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓

## الإعدادات

### استخدام قائمة الإعداد

- تعليمات التشغيل المستمر للأفلام (استئناف التشغيل) (تشغيل / إيقاف): حدد هذا الخيار لعرض رسالة التعليمات المنبثقة للاستمتاع بإعادة التشغيل المتواصل للأفلام.
- الحصول على رمز التسجيل الخاص بـ DivX® VOD: إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. حيث يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD إذا قمت بالاتصال بموقع DivX على ويب وتسجيل الرمز باستخدام حساب شخصي. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام وظيفة Media Play، يكتمل التسجيل.
- لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع [www.DivX.com](http://www.DivX.com).
- الحصول على رمز تعطيل DivX® VOD: يتم عرض رمز تعطيل التسجيل، إذا كان DivX® VOD غير مسجل. فإذا قمت بتنفيذ هذه الوظيفة عند تسجيل DivX® VOD، يتم تعطيل تسجيل DivX® VOD الحالي.
- معلومات: قم بالتحديد لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.

## رسالة / الوسائط / ScreenShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة رسالة أو الوسائط أو ScreenShare.

تتوفر وظيفة الوسائط في كافة الأجهزة المحمولة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

■ **مسموح / ممنوع:** السماح بالهاتف المحمول أو حظره.

■ **حذف:** حذف الهاتف المحمول من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم المحمول من القائمة فقط. إذا كان جهاز المحمول الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرة أخرى.

### استخدام وظيفة الرسائل

باستخدام هذه الوظيفة يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال المضبوطة على الهاتف المحمول من خلال إطار التنبيه أثناء مشاهدة التلفزيون.

### ملاحظة

- لتعطيل الإطار التنبيهي، عين رسالة إلى إيقاف من Setup (إعداد) AllShare.
- في حالة تحديد موافق، أو في حالة عدم تحديد موافق بعد ظهور الرسالة ثلاث مرات، سوف يتم حذف الرسالة. ولكن لا يتم حذف الرسالة من الهاتف المحمول.
- يمكن عرض إطار التنبيه عند استخدام بعض التطبيقات مثل Media Play وما إلى ذلك. ولعرض محتويات إحدى الرسائل، قم بالتبديل إلى وضع عرض التلفزيون.
- عندما تظهر رسالة من هاتف محمول غير معروف، حدد الهاتف المحمول في قائمة الرسائل من AllShare وحدد Denied (ممنوع) لحظر الهاتف.

### عرض الرسائل

وإذا تم استلام رسالة SMS جديدة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه. فإذا قمت بالنقر فوق الزر OK، يتم عرض محتويات الرسالة.

يمكنك تكوين إعدادات العرض لرسائل SMS على أجهزة المحمول الخاصة بك. للتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض الأحرف الخاصة كأحرف فارغة أو مكسورة.

## AllShare

### حول AllShare

يقوم AllShare بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك والهاتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر شبكة. حيث يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال المضبوطة على الهاتف المحمول الخاص بك، كل ذلك على جهاز التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام جهاز التلفزيون لاستعراض صفحات ويب على هاتفك المحمول.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. حيث قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

### إعداد AllShare

#### الإعداد

- **رسالة (تشغيل / إيقاف):** تمكين وظيفة الرسائل أو تعطيلها (لكافة المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال على الهاتف المحمول).
- **الوسائط (تشغيل / إيقاف):** تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. فعند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى من الهاتف المحمول أو جهاز آخر يدعم وظيفة ScreenShare.
- **(b ScreenShare تشغيل / إيقاف):** تمكين أو تعطيل عمليات الوصول إلى ScreenShare من محتويات متعددة من الهواتف المحمولة أو أية أجهزة أخرى تدعم وظيفة ScreenShare.
- **اسم التلفزيون:** تعيين اسم التلفزيون بحيث يمكنك العثور عليه بسهولة على جهاز محمول.
- إذا قمت بتحديد **دخول المستخدم**، يمكنك الكتابة على التلفزيون بواسطة ميزة OSK (لوحة المفاتيح على الشاشة).



# الميزات الأساسية

## تنبيه المكالمات الواردة

في حالة تلقي مكالمة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه.

## تنبيه جدول الأعمال

يظهر إطار التنبيه لعرض الحدث المُسجَّل أثناء مشاهدة التلفزيون.

يمكنك تكوين إعدادات العرض لمحتويات جدول الأعمال على جهاز المحمول الخاص بك. للتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض الأحرف الخاصة كأحرف فارغة أو مكسورة.

## استخدام وظيفة الوسائط

يظهر إطار تنبيه لإعلام المستخدم بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (فيديو، صور، موسيقى) المرسل من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون. حيث يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ من ظهور إطار التنبيه. إذا قمت بالضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT** عند عرض إطار التنبيه، لا يتم عرض محتويات الوسائط.

## ملاحظة

- اگر عملکرد رسانه برای اولین بار اجرا می شود، پنجره پاپ آپ هشدار نمایان می شود. اضغظ على زر **ENTER** الإدخال لتحديد السماح ، ثم يمكنك استخدام وسائط الإعلام الدالة على ذلك الجهاز خ.

"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play. If you wish to allow the media file to be played at your device, please press "Allow", otherwise press "Deny". You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare Setup".

Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played. If you are not sure about the network's identity or content's appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the request to play.

Allow

Deny

- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الهاتف المحمول، قم بضبط الوسائط على إيقاف في إعداد **AllShare**.
- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- قد لا تعمل الأزرار **ENTER** و **◀** / **▶** تبعًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالمحمول.
- إذا كنت تريد تشغيل محتويات الوسائط من الكمبيوتر الخاص بك، قم بتحديد رمز الكمبيوتر الشخصي من شاشة **AllShare** الرئيسية. ومن ثم يتم تغيير قائمة **Media Play** الخاصة بالتلفزيون تلقائيًا. لمزيد من المعلومات المفصلة، راجع "Media Play"

## استخدام وظيفة ScreenShare

باستخدام **ScreenShare** ، مي توانید در محتوای وب های گوناگون که توسط تلفن موبایل ارائه شده اند گردش کنید. برای مثال، تصویر زیر صفحه دسترسی برای محتوای موبایل را نشان می دهد. می توانید فایل های گوناگون موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون تماشا کنید. همچنین می توانید در دفترچه تلفن با دیگران تماس گرفته یا SMS بفرستید.

## ملاحظة

- بایستی **ScreenShare** را در تلفن/دستگاه موبایل برای استفاده از این ویژگی نصب کرده باشید.
- يمكن لبرنامج **Doc Viewer** قراءة الملفات بتنسيق doc ولكن لا يمكنه إجراء تعديلات بها.
- صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده متفاوت باشد.




## استفاده از تلفن Samsung برای راه اندازی تلویزیون

قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید، بایستی تلفن موبایل **Samsung** که از عملکردهای **ScreenShare** پشتیبانی می کند را متصل کنید. هنگامیکه از تلویزیون توسط تلفن موبایل استفاده می کنید، تنها دکمه های **POWER** ، **CH** ، **VOL** ، و **MUTE** کار می کنند.

حتی لو قمت بالضغط لأسفل باستمرار على زر التحكم (القناة أو مستوى الصوت) بالهاتف المحمول سيتم تحريك القيمة إلى أعلى أو أسفل بواسطة وحدة واحدة.

Anynet+ هي وظيفة تُمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز Samsung TV. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

### التوصيل بشاشة العرض المنزلي

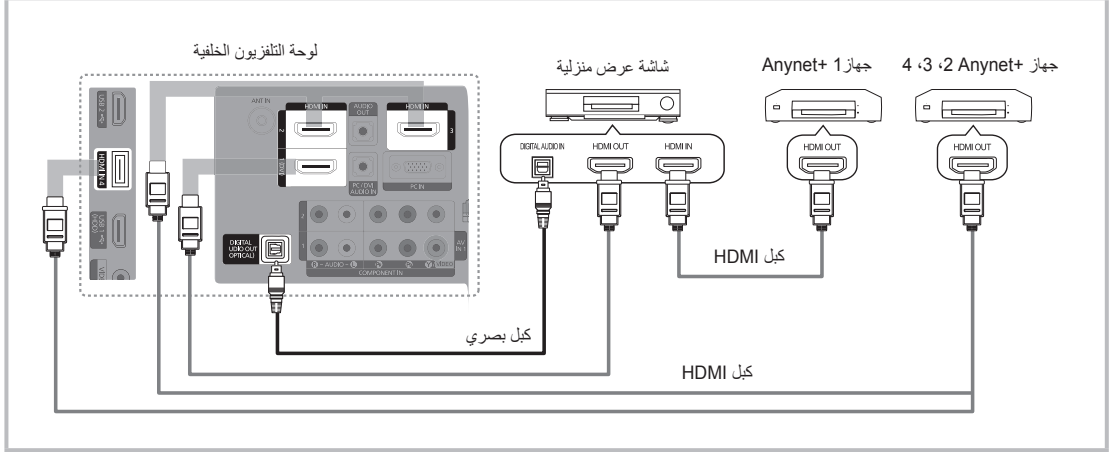

١. قم بتوصيل مقبس HDMI IN (1(DVI) أو 2 أو 3 أو 4) الموجود بالتلفزيون بمقبس HDMI OUT المتوافق مع جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

٢. قم بتوصيل مقبس HDMI IN الخاص بشاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

### ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس "البصري" بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبر الصوت الأيسر والأيمن بالجهة الأمامية الخاصة "بشاشة العرض المنزلية" ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة ٥،١، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز Anynet+ 1 أو 2) مباشرة "بمكبر الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- قم بتوصيل "شاشة عرض منزلية" واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى ١٢ جهازًا من أجهزة AV كعدد إجمالي، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

# الميزات المتقدمة

## قائمة Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يُغيّر وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.	مشاهدة التلفزيون
عرض قائمة أجهزة Anynet+.	قائمة الأجهزة
بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (تتوفر هذه الميزة للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل فقط.)	تسجيل: (recorder*)
عرض قائمة الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة الأقراص الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(اسم الجهاز) MENU
عرض قائمة تشغيل الجهاز الموصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، ستظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	INFO (device_name)
إيقاف التسجيل.	إيقاف التسجيل: (recorder*)
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	جهاز استقبال

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (recorder\*) وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم عرضها باسم (device\_name\*).

## إعدادات Anynet+

### الإعدادات

**Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف / تشغيل):** لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى تشغيل.

عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.

**إيقاف التشغيل تلقائيًا (لا / نعم):** ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

يجب ضبط المصدر النشط بجهاز التلفزيون على TV لاستخدام وظيفة Anynet+.

إذا كان هناك جهاز خارجي يقوم بالتسجيل، فقد يتم إيقاف تشغيله.

## التبديل بين أجهزة Anynet+

١. يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.

إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر الأحمر لتحديث القائمة.

٢. حدد الجهاز واضغط على الزر **ENTER**. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.

عند ضبط وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل من القائمة التطبيق يتم ظهور قائمة الأجهزة.

- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعدى عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ عن طريق قائمة الأجهزة.

## التسجيل

يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.

١. حدد تسجيل:

عند توصيل أكثر من جهازي تسجيل

عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.

في حالة عدم ظهور جهاز التسجيل، حدد قائمة الأجهزة ثم اضغط على الزر الأحمر للبحث في الأجهزة.

٢. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (device\_name).

بمجرد الضغط على الزر **(REC)**، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.

قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

## الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من سماعة التلفزيون.

١. حدد جهاز الاستقبال ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

🔗 إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

🔗 سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري بجهاز الاستقبال إلى مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الخاص بالتلفزيون.

🔗 في حالة ضبط جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) على تشغيل، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس "البصري" الخاص بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة DTV (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة ٥,١ إلى جهاز الاستقبال. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت قناتين فقط من جهاز الاستقبال.

## ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

## استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الجهاز يتضمن الوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى أجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.</li> <li>قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط (شاشة عرض منزلية).</li> <li>تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.</li> <li>قم بفحص وصلات كبلات Video/Audio/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.</li> <li>تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV.</li> <li>تأكد مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قد تم تصميمه للاستخدام مع Anynet+ فقط.</li> <li>لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Media Play أو "التوصيل والتشغيل" (إعداد أولي)، إلخ.)</li> <li>عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</li> <li>تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.</li> </ul>
الرغبة في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في القائمة Anynet+ Setup (إعداد Anynet+).</li> <li>اضغط على الزر TOOLS لظهور قائمة Anynet+ ثم حدد القائمة التي تريدها.</li> </ul>
الرغبة في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد مشاهدة التلفزيون في قائمة Anynet+.</li> <li>اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخرًا غير أجهزة Anynet+.</li> <li>اضغط على الزر P / &lt; / &gt; / PRE-CH و FAV.CH لتغيير وضع TV. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة مضمن).</li> </ul>
ظهور الرسالة "Connecting to" "Anynet+ device..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع العرض.</li> <li>استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد اكتمال ضبط Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.</li> <li>لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.</li> </ul>
جهاز Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.</li> <li>تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.</li> <li>تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+.</li> <li>يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.</li> <li>إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.</li> </ul>
الجهاز الذي تم توصيله لم يتم عرضه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل سليم أم لا.</li> <li>قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.</li> </ul>
تعذر تسجيل البرامج التلفزيونية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل سليم أم لا.</li> </ul>
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.</li> </ul>




## ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" بشكل سليم، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- ❶ (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- ❷ (صفحة لأسفل): لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- ❸ (index): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- ❹ (reveal): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❺ (cancel): عرض البث الحالي عند البحث عن إحدى الصفحات.
- ❻ الأزرار الملونة (الأحمر/الأخضر/الأصفر/الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة "نصوص المعلومات" لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أحد هذه الأزرار حسب الإجراء المطلوب. وعندئذ يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

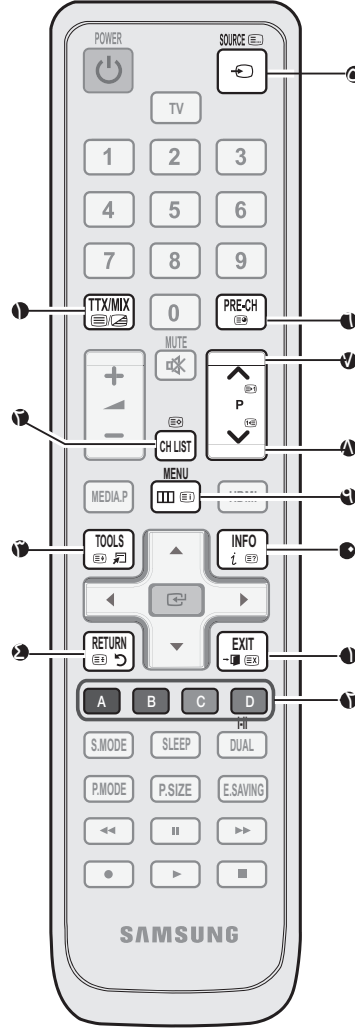

- ❶ (Teletext on/mix): تنشيط وضع "نصوص المعلومات" بعد تحديد القناة التي توفر خدمة "نصوص المعلومات". يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.
- ❷ (store): تخزين صفحات "نصوص المعلومات".
- ❸ (size): عرض الأحرف بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولمضاعفة حجم الأحرف بنصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❹ (hold): يمكن تعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ❺ (mode): لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. وفي الوضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (store).
- ❻ (sub-page): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

يتم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست قنوات:


الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع.

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع.

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع.


## تجميع الداعم الأجوف

عند تركيب التلفزيون بالحائط، قم بربط الداعم الأجوف داخل الجزء المتصل بالحامل الخاص بالتلفزيون كما هو موضح بالصورة.

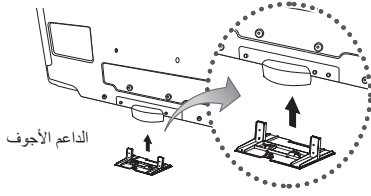

## التجهيز قبل تركيب طاقم التركيب بالحائط (التلفزيون بحجم 46 بوصة)

للتثبيت رف تثبيت بالجدار من جهة تصنيع أخرى، استخدم الحامل الحلقي.

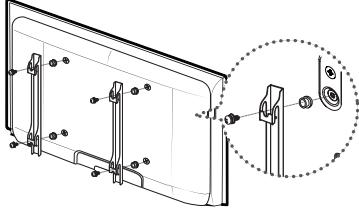

## تركيب طقم التثبيت بالحائط

تتيح لك أجزاء طقم التثبيت بالحائط (التي تباع منفصلة) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع قطع "التثبيت بالحائط". اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط.


لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

## مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتثبيت حامل التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو جدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويحدث إصابات جسدية خطيرة.

### ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لحاملات التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تكون شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار ١٥ درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

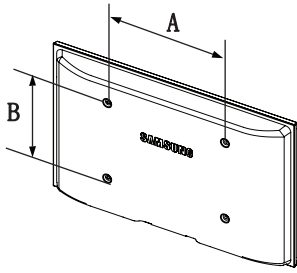


مجموعة المنتجات	الحجم بالبوصة	مواصفات (A * B) (VESA)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون مزود بشاشة LCD	٢٢~١٩	٧٥ × ٧٥	M4	٤
		١٠٠ × ١٠٠		
	٢٩~٢٣	١٠٠ × ٢٠٠	M6	
	٤١~٣٠	٢٠٠ × ٢٠٠		
	٥٥~٤٦	٤٠٠ × ٤٠٠	M8	
	٦٥~٥٧	٤٠٠ × ٦٠٠		
	٨١~٧٠	٤٠٠ × ٨٠٠		
	~٨٠	٨٠٠ × ١٤٠٠		

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة للصدمات الكهربائية.




## تجميع الكبلات

قم بتجميع الكبلات في "حلقة الكبلات" بحيث لا تظهر الكبلات من خلال الحامل الشفاف. يمكن أن تؤدي الكبلات الصلبة أو السميكة إلى تلف مقابس الإدخال عند الاستخدام لفترة طويلة.

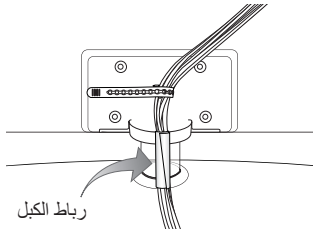

## جهاز قفل أمان Kensington المانع للمسرقعة

يعد "قفل أمان Kensington" جهازًا يستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه استخدامًا سليمًا.

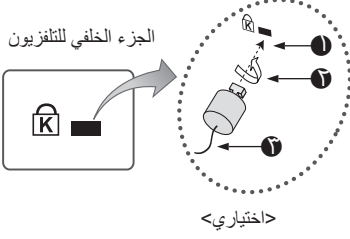

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي للجهاز التلفزيوني. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".


- أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة Kensington الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق.
  - قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington".
  - قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بمكتب أو شيء ثابت ثقيل الوزن.
- يجب شراء جهاز إغلاق الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان "قفل أمان Kensington" باختلاف طرازه.

## تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

**تنبيه:** قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



## تجنب سقوط التلفزيون

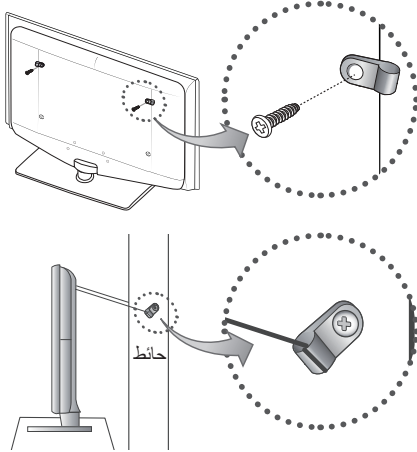

- الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كأشياء إضافية.
- ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. وتأكد من تثبيت مسامير القلاووظ في الحائط بإحكام.
  - مواصفات المسامير القلاووظ
    - بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LCD بحجم ٣٠~٤٠ بوصة: بوصة M6
    - بالنسبة لتلفزيونات LCD TV بحجم ٤٦~٥٥ بوصة: بوصة M8
  - قم بإزالة المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
  - قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام أداة تثبيت قوية ثم لف الخيط بإحكام.
  - تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تدهك تنبئ عن حدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.
  - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
  - سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.
  - قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

## استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحلول والشرح
جودة الصورة	<p>أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة</b>) (صفحة ١٧)</p> <p>إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل سليم، فربما تكون الصورة الرديئة بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.</li> <li>مشتريات الكبلات/القمر الصناعي: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.</li> <li>توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.</li> <li>يتم العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</li> <li>قم بضبط دقة الإخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.</li> <li>تأكد من أنك تشاهد التلفزيون على بُعد المسافة الموصى بها وفقاً لحجم الإشارة وجودتها.</li> </ul>
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل. خطأ في الألوان أو اختفائها.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكون، تأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقاييس الصحيحة. قد تسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.</li> </ul>
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع <b>P الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح</b>)</li> <li>قم بتعديل خيارات توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى <b>MENU - الصورة - حل ECO - توفير الطاقة</b> (صفحة ١١)</li> <li>حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى <b>MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة</b>)</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم ضبط حجم الصورة على ملانة الشاشة، قم بتغييرها إلى ١٦:٩. (صفحة ١٢)</li> <li>تغيير دقة صندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير.</li> </ul>
الصورة أبيض وأسود. عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو تشوه أو تتأخر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.</li> <li>إذا قمت بتوصيل صندوق الكبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبط صندوق الكبلات. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى إعادة تشغيل صندوق الكبلات. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة.</li> <li>قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بمستقبل الكبلات إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.</li> </ul>
جودة الصوت	<p>أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت</b>) (صفحة ١٦)</p> <p>إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.</li> </ul>
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط خيار اختبار السماع على سماع التلفزيون من قائمة الصوت. (صفحة ١٤)</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقاييس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون).</li> <li>إذا كنت تستخدم DVI لكل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.</li> <li>إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.</li> </ul>
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت.</li> <li>بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.</li> </ul>

المشكلة	الحلول والشرح
لا توجد صورة أو فيديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>التلفزيون لا يعمل.</li> <li>تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.</li> <li>تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل.</li> <li>حاول الضغط على زر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.</li> </ul>
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد أن <b>مؤقت النوم</b> تم ضبطه على <b>إيقاف</b> في القائمة <b>الإعداد</b>. (صفحة ١٥)</li> <li>إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلًا بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.</li> <li>تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن.</li> <li>عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.</li> </ul>
وجود صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).</li> <li>قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى آخره) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.</li> <li>تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.</li> <li>تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق الضغط على الزر <b>SOURCE</b> الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> </ul>
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن.</li> <li>الرجاء محاولة تشغيل <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى <b>Setup - MENU</b> (الإعداد) - <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. (صفحة ٦)</li> <li>تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.</li> </ul>
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.</li> <li>ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.</li> </ul>
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر الشخصي وتزدده كي يتطابق مع مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون. (صفحة ١٨)</li> </ul>
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون ظهور كلمة "PC" في قائمة المصادر أمرًا طبيعيًا بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصل.</li> </ul>
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.</li> </ul>
مشكلات أخرى	
الصورة لا يتم عرضها بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (٤:٣) المتطورة.</li> <li>ستظهر أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة أثناء عرض الأفلام التي بها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بقطبين (+/-) في الاتجاه الأيمن.</li> <li>نظف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بصندوق الكبلات / صندوق فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من الدقة المدعومة للتلفزيون وقم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي تبعًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة 18 في هذا الدليل.</li> </ul>
توجد رائحة بلاستيكية من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تكون هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.</li> </ul>
التلفزيون مائل ناحية الجانب.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.</li> </ul>
فهذاك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، فالرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.</li> </ul>
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان التلفزيون في وضع <b>وضع المتجر</b>، فسيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع <b>وضع المتجر</b> إلى وضع <b>استخدام منزلي</b> في الإجراء <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي). اضغط على الزر <b>SOURCE</b> لتحديد وضع <b>TV</b> ثم انتقل إلى <b>MENU</b> → <b>إعداد</b> → <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) → <b>ENTER</b> (صفحة ٦)</li> </ul>

المشكلة	الحلول والشرح
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.</li> </ul>
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>
القائمة PIP غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات.</b> (صفحة ١٦)</li> </ul>
إيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٤٥ دقيقة، وقام بالتشغيل مرة ثانية منفردًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون هذا أمرًا طبيعيًا. حيث يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.</li> </ul>
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لمنع حدوث ذلك، استخدم حشو لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.</li> </ul>

تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

## المواصفات

اللوحة الأصلية				١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
الاعتبارات البيئية درجة الحرارة عند التشغيل مستوى رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين الوصلة المتزاوجة للحامل (البسار / البمين)				من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف - من ٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف
٢٠ ~ ٢٠				
اسم الطراز	LA32C550	LA37C550	LA40C550	LA46C550
حجم الشاشة (قطرًا)	٣٢ بوصة	٣٧ بوصة	٤٠ بوصة	٤٦ بوصة
الصوت الإخراج	٢ X W 1٠			
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	(mm) ٤٩٤,٣ X ٧٨ X ٧٩٣,٧	(mm) ٥٥٩,٤ X ٧٨,٢ X ٩١١,٦	(mm) ٥٩٧ X ٨٠,٣ X ٩٨٠,٢	(mm) ٦٧٢,٥ X ٨٠,٣ X ١١١٢,٥
مع الحامل	(mm) ٥٥٧,٥ X ٢٣٩ X ٧٩٣,٧	(mm) ٦٢٢,٨ X ٢٥٥ X ٩١١,٦	(mm) ٦٦٠,٩ X ٢٥٥ X ٩٨٠,٢	(mm) ٧٣٦ X ٢٥٧ X ١١١٢,٥
الوزن الجسم	kg ٨,٨	kg ١١,٥	kg ١٤,٨	kg ١٧,٩
مع الحامل	kg ١١,٥	kg ١٤,٥	kg ١٨,٢	kg ٢١,٧

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

## الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories.  
 تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

## Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.



تم ترك هذه الصفحة فارغة عن  
عمد.