

SERIES
5

LCD نويزيولت

هدينك هدافتسا يامنهار هچرتفد

دينك روصت ار تاناكما

يراديخ ار Samsung لوصحم نيا هكنيا زا
تامدخ تفايرد يارب .مينك يم ركشت ديدرك
تعبث ريز سردآ رد ار دوخ لوصحم اَافطل ،رت لماك
دينك

www.samsung.com/register

لایرس هرامش _____ لدم _____

SAMSUNG



دیریگب سامت SAMSUNG WORLDWIDE اب
دیریگب سامت SAMSUNG نایرتشم روم ز ایتسرپرس زکرم اب "افطل" دیراد یرظن ایو لاوس Samsung تالوصح اب عطبار رد رگا

روش	نایرتشم روم اب یگدیس زکرم	تایس ب
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	-
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



تصاویر و نمونه ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طراحی و مشخصات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

هشدار تصویر ثابت

از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری jpeg) یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه، فورمت تصویر پانوراما یا ۴:۳، نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند. برای کاهش خطر این تأثیرات، لطفاً از توصیه های زیر پیروی کنید:


- از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طولانی خودداری کنید.
- همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید، از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید.
- مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار لازم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود، مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند.
- مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید، به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود.

ایمن سازی فضای نصب


فواصل لازم بین محصول و اشیاء دیگر (برای مثال دیوارها) را برای اطمینان از هواگیری مناسب حفظ کنید. قصور در انجام اینکار ممکن است به واسطه افزایش دمای داخلی محصول منجر به آتشسوزی شود و یا مشکلاتی را برای محصول ایجاد کند.

- هنگامیکه از یک پایه و یا وسیله نصب روی دیوار استفاده می کنید، فقط از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics ارائه شده اند.
 - اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول و یا مصدومیت در نتیجه پرتاب شدن محصول شود.
- ظاهر محصول ممکن است بستگی به محصول متفاوت باشد.

نصب کردن با قاب نصب روی دیوار

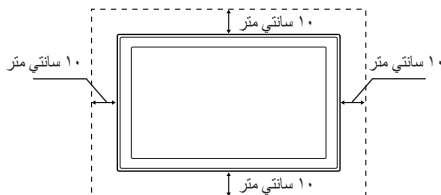

نصب کردن با پایه

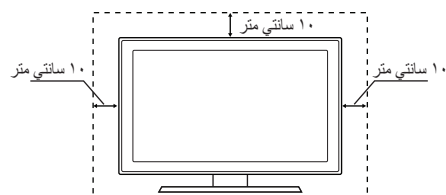

بدون ایجاد VOC (ترکیبات آلی فرار) مضر
«طرح کریستال» Samsung که از دوستان محیط زیست است به واسطه فناوری تزریق دوگانه ما تغییر تدریجی رنگ را نمایش می دهد.



شروع به کار

۴

- ۴ لوازم فرعی
- ۴ مشاهده پنل کنترل
- ۵ مشاهده کنترل از راه دور
- ۶ وصل کردن به آنتن
- ۶ وصل و پخش (تنظیم اولیه)

اتصالی ها

۷

- ۷ وصل کردن به یک دستگاه AV
- ۸ وصل کردن به دستگاه صوتی
- ۸ عوض کردن منبع ورودی

ویژگی های اصلی

۹

- ۹ نحوه مسیریابی در منوها
- ۹ نوي کانال
- ۱۱ منوی تصویر
- ۱۴ منوی صدا
- ۱۵ منوی تنظیم
- ۱۷ منوي حمايت

ویژگی های پیشرفته

۱۸

- ۱۸ وصل کردن به کامپیوتر
- ۱۹ اتصال شبکه
- ۲۴ پخش رسانه
- ۳۱ AllShare
- ۳۳ +Anynet

سایر اطلاعات

۳۶

- ۳۶ ویژگی تله تکست کانال آنالوگ
- ۳۷ سوار کردن کابل ها
- ۳۸ قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون
- ۳۹ محکم کردن تلویزیون به دیوار
- ۳۹ عیب یابی
- ۴۰ مشخصات
- ۴۳ فهرست عناوین

علامت را کنترل کنید!



دکمه یکبار لمس (One-Touch)



تذکر



از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه TOOLS روی کنترل از راه دور استفاده کرد.




شروع به کار

لوازم یدکی

لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید. رنگ ها و شکل های اقلام بستگی به مدل ها ممکن است متفاوت باشند.

- کنترل از راه دور و باتری ها (۲ AAA x)
- دستورالعمل های دارنده
- کارت های ضمانت/ راهنمای ایمنی (در بعضی محل ها موجود نیست)
- پارچه تمیز کننده
- سیم برق

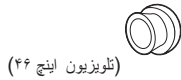

(تلویزیون اینچ ۴۶)



■ قاب بلانکینگ




■ تسمه کابل

■ حلقه-نگه دارنده
(۴ عدد)

مشاهده پنل کنترل

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

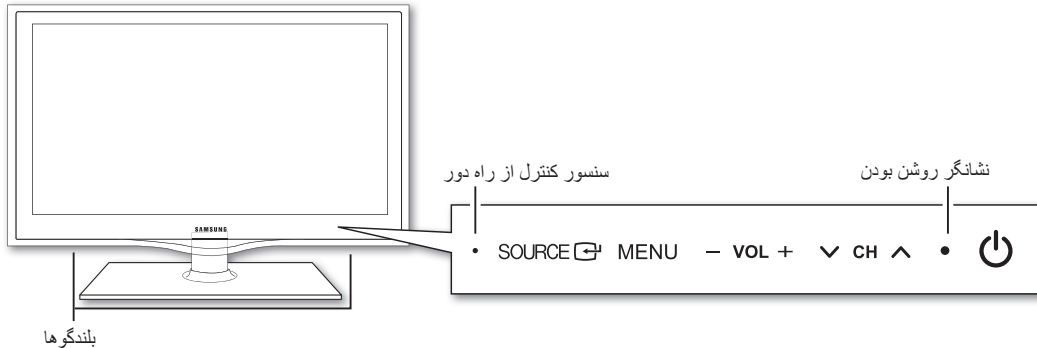


بلندگوها

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻ (روشن)
هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.	نشانگر روشن بودن
بین همه منابع ورودی موجود چرخ می زند. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه ENTER در کنترل از راه دور استفاده می کنید.	SOURCE
یک منوی OSD (نمایش روی صفحه) از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد.	MENU
صدا را تنظیم می کند. در OSD، از دکمه های VOL + به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های CH و CH در کنترل از راه دور استفاده می کنید.	- VOL +
کانال ها را عوض می کند. در OSD، از دکمه های CH به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های CH و CH در کنترل از راه دور استفاده می کنید.	CH
کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.	سنسور کنترل از راه دور

حالت آماده بکار


تلویزیون را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانیکه به مرخصی می روید). حتی هنگامیکه دکمه نیرو خاموش شده، هنوز مقدار کمی برق مصرف می شود. بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید.

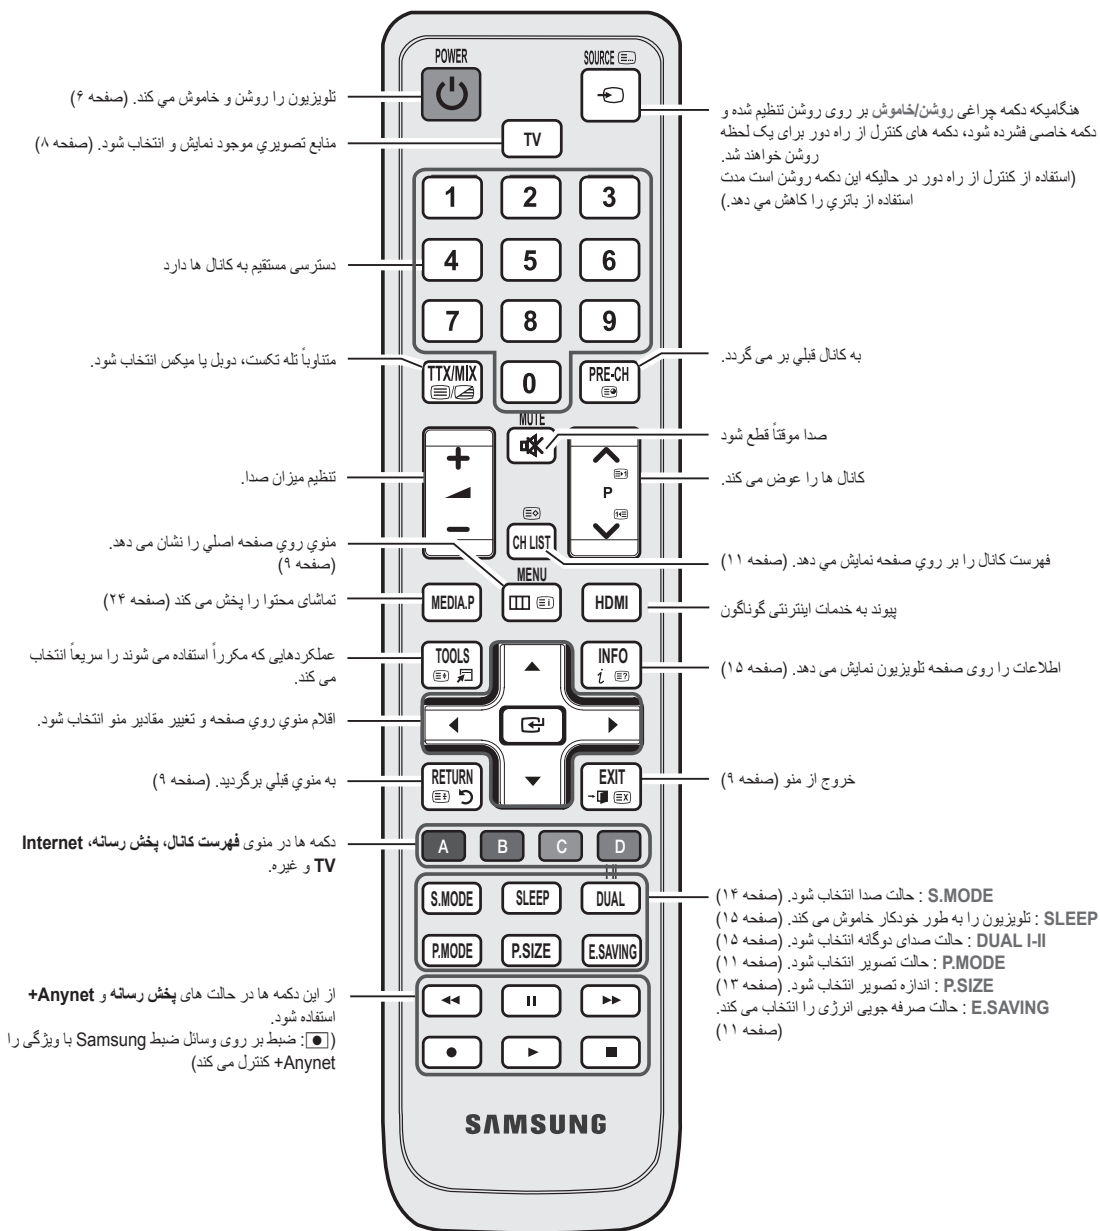

نصب کردن باتری‌ها (اندازه باتری: AAA)

تذکر


- از کنترل از راه دور در فاصله ۲۳ فوتی تلوویزیون استفاده کنید
- نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد. از چراغ مهتابی ویژه یا علائم نئون در نزدیکی خودداری کنید.
- رنگ و شکل بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

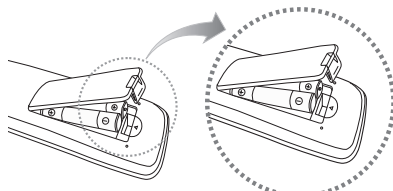

شروع به کار

وصل کردن به آنتن

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک اجرا می شوند. از پیش تنظیم شده: اتصال سیم برق و آنتن

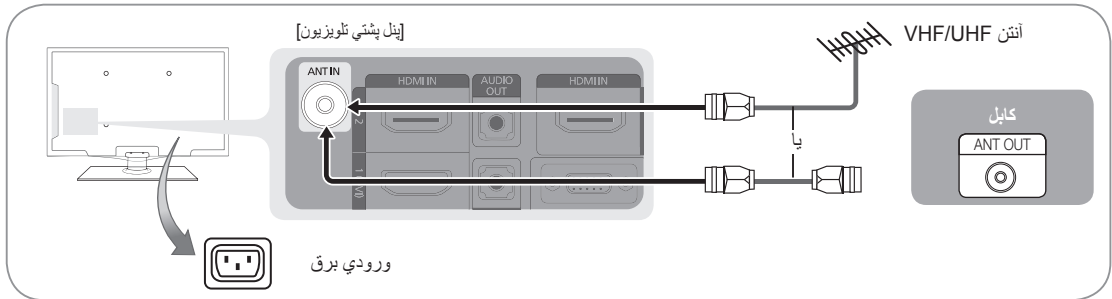

وصل و پخش (تنظیم اولیه)

هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود، چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را بپذیرند. دکمه **POWER** را فشار دهید. **وصل و پخش** تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده باشد.

POWER



۱	انتخاب زبان	دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. زبان OSD (نمایش روی صفحه) مورد نظر را انتخاب کنید.
۲	انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل	دکمه ◀ یا ▶ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. • حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید. حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری است. • تنظیمات این دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد) بر می گردانند: دکمه صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه صدای OSD نمایان شد، دکمه MENU را برای ۵ ثانیه فشرده و نگه دارید.
۳	انتخاب یک منطقه	دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. منطقه مناسب را انتخاب کنید.
۴	انتخاب کانال	جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به کاتال ← نخیره خودکار مراجعه شود. (صفحه ۱۰) دکمه ENTER را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
۵	تنظیم ساعت	دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه فشار دهید. اینها را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
۶	مشاهده راهنمای اتصال HD.	روش اتصال برای بهترین کیفیت تصویر HD نمایش داده می شود.
۷	از تلویزیون خودتان لذت ببرید.	دکمه ENTER را فشار دهید.


اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

تنظیمات - وصل و پخش (تنظیمات اولیه) را انتخاب کنید. شماره پین ۴ رقمی را وارد کنید. شماره پین پیش فرض "۰۰۰۰۰۰" است. اگر می خواهید شماره پین را تغییر دهید، از عملکرد **کد عوض** شود استفاده کنید.

وصل کردن به یک دستگاه AV

استفاده از کابل HDMI / DVI: اتصال HD (تا حداکثر 1080p)

دستگاه های موجود: دی وی دی، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل HD، گیرنده ماهواره HD STB (جعبه جانبی)، جعبه کابل، گیرنده ماهواره (STB)

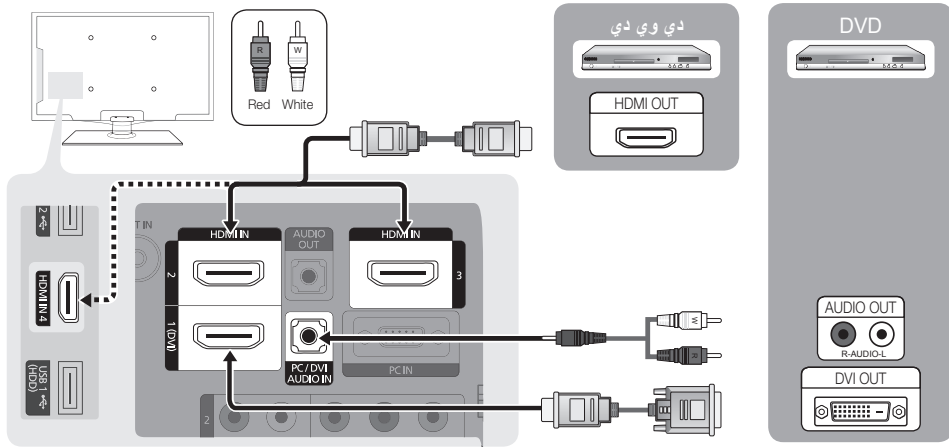


PC/DVI AUDIO IN / 4, 3, 2, 1 (DVI) HDMI IN

- هنگامیکه از اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز 1 HDMI IN (DVI) استفاده کنید. برای اتصال کابل DVI، از یک کابل DVI به HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI یعنی DVI به HDMI برای اتصال تصویری و پریزهای PC/DVI AUDIO IN برای صدا استفاده کنید.
- اگر یک دستگاه خارجی از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB که از ویرایش های HDMI قبل از 1,3 حمایت می کند وصل شده است، ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (برای مثال عدم نمایش تصویر بر روی صفحه / عدم صدا / ارتعاش تصویر ناراحت کننده / رنگ غیرعادی).
- اگر پس از اتصال کابل HDMI صدایی وجود ندارد، ویرایش HDMI دستگاه خارجی را کنترل کنید. اگر احتمال می دهید که ویرایش از 1,3 قدیمی تر است، با ارائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا ویرایش HDMI را تأیید کرده و برای ارتقای نرم افزار درخواست کنید.
- توصیه می شود که کابل HDMI تأیید شده را خریداری کنید. در غیراینصورت، صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا موجب خطای اتصال شود.

استفاده از یک جزء (تا حداکثر 1080p) یا کابل صوتی/تصویری (فقط 480i)

دستگاه های موجود: وی سی آر، دی وی دی، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل، گیرنده ماهواره STB

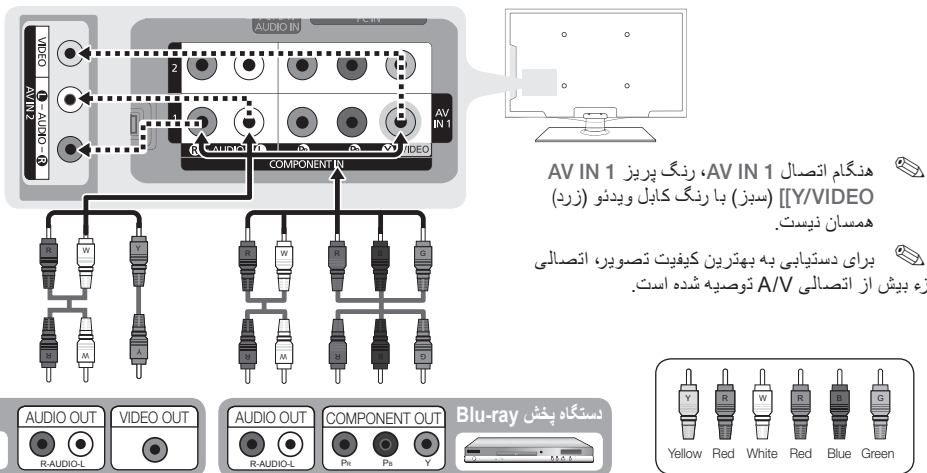


هنگام اتصال AV IN 1، رنگ پریز AV IN 1، رنگ پریز Y/VIDEO (سبز) با رنگ کابل ویدئو (زرد) همسان نیست.

برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر، اتصال جزء بیش از اتصال A/V توصیه شده است.

وصل کردن به دستگاه صوتی

استفاده از اتصالاتی کابل نوری یا صوتی

دستگاه های موجود: سیستم صوتی دیجیتال، آمپلی فایر، سینمای خانگی دی وی دی

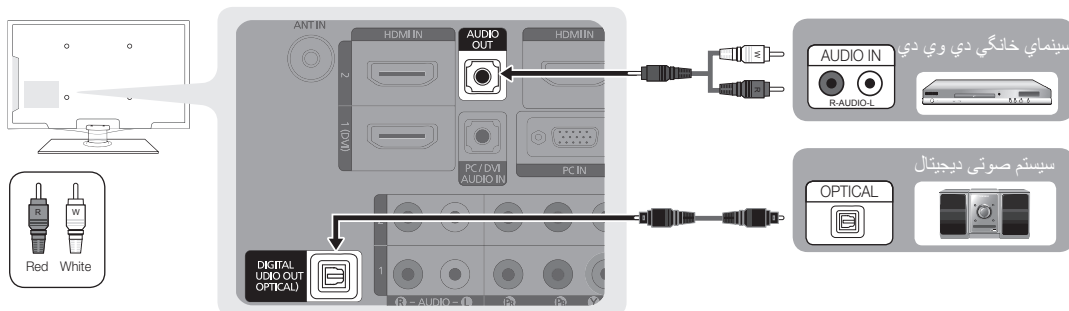

(DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)


- هنگامیکه سیستم صوتی دیجیتال به پرز (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) وصل شده، صدای تلویزیون و سیستم را کاهش دهد.
- صدای ۵.۱ (کانال) هنگامی موجود است که تلویزیون به یک دستگاه خارجی وصل شده که از ۵.۱ CH حمایت می کند.
- هنگامیکه گیرنده (سینمای خانگی) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پرز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV را دریافت می کند، تلویزیون صدای 5.1 CH را به گیرنده سینمای خانگی ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB (جعبه جانبی) می باشد و از طریق HDMI به تلویزیون وصل شده، از گیرنده سینمای خانگی فقط صدای CH 2 شنیده خواهد شد. اگر می خواهید صدای 5.1 CH را بشنوید، پرز خروجی صدای دیجیتال از دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی وصل کنید.

AUDIO OUT: به پریزهای ورودی صوتی در آمپلی فایر / سینمای خانگی وصل می شود.

- هنگام وصل کردن، از اتصالی مناسب استفاده کنید (جداگانه فروخته می شود).
- هنگامیکه آمپلی فایر صدا به پرز **AUDIO OUT** وصل شده باشد: بلندی صدای تلویزیون را کاهش داده و میزان بلندی صدا را توسط کنترل بلندی صدای آمپلی فایر تنظیم کنید.



VGA

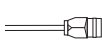

کو اکسیال (RF)



تَرْكِبِي (AV)



جزء



HDMI-DVI



HDMI

ویرایش نام

عوض کردن منبع ورودی

فهرست منبع

وی سی آر / دی وی دی / STB کابلی / STB ماهواره / PVR STB / گیرنده AV / بازی / کمکورد / کامپیوتر / PC DVI / دستگاه های DVI / تلویزیون / HD DVD / DMA / IPTV / Blu-ray : دستگاه وصل شده به پریز های ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی آسان تر شود.

هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک 1920 در 1080 @ 60 هرتز دارد به درگاه **HDMI IN 1(DVI)** وصل شده، بایستی درگاه را به حالت **DVI PC** زیر Edit Name (ویرایش نام) تنظیم کنید.

هنگامیکه کابل HDMI/DVI را به درگاه **HDMI IN 1** (DVI) وصل می کنید، بایستی آنرا به حالت **DVI PC** یا **DVI** های **DVI** زیر ویرایش نام تنظیم کنید.




برای انتخاب تلویزیون ویا منابع ورودی خارجی از قبیل
دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray/ جعبه کابل / گیرنده
ماهواره STB که به تلویزیون وصل شده استفاده شود.

تلويزيون / كامپيوٽر / AV2 / AV1 / جزء 1 /
 جزء 2 / HDMI1 / HDMI2 / DVI / HDMI3 /
 USB / HDMI4

در فهرست منابع ورودی های وصل شده
پیررنگ خواهند شد.

 PC (کامپیوٹر) ہمیشہ فعال باقی، مے، مانند۔

قبل از استفاده از تلویزیون، مراحل زیر را برای یادگیری نحوه مسیریابی در منو دنبال کرده و عملکردهای مختلف را انتخاب و تنظیم کنید.

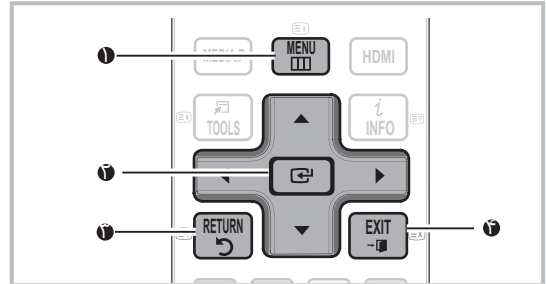

- ❶ دکمه **MENU** : منوی روی صفحه اصلی را نمایش می دهد.
- ❷ دکمه **ENTER** / جهت: جانما را حرکت داده و یک آیتم را انتخاب کنید. تنظیمات را تأیید کنید.
- ❸ دکمه **RETURN** : به منوی قبلی بر می گردد.
- ❹ دکمه **EXIT** : از منوی روی صفحه خارج می شود.

نحوه استفاده از OSD (نمایش روی صفحه)

مرحله دسترسی ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

گزینه های منوی اصلی روی صفحه نمایان می شود:

تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی، کاربرد، پشتیبانی.

یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را برای دسترسی به منوی فرعی فشار دهید.

منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.

مقدار یک آیتم را با دکمه ◀ یا ▶ تغییر دهید. تغییرات در OSD ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

دکمه **ENTER** را برای تکمیل پیکربندی فشار دهید.

EXIT را فشار دهید.

MENU	۱
▼ / ▲	۲
ENTER	۳
▼ / ▲	۴
▶ / ◀	۵
ENTER	۶
EXIT	۷

مدیریت کانال

کانال های دلخواه را حذف یا تنظیم کنید. یک کانال را در صفحه **Channels (کانال ها)** یا **My Channels (کانال های شخصی)** یا **Scheduled (زمان بندی شده)** انتخاب می کند.



- **کانال ها:** فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد.
- **کانال های شخصی:** گروه کانال را نشان می دهد.
- **زمان بندی شده:** همه کانال هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال

- **سبز (بزرگنمایی):** شماره کانال را بزرگ یا کوچک می کند.
- **زرد (انتخاب):** کانال های لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید. علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.
- **بنفش (صفحه):** رفتن به صفحه بعدی یا قبلی.
- **آبی (ابزار):** منوی گزینه مدیریت کانال را نشان می دهد. (منوهای گزینه ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند).

نمادهای نمایش وضعیت کانال

نمادها	عملکردها
✓	کانال انتخاب شده
♥	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
🔒	یک کانال قفل شده
🕒	یک برنامه رزرو شده.

ویژگی های اصلی

استفاده از کانال های دلخواه

ذخیره دستی

کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

اگر کانال با استفاده از **Child Lock (قفل کودک)** قفل شده، پنجره ورود پین نمایان می شود.

■ **برنامه (۹۹~۰)، سیستم رنگ، سیستم صدا، کانال، جستجو** : اگر صدا نبود و یا صدا غیر عادی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

حالت کانال

- **P** (حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد، شماره های موقعیت از P۰۰ تا P۹۹ به ایستگاه های پخش در منطقه شما داده می شود. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال آنتن هوایی) / **S** (حالت کانال کابل): این دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده برای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید.

ویرایش کانال ها

منوی گزینش مدیریت کانال

(در مدیریت کانال)

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 ۲. با استفاده از منوی **ویرایش نام کانال** نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید.
- **ویرایش نام کانال**: نام کانال خودتان را تعیین کنید.

سایر ویژگی ها

منوی گزینش مدیریت کانال

(در مدیریت کانال)

- هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (**قفل شود / قفل باز شود**، **تماشای تایمر**، **مرتب کردن**، **حذف**، **انتخاب همه** / **حذف همه انتخاب ها**) تنظیم کنید. اقلام منوی گزینش ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.
۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 ۲. یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید.
- **قفل شود / قفل باز شود**: یک کانال را طوری قفل کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

تذکر

- این عملکرد تنها زمانی موجود است که **قفل کودک** روی روشن باشد.
 - صفحه وارد کردن پین نمایان می شود. پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "۰۰۰۰" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض شود** تغییر دهید.
- **تماشای تایمر**: می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود. ابتدا وقت کنونی را برای استفاده از این عملکرد تنظیم کنید.

♥ کانال های شخصی

(در مدیریت کانال)

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

■ **TOOLS Edit My Channels**: می توانید کانال های انتخاب شده را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید.

علامت "♥" نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم خواهد شد.

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

۲. یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ۱، ۲، ۳ و ۴ اضافه یا حذف کنید.

• می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد.

۳. پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید، فهرست کانال برای هر گروه را می توان در **کانال های دلخواه** مشاهده کرد.

حالت کانال آنتن هوایی یا کابل



حالت برنامه

کانال های بازگشته

منطقه

می توانید منطقه مورد نظر را تغییر دهید.

ذخیره خودکار

کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی و یا دلخواه مطابقت نکند.

اگر کانال با استفاده از **Child Lock (قفل کودک)** قفل شده، پنجره ورود پین نمایان می شود.

نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد.



- در حالت های **TV، AV** آنالوگ سیستم پال، عملکرد **تصحیح رنگ (G/R)** موجود نیست.
- در حالت کامپیوتر، فقط می توانید **نور زمینه، درخشندگی و روشنایی** را تغییر دهید.
- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.
- کاهش روشنایی تصویر مصرف برق را کاهش می دهد.

راهکارهای اقتصادی

راهکار صرفه جویی

صرفه جویی انرژی (خاموش / کم / متوسط / زیاد /



تصویر خاموش / خودکار) : روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید، صفحه نمایش خاموش می شود، ولی صدا روشن باقی می ماند. برای روشن کردن صفحه نمایش، هر دکمه ای را به غیر از دکمه صدا فشار دهید.

■ **حس گر صرفه جویی (خاموش/روشن):** برای بهبود صرفه جویی در مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار وفق پیدا می کنند.

✎ **گر نور زمینه را تنظیم کنید، حس گر صرفه جویی خاموش خواهد شد.**

نور زمینه حداقل: هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است، حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد.

✎ **اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد، روشنایی صفحه نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد.**

■ **ادامه کار عدم وجود سیگنال (خاموش / دقیقه ۱۵ / دقیقه ۳۰ / دقیقه ۶۰):**

در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت زمان معینی که توسط کاربر مشخص شده، حالت آماده به کار را فعال می کند.

✎ **هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند غیرفعال می شود.**

■ **مرتب کردن:** این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

■ **حذف:** می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف کنید.

■ **انتخاب همه / حذف همه انتخاب ها:** در مدیریت کانال، همه کانال ها را انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید.

زمان بندی شده

(در مدیریت کانال)

می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید، تغییر دهید یا حذف کنید.

■ **تغییر اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر دهید.

■ **لغو برنامه ریزی ها:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید لغو کنید.

■ **اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید. (همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)

■ **انتخاب همه / حذف همه انتخاب ها:** همه برنامه های رزرو شده را انتخاب کنید یا انتخاب زدایی کنید.

فهرست کانال

می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید.



تنظیم دقیق

اگر سیگنال ضعیف ویا تحریف شده است، کانال را بطور دستی تنظیم دقیق کنید. کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک "*" علامت زده شده اند.

منوی تصویر

تغییر حالت تصویر از قبل تنظیم شده

حالت TOOLS

نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.

■ **پویا:** برای یک اتاق پرنور مناسب است.

■ **استاندارد:** برای محیط عادی مناسب است.


■ **طبیعی:** برای کاهش خستگی چشم مناسب است.

✎ **طبیعی در حالت کامپیوتر موجود نیست.**

■ **سینمایی:** برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است.



در حالت کامپیوتر، تنها می توانید در تمایل رنگ، اندازه، فیلتر نویز دیجیتال و زمان حفاظت خودکار تغییراتی ایجاد کنید.

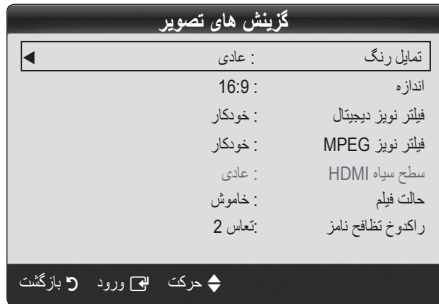

تمایل رنگ (سرد / عادی / رنگ گرم ۱ / رنگ گرم ۲)

رنگ گرم ۱ یا رنگ گرم ۲ هنگامیکه حالت تصویر پویا است غیرفعال خواهد شد.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.



اندازه: جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خود را نیز داشته باشد. با این وجود، ما اکیدا توصیه می کنیم که بیشتر اوقات از حالت ۱۶:۹ استفاده کنید.

۱۶:۹: تصویر را به اندازه ۱۶:۹ برای پخش دی وی دی ویا عریض تنظیم کنید.

بزرگنمایی عریض: اندازه تصویر را بیشتر از ۴:۳ بزرگ می کند.

موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲، ▼ تنظیم می کند.

بزرگنمایی: تصویر را به عرض ۱۶:۹ در جهت عمودی بزرگنمایی می کند تا در اندازه صفحه جا بشود.

موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲، ▼ تنظیم می کند.

۴:۳: تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی.

به مدت طولانی در فورمت ۴:۳ تماشا نکنید. نشانه هایی از حاشیه ها در سمت چپ، راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست.

به اندازه صفحه: تصویر کامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش می دهد درحالیکه سیگنال های HDMI (۱۰۸۰p/۱۰۸۰i/۷۲۰p) ویا جزء (۱۰۸۰p/۱۰۸۰i) دریافت می شوند.

تنظیمات پیشرفته

(در حالت استاندارد / سینمایی موجود است)

می توانید تنظیمات مشروح را برای صفحه نمایش خود تنظیم کنید که شامل رنگ و درخشندگی می شود.

در حالت کامپیوتر، فقط می توانید درخشندگی پویا، گاما و تنظیم سفیدی را تغییر دهید.



تن سیاه (خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین): سطح سیاهی را برای تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید.

درخشندگی پویا (خاموش / کم / متوسط / زیاد): درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم می کند.

جزئیات سایه (۲-~۲+): روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد.

در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است.

گاما (۳-~۳+): تراکم رنگ اصلی را تنظیم می کند.

حالت فقط RGB (خاموش / قرمز / سبز / آبی): می توانید رنگ یا تصحیح رنگ قرمز، سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش دی وی دی، سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید.

فضای رنگ (خودکار / بومی): داجیا یارب هک بیاه گنز هر تسگ دینک میظنت ار تما دوجوم ریو صت.

تنظیم سفیدی: دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید.

تعدیل قرمز / تعدیل سبز / تعدیل آبی: تیرگی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

بهره قرمز / بهره سبز / بهره آبی: روشنایی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

رنگ پوست: روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند.

بهبود لبه (خاموش / روشن): روی حدود شیئی تأکید می کند.

برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید.

TOOLS تنظیم خودکار

مقادیر/موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم دقیق می کند.

هنگامیکه از طریق کابل HDMI/DVI وصل شود موجود نیست.

صفحه نمایش

- **درشت / ظریف:** نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق نویز برطرف نشد، فرکانس را تا حد ممکن (درشت) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه نویز کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.
- **موقعیت:** موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید (▲ / ▼ / ▲ / ▼).
- **تنظیم مجدد تصویر:** تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)

بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو، صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطلاعات به راه اندازی تقریباً همیشه بکار برده می شود. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

۱. روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. روی "Appearance and Themes" در پنجره "Control Panel" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.
۳. روی "Display" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.
۴. به زبانه "Settings" در جعبه گفتگوی نمایش بروید.
 - تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) [ایده آل: ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل]
 - اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "۶۰" و یا "۶۰ هرتز" می باشد. در غیراینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

ذکر

- پس از انتخاب Screen Fit (به اندازه صفحه) در حالت HDMI (1080i/1080p) یا جزء (1080i/1080p): با استفاده از دکمه ▲، ▼، ◀، ▶ وضعیت یا اندازه را تغییر می دهد.
- بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.
- اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.
- در حالت کامپیوتر، فقط حالت های ۱۶:۹ و ۴:۳ را می توان تنظیم کرد.
- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.
- اگر از عملکرد به اندازه صفحه با ورودی HDMI ۷۲۰p استفاده کنید، ۱ خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد overscan بریده خواهد شد.
- **فیلتر نویز دیجیتال (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار / نمایان کردن خودکار / نمایش):** هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است، ممکن است قدری برفک و شبح نمایان شود. یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نمایان شود.
- نمایان کردن خودکار:** هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می کنید، شدت سیگنال جاری را نشان داده و NR صفحه نمایش را مشخص می کند.
- 🔧 فقط برای کانال های آنالوگ موجود است.
- **فیلتر نویز MPEG (خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک):** نویز MPEG را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند.
- 🔧 در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است.
- **سطح سیاه HDMI (عادی / کم):** میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب می کند.
- 🔧 فقط در حالت HDMI (سیگنال های RGB) موجود است.
- **حالت فیلم (خاموش / خودکار / ۱ خودکار / ۲):** تلویزیون را تنظیم می کند تا بطور اتوماتیک سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.
- 🔧 در تلویزیون، AV، جزء (۴۸۰i / ۱۰۸۰i) و HDMI (۴۸۰i) / ۱۰۸۰i موجود است.
- **زمان حفاظت خودکار (۲ ساعت / ۴ ساعت / ۸ ساعت / ۱۰ ساعت / خاموش):** اگر یک تصویر ثابت بر روی صفحه نمایش باقی بماند، محافظ سوختگی خودکار صفحه عمل خواهد کرد.

تنظیم مجدد تصویر (قبول / لغو)

حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند.

تغییر حالت صدا از قبل تنظیم شده

Mode



■ استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.

■ موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.

■ سینمایی: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.

■ صدای واضح: گفتار را به صداهای دیگر ارجحیت می دهد.

■ تقویت: شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند.

تغییر دادن تنظیمات صدا

اکوالایزر

حالت صدا را تنظیم می کند.

■ بالانس چپ/راست: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.

■ ۱۰۰Hz / ۳۰۰Hz / ۱KHz / ۳KHz / ۱۰KHz (تنظیم پهنای باند): میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند.

■ تنظیم مجدد: اکوالایزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند.

سیستم های صوتی و غیره

SRS TruSurround HD (روشن / خاموش)

(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ۵.۱ کانال مجازی را از طریق یک جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری HRTF (Head Related Transfer Function) ارائه می کند.

SRS TruDialog (خاموش / روشن)

(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای یک برنامه به وضوح بیشتری شنید.

صدای خودکار (خاموش / عادی / شب)

برای مسأوی کردن میزان صدا در هر کانال، روی عادی بگذارید.

■ شب: این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه کرده، تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند. برای موقع شب مناسب است.

بلندگوی تلویزیون (خاموش / روشن)

ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگذاری بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی، پژواک صدا ایجاد شود. در این صورت، تلویزیون را روی خاموش بگذارید.

■ هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده، دکمه های صدا و MUTE کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود.

■ هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده، بایستی از این تنظیمات استفاده کنید.

• روشن : روشن، خاموش : خاموش

■ هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده، بایستی از این تنظیمات استفاده کنید.

• روشن : روشن، خاموش : روشن

■ اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد، هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود.

خروجی SPDIF

(SPDIF (Sony Philips Digital InterFace برای ارائه صدای دیجیتال استفاده شده، اختلالی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد.

■ فرمت صدا: در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون، می توانید فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) را از گزینش های Dolby PCM یا دالبی دیجیتال انتخاب کنید.

■ توسط اتصال به بلندگوهای ۵.۱ch در یک وضعیت دالبی دیجیتال، تجربه صوتی ۳ بعدی را هم کنشی می کنید.

■ تأخیر صدا: نابرابری صوتی- تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا ویدئو و گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده AV تصحیح می کند (۰ms ~ ۲۵۰ms).

تنظیم مجدد صدا (قبول / لغو)

همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند.

تنظیم تایمر روشن/خاموش

تایمر ۱ / تایمر ۲ / تایمر ۳ سه تنظیم مختلف تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد. بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.



زمان روشن شدن / زمان خاموش شدن: فعال/غیرفعال، ساعت و دقیقه را تنظیم می کند. (برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)

بلندی صدا: میزان بلندی صدای مورد نظر را تنظیم کنید.

منبع: محتویات تلویزیون یا USB هنگامیکه تلویزیون به طور اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید. (USB را تنها زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه USB به تلویزیون وصل شده باشد)

کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد): کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

محتوا (هنگامیکه منبع روی USB تنظیم شده باشد): یک پوشه را در دستگاه USB حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند.

اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه USB نباشد یا پوشه حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود، عملکرد تایمر به طور صحیح کار نمی کند.

هنگامیکه فقط یک فایل عکس در دستگاه USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.

اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.

به هر USB که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده می شود. هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص USB استفاده می شود، مطمئن شوید که هر USB اسم متفاوتی داشته باشد.

تکرار: به سلیقه خودتان یکبار، هرروز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید.

علامت ✓ نشان می دهد که روز انتخاب شده است.

خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر روشن شده موجود است): تلویزیون بعد از ۳ ساعت از زمانیکه از آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود.

انتخاب حالت صدا

هنگامیکه بر روی Dual I/II تنظیم می کنید، حالت صدای کنونی بر روی صفحه نمایان می شود.



پیش فرض	Dual-I/II	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ↔ مونو	استریو	
Dual-I	Dual-I ↔ Dual-II	Dual	NICAM استریو
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	
	مونو ↔ استریو	استریو	
Dual-I	مونو ↔ Dual-I Dual-II	Dual	

اگر اسپیکال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد به مونو تغییر دهید.

فقط در اسپیکال صوتی استریو فعال شد.

تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

منوی تنظیم

تنظیم وقت

وقت

ساعت می: تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون است.

هر بار که دکمه INFO را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.

اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

می توانید روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را مستقیماً با فشار ▲، ▼ یا دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.

استفاده از تایمر خواب

تایمر خواب (TOOLS): تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند. (۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ دقیقه).

برای لغو تایمر خواب، خاموش را انتخاب کنید.



امنیت

صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود.

پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "۰۰۰۰" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض شود** تغییر دهید.

قفل کودک (خاموش / روشن): کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا از کاربران غیر مجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری شود.

تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی **تلویزیون** گذاشته شده باشد.

کد عوض شود: شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون لازم است تغییر دهید.

اگر کد پین را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا پین را به ۰۰۰۰ دوباره تنظیم می کند: **POWER** (خاموش) ← **MUTE** ← ۸ ← ۲ ← ۴ ← **POWER** (روشن).

سایر ویژگی ها

زبان منو

زبان منو تنظیم شود.

شبکه (نوع شبکه / تنظیمات شبکه / آزمایش شبکه)

برای جزئیات تنظیم گزینش ها، به دستورالعمل های «اتصال شبکه» مراجعه شود. (صفحه ۱۹)

عمومی

حالت بازی (خاموش / روشن): هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل شده، می توانید با گزینش حالت بازی از یک تجربه بازی واقعی تری بهره مند شوید.

تذکر

- احتیاط ها و محدودیت ها برای حالت بازی
 - برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، حالت بازی را در منوی تنظیمات روی خاموش بگذارید.
 - اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه قدری می لرزد.
- حالت بازی** در حالت تلویزیون، کامپیوتر و تصویر در تصویر موجود نیست.
- پس از اتصال کنسول بازی، **حالت بازی** را روشن کنید تا از کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود.
- اگر **حالت بازی روشن** است: **حالت تصویر** روی استاندارد گذاشته شده و **حالت صدا** روی **تنظیم دلخواه** گذاشته شده است.
- حالت بازی فقط برای بازی کردن است.

■ **شفافیت منو (روشنایی / تیره):** شفافیت منو را تنظیم می کند.

■ **ملودی (خاموش / کم / متوسط / زیاد):** این عملکرد را تنظیم کنید تا یک ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

تصویر در تصویر (PIP)

PIP TOOLS

گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا کنید. **PIP** (تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند.

ذکر

- اگر در حین تماشای حالت **تصویر در تصویر** تلویزیون را خاموش کنید، پنجره تصویر در تصویر ناپدید خواهد شد.
- ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای یک بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود
- تنظیمات تصویر در تصویر

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء 1	تلویزیون، AV2
جزء 2، DVI/HDMI1، HDMI2، HDMI3، HDMI4، کامپیوتر	تلویزیون، AV1، AV2

■ **تصویر در تصویر (خاموش / روشن):** عملکرد تصویر در تصویر را فعال یا غیر فعال می کند.

■ **منبع (تلویزیون / AV1 / AV2):** منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.

■ می توانید این گزینش ها را با فشردن دکمه **SOURCE** بر روی کنترل از راه دور باسانی انتخاب کنید

■ **کانال:** کانال را برای صفحه فرعی انتخاب می کند.

■ **اندازه (/):** اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.

■ **موقعیت (/ / /):** موقعیت را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.

■ **انتخاب صدا (اصلی / فرعی):** می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب کنید **(اصلی / فرعی)** در حالت تصویر در تصویر.

خود عيب يابی

- **آزمایش تصویر (بله / خیر):** برای کنترل مشکلات تصویری استفاده شود و اگر مشکل ادامه پیدا کرد الگوی رنگ کنترل شود.
- **آزمایش صدا (بله / خیر):** از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل مشکلات صوتی استفاده شود.
- اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از اجرای آزمایش صدا، مطمئن شوید که **بلندگوی تلویزیون روی روشن در منوي صدا** تنظیم شده باشد.
- ملودي در حین آزمایش شنیده خواهد شد حتی اگر **بلندگوی تلویزیون روی خاموش** تنظیم شده باشد یا صدا توسط دکمه **MUTE** صامت شده باشد.
- **عيب يابی:** اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکالاتی دارید، به این توضیحات مراجعه شود.
- اگر هیچکدام از این راهنمایی های عيب يابی مربوط نمی شوند، با مرکز خدمات مشتریان Samsung تماس بگیرید.


ارتقای نرم افزار

- **ارتقای نرم افزار** را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن جدیدترین سفت افزار از www.samsung.com به یک دستگاه حافظه USB انجام داد.
- **ویرایش فعلی** نرم افزاری که قبلاً در تلویزیون نصب شده است.
- نرم افزار به صورت "Year/Month/Day_Version" نشان داده می شود.



نصب جدیدترین ویرایش

پنل جانبی تلویزیون

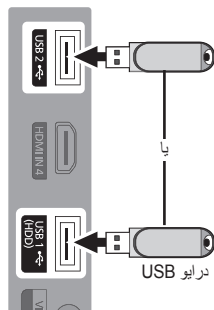

- **از طریق USB:** درایو USB حاوی فایل حاوی ارتقای سفت افزار، که از www.samsung.com به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع نکرده و یا رانشگر USB را تا هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج نکنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض بر خواهند گشت. ما توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.
- **از طریق اینترنت:** نرم افزار را با استفاده از اینترنت ارتقا دهید.
- ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید. برای فرایند مشروح استفاده از تنظیمات شبکه، به دستورالعمل های «**Network Connection**» مراجعه کنید.
- اگر اتصال اینترنت به طور صحیح کار نمی کند، ممکن است که اتصال قطع شده باشد. لطفاً دان لود کردن را دوباره انجام دهید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، توسط USB دان لود کرده و ارتقا دهید.
- **نرم افزار جایگزین (بک-آپ):** اگر سفت افزار جدید مشکلی دارد و بر روی عملکرد تأثیر می گذارد، می توانید نرم افزار را به ویرایش قبلی برگردانید.

راهنمای اتصال HD

هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.


تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما، و نحوه دان لود محصولات و نرم افزار را پیدا کنید.

ویژگی های پیشرفته

وصل کردن به کامپیوتر

استفاده از کابل HDMI/DVI / کابل D-sub

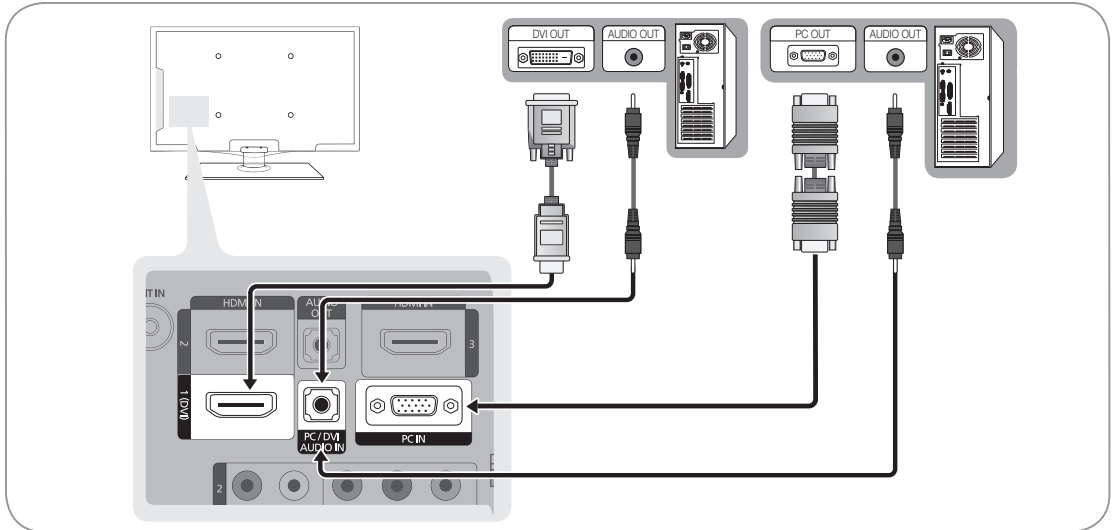

حالت های نمایش (ورودی D-Sub و HDMI/DVI)

قدرت تفکیک ایده آل ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ @ ۶۰ هرتز می باشد.

حالت	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	نسبت همگام (H / V)
IBM	۳۵۰ در ۲۴۰	۳۱,۴۶۹	۷۰,۰۸۶	۲۵,۱۷۵	+/+
	۴۰۰ در ۷۲۰	۳۱,۴۶۹	۷۰,۰۸۷	۲۸,۳۲۲	+/-
MAC	۴۸۰ در ۲۸۰	۳۵,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	۳۰,۲۴۰	-/-
	۸۳۲ در ۴۲۴	۴۹,۷۲۶	۷۴,۵۵۱	۵۷,۲۸۴	-/-
	۱۱۵۲ در ۸۷۰	۶۸,۶۸۱	۷۵,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	-/-
	۷۲۰ در ۵۷۶	۳۵,۱۱۰	۵۹,۹۵۰	۲۲,۷۵۰	+/-
VESA CVT	۸۶۴ در ۱۱۵۲	۵۳,۷۸۳	۵۹,۹۵۹	۸۱,۷۵۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۷۲۰	۵۶,۲۵۶	۷۴,۷۷۷	۹۵,۷۵۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۹۶۰	۷۵,۲۳۱	۷۴,۸۵۷	۱۳۰,۰۰۰	+/-
	۴۸۰ در ۴۸۰	۳۱,۴۶۹	۵۹,۹۶۰	۲۵,۱۷۵	-/-
VESA DMT	۴۸۰ در ۴۴۰	۳۷,۸۶۱	۷۲,۸۰۹	۳۱,۵۰۰	-/-
	۴۸۰ در ۴۴۰	۳۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	-/-
	۶۰۰ در ۴۸۰	۳۷,۸۷۹	۶۰,۳۱۷	۴۰,۰۰۰	+/+
	۶۰۰ در ۸۰۰	۴۸,۰۷۷	۷۲,۱۸۸	۵۰,۰۰۰	+/+
	۶۰۰ در ۸۰۰	۴۶,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	+/+
	۷۶۸ در ۱,۰۲۴	۴۸,۲۶۳	۶۰,۰۰۴	۶۵,۰۰۰	-/-
	۷۶۸ در ۱,۰۲۴	۵۶,۲۷۶	۷۰,۰۶۹	۷۵,۰۰۰	-/-
	۷۶۸ در ۱,۰۲۴	۶۰,۰۲۳	۷۵,۰۲۹	۷۸,۷۵۰	+/+
	۸۶۴ در ۱,۱۵۲	۶۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
	۱,۰۲۴ در ۱,۲۸۰	۶۳,۹۸۱	۶۰,۰۲۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
	۱,۰۲۴ در ۱,۲۸۰	۷۹,۹۷۶	۷۵,۰۲۵	۱۳۵,۰۰۰	+/+
	۷۲۰ در ۱,۲۸۰	۴۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	+/+
	۸۰۰ در ۱,۲۸۰	۴۹,۷۰۲	۵۹,۹۸۱	۸۳,۵۰۰	+/-
	۸۰۰ در ۱,۲۸۰	۶۲,۹۵۵	۷۴,۹۴۴	۱۰۶,۵۰۰	+/-
	۹۶۰ در ۱,۲۸۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
VESA GTF	۷۶۸ در ۱,۳۴۰	۴۷,۷۱۲	۶۰,۰۱۵	۸۵,۵۰۰	+/+
	۹۰۰ در ۱,۴۴۰	۵۵,۹۳۵	۵۹,۸۸۷	۱۰۶,۵۰۰	+/+
	۹۰۰ در ۱,۴۴۰	۷۰,۳۲۵	۷۴,۹۸۴	۱۳۴,۷۵۰	+/+
	۱,۰۵۰ در ۱,۴۸۰	۶۵,۹۱۰	۵۹,۹۵۴	۱۴۴,۲۵۰	+/+
VESA DMT / DTV CEA	۷۲۰ در ۱,۲۸۰	۵۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	+/-
	۱,۰۲۴ در ۱,۲۸۰	۷۴,۶۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۳	-/-
	۱,۰۸۰p در ۱,۹۲۰	۶۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	+/+

تذکر


- برای اتصالی کابل HDMI/DVI، بایستی از پریز HDMI IN ۱ (DVI) استفاده کنید.
- حالت درهم بافته پشتیبانی نشده است.
- این دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. از SOG یا Sync On Green حمایت نمی شود.

به اینترنت دسترسی پیدا کند (LAN) می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که بتواند با استفاده از اتصال کابل یا بی سیم، از طریق شبکه منطقه محلی تان


اتصال به یک شبکه کابل

متصل کنید LAN می توانید تلویزیون را با استفاده از کابل به سه روش به :


- می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل Cat 5، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود.

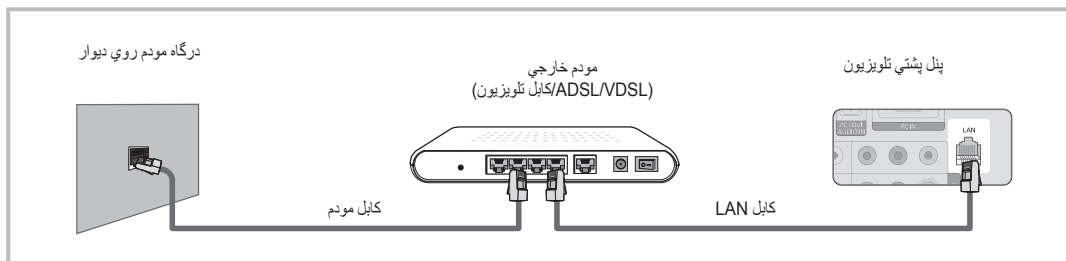

- می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به اشتراک گذار IP که به مودم خارجی وصل شده، تلویزیون را به LAN متصل کنید. برای متصل کردن از کابل Cat 5 استفاده شود. به نمودار زیر مراجعه شود.

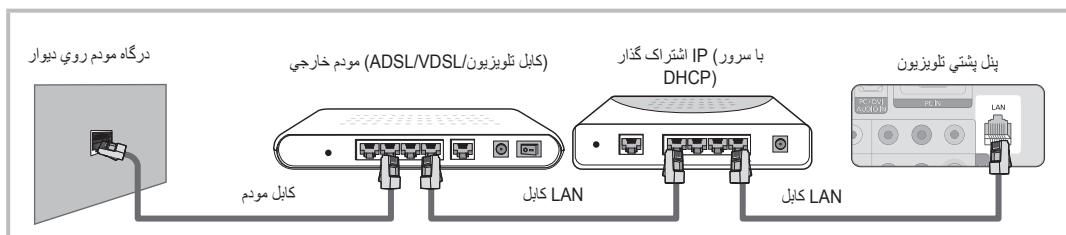

- بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما، ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه LAN در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از کابل Cat 5، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود. توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری در خانه تان متصل است..

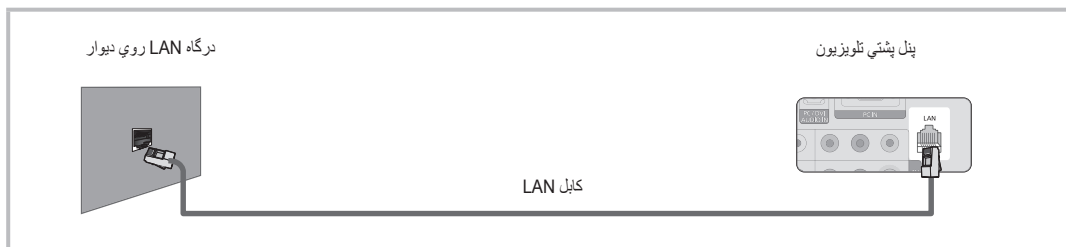

اگر یک شبکه پویا دارید، بایستی از مودم یا مسیرگردان ADSL استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) حمایت می کند. مودم یا مسیرگردانی که از DHCP حمایت می کنند، به طور خودکار آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد. بیشتر شبکه ها از نوع Dynamic Network (شبکه پویا) هستند. بعضی شبکه ها به آدرس استاتیک IP نیاز دارند. اگر شبکه شما به آدرس استاتیک IP نیاز دارد، بایستی آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS را هنگام تنظیم اتصال شبکه، به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید. برای دریافت مقادیر آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS، با ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) خود تماس بگیرید. اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید، می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید.

اگر شبکه شما نیاز به آدرس IP استاتیک دارد، می توانید از مودم های ADSL استفاده کنید که از DHCP پشتیبانی می کنند. مودم های ADSL که از DHCP حمایت می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های استاتیک IP استفاده کنید.


ویژگی های پیشرفته

تنظیمات شبکه (خودکار)

از خودکار استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید. حمایت می کند. برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه کابل DHCP که از تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید

نحوه تنظیم خودکار

۱. تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به LAN متصل کنید.
۲. تلویزیون را روشن کرده، دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید و از دکمه ▼ or ▲ برای انتخاب استفاده کرده و سپس دکمه [OK] را فشار دهید.
۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی استفاده کرده و سپس دکمه [OK] را فشار دهید. صفحه شبکه نمایان می شود.

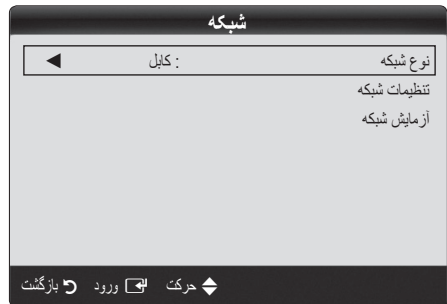

۴. در صفحه، را انتخاب کنید.

۵. را روی تنظیم کنید.

۶. را انتخاب کنید. صفحه نمایان می شود.

تنظیمات شبکه (دستی)

از دستی استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به نیاز دارد IP آدرس استاتیک

هکیش لاصتا ریداقم تفایرد

برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید

۱. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
۲. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی وضعیت کلیک کنید.
۳. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید..
۴. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزئیات را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

بیتسد روط هب میظنتت هوحن

برای تنظیم دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید :

۱. مراحل 1 تا 6 را در فرایند «نحوه تنظیم خودکار» دنبال کنید.
۲. را روی بگذارید.
۳. دکمه ▼ روی کنترل از راه دور را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید.
۴. مقادیر و را وارد کنید. از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهت برای رفتن از یک فیلد به فیلد دیگر استفاده کنید.
۵. وقتی که کارتان تمام شد، دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۶. را برای کنترل اتصال اینترنت انتخاب کنید..




۷. را روی بگذارید.

۸. مقادیر اینترنتی لازم را به طور خودکار کسب کرده و وارد می کند.

۹. دو دقیقه صبر کرده و سپس دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

۱۰. اگر عملکرد مقادیر اتصال شبکه را کسب نکرده باشد، به دستورات برای بروید.

در پل USB که می توانید به پرز (WIS09ABGN) نیاز دارید Samsung بی سیم LAN برای اتصال بی سیم تلویزیون، به یک مسیرگردان یا مودم بی سیم و یک آداپتور پستی یا جانبی تلویزیون وصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود

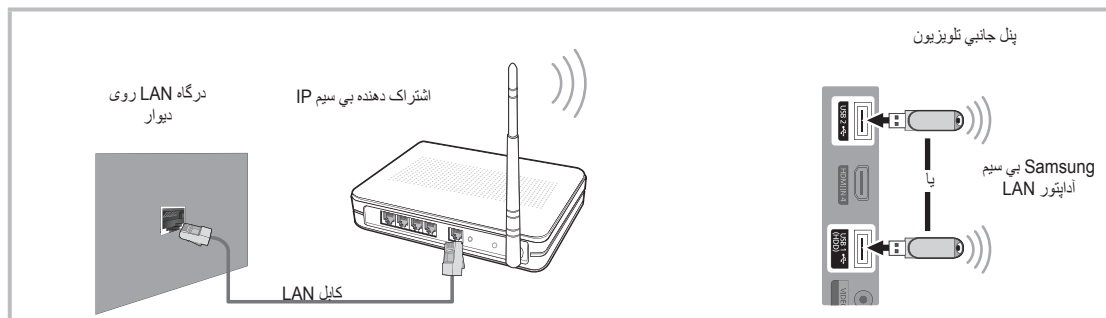

عرضه می شود. آداپتور Samsungparts.com و Ecommerce به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب، سایت های Samsung بی سیم LAN آداپتور را توصیه می کند. هنگامیکه IEEE 802.11N استفاده از Samsung. پشتیبانی می کند N و پروتکل های ارتباطی IEEE 802.11A/B/G از Samsung بی سیم LAN پخش می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان پخش نشود IEEE 802.11B/G فیلمی را با اتصال

تذکر

- بایستی از «آداپتور بی سیم LAN بی سیم Samsung» یا (WIS09ABGN) برای استفاده از شبکه بی سیم استفاده کنید.
- آداپتور بی سیم LAN بی سیم Samsung به طور جداگانه فروخته می شود. آداپتور بی سیم LAN بی سیم WIS09ABGN توسط فروشندگان منتخب، سایت های Ecommerce و Samsungparts.com عرضه می شود.
- برای استفاده از یک شبکه بی سیم، تلویزیون شما بایستی به اشتراک گذار بی سیم IP وصل شده باشد. اگر اشتراک گذار بی سیم IP از DHCP حمایت می کند، تلویزیون شما می تواند از DHCP و آدرس استاتیک IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.
- کانالی را برای اشتراک گذار بی سیم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. اگر اشتراک گذار بی سیم IP در حال حاضر توسط دستگاه دیگری در نزدیکی استفاده می شود، این موضوع ممکن است موجب اختلال و قطع ارتباط شود.
- اگر از یک سیستم امنیتی به غیر از سیستم هایی که در زیر ذکر شده استفاده می کنید، این سیستم با این تلویزیون کار نخواهد کرد.
- اگر حالت 802.11n (Greenfield) Pure High-throughput انتخاب شود و نوع رمزگذاری برای AP روی TKIP، WEP، یا (WPS2Mixed) TKIPAES تنظیم شود، تلویزیون Samsung در سازگاری با مشخصات جواز جدید Wi-Fi، از یک اتصال پشتیبانی نخواهد کرد.
- اگر AP شما از WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi) پشتیبانی می کند، می توانید شبکه را از طریق PBC (پیکربندی فشار دکمه) و یا PIN (شماره شناسایی شخصی) وصل کنید. WPS به طور خودکار SSID و کلید WPA را در هر دو حالت پیکربندی می کند.
- فاصله ای را بین آداپتور بی سیم LAN بی سیم Samsung و تلویزیون قائل شوید. اگر تلویزیون را در حالیکه آداپتور در نزدیکی وصل شده تماشا کنید، ممکن است در تصاویر برای بعضی کانال ها اختلال ایجاد شود.
- اگر مسیر گردان، مودم یا دستگاه گواهی نشده باشند، ممکن است از طریق «آداپتور بی سیم LAN بی سیم Samsung» به تلویزیون وصل نشود.
- روش های اتصال: می توانید اتصال شبکه بی سیم را به شش روش برقرار کنید.

PBC (WPS) -

- تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)

- تنظیمات دستی

- Ad-Hoc (اختصاصی)

- همه آداپتورهای بی سیم LAN بی سیم Samsung بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند. از USB HUB پشتیبانی نمی شود.

توجه

متصل شده، ممکن است تصویر به نظر تحریف شده بیاید یا بعضی کانال ها پرازیت داشته باشند. در این صورت، اتصال Samsung بی سیم LAN هنگامیکه تلویزیون به آداپتور را با استفاده از یکی از روش های زیر برقرار کنید



ویژگی های پیشرفته

(WPS) (PBC) تنظیمات شبکه

(WPS) PBC نحوه برقرار کردن با استفاده از

دارد، این مراحل را دنبال کنید (WPS) PBC اگر مسیرگردان یک دکمه:

۱. تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به LAN متصل کنید.

۲. تلویزیون را روشن کرده، دکمه MENU را روی کنترل از راه دور فشار دهید و از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. در صفحه شبکه، نوع شبکه را انتخاب کنید.

۵. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.

۶. تنظیمات شبکه را انتخاب کنید. صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود.

۳. دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود. فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، لیستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.

۴. در لیست شبکه ها، دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

اگر AP روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده، بایستی افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (SSID) صحیح و کلید ایمنی را برای برقراری اتصال وارد کنید.

۵. اگر پاپ آپ امنیت/کد نمایان شد، به مرحله 6 بروید. اگر صفحه اتصال شبکه نمایان شد، به مرحله 10 بروید.

۶. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب امنیت یا کد فشار دهید. برای بیشتر شبکه های خانگی، امنیت را انتخاب خواهید کرد (برای کلید ایمنی). صفحه امنیت ظاهر می شود.



۷. در صفحه امنیت، عبارت عبور شبکه را وارد کنید.

ابایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که برای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید.

۸. برای وارد کردن عبارت عبور، این دستورات کلی را دنبال کنید:

- دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور را برای وارد کردن ارقام فشار دهید.
- از دکمه های جهت دار در کنترل از راه دور برای رفتن از دکمه به دکمه دیگر در صفحه کلید ایمنی استفاده کنید.
- دکمه قرمز را برای تغییر مورد یا نمایش علائم/حروف فشار دهید.
- برای وارد کردن یک حرف یا علامت، به آن حرف یا علامت رفته و دکمه ENTER را فشار دهید.
- برای حذف آخرین حرف یا رقمی که وارد کردید، دکمه سبز را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

۹. وقتی که کارتان تمام شد، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید. صفحه اتصال شبکه نمایان می شود.

۱۰. منتظر شوید تا پیغام تأیید اتصال نمایان شود و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. صفحه تنظیمات شبکه دوباره نمایان می شود.

۱۱. برای آزمایش اتصال، دکمه RETURN را برای انتخاب آزمایش شبکه فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۷. دکمه قرمز را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

۸. دکمه (WPS) PBC را روی مسیرگردان در ظرف 2 دقیقه فشار دهید. تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه لازم را دریافت کرده و به شبکه متصل می شود.

۹. پس از اینکه اتصال شبکه برقرار شد، دکمه RETURN را برای خروج از صفحه تنظیمات شبکه فشار دهید.

تنظیمات شبکه (خودکار)

بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که به شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند. کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می باشد که معمولاً لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می کنید وارد کنید. اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید، لازم است که عبارت عبور را درحین روند تنظیمات وارد کنید

نحوه تنظیم خودکار

برای تنظیم خودکار اتصال بی سیم، مراحل زیر را دنبال کنید:


۱. مراحل 1 تا 6 فوق را در فرایند «نحوه تنظیم (WPS) PBC» دنبال کنید.

۲. دکمه ▼ را برای انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب خودکار فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.


(Ad-Hoc) تنظیمات شبکه

با «Samsung بی سیم LAN می توانید بدون نقطه دسترسی از طریق «آدایتور استفاده از شبکه همتا به همتا به یک دستگاه موبایل دسترسی پیدا کنید

جدید Ad-hoc نحوه اتصال به

۱. مراحل ۱ تا ۶ را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه ۲۲)
 ۲. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید. فهرستی از دستگاه ها/شبکه ها نمایان می شود.
 ۳. هنگامیکه در فهرست دستگاه هستید، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
-  پیغام Ad-hoc یک اتصال Wi-Fi مستقیم با تلفن موبایل یا کامپیوتر می باشد. سیستم شبکه فعلی ممکن است عملکرد محدود داشته باشد. آیا مایلید که اتصال شبکه را عوض کنید؟ نمایان می شود.
۴. اسم شبکه (SSID) و کلید ایمنی ایجاد شده را در دستگاهی که می خواهید وصل شود وارد کنید.

موجود Ad-hoc نحوه اتصال به دستگاه

۱. مراحل ۱ تا ۶ را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه ۲۲)
 ۲. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید. سپس فهرست دستگاه نمایش داده خواهد شد.
 ۳. دستگاهی که می خواهید را در فهرست دستگاه انتخاب کنید.
 ۴. اگر از کلید ایمنی استفاده شده، کلید ایمنی را وارد کنید.
-  اگر شبکه به طور عادی کار نمی کند، اسم شبکه (SSID) و کلید ایمنی را دومرتبه کنترل کنید. یک کلید ایمنی ناصحیح ممکن است موجب درست کار نکردن شود.

تنظیمات شبکه) دستی

اگر روش های دیگر کار نکردند، لازم است که تنظیمات شبکه را به طور دستی وارد کنید



دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای دریافت مقادیر تنظیم شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید

۱. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
۲. در منوی پاپ آپ، روی وضعیت کلیک کنید.
۳. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.
۴. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزئیات را کلیک کنید. تنظیمات شبکه نمایان می شوند.

نحوه تنظیم به طور دستی

برای وارد کردن تنظیمات شبکه به تلویزیون، این مراحل را دنبال کنید

۱. مراحل ۱ تا ۶ را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه ۲۲).
۲. دکمه ▼ را برای انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس دکمه  ENTER را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستی فشار داده، سپس دکمه  ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ▼ را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید (آدرس IP).
۴. از دکمه های رقمی برای وارد کردن ارقام استفاده کنید.
۵. هنگامیکه هر فیلد را وارد کردید، از دکمه ► برای رفتن به فیلد بعدی استفاده کنید. همچنین می توانید از دکمه های جهت دار دیگر برای بالا، پایین و عقب رفتن استفاده کنید.
۶. آدرس IP، Subnet Mask و دروازه ورودی را وارد کنید.
۷. دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به DNS فشار دهید.
۸. دکمه ▼ را برای رفتن به فیلد ورودی DNS فشار دهید. ارقام را به صورت فوق وارد کنید.
۹. هنگامیکه تمام شد، دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود فشار دهید. شبکه را انتخاب کرده و سپس دکمه  ENTER را فشار دهید.
۱۰. به مرحله ۴ در «نحوه تنظیم خودکار» (صفحه ۲۲) رفته و دستورات را از آن مرحله به بعد دنبال کنید.

اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود

شما به طور ISP ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون یک شماره شناسایی منحصر بفرد) کامپیوتر یا مودم شما) MAC دائم آدرس را ثبت کرده است که سپس هر بار که به اینترنت متصل می شوید برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز آدرس را تصدیق می کند. چون تلویزیون شما آنرا تصدیق MAC نمی تواند آدرس ISP، متفاوت دارد MAC یک آدرس کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود.

برای رفع این مشکل، روش لازم برای اتصال دستگاه های دیگر به غیر از خود سوال کنید ISP کامپیوتر (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما به یک شماره شناسایی ویا رمز عبور برای اتصال به اینترنت نیاز دارد، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد. اگر چنین است، بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را هنگام اتصال به اینترنت وارد کنید

ممکن است اتصال اینترنت به خاطر مشکل «فایروال» قطع شود. در این صورت با تأمین کننده خدمات اینترنتی خود

تماس بگیرید


اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد Samsung Electronics کرده نمی توانید به اینترنت وصل شوید، لطفاً با تماس بگیرید SAMSUNG به شماره 1-800-



از عکس ها، موسیقی و/یا فایل هایی که بر روی دستگاه USB از عکس ها، موسیقی و/یا فایل هایی که بر روی دستگاه USB (MSC) Mass Storage Class و/یا کامپیوتر شما ذخیره شده لذت ببرید.

اتصال يك دستگاه USB

پنل جانبی تلویزیون

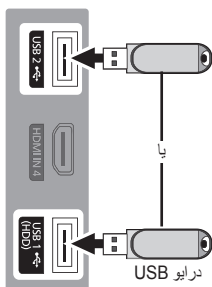


۱. تلویزیون را روشن کنید.
۲. يك دستگاه USB که حاوی فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم می باشد را به پریز USB ۱ (HDD) یا USB ۲ در کنار تلویزیون وصل کنید.
۳. هنگامیکه USB به تلویزیون وصل شد، پنجره پاپ آپ نمایان می شود. سپس می توانید پخش رسانه را انتخاب کنید.

اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه

می توانید تصاویر، موسیقی و ویدئوهای که در کامپیوتر ویا تلویزیون شما ذخیره شده را از طریق اتصال شبکه در حالت پخش رسانه تماشا کنید.

اگر از پخش رسانه از طریق فایل ذخیره شده در کامپیوتر استفاده می کنید، بایستی "PC Share Manager" و راهنمای کاربر را از www.samsung.com دان لود کنید.

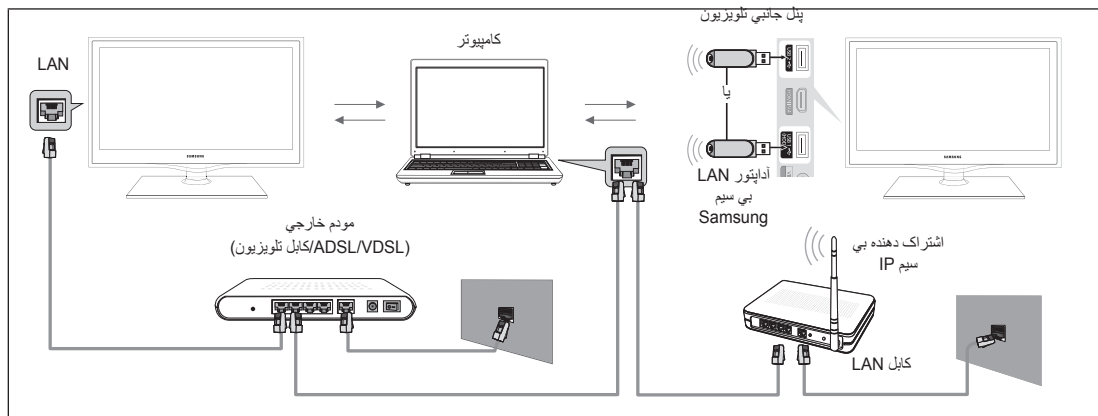

۱. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه به «اتصال شبکه» مراجعه شود.

- توصیه می شود که هر دو تلویزیون و کامپیوتر را در شبکه فرعی مشابه پیدا کنید. ۳ بخش اول شبکه فرعی آدرس تلویزیون و آدرس های PC IP بایستی یکسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) بایستی تغییر کند. (برای مثال، آدرس IP: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۰)
- ۲. با استفاده از کابل LAN، بین مودم خارجی و کامپیوتری که برنامه Samsung PC Share Manager نصب خواهد شد اتصال برقرار کنید.
- می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به کامپیوتر وصل کنید.

دندوش یمن ینابیتشپ هکیش قیرط زا رتویپماک هب ندرک لصو ماگنه هک یاهدرکلمع

- عملکردهای موسیقی متن و تنظیم موسیقی متن.
- مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس، موسیقی و سینمایی.
- دکمه (FF) (REW) or (FF) در حین پخش فیلم کار می کند.

Divx DRM، Multi-audio، زیرنویس داخلی حمایت نمی شود.

مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung بایستی توسط برنامه «فایروال» در کامپیوتر شما اجازه داده شود.

هنگامیکه از حالت پخش رسانه از طریق اتصالی شبکه استفاده می کنید، برطبق عملکردهای سرور ارائه شده:

- روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد.
- عملکرد جستجوی صفحه ممکن است موجود نباشد.
- ممکن است عملکرد پخش پیوسته که پخش ویدئو را دوباره شروع می کند موجود نباشد.
- عملکرد پخش پیوسته از چندین کاربر حمایت نمی کند. (فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را قطع کرد.)
- ممکن است عملکرد (FF) (REW) یا (II) (نگه داشتن) بستگی به اطلاعات محتوا کار نکند.

دینک هدفستا لباک هکیش زا هک مینک یم هیصوت، دیدش هجاوم میس یب هکیش قیرط زا ملیف شخپ نیح رد لیاف ندش لصو و عطق لکشم اب رگا

ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.

فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه بایستی از آن اطلاع داشته باشید

- از MTP (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
- سیستم فایل از FAT۱۶، FAT۳۲ و NTFS حمایت می کند.
- انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
- پخش رسانه فقط از دستگاه های USB Mass Storage Class devices (MSC) حمایت می کند. MSC یک وسیله Mass Storage Class Bulk-Only Transport است. نمونه های MSC درایوهای انگشتی، خواننده های کارت فلاش و USB HDD می باشد (USB HUB حمایت نمی شوند). دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند.
- قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب و یا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود.
- SAMSUNG برای هرگونه آسیب به فایل داده ها و یا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
- یک USB HDD را به درگاه اختصاصی، درگاه USB۱ (HDD) وصل کنید.
- دستگاه USB را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
- هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
- حداکثر قدرت تفکیکی که JPEG حمایت می کند ۱۵۳۶۰X۸۶۴۰ پیکسل است.
- برای فایل های حمایت نشده و یا خراب شده، پیغام فرمت فایل حمایت نشده نمایش داده می شود.
- اگر فایل ها براساس تماشای ساده مرتب شده باشند، تا حداکثر ۱۰۰۰ فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد.
- فایل های MP۳ حاوی DRM که از یک سایت غیر رایگان دان لود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نوعی فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری غیرقانونی از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.

اگر بیش از ۲ ابزار PTP وصل شده باشند، تنها می توانید از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.

اگر بیش از دو ابزار MSC وصل شده باشد، بعضی از آنها ممکن است شناسایی نشوند. ممکن است از یک ابزار USB که به نیروی زیادی نیاز دارد (بیش از ۵۰۰mA یا ۵V) حمایت نشود.

اگر یک پیغام نیروی بیش از نیاز در حین اتصال و یا استفاده از ابزار USB نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده و یا ممکن است درست کار نکند.

اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد، محافظ صفحه اجرا خواهد شد.

حالت صرفه جویی در نیرو برای برخی رانشگران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار کند.

اگر از کابل رابط USB استفاده شده، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند.

اگر دستگاه USB که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود، فهرست روی دستگاه خراب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود، دستگاه USB را به کامپیوتر وصل کرده، دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید.

اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اجرای پخش رسانه پیدا کرد، از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در کامپیوتر برای حذف دائمی فایل استفاده کنید.

ویژگی های پیشرفته

نمایش صفحه

با استفاده از دکمه های بالا/پایین/راست/چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه **ENTER** را فشار دهید. فایل پخش می شود. از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلی پخش رسانه حمایت می کند.

اطلاعات: می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل صفحه را مشخص کنید

بخش فهرست مرتب کردن: استاندارد مرتب کردن بر اساس محتوا متفاوت است.

بخش فهرست فایل: می توانید فایل ها و گروه هایی که بر اساس هر طبقه بندی مرتب شده اند را تایید کنید.

دکمه عملکرد

A دکمه قرمز (دستگاه): یک دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.

B دکمه سبز (سلیقه): ترجیحات فایل را تنظیم می کند. (در تماشای ساده حمایت نشده)

C دکمه زرد (انتخاب): چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با یک علامت نشان می شوند

D دکمه ابزار (ترتیب): فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند

دکمه ابزار: منوی گزینش را نمایش می دهد.

با استفاده از دکمه **◀▶** و **⏮⏭** می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی حرکت داد.

فیلم ها


پخش کردن فیلم

- دکمه **▶** یا **▶▶** را برای پخش فیلم ها فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را در منوی پخش رسانه فشار دهید.
- دکمه **◀▶** یا **◀▶▶** را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.
- دکمه **ENTER** یا دکمه **▶** (پخش) را فشار دهید.

- فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.
 - اگر اطلاعات وقت فیلم معلوم نیست، فایل هیچگونه اطلاعاتی را نمایش نمی دهد.
 - در حین پخش فیلم، می توانید با استفاده از دکمه **◀▶** و **▶▶** جستجو کنید.
- در این حالت، می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید.

- فرمت های زیرنویس حمایت شده

فرمت	پسونهای فایل	نام
XML	txt.	متن MPEG-4 time-based
HTML	smi.	SAMI
string-based	srt.	SubRip
string-based	sub.	SubViewer
string-based	txt. یا sub.	Micro DVD

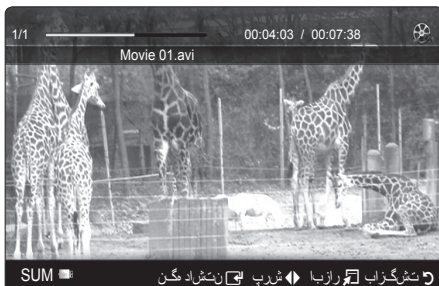

پسوند فایل	محفظه	کُدک فیلم	قدرت تفکیک	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	کُدک صوتی
avi.* mkv.*	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS HD
		XviD	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
		H.264 BP / MP / HP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	
		MPEG4 SP / ASP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
asf.*	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
		H.264 BP / MP / HP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	
		MPEG4 SP / ASP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
wmv.*	ASF	Window Media Video v9	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	WMA
mp4.*	MP4	H.264 BP / MP / HP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
		XVID	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
3gp.*	3GPP	H.264 BP / MP / HP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	/ ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۸	
vro.*	VRO VOB	MPEG1	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۳۰	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۳۰	
mpg.* mpeg.*	PS	MPEG1	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۳۰	MPEG / LPCM / AAC / AC3
		MPEG2	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۳۰	
		H.264	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	
ts.* tp.* trp.*	TS	MPEG2	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۳۰	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	
		VC1	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۳۰ ~ ۶	۲۵	

سایر محدودیت ها



تذکر

- اگر محتوای کُدک اشکالاتی دارد، از کُدک حمایت نخواهد شد.
- اگر اطلاعات برای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد، پخش صحیح محفظه مقدور نیست.
- اگر محتوا سرعت بیت/سرعت فریم استاندارد دارد که بالاتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد، ممکن است صدا یا تصویر درست کار نکنند.
- اگر جدول ایندکس خطا دارد، از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود.

رمزگشای فیلم	رمزگشای صدا
<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر H.264، سطح 4.1 حمایت می کند • از H.264 FMO / ASO / RS، VC1 SP و MP / AP L4 حمایت نمی شود. • H.263 حمایت نمی شود. • از GMC 2 حمایت نمی شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر WMA ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، STD حمایت می کند. • از WMA ۹ PRO یا channel excess multi channel یا صدای lossless حمایت نمی کند. • از سرعت نمونه برداری WMA مونو ۲۲۰۵۰ Hz حمایت نمی شود.

ویژگی های اصلی

پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)

اگر از عملکرد پخش فیلم خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.

۱. فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید.

۲. دکمه [ENTER] (پخش) / ▶ را فشار دهید.

۳. پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید. فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.

فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند. دکمه آبی هنگام از سرگیری پخش موجود است.

اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روی روشن در منوی تنظیمات گذاشته شود، یک پیغام پاپ-آپ هنگام شروع دوباره پخش فایل فیلم ظاهر خواهد شد.



موسیقی

پخش موسیقی

۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای پخش موسیقی فشار داده، سپس دکمه [ENTER] را در منوی پخش رسانه فشار دهید.

۲. دکمه ◀/▶/▶/▶ را برای انتخاب موسیقی مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.


۳. دکمه [ENTER] یا دکمه [ENTER] (پخش) را فشار دهید.

– فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 دارند را نمایش می دهد. پسوندهای فایل دیگر نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده باشند.

– دکمه های [REW] و [FF] در طول پخش کار نمی کنند.

اگر صدا در حین پخش فایل های MP3 عجیب به نظر می رسد، اکوالایزر را در منوی صدا تنظیم کنید. (بک فایل MP3 که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود).

ممکن است در صورتیکه اطلاعات مدت پخش فایل در ابتدای فایل پیدا نشود، مدت پخش فایل موسیقی به صورت '00:00:00' نمایشان شود.

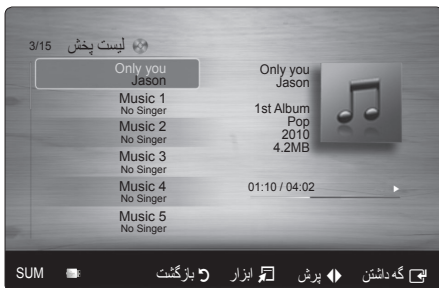

عکس ها

تماشای بک عکس (یا نمایش اسلاید)

۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب عکس فشار داده، سپس دکمه [ENTER] را در منوی پخش رسانه فشار دهید.

۲. دکمه ◀/▶/▶/▶ را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.

۳. دکمه [ENTER] یا دکمه [ENTER] (پخش) را فشار دهید.

– هنگامیکه بک فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه [θ] (پخش) / [ENTER] را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.

– همه فایل ها در بخش فهرست فایل در نمایش اسلاید نشان داده خواهد شد.

– در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال نمایش است نشان داده می شوند.

فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه موسیقی متن بر روی روشن تنظیم شده باشد.

حالت BGM را نمی توان تا زمانیکه بارگذاری BGM تمام نشده تغییر داد.



پخش چندین فایل

پخش فایل های فیلم/موسیقی/عکس انتخاب شده

۱. دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.
۲. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل تکرار کنید.

تذکر

- علامت (✓) در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای لغو یک گزینش، دکمه زرد را دوباره فشار دهید.
- برای حذف انتخاب همه فایل های انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و **حذف همه انتخاب ها** را انتخاب کنید.

۳. دکمه **TOOLS** را فشار داده و **پخش محتوای انتخابی** را انتخاب کنید.

پخش گروه فایل فیلم/موسیقی/عکس

۱. در حین نمایش فهرست فایل، به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید.
۲. دکمه **TOOLS** را فشار داده و **گروه فعلی پخش شود** را انتخاب کنید.

عملکرد اضافی پخش رسانه

مرتب کردن فهرست فایل

دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید.

دسته بندی	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
تماشای ساده	همه پوشه را نشان می دهد. می توانید عکس را با انتخاب پوشه مشاهده کنید.	✓	✓	✓
عنوان	عنوان فیلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.	✓	✓	✓
سلیقه	فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد. می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست فایل عوض کنید.	✓	✓	✓
آخرین تاریخ	فایل ها را براساس آخرین تاریخ مرتب و نمایش می دهد.	✓		
اولین تاریخ	فایل ها را براساس اولین تاریخ مرتب و نمایش می دهد.	✓		
هزمنند	فایل موسیقی را براساس هزمنند به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
آلبوم	فایل موسیقی را براساس آلبوم به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
ژانر	فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.		✓	
حالت	فایل های موسیقی را براساس حالت مرتب می کند. می توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.		✓	
ماهانه	فایل های عکس را براساس ماه مرتب و نمایش می دهد. فقط براساس ماه (از ژانویه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب می کند.			✓

ویژگی های اصلی

منوی گزینش ویدئوها/موسیقی/عکس ها

در حین پخش فایل، دکمه Tools را فشار دهید.

منوی گزینش	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
عنوان	می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید.	✓		
حالت تکرار	می توانید فایل های فیلم را مکرراً پخش کنید.	✓	✓	
اندازه تصویر (حالت ۱ / حالت ۲ / اصلی)	می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید.	✓		
تنظیم تصویر	می توانید تنظیم تصویر را تنظیم کنید. (صفحه ۱۱، ۱۲، ۱۳)	✓		✓
تنظیم صدا	می توانید تنظیم صدا را تنظیم کنید. (صفحه ۱۴، ۱۵)	✓	✓	✓
تنظیمات زیرنویس	می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید. اگر فایل ویدئویی که فایل زیرنویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید، این عملکرد نمایش داده خواهد شد. می توانید از فیلم به یکی از زبان های حمایت شده به طوریکه لازم است لذت ببرید. این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (stream-type) که از چندین فرمت صوتی حمایت می کنند پخش شوند.	✓		
نمایش اسلاید متوقف شود / نمایش اسلاید شروع شود	می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید.			✓
سرعت نمایش اسلاید	سرعت نمایش اسلاید را در حین نمایش اسلاید می توانید انتخاب کنید.			✓
موسیقی متن	می توانید موسیقی متن را هنگام نمایش اسلاید انتخاب کنید.			✓
بزرگنمایی	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بزرگنمایی کنید.			✓
گرداندن	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بگردانید			✓
اطلاعات	می توانید اطلاعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید.	✓	✓	✓

تنظیمات

استفاده از منوی تنظیم

- راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن / خاموش): برای نمایش پیغام پاپ آپ راهنمایی برای پخش مداوم فیلم انتخاب شود.
- کد ثبت DivX® VOD دریافت شود: کد ثبتی که برای تلویزیون مجاز شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX وصل شده و کد ثبت را توسط بک حساب شخصی ثبت کنید، می توانید فایل ثبت VOD را دان لود کنید. اگر ثبت VOD را با استفاده از پخش رسانه پخش کنید، ثبت کامل شده است.
- 🔗 برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از www.DivX.com دیدن کنید.
- کد غیرفعال کردن DivX® VOD دریافت شود: هنگامیکه DivX® VOD ثبت نشده، کد غیرفعال کردن ثبت نمایش داده می شود. اگر این عملکرد را هنگامیکه DivX® VOD ثبت شده اجرا کنید، ثبت DivX® VOD کنونی غیرفعال می شود.
- اطلاعات : برای مشاهده اطلاعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود.

پیغام / رسانه / ScreenShare

فهرستی از تلفن های موبایل با وسایل وصل شده که با این تلویزیون برای استفاده از عملکرد پیغام، رسانه یا ScreenShare تنظیم شده اند را نشان می دهد.

عملکرد رسانه در همه وسایل موبایل که از DLNA DMC حمایت می کنند موجود است.

■ امکان / امتناع: تلفن موبایل را امکان می دهد/ممنوع می کند.

■ حذف: تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد فقط اسم موبایل را از فهرست حذف می کند.

اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شود و یا سعی کند به تلویزیون وصل شود، ممکن است دوباره در فهرست نشان داده شود.

استفاده از عملکرد پیغام

با استفاده از این عملکرد، همه دریافت تماس ها، پیام های SMS و جدول های زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده را از طریق پنجره هشدار در حین تماشای تلویزیون مشاهده کنید.

تذکر

- برای غیرفعال کردن پنجره هشدار، پیغام را روی خاموش در **Setup of AllShare** بگذارید.
- اگر قبول انتخاب شود و یا اگر قبول بعد از اینکه پیغام سه بار نمایان شد انتخاب نشود، پیغام حذف خواهد شد. پیغام از تلفن موبایل حذف نمی شود.
- پنجره هشدار را می توان در حین استفاده از برخی کاربردها از قبیل **پخش رسانه** و غیره نمایش داد. برای مشاهده محتوای پیغام، به حالت تماشای تلویزیون تغییر دهید.
- هنگامیکه پیغامی از یک تلفن موبایل ناشناخته نمایش داده می شود، تلفن موبایل در منوی پیغام در **AllShare** را انتخاب کرده و **امتناع** را برای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید.

مشاهده پیغام

اگر یک پیغام SMS جدید در حین تماشای تلویزیون دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود. اگر روی دکمه قبول کلیک کنید، محتوای پیغام نمایش داده می شود.

می توانید تنظیمات تماشا برای پیغام های SMS را در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل مراجعه کنید.

بعضی انواع کاراکترها ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

AllShare

در باره AllShare

AllShare تلویزیون را با دستگاه ها / تلفن های موبایل که با Samsung سازگار هستند از طریق شبکه متصل می کند. روی صفحه تلویزیون می توانید همه تماس های دریافت شده، پیام های SMS و برنامه های زمانی که روی تلفن های موبایل شما ایجاد شده اند را مشاهده کنید. علاوه بر این، می توانید محتوای رسانه ای شامل فیلم ها، عکس ها و موسیقی که در تلفن های موبایل یا سایر دستگاه ها ذخیره شده (از قبیل کامپیوتر تان) را توسط کنترل آنها بر روی تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید. علاوه بر این، می توانید از تلویزیون برای گردش در صفحات وب در تلفن موبایل استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از "www.samsung.com" دیدن کرده یا با مرکز تماس تلفنی Samsung تماس بگیرید. دستگاه های موبایل ممکن است به نصب نرم افزار اضافی نیاز داشته باشند. برای جزئیات، به هر یک از دفترچه های راهنمای کاربران مراجعه کنید.

راه اندازی AllShare

تنظیمات

- **پیغام (روشن / خاموش):** عملکرد پیغام را فعال یا غیرفعال می کند (برای دریافت تماس پیام های SMS و برنامه های زمانی که در تلفن های موبایل شما تنظیم شده اند).
- **رسانه (روشن / خاموش):** عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند. هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است، ویدئوها، عکس ها و موسیقی را از تلفن موبایل با وسایل دیگری که از ScreenShare حمایت می کنند پخش می کند.
- **ScreenShare (روشن / خاموش):** دسترسی ScreenShare به محتوای گوناگون از تلفن های موبایل یا سایر وسائلی که از ScreenShare حمایت می کنند را فعال یا غیرفعال می کند.
- **اسم تلویزیون:** اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر روی یک وسیله موبایل پیدا کنید.

اگر ورودی کاربر را انتخاب کنید، می توانید اسم تلویزیون را با استفاده از OSK (صفحه کلید روی صفحه) تایپ کنید.



ویژگی های پیشرفته

هشدار دریافت تماس

اگر در حین تماشای تلویزیون تماسی دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود.

هشدار جدول زمانی

در حین تماشای تلویزیون، پنجره هشدار برای نمایش برنامه زمانی ثبت شده ظاهر می شود.

می توانید تنظیمات تماشا برای محتوای برنامه ریزی شده را در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل مراجعه کنید.

بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

استفاده از عملکرد رسانه

یک پنجره هشدار ظاهر می شود که به آگاهی کاربر می رساند محتویات رسانه (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) که از تلفن موبایل ارسال شده بر روی تلویزیون نمایان خواهد شد. محتویات ۳ ثانیه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور اتوماتیک پخش می شود. اگر دکمه **RETURN** یا **EXIT** را هنگامیکه پنجره هشدار نمایان شده فشار دهید، محتوای رسانه پخش نمی شود.

تذکر

- اگر عملکرد رسانه برای اولین بار اجرا می شود، پنجره پاپ آپ هشدار نمایان می شود. دکمه **ENTER** را برای انتخاب امکان فشار داده، سپس می توانید از عملکرد رسانه در آن دستگاه استفاده کنید.

استفاده از عملکرد ScreenShare

با استفاده از ScreenShare، می توانید در محتوای وب های گوناگون که توسط تلفن موبایل ارائه شده اند گردش کنید. برای مثال، تصویر زیر صفحه دسترسی برای محتوای موبایل را نشان می دهد. می توانید فایل های گوناگون موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون تماشا کنید. همچنین می توانید در دفترچه تلفن با دیگران تماس گرفته یا SMS بفرستید.

تذکر

- بایستی ScreenShare را در تلفن/دستگاه موبایل برای استفاده از این ویژگی نصب کرده باشید.
- Doc Viewer می تواند فایل ها را به فرمت DOC خوانده ولی نمی تواند آنها را تغییر دهد.
- صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده متفاوت باشد.



استفاده از تلفن Samsung برای راه اندازی تلویزیون

قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید، بایستی تلفن موبایل Samsung که از عملکردهای ScreenShare پشتیبانی می کند را متصل کنید. هنگامیکه از تلویزیون توسط تلفن موبایل استفاده می کنید، تنها دکمه های **CH**، **POWER/VOL** و **MUTE** کار می کنند.

حتی اگر به فشردن دکمه کنترل (کانال یا صدا) در تلفن موبایل ادامه دهید، مقدار فقط به اندازه یک واحد بالا یا پایین می رود.

"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play. If you wish to allow the media file to be played at your device, please press "Allow", otherwise press "Deny". You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare Setup".

Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played. If you are not sure about the network's identity or content's appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the request to play.


Allow

Deny

- برای خاموش کردن پخش محتوای رسانه از تلفن موبایل، رسانه را روی خاموش در تنظیمات AllShare بگذارید.
- محتوا ممکن است بستگی به قدرت تفکیک و فرمت آن بر روی تلویزیون پخش نشود.
- دکمه های **ENTER** و **◀ / ▶** ممکن است بستگی به نوع محتوای رسانه کار نکنند.
- با استفاده از دستگاه موبایل، می توانید پخش رسانه را کنترل کنید. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران موبایل مراجعه کنید.
- هنگامیکه می خواهید محتوای رسانه را از کامپیوتر پخش کنید، نماد کامپیوتر را در صفحه نمایش اصلی AllShare انتخاب کنید. سپس منوی **پخش رسانه** تلویزیون به طور خودکار تغییر می کند. برای اطلاعات مشروح تر به «پخش رسانه» مراجعه شود

+Anynet عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از +Anynet حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung خود کنترل کنید. سیستم +Anynet را فقط می توان با وسائل Samsung که ویژگی + Anynet دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وسیله Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک + Anynet بر روی آن وجود دارد.

برای اتصال به سینمای خانگی

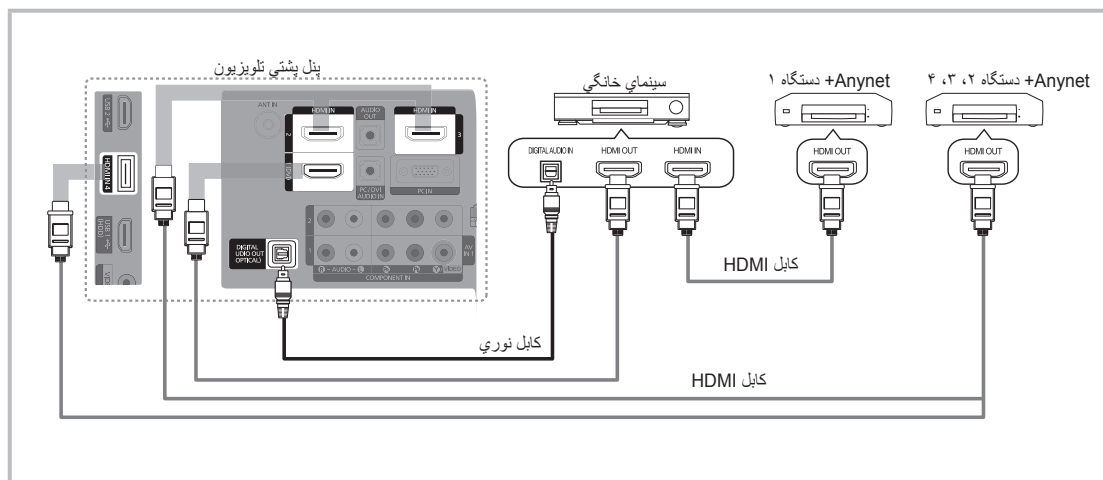

۱. پریز HDMI IN (1 (DVI), 2, 3 or 4) در تلویزیون و پریز HDMI OUT از +Anynet مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

۲. پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله +Anynet مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

تذکر

- کابل نوری را بین پریز **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید.
- هنگام پیروی از اتصال فوق، پریز نوری فقط ۲ کانال صوتی را پخش می کند. شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر سینمای خانگی خواهید شنید. اگر مایلید که ۵،۱ کانال صوتی را بشنوید، پریز **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در دی دی / جعبه ماهواره (یعنی دستگاه Anynet شماره ۱ یا ۲) را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید.
- فقط یک سینمای خانگی را وصل کنید.
- می توانید یک دستگاه +Anynet را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای +Anynet را ارائه نکنند.
- +Anynet هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از +Anynet استفاده می کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.
- +Anynet از مجموع حداکثر ۱۲ دستگاه AV حمایت می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر ۳ دستگاه مشابه را متصل کنید.

ویژگی های پیشرفته

منوی +Anynet

منوی +Anynet بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های +Anynet که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

شرح	منوی +Anynet
حالت +Anynet به حالت پخش تلویزیون تغییر می کند.	تماشای تلویزیون
فهرست دستگاه +Anynet را نشان می دهد.	فهرست دستگاه
با استفاده از وسیله ضبط فوراً شروع به ضبط می کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می کنند.)	ضبط کردن: (*دستگاه ضبط)
منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	منوی (اسم- دستگاه)
منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	اطلاعات (اسم- دستگاه)
ضبط را متوقف می کند.	توقف ضبط: (*دستگاه ضبط)
صدا از طریق گیرنده پخش می شود.	گیرنده

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*اسم_دستگاه) نشان داده می شود.

تنظیم +Anynet

تنظیمات

+Anynet (HDMI-CEC) (روشن/خاموش): برای استفاده از عملکرد +Anynet، بایستی +Anynet (HDMI-CEC) روی روشن باشد.

هنگامیکه عملکرد +Anynet (HDMI-CEC) فعال شده، همه کاربردهای مربوط به +Anynet غیرفعال می شوند.

Auto Turn Off (خاموش کردن خودکار) (خبر / بله): تنظیم ابزار +Anynet تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور اتوماتیک خاموش شود.

منبع فعال در تلویزیون بایستی روی تلویزیون تنظیم شود تا از عملکرد +Anynet استفاده کند.

حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است، می توان آنرا خاموش کرد.

تغییر دادن بین دستگاه های +Anynet

۱. دستگاه های +Anynet که به تلویزیون وصل شده اند فهرست می شوند.

اگر نمی توانید وسیله ای که می خواهید را پیدا کنید، دکمه قرمز را برای تازه کردن فهرست فشار دهید.

۲. یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه  را فشار دهید. می توانید به دستگاه انتخاب شده سوئیچ کنید.

تنها زمانیکه +Anynet (HDMI-CEC) را در منوی Application (کاربرد) روشن می کنید، منوی فهرست دستگاه ظاهر می شود.

- سوئیچ کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.
- اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه SOURCE انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد +Anynet استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از فهرست دستگاه به یک دستگاه +Anynet سوئیچ کنید.

ضبط کردن

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط Samsung، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

۱. ضبط را انتخاب کنید.


هنگامیکه بیش از دو دستگاه ضبط وجود دارد

- هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه های ضبط فهرست می شوند. یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید.

هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.

۲. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

می توانید جریان های منبع را با انتخاب ضبط، ضبط کنید. (اسم_دستگاه).

فشاردن دکمه  (ضبط) هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.

قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

گوش کردن از طریق گیرنده

می‌توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.

۱. گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید.

۲. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می‌کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.

گیرنده هنگامی کار می‌کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) تلویزیون وصل کرده باشید.

هنگامیکه گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) روشن شده، می‌توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV (هوایی) را دریافت می‌کند، تلویزیون صدای کانال ۵،۱ را به گیرنده ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی وی دی می‌باشد و از طریق HDMI به تلویزیون متصل شده، فقط ۲ کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد.

تذکر

- شما فقط می‌توانید دستگاه‌های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون، و نه دکمه‌های روی تلویزیون کنترل کنید.
- کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- عملکردهای Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی‌کند.

عیب یابی برای Anynet+


مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه‌های Anynet+ کار می‌کند. فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید. کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. اتصال‌های کابل تصویر/صدا/HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. کنترل کنید که Anynet+(HDMI-CEC) روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. Anynet+ در موقعیت‌های خاص کار نمی‌کند. (جستجوی کانال‌ها، استفاده از پخش رسانه‌ای وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غیره.) هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه‌ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
می‌خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که Anynet+(HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می‌خواهید را انتخاب کنید.
می‌خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه‌های Anynet+ را انتخاب کنید. دکمه P ∇/\wedge، PRE-CH و FAV.CH را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می‌کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد.)
پیغام "Connecting to Anynet+ device" (اتصال به دستگاه Anynet+ ...) روی صفحه نمایش می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی‌توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
دستگاه Anynet+ کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> می‌توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه عملکردهای Anynet+ را تأمین می‌کند. کنترل کنید که کابل HDMI به طور صحیح وصل شده باشد. کنترل کنید که Anynet+(HDMI-CEC) روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. دوباره برای دستگاه‌های Anynet+ جستجو کنید. می‌توانید یک دستگاه Anynet+ را فقط با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل‌های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند. اگر توسط یک وضعیت غیرعادی از قبیل قطع کابل HDMI ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی‌توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.
صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید.

ویژگی تله تکست کانال آنالوگ

صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. برای اینکه اطلاعات تله تکست به طور صحیح نشان داده شود، دریافت تصویر بایستی یکدست و متعادل باشند. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

- ❶ **[1] (صفحه بالا):** صفحه تله تکست بعدی را نمایش دهید.
- ❷ **[1-3] (صفحه پایین):** صفحه تله تکست قبلی را نمایش دهید.
- ❸ **[i] (ایندکس):** صفحه ایندکس (محتوا) را در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید نمایش دهید.
- ❹ **[?] (افشا):** متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی) را نمایش دهید. برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.
- ❺ **[X] (لغو):** پخش فعلی را هنگامیکه برای یک صفحه جستجو می شود نمایش دهید.
- ❻ **[F] (قرمز/سبز/زرد/آبی):** اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت مخابراتی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده، کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

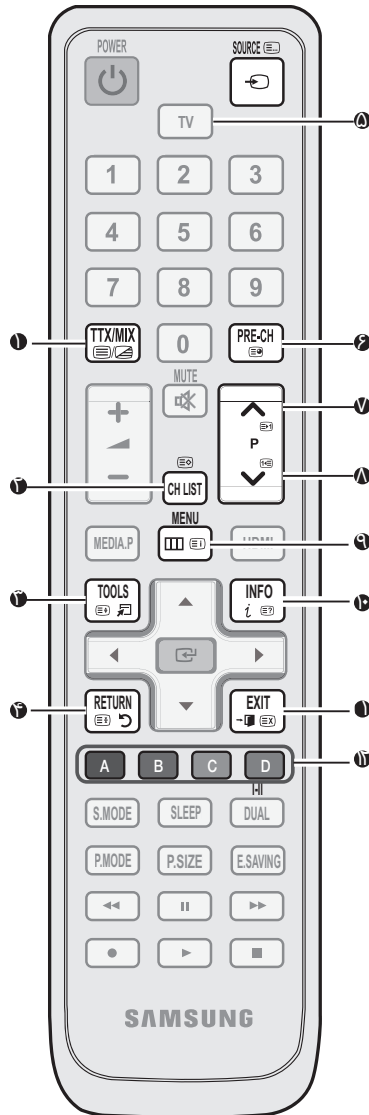

- ❶ **[] (تله تکست روشن/میکس):** پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، حالت تله تکست را فعال کنید. برای روی هم انداختن حالت تله تکست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.
- ❷ **[] (ذخیره):** صفحات تله تکست را ذخیره می کند.
- ❸ **[] (اندازه):** حروف به اندازه دوبار در نیمه بالاتر صفحه را نمایش دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه عادی، یکبار دیگر فشار دهید.
- ❹ **[] (نگه داشتن):** صفحه نمایش بر روی یک صفحه داده شده را نگه دارید در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشند. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.
- ❺ **[] (حالت):** حالت تله تکست انتخاب شود (LIST/FLOF). اگر این دکمه را در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه ۸ (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.
- ❻ **[] (صفحه فرعی):** صفحه فرعی موجود را نمایش دهید.

صفحات تله تکست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:


بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT

بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT

بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT

سوار کردن قاب بلانکینگ


هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار، قاب بلانکینگ را به بخشی وصل کنید که به طوریکه در تصویر نشان داده شده به پایه وصل می شود.

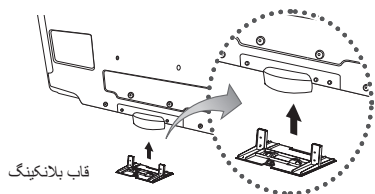

قاب بلانکینگ

آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار (تلویزیون ۴۶ اینچ)

برای نصب وسیله نصب روی دیوار تولیدکننده دیگر، از حلقه نگه دارنده استفاده کنید.

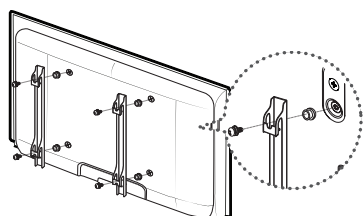

نصب کیت سوار کردن روی دیوار

کافلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.

برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.


اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.

مشخصات وسیله نصب روی دیوار (VESA)

کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد. وسیله نصب روی دیوار را بر روی یک دیوار محکم عمودی به سطح زمین نصب کنید. هنگام نصب بر روی مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید. اگر بر روی سقف و یا دیوار شیب دار نصب شود، ممکن است بیافتد و منجر به صدمه شخصی جدی شود.

تذکر

- ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است.
- هنگامیکه وسیله نصب روی دیوار ما را خریداری می کنید، یک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات لازم برای سوار کردن فراهم می شوند.
- از پیچ هایی که درازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنید چون ممکن است به داخل دستگاه تلویزیون آسیب وارد کنند.
- برای وسایل نصب روی دیوار که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگار نیستند، طول پیچ ها ممکن است بستگی به مشخصات آنها متفاوت باشد.
- از پیچ هایی که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگاری ندارند استفاده نکنید.
- پیچ ها را زیاد محکم نیندازید، ممکن است به محصول آسیب وارد کرده و موجب افتادن محصول شود که منجر به صدمه شخصی می شود.
- Samsung برای این گونه حوادث مسئول نیست.
- هنگامیکه از وسایل غیر VESA و یا غیر مشخص استفاده شود و یا مصرف کننده از دستورالعمل های نصب محصول پیروی نکند، Samsung برای آسیب به محصول و یا صدمه شخصی مسئول نیست.
- تلویزیون را هنگام سوار کردن بیش از ۱۵ درجه شیب ندهید.

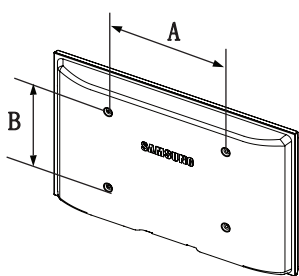


تعداد	پیچ استاندارد	VESA Spec. (A * B)	اینچ	خانواده محصول
۴	M۴	۷۵ در ۷۵	۲۲~۱۹	تلویزیون LCD
		۱۰۰ در ۱۰۰	۲۹~۲۳	
	M۶	۱۰۰ در ۲۰۰	۴۰~۳۰	
		۲۰۰ در ۲۰۰	۵۵~۴۶	
	M۸	۴۰۰ در ۴۰۰	۶۵~۵۷	
		۴۰۰ در ۸۰۰	۸۰~۷۰	
		۸۰۰ در ۱۴۰۰	~۸۰	

وسيله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود.




سوار کردن کابل ها

کابل ها را در گره کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند. کابل های خم نشدنی و ضخیم ممکن است به پریزهای ورودی برای استفاده دراز مدت آسیب وارد کنند.

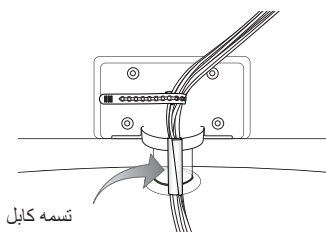

قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون

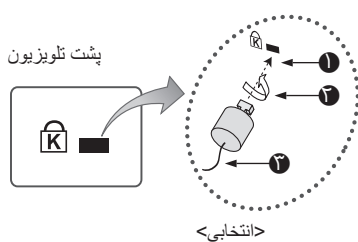

قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

لطفاً نماد "K" را در پشت تلویزیون پیدا کنید.

شکاف کنزینگتون در کنار نماد "K" قرار دارد.

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید.

۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.

۳. قفل کنزینگتون را به یک میز ویا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.

این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.


محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

محکم کردن تلویزیون به دیوار



احتیاط: کشیدن، هل دادن ویا بالارفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً مطمئن شوید که کودکان به تلویزیون آویزان نشده ویا آنرا متزلزل نمی کنند، چنین کاری ممکن است موجب افتادن تلویزیون شده که موجب آسیب جدی ویا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی گنجانده شده را دنبال کنید. برای استحکام بیشتر، وسیله ضدافتادن برای منظورات ایمنی را به صورت زیر نصب کنید.

برای جلوگیری از افتادن تلویزیون

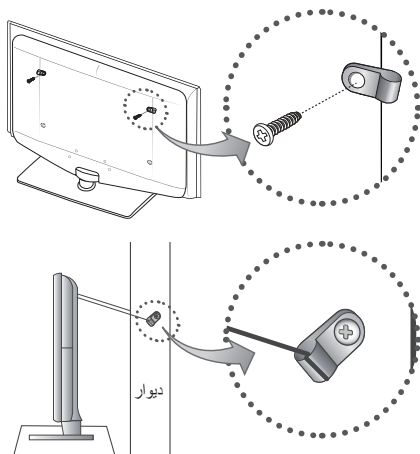

چون جابجایی، پیچ و ریسمان لازم تأمین نشده، لطفاً این مواد را به طور جداگانه خریداری کنید.

۱. پیچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محکم به دیوار وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم به دیوار پیچ شده باشند.

مشخصات پیچ

• برای تلویزیون ۳۰ تا ۴۰ اینچ LCD: M۶

برای تلویزیون ۴۶ تا ۵۵ اینچ LCD: M۸

۲. پیچ ها را از وسط پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جابجایی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.

۳. ست های روی تلویزیون را با یک ریسمان به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس ریسمان را محکم گره بزنید.

مطمئن شوید که همه اتصالاتی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هرچند وقت یکبار اتصالاتی ها را برای هرگونه علامت فرسودگی ویا ضعف کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالاتی ها هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.

تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.

اشکالی ندارد که ریسمان را طوری نصب کنید که بست های روی دیوار مساوی ویا پایین تر از بست های روی تلویزیون باشند.

گره ریسمان را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.

عیب یابی

اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید، ابتدا به این لیست مراجعه کنید. اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند، لطفاً از "www.samsung.com" دیدن کردن و روی Support کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید.

مشکلات	راه حل و توضیحات
کیفیت تصویر	<p>اول از همه، لطفاً آزمایش تصویر را انجام دهید و مطمئن شوید تلویزیون تصویر آزمایشی را به طور صحیح نمایش می دهد.</p> <p>به منو - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش تصویر بروید (صفحه ۱۷)</p> <p>اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده شده، ممکن است که تصویر ضعیف توسط منبع یا سیگنال تولید شده باشد.</p>
تصویر تلویزیون به خوبی تصویر در فروشگاه نیست.	<ul style="list-style-type: none"> اگر یک جعبه کابل/جانبی آنالوگ دارید، آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید. برای ارائه کیفیت تصویر HD (کیفیت بالا) از کابل های HD یا جزء استفاده کنید. مشترکین کابل/ماهواره : ایستگاه های HD را از بین کانال ها امتحان کنید. اتصال آنتن: ایستگاه های HD را بعد از اجرای برنامه اتوماتیک امتحان کنید. بسیاری از کانال های HD از محتوای SD یا Standard Definition بهینه شده اند. قدرت تفکیک تصویر خروجی جعبه کابل/جانبی را روی ۱۰۸۰i یا ۷۲۰p تنظیم کنید. مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده بر اساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید.
تصویر تحریف شده است: ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل	<ul style="list-style-type: none"> فشرده گی محتوای تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک. سیگنال در سطح پایین یا کیفیت نامطلوب ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این یک مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند. اتصالی های ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکلات رنگی یا صفحه سیاه شوند.
رنگ یا روشنایی ضعیف است.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. (به حالت تصویر / رنگ / روشنایی / وضوح بروید) گزینه صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. به منو - تصویر - راهکار صرفه جویی - صرفه جویی انرژی بروید (صفحه ۱۱) از تنظیم مجدد تصویر برای مشاهده تنظیمات پیش فرض تصویر استفاده کنید. (به منو - تصویر - تنظیم مجدد تصویر بروید)
یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تصویر روی به اندازه صفحه تنظیم شده، به ۱۶:۹ تغییر دهید. (صفحه ۱۳) قدرت تفکیک جعبه کابل/جانبی را عوض کنید.
تصویر سیاه و سفید است.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از یک ورودی مرکب AV استفاده می کنید، کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ۱ جزء در تلویزیون وصل کنید.
هنگام عوض کردن کانال ها، تصویر غیرمتحرک شده یا اختلال یا تأخیر پیدا می کند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر با جعبه کابل وصل شده، لطفاً سعی کنید که جعبه کابل را تنظیم مجدد کنید. سیم AC را دوباره وصل کرده و صبر کنید که جعبه کابل دوباره بوت کند. ممکن است تا ۲۰ دقیقه طول بکشد. قدرت تفکیک جعبه کابل را روی ۱۰۸۰i یا ۷۲۰p تنظیم کنید.
کیفیت صدا	<p>ابتدا آزمایش صدا را انجام دهید تا مطمئن شوید که صدای تلویزیون شما به طور صحیح کار می کند.</p> <p>به منو - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش صدا بروید (صفحه ۱۷)</p> <p>اگر صدا قابل قبول است، مشکل صوتی ممکن است توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.</p>
صدا نیست ویا صدا در حداکثر میزان صدا زیادی کم است.	<ul style="list-style-type: none"> لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید.
تصویر خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه بلندگوی تلویزیون را در منوی صدا روی روشن تنظیم کنید. (صفحه ۱۴) اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده باشند. اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، گزینه ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است لازم باشد گزینه صدای جعبه کابل را هنگامیکه HDMI به تلویزیون وصل شده به HDMI تغییر دهید). اگر از کابل DVI به HDMI استفاده می کنید، یک کابل صوتی جداگانه لازم است. اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد، مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد.
بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند.	<ul style="list-style-type: none"> اتصالی های کابل را کنترل کنید. مطمئن شوید که کابل تصویر به ورودی صدا وصل نشده باشد. برای اتصالی های آنتن یا کابل، قدرت سیگنال را کنترل کنید. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف صدا شود.

راه حل و توضیحات		مشکلات
تصویر نیست، ویدئو نیست		تلویزیون روشن نمی شود.
<ul style="list-style-type: none">مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد.مطمئن شوید که پریز روی دیوار کار می کند.دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست. اگر تلویزیون روشن شد، به «کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود.	تلویزیون به طور اتوماتیک روشن می شود.	
<ul style="list-style-type: none">کنترل کنید که آیاتایمر خواب روی خاموش در منوی تنظیمات تنظیم شده است. (صفحه ۱۵)اگر کامپیوتر را به تلویزیون وصل کرده اید، تنظیمات برقی کامپیوتر را کنترل کنید.مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد.هنگام تماشای تلویزیون از اتصال آنتن یا کابل، اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، تلویزیون بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خاموش می شود	تصویر لودینو وجود دارد.	
<ul style="list-style-type: none">اتصال های کابل را کنترل کنید. (همه کابل های وصل شده به تلویزیون و دستگاه های خارجی را قطع و دوباره وصل کنید).خروجی ویدئویی دستگاه های خارجی (جعبه کابل/جانبی، DVD، Blu-ray و غیره) را طوری تنظیم کنید که با اتصال های ورودی تلویزیون همسان باشد. برای مثال، اگر خروجی دستگاه خارجی HDMI است، بایستی به ورودی HDMI در تلویزیون وصل شود.مطمئن شوید که دستگاه های وصل شده روشن شده باشند.مطمئن شوید که منبع درست تلویزیون را با فشردن دکمه SOURCE روی کنترل از راه تلویزیون انتخاب کنید.	اتصال RF(کابل/آنتن)	
<ul style="list-style-type: none">مطمئن شوید که کابل آنتن به طور محکم وصل شده باشد.لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) برای افزودن کانال های موجود به فهرست کانال استفاده کنید. به منو - تنظیمات - وصل و پخش رفته و منتظر شوید تا همه کانال های موجود ذخیره شوند. (صفحه ۶)تأیید کنید که موقعیت آنتن صحیح باشد.	تصویر تحریف شده است: ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل	
<ul style="list-style-type: none">فشرده گی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک.سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این يك مشکل مربوط به تلویزیون نیست.	اتصال کامپیوتر	
<ul style="list-style-type: none">قدرت تفکیک خروجی کامپیوتر و فرکانس را طوری تنظیم کنید که با قدرت های تفکیکی که تلویزیون از آنها حمایت می کند همسان باشند. (صفحه ۱۸)این موضوع عادیست؛ "PC" همیشه در فهرست منبع نمایان می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.اگر از اتصال HDMI استفاده می کنید، تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید.	پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" ظاهر می شود.	
<ul style="list-style-type: none">کانال های HD هنگامیکه محتوای بپهنه شده SD (۴:۳) را نشان می دهند، نوار های مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند داد.نوار های مشکی در بالا و پایین در طول فیلم هایی نمایان می شوند که نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلویزیون متفاوت هستند.گزینه های اندازه تصویر را در دستگاه خارجی یا تلویزیون به صفحه کامل تغییر دهید.	"PC" همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.	
<ul style="list-style-type: none">باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (+/-) در جهت صحیح باشد.پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید.کنترل از راه دور را از فاصله ۵ تا ۶ فوت مستقیماً به سمت تلویزیون بگیرید.	ویدئو خوب است ولی صدا نیست.	
<ul style="list-style-type: none">کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی را طوری برنامہ ریزی کنید که تلویزیون را به کار بیاندازد. به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل/جانبی برای کد تلویزیون SAMSUNG مراجعه شود.قدرت تفکیک حمایت شده تلویزیون را کنترل کرده و به همان صورت قدرت تفکیک خروجی دستگاه خارجی را تنظیم کنید. به تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ۱۸ این دفترچه راهنما مراجعه شود.	موارد دیگر	
<ul style="list-style-type: none">این بو عادیست و در طول زمان پراکنده خواهد شد.پایه را از تلویزیون جدا کرده و دوباره سوار کنید.مطمئن شوید که تلویزیون روی سطح مسطحی قرار داشته باشد. اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید، لطفاً از پیچ گوشتی مغناطیسی استفاده کنید.منوی کانال تنها زمانی موجود است که منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.	تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود.	
	کنترل از راه دور کار نمی کند.	
	کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی تلویزیون را روشن یا خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند.	
	پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" ظاهر می شود.	
	بوی پلاستیکی از تلویزیون به مشام می رسد.	
	تلویزیون به یک سمت متمایل شده است.	
	در سوار کردن پایه با مشکلاتی مواجه شده اید.	
	منوی کانال خاکستری شده است. (موجود نیست)	

مشکلات	راه حل و توضیحات
تنظیمات شما بعد از ۳۰ دقیقه یا هر بار تلویزیون خاموش می شود پاک می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تلویزیون در حالت نمایش مغازه است، تنظیمات صدا و تصویر را هر ۳۰ دقیقه دوباره تنظیم می کند. تنظیمات را از حالت نمایش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغییر دهید. دکمه SOURCE را برای انتخاب حالت تلویزیون فشار داده، به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ENTER بروید. (صفحه ۶)
از دست دادن متناوب صدا یا تصویر دارید	<ul style="list-style-type: none"> اتصال های کابل را کنترل کرده و آنها را دوباره وصل کنید. از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد. مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده در از مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید، توصیه می کنیم که از کابل های حاوی اتصالی ۹۰ درجه استفاده شود.
ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه قاب تلویزیون نگاه می کنید.	<ul style="list-style-type: none"> این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.
منوی تصویر در تصویر موجود نیست.	<ul style="list-style-type: none"> عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از HDMI، کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید. (صفحه ۱۶)
تلویزیون را ۴۵ دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره روشن شد.	<ul style="list-style-type: none"> این موضوع عادیست. تلویزیون خودش عملکرد (OTA) Over The Aerial را اجرا می کند تا سفت افزاری که در حین تماشای تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد.
مشکلات تصویر/صوتی تکراری وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> سینک/منبع را کنترل و عوض کنید.
ممکن است بین پدهای بالشی لاستیکی در پایه و رویه بعضی میلمان واکنشی ایجاد شود.	<ul style="list-style-type: none"> برای جلوگیری از این موضوع، از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با میلمان قرار می گیرد استفاده کنید.

🔧 پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

مشخصات

۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ @ ۶۰ هرتز				بنل طبیعی
۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) ۱۰ تا ۸۰ درصد، نقطه یار نشده ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتی گراد (-۴ تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) ۵ تا ۹۵ درصد، نقطه یار نشده				ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
۲۰- ~ ۲۰+				پایه گردان (چپ / راست)
LA46C550	LA40C550	LA37C550	LA32C550	اسم مدل
۴۶ اینچ	۴۰ اینچ	۳۷ اینچ	۳۲ اینچ	اندازه صفحه نمایش (قطری)
۲ X W ۱۰				صدا خروجی
(mm) ۶۸۹,۷ X ۸۰,۳ X ۱۱۰۸,۶	(mm) ۶۱۴,۹ X ۸۰,۴ X ۹۷۶,۲	(mm) ۵۷۴,۴ X ۷۸,۵ X ۹۰۷,۶	(mm) ۵۰۹,۹ X ۷۷,۸ X ۷۸۹,۲	ابعاد (عرض X عمق X ارتفاع)
(mm) ۷۳۴,۵ X ۲۷۵ X ۱۱۰۸,۶	(mm) ۶۵۹,۳ X ۲۵۵ X ۹۷۶,۲	(mm) ۶۲۱,۲ X ۲۵۵ X ۹۰۷,۶	(mm) ۵۵۵,۹ X ۲۴۰ X ۷۸۹,۲	بدنه پایه
kg ۱۸,۱	kg ۱۴,۳	kg ۱۱,۶	kg ۹,۱	وزن
kg ۲۱,۹	kg ۱۷,۷	kg ۱۵	kg ۱۱,۸	بدنه پایه

طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

برای منبع نیرو و مصرف برق، به برچسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.

جواز

تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده. علامت های Dolby و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.



ivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

این صفحه عمداً سفید است.