



التلفزيون المزود بشاشة LCD

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

شكراً لشراءك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة،
برجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

SAMSUNG



اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
AUSTRALIA	300 362 603	ww.samsung.com
BAHRAIN	000-4726	
CHINA	00-810-5858 10-6475 1880	ww.samsung.com
HONG KONG	852) 3698-4698	ww.samsung.com/hk ww.samsung.com/hk_en/
INDIA	030 8282 800 110011 800 3000 8282 800 266 8282	ww.samsung.com
INDONESIA	800-112-8888 21-5699-7777	ww.samsung.com
JAPAN	120-327-527	ww.samsung.com
JORDAN	00-22273	
MALAYSIA	800-88-9999	ww.samsung.com
NEW ZEALAND	800 SAMSUNG (0800 726 786)	ww.samsung.com
PHILIPPINES	-800-10-SAMSUNG(726-7864) -800-3-SAMSUNG(726-7864) -800-8-SAMSUNG(726-7864) 2-5805777	ww.samsung.com
SINGAPORE	800-SAMSUNG(726-7864)	ww.samsung.com
SOUTH AFRICA	860-SAMSUNG(726-7864)	ww.samsung.com
TAIWAN	800-329-999	ww.samsung.com
THAILAND	800-29-3232 2-689-3232	ww.samsung.com
U.A.E	00-SAMSUNG (726-7864)	ww.samsung.com
VIETNAM	800 588 889	ww.samsung.com



تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.


تحذير حول الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو 4:3 أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:
- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
 - حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
 - قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إنباهك الشاشة بشكل سريع.
 - استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإنباهك الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
- قد يؤدي التصوير في ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- عند استخدام حامل أو رف التركيب بالحائط، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التثبيت باستخدام طقم التركيب بالحائط.

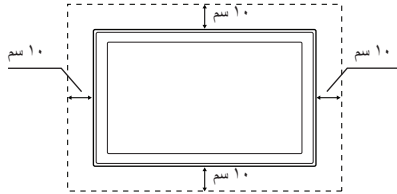

التثبيت باستخدام حامل.

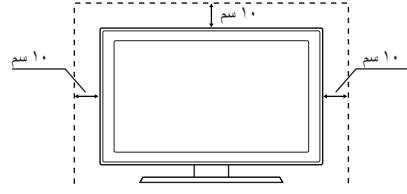

دون إنتاج مركبات عضوية متطايرة (VOC) ضارة،
يعرض تلفزيون Samsung صديق البيئة "Crystal Design" درجات الألوان المختلفة بفضل تقنية الإدخال المزدوج.



الملحقات	٤
شكل لوحة التحكم	٤
شكل جهاز التحكم عن بعد	٥
التوصيل بالهوائي	٦
التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)	٦

التوصيل بجهاز AV	٧
تغيير مصدر الإدخال	٨
التوصيل بجهاز صوت	٨

كيفية التنقل بين القوائم	٩
قائمة القنوات	٩
قائمة الصورة	١١
قائمة الصوت	١٤
قائمة الإعدادات	١٥
قائمة الدعم	١٦

التوصيل بكمبيوتر	١٨
اتصال الشبكة	١٩
Internet@TV	٢٥
Media Play	٣٠
AllShare	٣٧
Anynet+	٣٩

ميزة نصوص المعلومات الخاصة بالقناة التمثيلية	٤٢
تنشيط رف التركيب بالحائط	٤٣
تجميع الكبلات	٤٤
قفل أمان Kensington لمنع السرقة	٤٥
تنشيط التلفزيون بالحائط بأمان	٤٥
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٤٦
المواصفات	٤٩

بدء التشغيل



التوصيلات



المميزات الأساسية



المميزات المتقدمة



معلومات أخرى



راجع الرموز!



زر يعمل بلمسة واحدة



ملاحظة



قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر
TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.



بدء التشغيل

الملحقات



- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون المزود بشاشة LCD. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

- قطعة قماش للتنظيف
- سلك كهرباء

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر ببعض المواقع)



(التلفزيون بحجم ٤٦~٥٥ بوصة)




■ الحامل الحلقي (ea :)

■ رباط الكبل

■ الداعم الأجوف

شكل لوحة التحكم

قد تختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

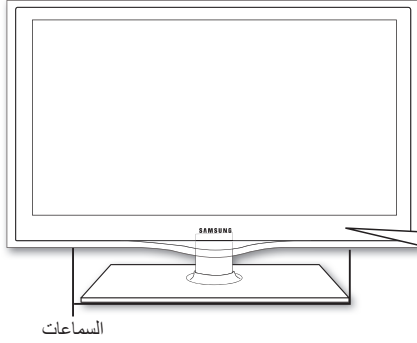

مستشعر جهاز التحكم عن بعد

مؤشر الطاقة

• SOURCE MENU - VOL + ▾ CH ▴



السماعات

يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل وبضئ في وضع الانتظار.

التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتاحة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر ENTER بـ جهاز التحكم عن بعد.

عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة)، الخاصة بميزات التلفزيون.

ضبط مستوى الصوت. عند العرض على الشاشة، استخدم الأزرار VOL + - بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ◀ و ▶ بجهاز التحكم عن بعد.

لتغيير القنوات. عند العرض على الشاشة، استخدم الزر CH ▴ ▾ بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ▲ و ▼ بجهاز التحكم عن بعد.

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

⏻ (زر الطاقة)

مؤشر الطاقة

SOURCE

MENU

- VOL +

▾ CH ▴


مستشعر جهاز التحكم عن بعد

وضع الانتظار

لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لأوقات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. من الأفضل فصل سلك الكهرباء.

شكل جهاز التحكم عن بعد


جهاز التحكم عن بعد المبين بالشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية ويتميز بوجود نقاط برايل على أزرار الطاقة والقنوات والصوت.

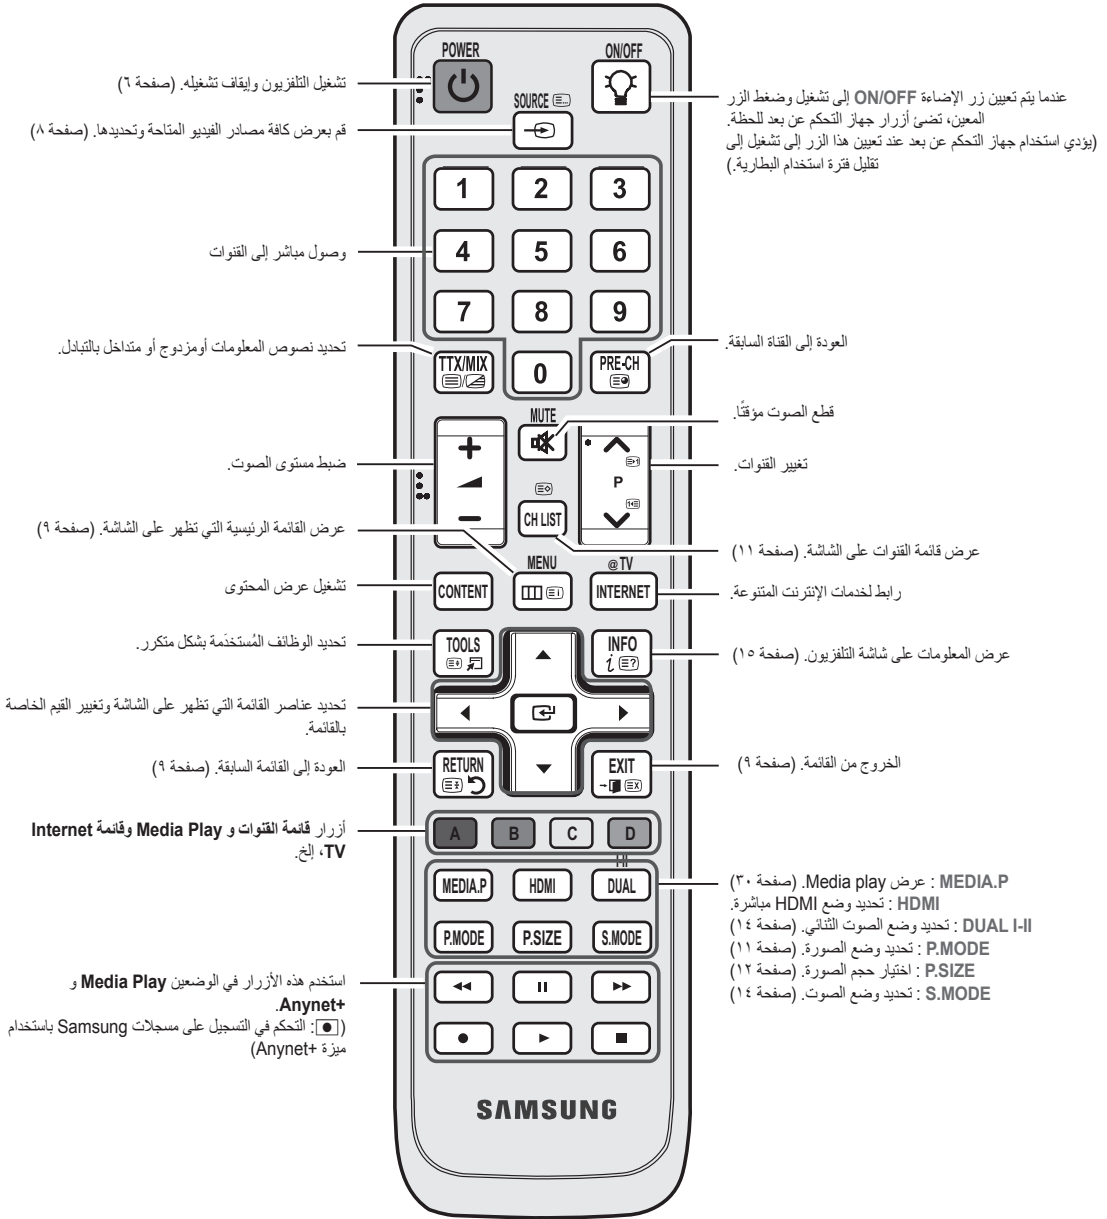

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بعد. تجنّب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

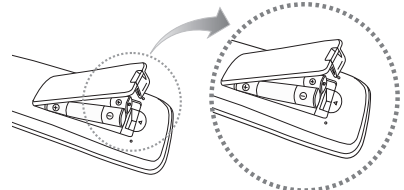


بدء التشغيل

التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.

🔧 الإعداد المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

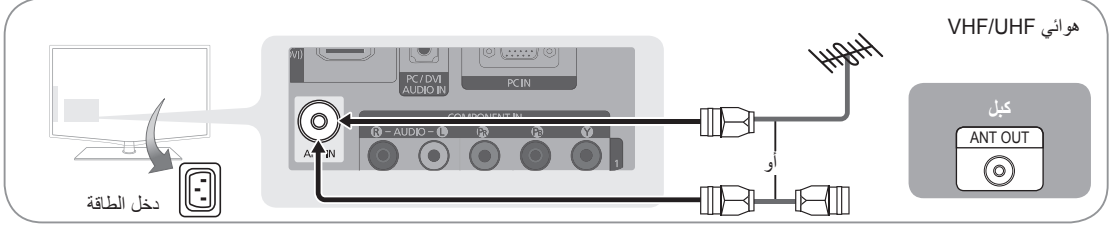

التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة تساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**. يكون **التوصيل والتشغيل** متاحًا فقط عند ضبط مصدر الدخل على TV.

POWER



- ١ تحديد اللغة
اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
قم بتحديد اللغة المطلوبة لـ OSD (العرض على الشاشة).
- ٢ تحديد وضع المتجر أو استخدام منزلي
اضغط على الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
• قم بتحديد وضع استخدام منزلي. يستخدم وضع **وضع المتجر** في بيئات العمل التجارية.
• العودة إلى إعدادات الوحدة من **وضع المتجر** إلى **استخدام منزلي** (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة ٥ ثوانٍ.
- ٣ تحديد المنطقة
اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
تحديد المنطقة المناسبة.
- ٤ تحديد القناة
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد إبدأ. سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا.
لمزيد من المعلومات، راجع **القناة → تخزين تلقائي**. (صفحة ١٠)
- ٥ ضبط الساعة
اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.
اضغط على الزر ▶ لتحديد اليوم أو الشهر أو السنة أو الساعة أو الدقيقة.
قم بالتعيين بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.
- ٦ عرض دليل توصيل HD
يتم عرض طريقة توصيل لأفضل جودة لشاشة HD.
- ٧ تمتع بمشاهدة التلفزيون
اضغط على الزر **ENTER**.


إعادة ضبط هذه الميزة...

حدد إعداد - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "٠٠٠٠٠٠". إذا أردت تغيير رقم PIN، باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

التوصيل بجهاز AV

استخدام كبل HDMI / DVI: توصيل HD (حتى 1080P)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

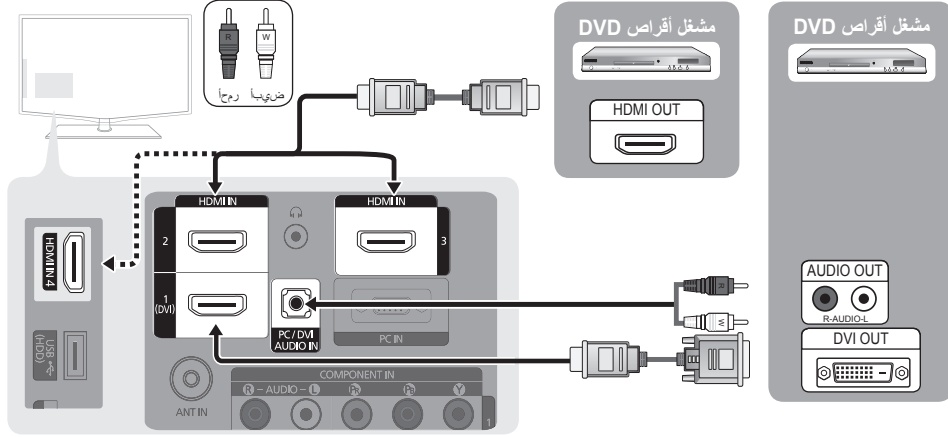


HDMI IN 1 (DVI) 2 3 4 / PC/DVI AUDIO IN

- عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس 1 (HDMI IN 1) لتوصيل الفيديو واستخدام مقابس PC/DVI AUDIO IN لتوصيل الصوت.
- إذا كان أحد الأجهزة الخارجية الموصلة مثل مشغل أقراص DVD / Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات / القمر الصناعي يدعم إصدارات HDMI الأقدم من إصدار 1.3، قد لا يتم تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية (مثل عدم تشغيل العرض على الشاشة / بدون صوت / وميض مزعج / ألوان غير طبيعية).
- في حالة عدم وجود صوت بعد توصيل كبل HDMI، تأكد من إصدار HDMI الخاص بالجهاز الخارجي. إذا كنت تشك بأن الإصدار أقدم من 1.3، فقم بالاتصال بموفر الجهاز للتأكد من إصدار HDMI وطلب الترقية.
- يوصى بشراء كبل HDMI المعتمد. وإلا قد تظهر الشاشة فارغة أو قد يحدث خطأ عند الاتصال.

استخدام مكون (ما يصل إلى 1080p) أو كبل صوت / فيديو (A/V فقط)


الأجهزة المتوفرة: VCR ومشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

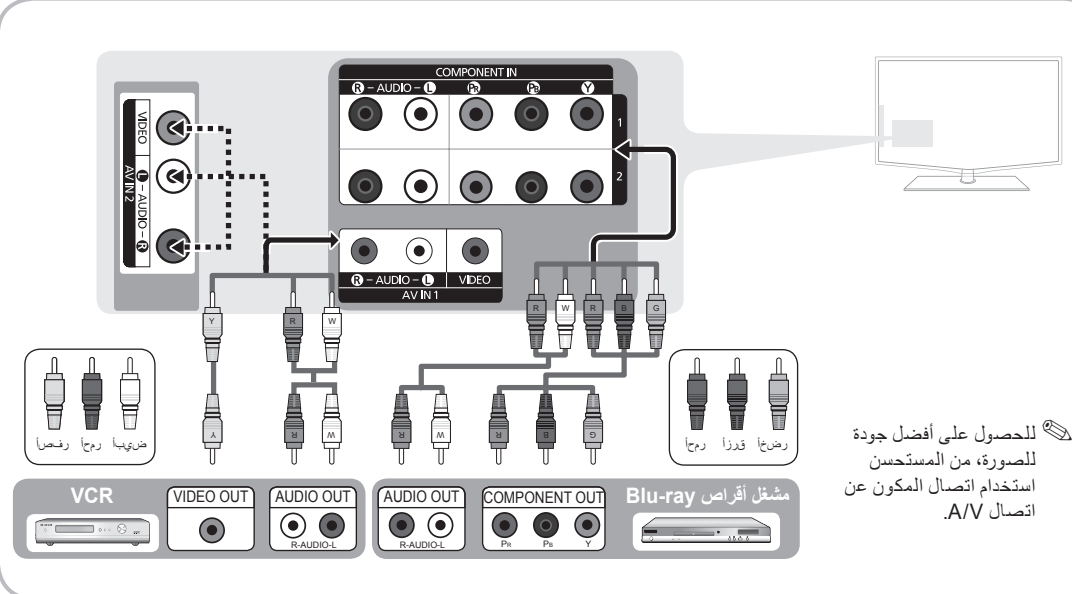

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال المكون عن اتصال A/V.

استخدام توصيل الكبل البصري أو كبل الصوت

الأجهزة المتوفرة: نظام صوت رقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلية DVD

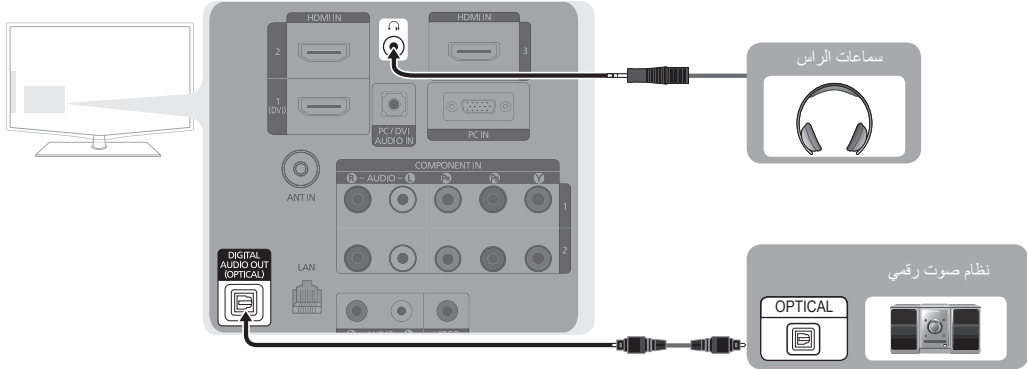


DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل نظام صوت رقمي بمقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- يتوفر صوت القناة ٥,١ عند توصيل جهاز خارجي يدعم ٥,١.
- في حالة ضبط جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلي) على وضع "التشغيل" فيمكنك سماع إخراج الصوت من مقبس **Optical** الموجود بالتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة ٥,١ إلى جهاز استقبال شاشة العرض المنزلي. إذا كان المصدر مكونًا رقميًا مثل مشغل أقراص Blu-ray / DVD أو صندوق الكبلات أو مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير)، ومتصلًا بالتلفزيون من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت قناتين من جهاز استقبال "شاشة العرض المنزلي". إذا كنت تريد سماع صوت القناة ٥,١، فقم بتوصيل مقبس إخراج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / مستقبل الأقمار الصناعية جهاز فك التشفير مباشرة إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلي.

سماعات الرأس: يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وأثناء توصيل سماعات الرأس، سيتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.



GA



coaxial (RF)



كابل (AV) مركب



component



DMI-DVI



DMI

تحرير الاسم

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / PC DVI / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
تحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقبس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

عند اتصال كمبيوتر بدقة 1080 × 1920 بتردد 60 هرتز بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)**، فيجب ضبطه على **DVI PC** ضمن القائمة تحرير الاسم.

عند توصيل كبل HDMI/DVI بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)**، فيجب ضبطه على **DVI PC** أو أجهزة DVI ضمن قائمة تحرير الاسم.

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.




TV / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

في قائمة المصادر، يتم تظليل الإدخالات المتصلة.

الميزات الأساسية

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

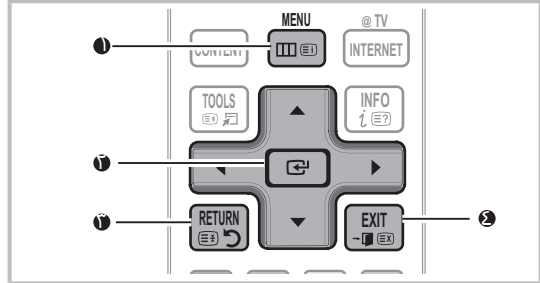

1 الزر MENU: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

2 الزر ENTER: زر الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

3 الزر RETURN: العودة إلى القائمة السابقة.

4 الزر EXIT: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول للقوائم وفقاً للقائمة المحددة.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة:

الصورة والصوت والقناة والإعداد والدخل والتطبيق والدعم.

اختر الرمز عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.

حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

قم بضبط قيمة العنصر عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة بناءً وفقاً للقائمة المحددة.

اضغط على الزر ENTER لإكمال التكوين.

اضغط على الزر EXIT.

1	MENU
2	▲ / ▼
3	ENTER
4	▲ / ▼
5	▶ / ◀
6	ENTER
7	EXIT

قائمة القنوات

مدير القناة

حذف أو ضبط القنوات المفضلة واستخدام دليل البرنامج للبحث الرقمي. يمكن تحديد القناة من الشاشة قنوات، القنوات أو الشاشة المجدولة.



■ قنوات: عرض قائمة القنوات وفقاً لنوع القناة.

■ القنوات: عرض مجموعة القنوات.

■ مجدولة: عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

استخدام الأزرار الملونة مع مدير القناة

• الأخضر تكبير: تكبير رقم القناة أو تصغيره.

• الأصفر تحديد: تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.

• الصفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

• أدوات: عرض قائمة خيارات مدير القناة. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقف).

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الإجراء
✓	قناة تم تحديدها.
♥	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.
🔒	قناة مغلقة.
🕒	برنامج تم حجزه.


الميزات الأساسية


استخدام القنوات المفضلة

ال قنوات

(في مدير القناة)

عرض كافة القنوات المفضلة.

■ **تعديل القنوات**  : يمكنك تعيين القنوات المحددة إلى مجموعة القنوات المطلوبة.

 يتم عرض الرمز "♥" وسيتم ضبط القناة بقائمة القنوات.


١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.

٢. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات القنوات التي تريدها من بين ١ و ٢ و ٣ و ٤.

• يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.

٣. بعد تغيير الإعدادات، يتم عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في قائمة القنوات.

وضع القناة الهوائي أو وضع القناة عبر الكبل

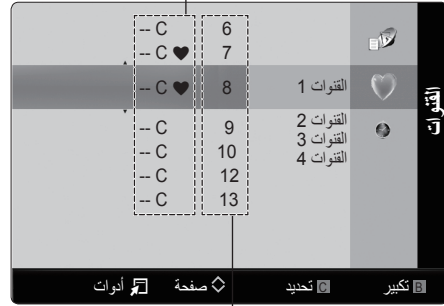

وضع البرنامج


إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

يقوم بالبحث عن القنوات تلقائياً وتخزينها بالتلفزيون.

 قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة.

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

■ برنامج (٩٩٠٠)، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث : إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فاعد تحديد معيار الصوت المطلوب

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضيع من P٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قنوات الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

تحرير القنوات

قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 ٢. قم بتحرير اسم القناة باستخدام القائمة **تحرير اسم القناة** على التوالي.
- **تحرير اسم القناة**: قم بتعيين اسم القناة.

ميزات أخرى

قائمة خيارات مدير القناة

(في مدير القناة)

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **مدير القناة (غلق / إلغاء غلق، مؤقت العرض، فرز، حذف، تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

١. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 ٢. حدد الوظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **غلق / إلغاء غلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة

- تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **قفل الطفل** على **تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من ٤ أرقام وهو "٠٠٠٠٠٠". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رقم التعريف الشخصي**.

■ **مؤقت العرض**: يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائياً في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

■ **فرز** (القنوات التمثيلية فقط): تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما يكون من الضروري القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.

■ **حذف**: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

■ **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: تحديد كافة القنوات أو إلغاء القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الوضعين التمثيليين **TV**، **AV** الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة تظليل (G/R).
- في الوضع **PC**، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة الخلفية و التباين والسطوع فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

حلول اقتصادية

حل ECO

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة / تلقائي) **TOOLS** : ضبط سطوع التلفزيون كي يتم تقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لإعادة تشغيل الشاشة مرة أخرى.

- مستشعر **ECO** (تشغيل / إيقاف التشغيل) لزيادة توفير الطاقة؛ ستكيف إعدادات الصورة تلقائياً مع إضاءة الغرفة.

إذا قمت بضبط إضاءة خلفية، سيتم ضبط مستشعر **Eco** على إيقاف التشغيل.

إضاءة خلفية خافتة: عند تشغيل مستشعر **ECO**، يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الصورة يدوياً.

في حالة ضبط مستشعر **Eco** على تشغيل، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح نوعاً ما غامقاً بشكل أكبر أو أكثر سطوعاً) تبعاً لشدة الضوء المحيط به.

- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / ١٥ دقيقة / ٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة): تنشيط وضع الانتظار في حالة "No Signal" أو "Check Signal" **Cable** "لفترة يتم تحديدها من قبل المستخدم.
- يكون معطلاً عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

مجدولة

في مدير القناة

يمكنك عرض أو تعديل أو حذف العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

- معلومات التغيير: تغيير العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

- إلغاء الجدولة: إلغاء العرض الذي تم حجزه للمشاهدة.

- معلومات: إظهار العرض الذي تم حجزه للمشاهدة. (يمكنك أيضاً تغيير معلومات الحجز.)

- تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل: تحديد أو إلغاء تحديد كافة البرامج المحجوزة.

قائمة القنوات

يمكنك مشاهدة كافة القنوات التي تم البحث عنها.



ضبط دقيق للقنوات

(في القنوات التمثيلية فقط)

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدوياً.

يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد **Reset** (إعادة ضبط).

P قائمة الصورة

تغيير وضع الصورة المُعد مسبقاً

الوضع

تحديد نوع الصورة المفضل.

- ديناميكي: مناسب للغرفة المضيئة.

- قياسي: مناسب للبيئة العادية.

- طبيعي: مناسب لتقليل إجهاد العين.

طبيعي غير متوفر في الوضع **PC**.

- أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.



الميزات الأساسية

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

(متاح في وضع قياسي / أفلام)


يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على تباين ديناميكي، جاما و توازن الأبيض.



خيارات الصورة

في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على درجة اللون، الحجم، فلتير التشويش الرقمي و وقت الحماية التلقائية.

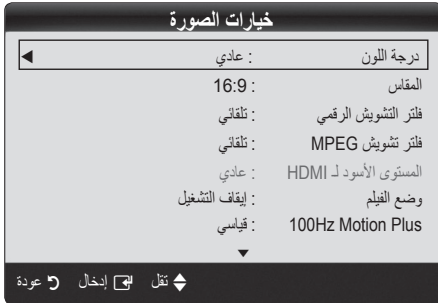

درجة اللون (بارد / عادي / دافئ 1 / دافئ 2)

سيتم تعطيل دافئ 1 أو دافئ 2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.

درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغرق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.

تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع): ضبط تباين الشاشة.

تفاصيل الظل (20-200): زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة. تكون معطلة في الوضع PC.

جاما (2.0 ~ 3.0) تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية نموذج متخصص (تشغيل / نموذج 1 / نموذج 2): عند تشغيل وظيفة "نموذج متخصص"، سيتم معايرة الصورة بدون مولد أو فلتير. إذا اختفت القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، سيتم حفظ المعايرة وستختفي نافذة نموذج متخصص.

عند تشغيل نموذج متخصص، سيتم إيقاف الصوت.

يتم تمكينه فقط في أوضاع DTV و Component و HDMI.

وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق): يمكنك ضبط اللون أو تظليل الخاص بالألوان أحمر أو أخضر أو أزرق للصورة من جهاز خارجي (مشغل أقراص DVD، شاشة عرض منزلي، إلخ).


مسافة اللون (تلقائي / أصلي / مستخدم): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة لضبط اللون وأحمر، أخضر و أزرق و إعادة الضبط، فقم بضبط مساحة اللون. على مستخدم.


توازن الأبيض: ضبط درجة حرارة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: تعديل ضبط مستوى قتامة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).


اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن اللون الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.


■ **فتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.  يكون معطلاً في الوضع PC.

■ **مستوى اللون الأسود لـ HDMI (Normal عادي / منخفض):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.  يكون متوفراً في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي ١ / تلقائي ٢):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائياً.

■  يكون متوفراً في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (٨٠٠i / ١٠٨٠i) / HDMI (٤٨٠i / ١٠٨٠i).

■ **100Hz Motion Plus (إيقاف التشغيل / واضح / قياسي / متجانس / مخصص / عرض توضيحي):** إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

■  إذا قمت بتمكين تقنية 100Hz Motion Plus، فقد يظهر التشويش على الشاشة. وفي حالة حدوث هذا، قم بضبط تقنية 100Hz Motion Plus على إيقاف التشغيل.

■ **تقليل التشويش:** ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو. **تقليل الاهتزاز:** ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

■ إعادة ضبط: إعادة ضبط الإعدادات المخصصة.

■ **وقت الحماية التلقائية (ساعتان / ٤ ساعات / ٨ ساعات / ١٠ ساعات / إيقاف التشغيل):** إذا استمرت نفس الصورة على الشاشة، سيتم تنشيط وظيفة "الحماية التلقائية من احتراق الشاشة".

إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

ضبط تلقائي

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائياً.

■  لا يكون متوفراً عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

الشاشة

■ **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

■ **الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام أزرار (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

■ **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.




■ **الحجم [TOOLS]:** قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمم الصناعي لديه أيضاً مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع ١٦:٩ في معظم الأوقات.

■ ١٦:٩ : ضبط حجم الصورة إلى ١٦:٩ لأقرص DVD أو البث العريض.


■ **تكبير عرض:** تكبير حجم الصورة لنسبة تزيد عن ٤:٣.

■  يمكن ضبط الموضع باستخدام الزرين ▲ و ▼.

■ **تكبير:** تكبير الصور العريضة في الوضع ٩:١٦ رأسياً كي تتلائم مع حجم الشاشة.

■  يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

■ ٤:٣ : يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

■  لا تقوم بالمشاهدة بتنسيق ٤:٣ لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان

■ **ملامنة الشاشة:** عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (٧٢٠p / ١٠٨٠i / ١٠٨٠p) أو Component (١٠٨٠i / ١٠٨٠p).

ملاحظة

• بعد تحديد ملامنة الشاشة في HDMI (١٠٨٠p / ١٠٨٠i) أو Component (١٠٨٠p / ١٠٨٠i) فقد تحتاج إلى جعل الصورة في المنتصف:

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الموضع.

٢. اضغط على الزر [ENTER].

٣. اضغط على الأزرار ▲, ▼, ◀, ▶ لتحريك الصورة.

• قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

• قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.


• في الوضع PC، يمكن ضبط الأوضاع ١٦:٩ و ٤:٣.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.

• إذا كنت تستخدم الوظيفة ملامنة الشاشة مع الدخل HDMI ٧٢٠p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ **فتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع / الإظهار التلقائي / عرض توضيحي / عرض توضيحي):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

■ **الإظهار التلقائي:** عند تغيير القنوات الرقمية، يتم عرض شدة الإشارة الحالية وتحديد الشاشة NR.

■  يكون متوفراً في حالة القنوات التمثيلية فقط.

الميزات الأساسية

أنظمة الصوت، إلخ.

SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط) توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت قوي مجسم من القناة ٥,١ من خلال سماعات الصوت أو سماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا HRTF.

SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط) تتيح لك هذه الوظيفة زيادة شدة الصوت للموسيقى الخلفية أو تأثيرات الصوت لذلك يمكن لهذا الحوار أن يتم سماعه بوضوح أكبر عند مشاهدة العرض.

صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.

■ ليلاً: يوفر هذا الوضع استخداماً محسناً للصوت مقارنة بالوضع عادي، فلا يصدر أي تشويش. فهذا الوضع مناسب في الليل.

اختيار السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى سماعة خارجية.

✎ عند ضبط تحديد السماعة إلى سماعة خارجية، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت و MUTE وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ عند ضبط تحديد السماعة إلى سماعة خارجية، يجب استخدام هذه الإعدادات.

• سماعة التلفزيون: تشغيل، سماعة خارجية: إيقاف التشغيل

✎ عند ضبط تحديد السماعة إلى سماعة التلفزيون، يجب عليك استخدام هذه الإعدادات.

• سماعة التلفزيون تشغيل، سماعة خارجية: تشغيل

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

إخراج SPDIF

تستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

■ تنسيق الصوت: أثناء استقبال البث التلفزيوني الرقمي يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي

✎ من الخيارات PCM أو Dolby Digital. استمتع بصوت مجسم ثلاثي الأبعاد عن طريق التوصيل بمكبرات صوت ٥,١ch في إعداد dolby digital.

■ تأخير الصوت: يحدث تطابق الفيديو والصوت الصحيح عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (٠ مللي ثانية إلى ٢٥٠ مللي ثانية).

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو وفي مثل هذه الحالات سيتم دائماً تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن قائمة ابدأ في نظام Windows.

٢. انقر فوق "المظهر والسمات" في نافذة "لوحة التحكم" وسيظهر مربع حوار شاشة العرض.

٣. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" ضمن مربع حوار العرض.

• يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [المثالية: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل]

• إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

SRS Theater Sound TOOLS



■ قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.

■ موسيقى: زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.

■ أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ صوت واضح: زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

■ تضخيم: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

ضبط إعدادات الصوت

الموازن

ضبط وضع الصوت.

■ التوازن L/R: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ ١٠٠Hz / ٣٠٠Hz / ١KHz / ٢KHz / ١٠KHz (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ إعادة الضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إعداد المؤقت (إيقاف التشغيل / تشغيل)

مؤقت ١ / مؤقت ٢ / مؤقت ٣: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات للمؤقت لتشغيل وإيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أو لا.

وقت التشغيل / وقت الإيقاف: تَمَكَّن من ضبط الساعة والدقيقة والتنشيط / إلغاء التنشيط. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط إلى تنشيط.)

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائياً. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز **USB** بالتلفزيون)

القناة (عندما يكون مصدر مضبوطاً إلى **TV**): تحديد القناة المرغوب بها.

المحتوى (عندما يكون مصدر مضبوطاً على **USB**): حدد أحد المجلدات في جهاز **USB** الذي يحتوي على ملفات الموسيقى أو الصور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إذا كان لا يوجد ملف موسيقى في جهاز **USB** أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن يتم تشغيل وظيفة المؤقت بشكل صحيح.

في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز **USB** فلا يتم تشغيل عرض الشرائح.

إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن اختيار المجلد.

يتم تعيين مجلد لكل **USB**. عند استخدام أكثر من واحد من نفس نوع **USB**، تأكد من أن المجلدات الذي تم تعيينها لكل **USB** لها أسماء مختلفة.

تكرار: اختر مرة واحدة أو كل يوم أو الاثنين إلى الجمعة أو الاثنين إلى السبت أو السبت إلى الأحد أو يدوي. لضبطها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

إيقاف التشغيل التلقائي (يكون متوفراً فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "المؤقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت



عند القيام بالضغط إلى **Dual I II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

الافتراضي	ثنائي I/II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	A ² Stereo
	استيريو → أحادي	استيريو	
ثنائي-I	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي	NICAM استيريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	استيريو → أحادي	استيريو	
ثنائي-I	أحادي ← ثنائي-I م ثنائي-II	ثنائي	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت الاستيريو فقط.

يكون متوفراً فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى **TV**.

قائمة الإعدادات

ضبط الوقت

الوقت

الساعة: ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

يمكنك ضبط اليوم أو الشهر أو السنة أو الساعة أو الدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار ▲ أو ▼ أو الأزرار الرقمية بجهاز التحكم عن بُعد.

استخدام مؤقت النوم

مؤقت النوم (TOOLS): إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت المحدد مسبقاً (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠ دقيقة).

إلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

الأمان

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0000". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار تغيير رقم التعريف الشخصي.

قفل الطفل (إيقاف تشغيل / تشغيل): إغلاق القنوات في مدير القناة، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر الدخل إلى TV.

تغيير رقم التعريف الشخصي.

إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0000": **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (تشغيل).

ميزات أخرى

لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

الشبكة (نوع الشبكة / إعداد الشبكة / اختبار الشبكة / Samsung Wireless Link / اتصال SWL)

للحصول على التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع إرشادات "توصيل الشبكة". (صفحة ١٩)

عام

وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بإمكانية اللعب باستخدام أكثر واقعية عن طريق اختيار وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط Game وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، سوف تهنز الشاشة بعض الشيء.
 - لا يكون الوضع وضع الألعاب متوفرًا في وضع TV و PC.
 - بعد توصيل جهاز الألعاب، قم بضبط وضع الألعاب على تشغيل للحل دون وجود الجودة الرديئة للصورة.
 - إذا كان وضع الألعاب في الوضع تشغيل: يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.
 - يكون وضع الألعاب خاصًا بتشغيل الألعاب فقط.

BD Wise (إيقاف التشغيل / تشغيل): توفير الجودة المثلى للصورة لمنتجات مشغلات أقراص DVD و Blu-ray وشاشات العرض المنزلي من SAMSUNG التي تدعم BD Wise. عند تشغيل BD Wise، يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الدقة المثلى.

يكون متوفرًا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم BD Wise من خلال كبل HDMI.

شفافية القائمة (ساطع / غامق): ضبط شفافية القائمة.

لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي): الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي (تشغيل / إيقاف التشغيل)

تشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو إيقاف تشغيله أو إعطاء الأذن لأجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكي.

صورة داخل صورة (PIP)

TOOLS PIP

مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. الوظيفة صورة داخل صورة لا تعمل في نفس الوضع.

ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع صورة داخل صورة، يختفي إطار الميزة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- أثناء تشغيل Internet@TV، لا يمكن استخدام الوظيفة صورة داخل صورة.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component1, Component2, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV, AV1, AV2

صورة داخل صورة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

مصدر (TV / AV1 / AV2): تحديد مصدر الصورة الفرعية.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بسهولة عن طريق الضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بُعد


القناة: تحديد قناة الشاشة الفرعية.

الحجم (□ / □): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.

الموضع (□ / □ / □ / □): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.

تحديد الصوت (رئيسي / فرعي): يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع صورة داخل صورة.

لوحة التلغزيون الجانبية

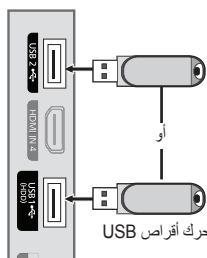

- استخدام USB:** قم بإدراج محرك أقراص USB يحتوي على ملف ترقية البرنامج الثابت التي تم تنزيلها من موقع www.samsung.com على التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عملية الترقية.
- سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائياً بعد اكتمال ترقية البرنامج الثابت. عند ترقية البرنامج، سيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى إعداداتها الافتراضية. فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.
- بواسطة الإنترنت:** ترقية البرنامج باستخدام الإنترنت.
- أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام إعداد الشبكة، راجع إرشادات إعداد الشبكة.
- إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. إذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم قم بالترقية.
- تغيير الإصدار (الاحتياطي):** إذا كانت هناك مشكلة في البرنامج الثابت الجديد تؤثر على عملية تشغيل الجهاز، فيمكنك تغيير البرنامج إلى الإصدار السابق.

دلیل توصیل HD

راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

قائمة الدعم

التشخيص الذاتى

- **اختبار الصورة (نعم / لا):** يُستخدم للبحث عن مشاكل الصورة أو إذا استمرت المشكلة في الظهور قم بالتحقق من نمط الألوان.
- **اختبار الصوت (نعم / لا):** استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من المشاكل الصوت.
- 🔍 إذا لم يصدر أي صوت من سماعات التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط اختبار السماعة على **سماعة التلفزيون** في قائمة الصوت.
- 🔍 سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط اختبار السماعة على **سماعة خارجية** أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.
- **استكشاف المشاكل وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.
- 🔍 في حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج من خلال إشارة البث أو عن طريق تنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة من موقع samsung.com لجهاز ذاكرة USB.

الإصدار الحالي البرنامج المثبت حالياً على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم الإصدار".


ترقية البرامج

الإصدار الحالي 000001_08/01/2007

استخدام USB بواسطة الإنترنت تغيير الإصدار

-----/--/----

عنوان إدخال ↻ عودة 🔍

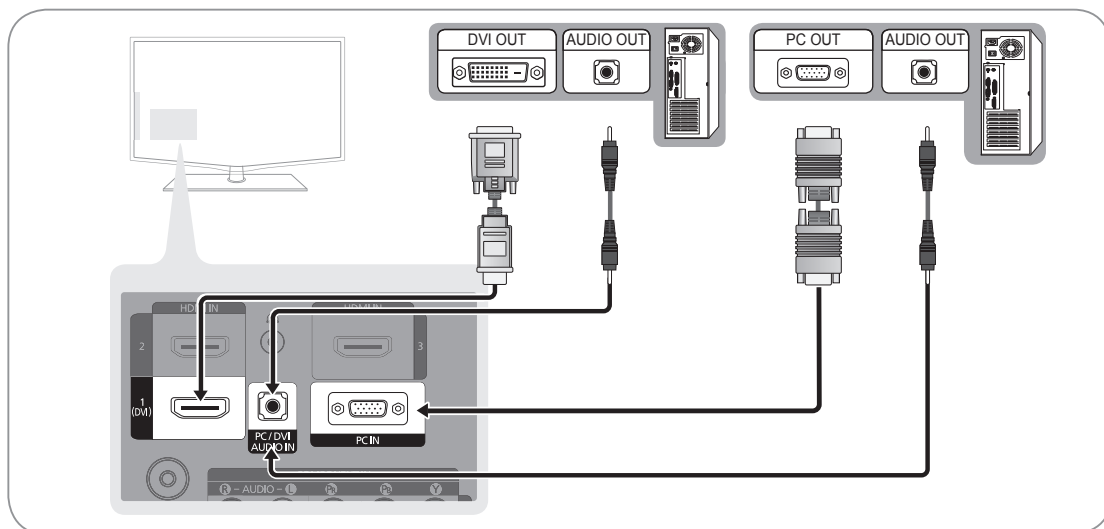

أوضاع العرض (مدخل D-Sub وHDMI/DVI)

الدقة المثلى ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز.

الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)	دبئية الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع
+/-	٢٥,١٧٥	٧٠,٠٨٦	٣١,٤٦٩	٣٥٠ × ٦٤٠	IBM
+/-	٢٨,٣٢٢	٧٠,٠٨٧	٣١,٤٦٩	٤٠٠ × ٧٢٠	
-/-	٣٠,٢٤٠	٦٦,٦٦٧	٣٥,٠٠٠	٤٨٠ × ٦٤٠	MAC
-/-	٥٧,٢٨٤	٧٤,٥٥١	٤٩,٧٢٦	٦٢٤ × ٨٣٢	
-/-	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٦٢	٦٨,٦٨١	٨٧٠ × ١١٥٢	
+/-	٣٢,٧٥٠	٥٩,٩٥٠	٣٥,٩١٠	٥٧٦ × ٧٢٠	VESA CVT
+/-	٨١,٧٥٠	٥٩,٩٥٩	٥٣,٧٨٣	٨٦٤ × ١١٥٢	
+/-	٩٥,٧٥٠	٧٤,٧٧٧	٥٦,٤٥٦	٧٢٠ × ١٢٨٠	
+/-	١٣٠,٠٠٠	٧٤,٨٥٧	٧٥,٢٣١	٩٦٠ × ١٢٨٠	
-/-	٢٥,١٧٥	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠	VESA DMT
-/-	٣١,٥٠٠	٧٢,٨٠٩	٣٧,٨٦١	٤٨٠ × ٦٤٠	
-/-	٣١,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٤٨٠ × ٦٤٠	
+/+	٤٠,٠٠٠	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠	
+/+	٥٠,٠٠٠	٧٢,١٨٨	٤٨,٠٧٧	٦٠٠ × ٨٠٠	
+/+	٤٩,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠	
-/-	٦٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤	
-/-	٧٥,٠٠٠	٧٠,٠٦٩	٥٦,٤٧٦	٧٦٨ × ١٠٢٤	
+/+	٧٨,٧٥٠	٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤	
+/+	١٠٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	٨٦٤ × ١١٥٢	
+/+	١٠٨,٠٠٠	٦٠,٠٢٠	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	١٣٥,٠٠٠	٧٥,٠٢٥	٧٩,٩٧٦	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	٧٤,٢٥٠	٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٧٢٠ × ١٢٨٠	
+/-	٨٣,٥٠٠	٥٩,٨١٠	٤٩,٧٠٢	٨٠٠ × ١٢٨٠	
+/-	١٠٦,٥٠٠	٧٤,٩٣٤	٦٢,٧٩٥	٨٠٠ × ١٢٨٠	
+/+	١٠٨,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٩٦٠ × ١٢٨٠	
+/+	٨٥,٥٠٠	٦٠,٠١٥	٤٧,٧١٢	٧٦٨ × ١٣٦٠	
+/-	١٠٦,٥٠٠	٥٩,٨٨٧	٥٥,٩٣٥	٩٠٠ × ١٤٤٠	
+/-	١٣٦,٧٥٠	٧٤,٩٨٤	٧٠,٦٣٥	٩٠٠ × ١٤٤٠	
+/-	١٤٦,٢٥٠	٥٩,٩٥٤	٦٥,٢٩٠	١٠٥٠ × ١٦٨٠	
+/-	٨٩,٠٤٠	٧٠,٠٠٠	٥٢,٥٠٠	٧٢٠ × ١٢٨٠	VESA GTF
-/-	١٢٨,٩٤٣	٧٠,٠٠٠	٧٤,٦٢٠	١٠٢٤ × ١٢٨٠	
+/+	١٤٨,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	VESA DMT / DTV CEA

ملاحظة


- للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس (HDMI IN 1(DVI)).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- تكون الأوضاع المنفصلة والمركبة معتمدة. تكون SOG (إجراء المزامنة على الأخضر) غير معتمدة.

يمكنك إعداد التلفزيون لكي يتمكن من الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN) باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.


التوصيل بشبكة سلكية

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN باستخدام الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

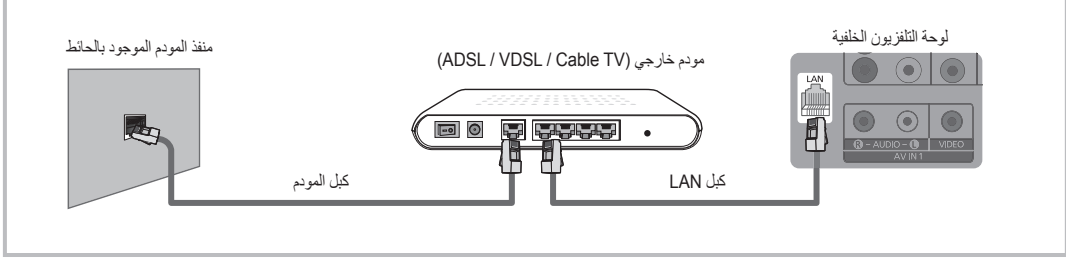

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بـ "مشارك عنوان IP" بالمودم الخارجي. استخدم كبل Cat 5 للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي أدناه.

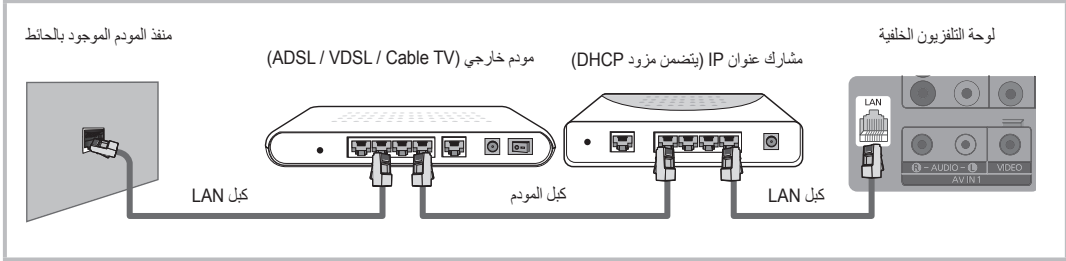

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرة إلى مأخذ الشبكة بالجدار باستخدام كبل Cat 5. راجع الرسم التخطيطي أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو موجه باي مكان في المنزل.



إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية".

تتطلب بعض الشبكات "عنوان IP ثابت". فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا بشاشة إعداد الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.

الميزات المتقدمة

إعداد الشبكة (تلقائي)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP. ولإعداد الاتصال السلكي بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، قم باتباع الخطوات التالية:

كيفية الإعداد تلقائيًا

1. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضح بالقسم السابق.
2. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الشبكة من القائمة إعداد، ثم اضغط على الزر **ENTER**. فيتم عرض شاشة "الشبكة".



4. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.
5. قم بضبط نوع الشبكة على كبل.
6. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.



7. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على تلقائي.
8. يتعرف الإعداد التلقائي على قيم الإنترنت اللازمة ويقوم بإدخالها تلقائيًا.
9. انتظر لمدة دقيقتين، ثم اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بعد.
10. إذا لم تتعرف وظيفة الشبكة على قيم اتصال الشبكة، انتقل إلى الإرشادات الخاصة بالإعداد يدوي.

إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم إعداد الشبكة اليدوي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم اتصال الشبكة


- للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:
1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
 2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق الحالة.
 3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.
 4. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض قيم اتصال "الشبكة".

كيفية الإعداد يدويًا

- لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكات السلكية يدويًا، قم باتباع الخطوات التالية:
1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد تلقائيًا".
 2. قم بضبط إعداد بروتوكول إنترنت على يدوي.
 3. اضغط على الزر ▼ بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.
 4. أدخل القيم الخاصة بـ عنوان IP و قناع الشبكة الفرعية و عنوان الشبكة و مزود DNS. استخدم الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
 5. عند الانتهاء، اضغط على الزر **RETURN** بجهاز التحكم عن بعد.
 6. حدد اختبار الشبكة لفحص الاتصال بالإنترنت.

التوصيل بالشبكة لاسلكياً

لتوصيل التلفزيون بالشبكة لاسلكياً، فقد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة LAN اللاسلكية من بـ Samsung (WIS09ABGN) الذي قمت بتوصيله بمقبس USB الموجود باللوحة الخلفية أو الجانبية بالتلفزيون. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

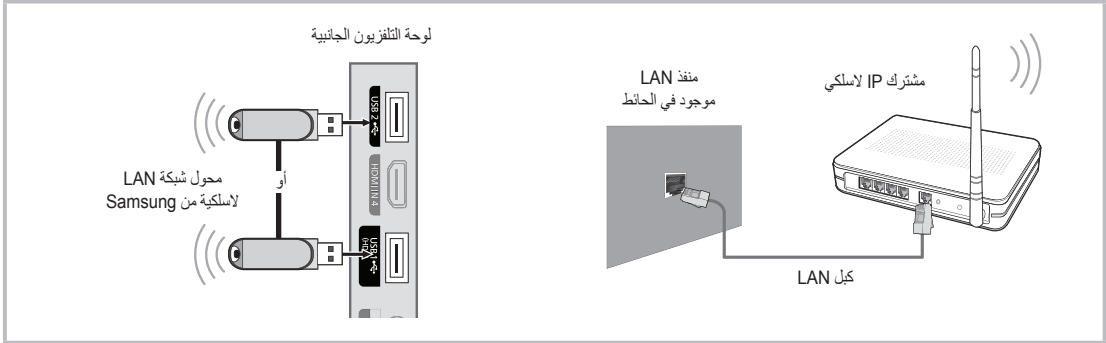

يُباع محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بشكل منفصل ويتوفر لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com. ويدعم محول "شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بروتوكولات اتصال IEEE 802.11A/B/G و N. توصي شركة Samsung باستخدام IEEE 802.11N. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال IEEE 802.11B/G، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسهولة.

ملاحظة

- يجب استخدام "محول شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung" (WIS09ABGN) لاستخدام شبكة لاسلكية.
- يتم بيع "محول شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung" بشكل منفصل. يتوفر "محول شبكة LAN اللاسلكي WIS09ABGN" لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي. إذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع التلفزيون.
- إذا تم اختيار الوضع 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) وكان نوع التشفير معيّنًا على WEP أو TKIP أو TKIPAES (WPS2Mixed) لنقطة الوصول الخاصة بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كانت نقطة الوصول تدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). سيقوم بروتوكول WPS بتكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي من الوضعين.
- ضع محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung على مسافة من التلفزيون. إذا كنت تشاهد التلفزيون وكان المحول متصلًا بجانبه، فقد تظهر الصور مشوشة لبعض القنوات.
- وإذا لم يكن الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
- طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية بست طرق.
 - التكوين التلقائي لـ Samsung
 - PBC (WPS)
 - "الإعداد التلقائي" (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")
 - "الإعداد اليدوي"
 - SWL (اتصال Samsung لاسلكي)
 - شبكة مؤقتة
- يجب توصيل كافة "محولات شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مباشرة بمقبس USB الخاص بالتلفزيون. ولا يتم دعم USB HUB.


الميزات المتقدمة

ملاحظة

في هذه الحالة، قم بإنشاء اتصال Samsung اللاسلكية من LAN قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون بمحول شبكة. بإتباع إحدى الطرق التالية:


الطريقة الأولى

بزاوية قائمة USB التوصيل باستخدام محول

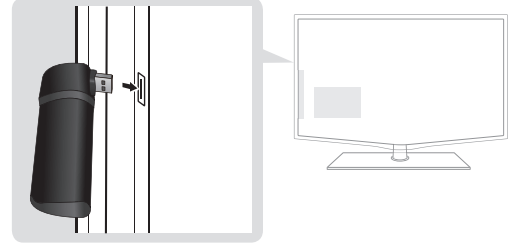

الطريقة الثانية

التوصيل باستخدام كبل تمديد

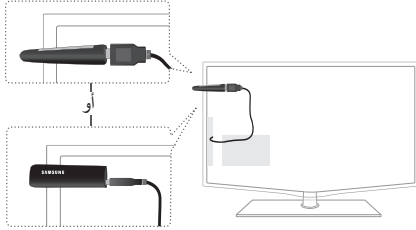

إعداد الشبكة

(التكوين التلقائي لـ Samsung)

تتوفر هذه الوظيفة في APS (نقاط الوصول) التي تدعم "التكوين التلقائي لـ Samsung". فإذا لم تكن هناك "نقطة الوصول"، يمكنك الاتصال من خلال PBC (WPS) أو الاتصال يدويًا.

تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط SWL اتصال Samsung لاسلكي على إيقاف التشغيل.

يمكنك الاطلاع على المعدات التي تدعم "التكوين التلقائي لـ Samsung" على موقع www.samsung.com.

كيفية الإعداد باستخدام "التكوين التلقائي لـ Samsung"

1. قم بوضع كل من نقطة الوصول والتلفزيون بجوار بعضهما، ثم قم بتشغيلهما. نظرًا لاختلاف زمن التشغيل من تطبيق لآخر، فقد تحتاج إلى الانتظار لمدة دقيقتين تقريبًا.

2. إذا تم توصيل كبل LAN بمنفذ WAN لنقطة الوصول أثناء "التكوين التلقائي لـ Samsung"، يمكنك المتابعة حتى يتم اختبار الاتصال بالإنترنت. إذا لم تقم بالتوصيل، سيقوم "التكوين التلقائي لـ Samsung" بفحص اتصال الجهاز بنقطة الوصول فقط (ولا يفحص الإنترنت).

3. بعد دقيقتين، قم بتوصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بالتلفزيون. إذا تم تثبيت "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung"، يتم عرض نافذة مبنقة.

4. حالما يتم تحقيق الاتصال، قم بوضع "نقطة الوصول" في موضع متوازي مع "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مع ترك مسافة لا تزيد عن 25 سم.

5. انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال تلقائيًا. إذا فشل الاتصال، قم بإعادة تعيين "نقطة الوصول" ثم حاول مرة أخرى.

6. إذا لم تقم وظيفة "التكوين التلقائي لـ Samsung" بتوصيل التلفزيون إلى "نقطة الوصول" الخاصة بك، ستظهر نافذة مبنقة على الشاشة تعلمك بحدوث فشل. قم بإعادة تعيين "نقطة الوصول"، ثم حاول مرة أخرى. إذا فشل الاتصال مرة أخرى، قم باختيار إحدى طرق إعداد الاتصال الأخرى مثل PBC (WPS) أو تلقائي أو يدوي.

7. بعد إنشاء الاتصال، قم بوضع المشارك بالمكان المطلوب.

8. إذا تم تغيير إعدادات "نقطة الوصول" أو إذا كنت تستخدم "نقطة الوصول" الجديدة لأول مرة بعد شرائها، ستحتاج إلى إجراء الإعداد مرة أخرى بداية من الخطوة 1.

إعداد الشبكة (PBC (WPS))

كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)

إذا كان الموجّه به زر PBC (WPS)، قم بإتباع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة LAN كما هو موضّح بالقسم السابق.
2. قم بتشغيل التلفزيون، ثم اضغط على الزر MENU الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الشبكة من القائمة إعداد، ثم اضغط على الزر ENTER.
4. من شاشة الشبكة، حدد نوع الشبكة.
5. قم بضبط نوع الشبكة على لاسلكي.
6. حدد إعداد الشبكة. تظهر شاشة إعداد الشبكة.



7. اضغط على الزر الأحمر الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
8. اضغط على الزر PBC (WPS) الموجود بالموجه في غضون دقيقتين. يقوم مشغل التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.
9. بعد إعداد الاتصال بالشبكة، اضغط على الزر RETURN للخروج من شاشة إعداد الشبكة.

إعداد الشبكة (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري الذي يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون كلمة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

كيفية الإعداد تلقائيًا

لإعداد الاتصال اللاسلكي تلقائيًا، رجا اتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية إعداد PBC (WPS) الموجودة أعلاه.
2. اضغط على الزر ▼ لتحديد **إعداد بروتوكول إنترنت**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تلقائي**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
3. اضغط على الزر ▲ للانتقال إلى **حدد شبكة**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵). تقوم وظيفة **الشبكة** بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
4. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد شبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
5. إذا تم ضبط "نقطة الوصول" على "إخفاء" (غير مرئي)، يجب أن تقوم بتحديد أضف شبكة وقم بإدخال اسم الشبكة (SSID) و **مفتاح الأمان** بشكل صحيح لإنشاء الاتصال.
6. إذا تم ظهور الشاشة المنبثقة الخاصة بـ أمان/PIN رقم التعريف الشخصي انتقل إلى الخطوة 6، وإذا تم ظهور "شاشة الاتصال بالشبكة"، انتقل إلى الخطوة 10.
7. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الأمان** أو **PIN**. ولأغلب الشبكات المنزلية، ستقوم باختيار "الأمان" (لا **مفتاح الأمان**). فيتم عرض شاشة **الأمان**.



7. في شاشة **الأمان**، قم بإدخال "عبارة المرور" الخاصة بالشبكة. من المفترض أن توجد "عبارة المرور" بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

8. لإدخال "عبارة المرور"، رجا اتباع الإرشادات العامة التالية:

- اضغط على الأزرار الرقمية بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام.
- استخدم أزرار الاتجاهات بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال من زر إلى آخر في شاشة **مفتاح الأمان**.
- اضغط على الزر الأحمر لتغيير الغلاف أو لعرض الرموز/الحروف.
- لإدخال حرف أو رمز، انتقل حتى تصل للحرف أو الرمز ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
- لحذف الحرف أو الرقم الأخير الذي قمت بإدخاله، اضغط على الزر "الأخضر" بجهاز التحكم عن بُعد.

9. عند الانتهاء، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بُعد. فيتم عرض شاشة "الشبكة".

10. انتظر حتى يتم عرض رسالة تأكيد الاتصال، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵). ستظهر شاشة **إعداد الشبكة** مرة أخرى.

11. لاختبار الاتصال، اضغط على الزر **RETURN** لتحديد اختبار الشبكة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

إعداد الشبكة (شبكة مؤقتة)

يمكنك الاتصال بأي جهاز محمول دون وجود نقطة وصول من خلال "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" باستخدام شبكة "نظير إلى نظير". تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط SWL (اتصال Samsung لاسلكي) على إيقاف التشغيل.

كيفية الاتصال بوضع المؤقت الجديد

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة 27)
2. اختر **حدد شبكة**. تظهر قائمة الأجهزة/الشبكات.
3. وفي قائمة الأجهزة، اضغط على الزر "الأزرق" بجهاز التحكم عن بُعد. الرسالة **Ad-hoc هو اتصال Wi-Fi مباشر من خلال هاتف خلوي أو كمبيوتر**. يتم عرض الرسالة قد يتضمن نظام الشبكة الموجودة وظيفة محدودة. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟
4. أدخل **Network Name (SSID) (اسم الشبكة)** و **مفتاح الأمان** بالجهاز الذي تريد الاتصال به.

كيفية الاتصال بجهاز موجود على شبكة مؤقتة

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة 27)
2. اختر **حدد شبكة**. بعد ذلك سيتم عرض قائمة الأجهزة.
3. حدد الجهاز الذي تريده من قائمة الأجهزة.
4. إذا تم طلب مفتاح الأمان، قم بإدخال مفتاح الأمان.

إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من **Network Name (SSID) (اسم الشبكة)** و **مفتاح الأمان** مرة أخرى. فقد يؤدي إدخال **مفتاح الأمان** غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

الميزات المتقدمة

إعداد الشبكة (بدوي)

إذا لم تفلح الطرق الأخرى، فقد تحتاج إلى إدخال قيم إعداد الشبكة يدويًا.

الحصول على قيم اتصال الشبكة

للحصول على قيم إعدادات الشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، قم باتباع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة، انقر فوق الحالة.
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الدعم.
4. ضمن علامة التبويب الدعم، انقر فوق الزر التفاصيل. يتم عرض إعدادات الشبكة.

كيفية الإعداد يدويًا

لإدخال إعدادات "الشبكة" بالتلفزيون، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 6 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة 27)
2. اضغط على الزر ▼ لتحديد إعداد بروتوكول إنترنت ، ثم اضغط على الزر ENTER . اضغط على الزر ▲ أو ▼ ، لتحديد بدوي، ثم اضغط على الزر ENTER .
3. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول (عنوان IP).
4. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
5. عند الانتهاء من كل الحقول، استخدم الزر ► للانتقال للحقل التالي بنجاح. يمكنك أيضًا استخدام أزرار الأسهم الأخرى للانتقال لأعلى ولأسفل وللخلف.
6. قم بإدخال قيم عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة.
7. اضغط على الزر ◀ أو ► للانتقال إلى DNS.
8. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول الخاص بـ DNS. قم بإدخال الأرقام كما سبق.
9. عند الانتهاء، اضغط على الزر ▲ للانتقال إلى حدد شبكة. وحدد الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط على الزر ENTER .
10. انتقل إلى الخطوة 4 ضمن "كيفية الإعداد تلقائيًا" (صفحة 27)، واتباع الإرشادات بدءًا من هذه الخطوة.

إعداد الشبكة (SWL اتصال Samsung لاسلكي)

تمكّنك هذه الوظيفة من توصيل أجهزة Samsung التي تدعم PBC (WPS) بالتلفزيون. يمكنك توصيل الأجهزة إلى التلفزيون حتى إذا كان الموجه غير متصل بالتلفزيون.

للاستخدام الإنترنت على التلفزيون، يجب توصيل AP (نقطة الوصول) بالشبكة اللاسلكية.

إذا تم توصيل "محول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية من Samsung" بمنفذ USB 2، فقد لا تعمل الشبكة بشكل طبيعي. ومن المستحسن أن يتم التوصيل بمنفذ USB 1 (HDD).

يتم دعم أجهزة المشاركة التي تستخدم نطاقًا تردديًا بمعدل 2.4 جيجا هرتز فقط. ولا يتم دعم أجهزة المشاركة التي تستخدم نطاقًا تردديًا بمعدل 5 جيجا هرتز.

توصيل SWL

يمكنك توصيل جهاز يدعم PBC (WPS) بالتلفزيون مباشرة.

تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط SWL (اتصال Samsung لاسلكي) على تشغيل.

كيفية توصيل اتصال Samsung لاسلكي

للتعرف على إجراءات كيفية إنشاء الاتصال، راجع الآتي:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 5 الخاصة بـ "كيفية الإعداد باستخدام PBC (WPS)". (صفحة 27)
2. حدد اتصال Samsung لاسلكي باستخدام الزر ▼ ثم اضغط على الزر ENTER ليتم التشغيل.
3. حدد توصيل SWL باستخدام الزر ▼ ثم اضغط على الزر ENTER .
4. إذا تم عرض الرسالة "اضغط على الزر PBC الموجود بالجهاز الذي يدعم الزر PBC للاتصال في غضون 120 ثانية"، اضغط على الزر PBC للجهاز للاتصال.
5. لمزيد من المعلومات، راجع إعدادات الشبكة اللاسلكية يدويًا للجهاز المراد توصيله.
5. إذا تم توصيل الجهاز بالتلفزيون بشكل صحيح بعد بدء الاعتماد على علبة الرسائل سوف تختفي علبة الرسائل تلقائيًا.
6. إذا فشل الاتصال، رجا إعادة المحاولة بعد دقيقتين.

إذا فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم التعريف الفريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي يتم مصادقته كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. نظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، يتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات الخاصة بتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يتمكن التلفزيون من الاتصال بالإنترنت. إذا كان الوضع كذلك، فيجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. فإذا كان الوضع كذلك، اتصل بموفر خدمة

الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت حتى بعد اتباع إجراءات موفر خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بشركة Samsung Electronics على رقم 1-800-SAMSUNG.

الشروع في استخدام Internet@TV



يوفر Internet@TV محتويات وخدمات مفيدة ومسلية مباشرة من الويب إلى التلفزيون الخاص بك.



ملاحظة

- قم بتكوين إعدادات الشبكة قبل استخدام Internet@TV. لمزيد من المعلومات، راجع "الاتصال بالشبكة".
- لن يتم عرض أحجام الخطوط غير المدعومة من خلال محتوى الموفر بشكل طبيعي.
- قد تحدث الاستجابات البطيئة و/أو المقاطعة، وفقاً لحالات الشبكة.
- قد تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المدعومة في خدمة عناصر التحكم وذلك حسب المنطقة.
- لا تكون هذه الوظيفة متوفرة في كافة المواقع.
- إذا واجهتك مشكلة في استخدام عنصر التحكم، فالرجاء الاتصال بموفر المحتوى.
- وفقاً لظروف موفر المحتويات، فقد لا تستمر التحديثات الخاصة بالتطبيق أو لا يستمر توفر التطبيق نفسه.
- قد تكون لبعض التطبيقات خدمة محدودة أو غير مدعومة وفقاً لقوانين البلد.

العرض على الشاشة



إعدادات Internet@TV:
تحرير وتكوين عناصر واجهة المستخدم
وإعدادات Internet@TV.

- عناصر التحكم:
- الزر الأحمر (تسجيل الدخول): تسجيل الدخول إلى Internet@TV.
 - الزر الأخضر (إضافة إلى المفضلة): تحديد عنصر واجهة المستخدم كعنصر مفضل.
 - الزر الأزرق (الفرز حسب): فرز عنصر واجهة المستخدم.
 - عودة: العودة إلى القائمة السابقة.
 - قد تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف وفقاً للتطبيق.

الميزات المتقدمة

تسجيل الدخول إلى الحساب

بالنسبة لعنصر واجهة المستخدم الذي يتضمن فئات متعددة، استخدم ◀ و ▶ للوصول إلى الفئات المختلفة.



لتتمكن من الاستمتاع بشكل أكبر عند استخدام عنصر الواجهة، قم بالتسجيل والدخول إلى حسابك.

للحصول على إرشادات بخصوص إنشاء حساب، راجع إعداد

Internet@TV ← معرف إنشاء **Internet@TV** ← إنشاء.

١. اضغط على الزر الأحمر.

٢. حدد حساب المستخدم الذي تريده، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

إذا كنت تريد إنشاء حساب، اضغط على الزر "الأحمر" لتظهر لك نافذة إنشاء الحساب على الشاشة.


٣. أدخل كلمة المرور.

عند تسجيل الدخول بنجاح، يتم عرض حساب المستخدم على الشاشة.

إعدادات Internet@TV

الإعدادات

يمكن إنشاء معرفات وتكوين إعدادات Internet@TV من خلال هذه الشاشة. قم بتمييز الإعدادات باستخدام الزرين ▲ و ▼ والضغط على الزر **ENTER**.

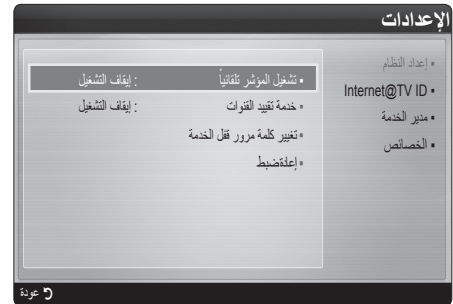

إعداد النظام

قد لا يتم دعم مؤشر التشغيل التلقائي وفقًا للبلد.

مؤشر التشغيل التلقائي (إيقاف / تشغيل): يمكن تمكين/تعطيل مؤشر التشغيل التلقائي عند تشغيل التلفزيون.

خدمة تخطي القنوات (إيقاف / تشغيل): تدعم بعض القنوات عناصر واجهة المستخدم كخدمة بيانات إنترنت، مما يسمح بالوصول إلى خدمة الإنترنت أثناء مشاهدة التلفزيون.

تتوفر فقط إذا كانت مدعومة من قبل موزع إشارات البث.

إعادة الضبط: يمكن إعادة ضبط إعدادات Internet@TV إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

تغيير كلمة مرور تأمين الخدمة

كلمة المرور الافتراضية هي "000000".

إذا نسيت كلمة المرور، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بعد بالترتيب التالي مما يؤدي إلى إعادة تعيين كلمة المرور إلى

إلى "000000": **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← ٩ ← ٢ ← ٨ ← **POWER** (تشغيل).

معرف Internet@TV

يمكنك استخدام هذه القائمة عند إنشاء الحساب أو حذفه. كما يمكنك التحكم في الحساب الخاص بك بما في ذلك معلومات حساب موقع المحتويات.

الحساب خاص بخدمة Internet@TV فقط.

إنشاء: يمكن إنشاء حساب وربطه بعنصر واجهة المستخدم الخاص بالخدمة المطلوبة.

ملاحظة

- يمكنك إنشاء ما يصل إلى ١٠ حسابات.
- الحد الأقصى لعدد الأحرف هو ١٠.

كيفية إنشاء معرف هوية Internet@TV

قبل إنشاء حساب المستخدم، يجب تنزيل التطبيق أولاً في تطبيقات Samsung.

١. لاستخدام الزر ▲/▼/◀/▶، حدد الإعدادات. ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٢. اضغط على الزر ▼ لتحديد Internet@TV ID، ثم اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ▶.
 ٣. حدد إنشاء. ستظهر الشاشة الخاصة "بلوحة المفاتيح".
 ٤. سيتم عرض القائمة الخاصة بلوحة المفاتيح على الشاشة.
- استخدام لوحة المفاتيح**
- يمكنك الضغط على الزر = بجهاز التحكم عن بُعد أثناء استخدام "شاشة لوحة المفاتيح" من تغيير حقول النص إلى أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة. يمكنك استخدام "شاشة لوحة المفاتيح" بتطبيقات متعددة لـ Internet@TV. إليك كيفية إدخال الحروف.

- ١-٤. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "Chang1٠٠".
 - ٢-٤. اضغط مرتين على الزر = بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الصغيرة إلى الأرقام.
 - ٣-٤. اضغط على الزر 1 و 0 و 5 بالترتيب الرقمي.
 - ٤-٤. اضغط مرتين على الزر = بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الصغيرة إلى الأرقام.
 - ٥-٤. اضغط ثلاث مرات على الزر 2 بجهاز التحكم عن بُعد C.
 - ٦-٤. اضغط مرتين على الزر = بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة.
 - ٧-٤. اضغط على الأزرار بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال باقي الكلمة "Chang". عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.
 ٥. باستخدام الأزرار الرقمية، قم بإدخال حساب المستخدم و كلمة المرور.
- يجب أن تتكون كلمة المرور من أرقام فقط.
 - باستخدام الزر = ، يمكنك تغيير حقول النص إلى الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والأرقام والرموز.
 - يمكنك حذف الأرقام التي قمت بإدخالها باستخدام الزر **PRE-CH**.
 - باستخدام الزر ◀◀ (للخلف) أو ▶▶ (للأمام)، يمكنك تحديد الرمز الذي تريد إدخاله بالشاشة الخاصة بلوحة مفاتيح الرموز.


١٠. عند الانتهاء، حدد موافق. ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- الإدارة**
- **موقع الخدمة:** يلزم تسجيل معلومات الدخول لمواقع الخدمات مثل YouTube.
- **تغيير كلمة المرور:** تغيير كلمة مرور الحساب.
- **حذف:** لحذف الحساب.
- إذا نسيت كلمة المرور، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي مما يؤدي إلى إعادة تعيين كلمة المرور إلى "0٠٠٠٠٠٠٠٠". **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← ٩ ← ٢ ← ٨ ← **POWER** (تشغيل).
- **إدارة الخدمات:** يمكن حذف عناصر واجهة المستخدم المثبتة على Internet@TV وتأمينها.
- التأمين : يمكن تأمين عنصر واجهة المستخدم
- 🔑 يتطلب الوصول إلى عنصر واجهة مستخدم مؤمن إدخال كلمة المرور.
- حذف : يمكن حذف عنصر واجهة المستخدم
- **الخصائص:** عرض معلومات حول Internet@TV. استخدم خيار **التحقق من سرعة الاتصال بالإنترنت** لاختبار اتصالك بالشبكة.

يمكن استخدام الفئات التالية:

- **ما الجديد:** عرض التطبيقات التي تم تسجيلها حديثاً.
 - **فيديو:** عرض وسائط فيديو متنوعة مثل الأفلام وعروض التلفزيون وملفات الفيديو قصيرة المدة.
 - **الالعاب:** عرض ألعاب متنوعة مثل سودوكو والشطرنج.
 - **رياضة:** عرض وسائط ألعاب متنوعة مثل معلومات المباريات والصور والفيديو قصيرة المدة.
 - **نمط حياة:** تتضمن هذه الفئة خدمات وسائط نمط الحياة المتنوعة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية ومواقع ويب الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.
 - **معلومات:** تتضمن خدمات معلومات متنوعة مثل الأخبار والبورصة وحالة الطقس.
 - **أخرى:** تتضمن خدمات أخرى متنوعة.
 - **حسابي:** يمكن عرض قائمة التطبيقات والرصيد النقدي الخاص بك للاتصال بالإنترنت.
- بدايةً من نصف عام ٢٠١٠ (في الولايات المتحدة وكوريا فقط)، يمكنك شراء الرصيد النقدي على الإنترنت من أجل الحصول على التطبيقات من خلال tv.samsung.com.
- **التعليمات:** إذا كان لديك سؤال بخصوص Internet@TV، راجع هذا الجزء أولاً.

تطبيقات Samsung

تطبيقات Samsung هي مخزن التطبيقات التي تم تنزيلها ليتم استخدامها في أجهزة تلفزيون Samsung/أجهزة AV. يمكن للمستخدمين التمتع بالمحتويات المتعددة مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب والمعلومات المفيدة، إلى آخره، باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. سيتم توفير التطبيقات الإضافية بعد ذلك.

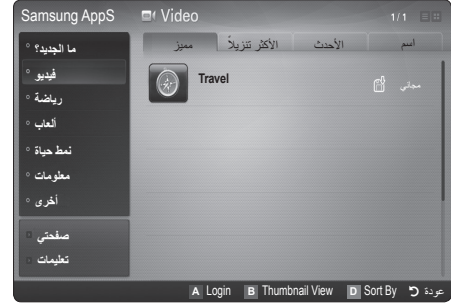

استخدام الأزرار الملونة مع تطبيقات Samsung.

- **الزر الأحمر (تسجيل الدخول):** للدخول إلى خدمة الإنترنت.
- **الزر الأخضر (عرض صور مصغرة):** لتغيير وضع العرض.
- **الزر الأزرق (الفرز حسب):** لترتيب عناصر واجهة المستخدم حسب مميزات أو الأكثر تنزيلًا أو الأحدث أو الاسم.
- **عودة:** العودة إلى القائمة السابقة.

استكشاف أخطاء Internet@TV وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
تتوفر بعض محتويات عناصر واجهة المستخدم بالإنجليزية فقط. فكيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف لغة محتوى عنصر واجهة المستخدم عن لغة واجهة المستخدم لهذا العنصر. حيث يعتمد ذلك على موفر الخدمة.
بعض خدمات عناصر واجهة المستخدم لا تعمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات موفر خدمة عنصر واجهة المستخدم.
عند حدوث خطأ بالشبكة، لا يمكنني استخدام القوائم الأخرى باستثناء قائمة الإعدادات.	إذا لم يعمل اتصال الشبكة، فقد تكون الخدمة محدودة. لأن كافة الوظائف ضرورية لتحقيق الاتصال بالإنترنت باستثناء قائمة الإعدادات.
هل هناك إمكانية لعرض الأفلام الخاصة بالكبار على موقع YouTube؟	مبدئيًا، يتم تصفية القائمة من هذه الأفلام. ولكن يمكنك عرضها باستخدام وظيفة البحث. وفي هذه الحالة يؤدي استخدام معرض عناصر واجهة المستخدم إلى تأمين خدمة عنصر واجهة المستخدم.

موقع التعليمات على ويب

قد يتم تغيير خطوات الشرح لاحقًا. قد يكون هناك ارتباطات مختلفة لبلاد معينة.

Country	Website
srael	Internet@TV ← TV ← Consumer Products ← www.samsung.com
ran	Internet@TV ← صفحة أول ← محصولات مصرفی ← www.samsung.com
audi Arabia	Internet@TV ← television ← Products ← www.samsung.com
AE	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
ustralia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
hina	Internet@TV ← 电视产品 ← 个人消费产品 ← www.samsung.com
ongKong	Internet@TV ← Televisions ← consumer products ← www.samsung.com
ongKong	Internet@TV ← 電視 ← 個人消費產品 ← www.samsung.com
ndia	Internet@TV ← television ← consumer products ← www.samsung.com
ndonesia	Internet@TV ← television ← Produk ← www.samsung.com
apan	Internet@TV ← 液晶ディスプレイ ← 製品情報 ← www.samsung.com
orea	Internet@TV ← TV ← 제품정보 ← www.samsung.com
alaysia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
ewZealand	Internet@TV ← television ← Consumerv ← www.samsung.com
hilippines	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
ingapore	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
aiwan	Internet@TV ← 電視 ← 個人消費產品 ← www.samsung.com
hailand	Internet@TV ← โทรทัศน์ ← ผลิตภัณฑ์ ← www.samsung.com
ietnam	Internet@TV ← máy thu hình ← sản phẩm nghe nhìn ← www.samsung.com
outh Africa	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com


Media Play



تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.




توصيل جهاز USB

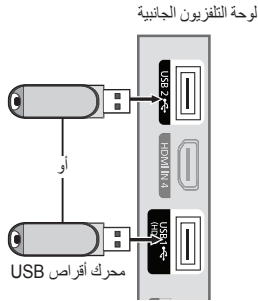

١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور وملفات الموسيقى و/أو الأفلام بمقبس (USB) ١ (HDD) أو USB ٢ الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يظهر إطار منبثق. ومن ثم يمكنك تحديد Media Play.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الاتصال بإحدى الشبكات في وضع Media Play. إذا كنت تستخدم Media Play من خلال الملف المحفوظ بالكمبيوتر الخاص بك، ينبغي تنزيل برنامج "PC Share Manager" ودليل المستخدمين من الموقع "www.samsung.com".

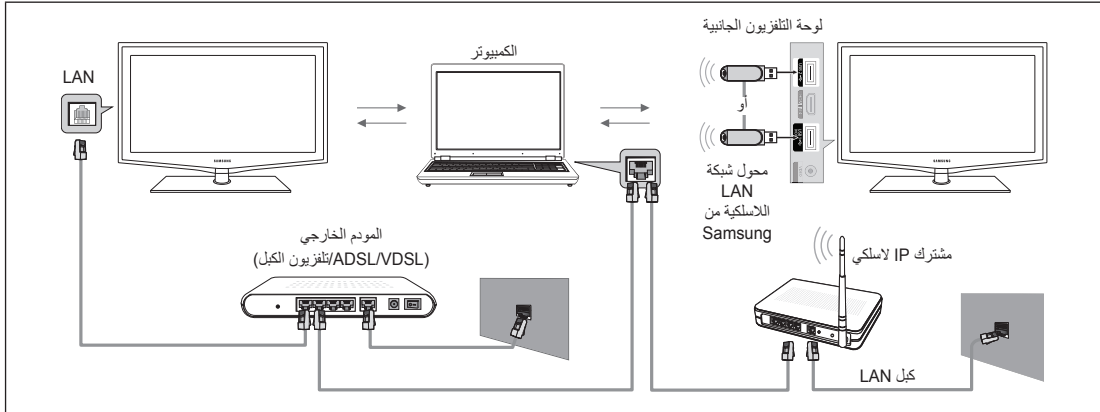

١. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "الاتصال بالشبكة".
- يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان الشبكة الفرعية الخاص بالتلفزيون وعناوين IP للكمبيوتر الشخصي متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير فقط (عنوان المضيف). (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.**)
٢. باستخدام كبل LAN، قم بالتوصيل بين المودم الخارجي والكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج Samsung PC Share Manager عليه.
- يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرة، دون توصيله من خلال مُشترِك (موجه).

الوظائف الغير مدعومة عند اتصال الكمبيوتر بالشبكة

- الوظيفة **موسيقى خلفية وإعداد موسيقى خلفية**.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات **صورة وموسيقى وأفلام**.
- الزر (للخلف) أو (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

لا يتم دعم Multi-audio و Divx DRM والتسمية التوضيحية المضمنة.

يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج Samsung PC Share manager عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تستخدم وضع **Media Play** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف المزود المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن المشهد.
- قد لا يتم دعم وظيفة **التشغيل المستمر**، التي تقوم باستئناف تشغيل الفيديو.
- - لا تقوم وظيفة التشغيل المستمر بدعم مستخدمين متعددين. (إن تذكر إلا النقطة التي تم إيقاف التشغيل عندها من قبل المستخدم الحالي).
- قد لا تعمل وظيفة (للخلف) أو (للأمام) أو (إيقاف مؤقت) حسب معلومات المحتوى.
- إذا واجهت صعوبة في تشغيل الملف أثناء تشغيل فيديو عبر شبكة لاسلكية، يوصى باستخدام شبكة سلكية.

قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام وظيفة **Media Play**

- MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم وظيفة **Media Play** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). بعد جهاز MSC أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تعتبر SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أية بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ المخصص، وهو منفذ (HDD) USB1.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- تدعم أجهزة MSC ملفات MP3 و JPEG، بينما تدعم أجهزة PTP ملفات JPEG فقط.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي ٨٦٤٠×١٥٣٦٠ بكسل.
- يتم عرض الرسالة 'Not Supported File Format' (تنسيق الملف غير مدعوم) للملفات غير المدعومة أو النالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب Basic View (العرض الأساسي)، يمكن عرض حتى ١٠٠٠ ملف في كل مجلد.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. حيث تعد إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتويات، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير أو ٥ فولت).
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث قصور لوظائف استخدامه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائياً عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل إمداد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، بالإضافة إلى فحص الاتصال.
- إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجوداً عند تشغيل **Media Play**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائياً.

الميزات المتقدمة

العرض على الشاشة

يمكنك تحريك الملف الذي ترغب فيه باستخدام الأزرار لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار ثم الضغط على الزر **ENTER**.

يتم دعم وضع الجهاز ووضع المحتويات في صفحة **Media Play** الرئيسية.

صفحة 1/1

الفديو Movie 01.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

Movie 01.avi

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

قسم قائمة الفرز:
عرض معيار الفرز.
يختلف معيار الفرز
القياسي تبعاً للمحتويات.

معلومات:
يمكنك التأكد من اسم الملف المحدد وعدد الملفات
والصفحات.

قسم قائمة الملفات:
يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي
تم فرزها حسب كل فئة.

زر التشغيل

الزر الأحمر: اختيار الجهاز المتصل.

الزر الأخضر: ضبط مفضلة الملفات. (غير مدعوم في وضع العرض الأساسي)

الزر الأصفر: تحديد ملفات متعددة من قائمة الملفات. حيث يتم تمييز الملفات
المحددة باستخدام رمز

الزر الأزرق: تحديد قائمة الفرز

الزر أودات: عرض قائمة الخيارات.

يمكن نقل قائمة الملفات إلى الصفحة التالية أو السابقة
باستخدام الزر ◀ أو ▶

ملفات الفيديو

تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الفيديو، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◀/▶/◂/▸ لتحديد ملف الفيديو الذي تريده من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ▶ (Play).

- يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
 - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلن يعرض الملف أي معلومات.
 - عند تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ أو ▶.
- في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيلم موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة



الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	txt.	XML
SAMI	smi.	HTML
SubRip	srt.	string-based
SubViewer	sub.	string-based
Micro DVD	txt. أو sub.	string-based

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
*avi *.mkv	VI KV	ivx 3.11/4.x/5.1/6.0	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM DTS Core
		viD	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		otion JPEG	٨٠٠×٦٠٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.asf	SF	ivx 3.11/4.x/5.1/6.0	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM WMA
		viD	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		otion JPEG	٨٠٠×٦٠٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.wmv	SF	indow Media Video v9	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	MA
*.mp4	P4	.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	MP3 / ADPCM / AAC
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
		VID	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.3gp	GPP	.264 BP/MP/HP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	DPCM / AAC / HE-AAC
		PEG4 SP / ASP	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٨	
*.vro	RO OB	PEG1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	C3 / MPEG / LPCM
		PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	
*.mpg *.mpeg	S	PEG1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	C3 / MPEG / LPCM / AAC
		PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	
		.264	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
*.ts *.tp *.trp	S	PEG2	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ / ٢٥ / ٢٤	٣٠	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE- AC
		.264	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	
		C1	١٠٨٠×١٩٢٠	٣٠ ~ ٦	٢٥	

فيديو أخرى

ملاحظة

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم إلى ما يصل إلى H.264، مستوى 4.1 • لا يتم دعم H.264 FMO/ASO/RS و VC1 SP/MP/AP L4 و AVCHD • XVID، MPEG4 SP، ASP : – أقل من 1280 x 720: بحد أقصى 60 إطارًا – أكثر من 1280 x 720: بحد أقصى 30 إطارًا • لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من 2 GMC. • لا يتم دعم H.263. • يتم دعم Samsung Techwin MJPEG فقط. 	<ul style="list-style-type: none"> • يدعم حتى الإصدارات 7 و 8 و 9 من WMA • لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن قناتين أو تقنية الصوت بدون فقدان. • لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي.

الميزات المتقدمة

تشغيل الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل الأفلام، يمكنك تشغيل الأفلام لاحقاً من النقطة التي تم التوقف عندها.

إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** أثناء تشغيل الملف، يمكنك استئناف مشهده تريده مقسماً إلى ٥ فصول.



١. حدد ملف الفيديو الذي تريد تشغيله باستمرار بالضغط على زر **ENTER** أو لتحديده من قسم قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر **ENTER** / **(Play)**.

٣. حدد التشغيل باستمرار (استئناف التشغيل) بالضغط على الزر الأزرق. يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.

يبدأ تشغيل الفيلم من النقطة التي توقف عندها. كما يُتاح استخدام الزر الأزرق عند استئناف التشغيل.

إذا تم تعيين الوظيفة تعليمات التشغيل المستمر للأفلام على تشغيل في قائمة الإعدادات، يتم عرض رسالة مبدئية عند استئناف تشغيل ملف الفيلم.

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

١. اضغط على الزر **ENTER** أو لتحديد الموسيقى، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة **Media Play**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** / **(Play)** في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.

٣. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر **(Play)**.

– أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك الاستكشاف بفواصل زمنية مقدارها ١٠ ثوانٍ باستخدام الزر **ENTER** أو **ENTER**.

– لا تعمل الأزرار **ENTER** (للخلف) و **ENTER** (للأمام) أثناء التشغيل.

سيتم عرض الملفات بتنسيق **MP3** فقط. لن يتم عرض الملفات بالتنسيقات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز **USB**.

إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات **MP3**، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. قد تتسبب ملفات **MP3** التي تم تعديلها بشكل كبير في حدوث مشكلة بالصوت.

يمكنك إنشاء قائمة التشغيل بتحديد ملفات الموسيقى المطلوبة في الملف، ويمكن تشغيل قائمة التشغيل.

الصور

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر **ENTER** أو لتحديد الصور، ثم اضغط على الزر **ENTER** من قائمة **Media Play**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** / **(Play)** في قائمة الملفات.

٣. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر **(Play)** (تشغيل).

– أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر **ENTER** / **(Play)** (تشغيل) بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.

– سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.

– أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروض حالياً.

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائياً أثناء عرض الشرائح، في حالة تعيين موسيقى الخلفية على تشغيل.

لا يمكن تغيير وضع **BGM** حتى ينتهي **BGM** من عملية التحميل.



تشغيل العديد من الملفات

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

١. اضغط على الزر "الأصفر" في قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
٢. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد العديد من الملفات.

ملاحظة

- ستظهر العلامة (✓) على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **إلغاء تحديد الكل**.
- ٣. اضغط الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.

تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

١. عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة التي تريدها.
٢. اضغط على الزر **TOOLS** و حدد **تشغيل مجموعة حالية**.

وظيفة Media Play الإضافية

فرز قائمة الملفات

اضغط على الزر الأزرق في قائمة الملفات لفرز الملفات.

الفئة	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
العرض الأساسي	إظهار المجلد بأكمله. حيث يمكنك عرض الصورة بواسطة تحديد المجلد.	✓	✓	✓
عنوان	فرز عناوين الأفلام وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	✓	✓	✓
مفضلة	فرز الملفات وعرضها حسب الأفضلية. حيث يمكنك تغيير أفضلية الملف في قسم قائمة الملفات باستخدام الزر الأخضر.	✓	✓	✓
التاريخ الأحدث	فرز الملفات وإظهارها حسب التاريخ الأحدث.	✓		✓
أقرب تاريخ	فرز الملفات وإظهارها حسب أقرب تاريخ.	✓		✓
فنان	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.		✓	
ألبوم	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.		✓	
النوع	يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.		✓	
الحالة المزاجية	فرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. حيث يمكنك تغيير معلومات الحالة المزاجية للموسيقى.		✓	
شهري	فرز ملفات الصور وإظهارها حسب الشهر. يقوم بالفرز فقط حسب الشهر (من يناير إلى ديسمبر) بغض النظر عن السنة.			✓

الميزات الأساسية

قوائم خيارات تشغيل الفيديو/الموسيقى/الصور

قم الضغط على زر الأدوات أثناء تشغيل ملف.

قائمة الخيارات	الإجراء	ملفات الفيديو	الموسيقى	الصور
عنوان	يمكنك نقل الملف مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك تعديل حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
إعدادات الصورة	يمكنك تعديل إعدادات الصورة. (صفحات ١١ و ١٢ و ١٣)	✓		✓
إعدادات الصوت	يمكنك تعديل إعدادات الصوت. (صفحتي ١٤)	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو مع الترجمة إذا قمت بتشغيل ملف فيديو له ملف ترجمة (بنفس الاسم)، سيتم عرض هذه الوظيفة.	✓		
الصوت	يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة ممكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدًا أثناء مشاهدة عرض الشرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور إلى وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
خلفية البيت	يمكنك نقل الملف إلى سطح مكتب Media Play.			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓

الإعدادات

استخدام قائمة الإعداد

- **ضبط الخلفية:** قم بالتحديد لعرض الخلفية التي تريدها.
- **تعليمات التشغيل المستمر للأفلام (استئناف التشغيل) (تشغيل / إيقاف):** حدد هذا الخيار لعرض رسالة التعليمات المنبثقة للاستمتاع بإعادة التشغيل المتواصل للأفلام.
- **الحصول على رمز التسجيل الخاص بـ DivX® VOD:** إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. حيث يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD إذا قمت بالاتصال بموقع DivX على ويب وتسجيل الرمز باستخدام حساب شخصي. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام وظيفة Media Play، يكتمل التسجيل.
- **لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD،** قم بزيارة موقع www.DivX.com.
- **الحصول على رمز تعطيل DivX® VOD:** يتم عرض رمز تعطيل التسجيل، إذا كان DivX® VOD غير مسجل. فإذا قمت بتنفيذ هذه الوظيفة عند تسجيل DivX® VOD، يتم تعطيل تسجيل DivX® VOD الحالي.
- **معلومات:** قم بالتحديد لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.

رسالة / الوسائط / ScreenShare

عرض قائمة الهاتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة رسالة أو الوسائط أو ScreenShare.

تتوفر وظيفة الوسائط في كافة الأجهزة المحمولة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

■ **مسموح / ممنوع:** السماح بالهاتف المحمول أو حظره.

■ **حذف:** حذف الهاتف المحمول من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم المحمول من القائمة فقط. إذا كان جهاز المحمول الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرة أخرى.

استخدام وظيفة الرسائل

باستخدام هذه الوظيفة يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال المضمومة على الهاتف المحمول من خلال إطار التنبيه أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة

- لتعطيل الإطار التنبيهي، عين رسالة إلى إيقاف من Setup (إعداد) AllShare.
- في حالة تحديد موافق، أو في حالة عدم تحديد موافق بعد ظهور الرسالة ثلاث مرات، سوف يتم حذف الرسالة. ولكن لا يتم حذف الرسالة من الهاتف المحمول.
- يمكن عرض إطار التنبيه عند استخدام بعض التطبيقات مثل Media Play وما إلى ذلك. ولعرض محتويات إحدى الرسائل، قم بالتبديل إلى وضع عرض التلفزيون.
- عندما تظهر رسالة من هاتف محمول غير معروف، حدد الهاتف المحمول في قائمة الرسائل من AllShare وحدد Denied (ممنوع) لحظر الهاتف.

عرض الرسائل

وإذا تم استلام رسالة SMS جديدة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه. فإذا قمت بالنقر فوق الزر OK، يتم عرض محتويات الرسالة.

يمكنك تكوين إعدادات العرض لرسائل SMS على أجهزة المحمول الخاصة بك. للتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض الأحرف الخاصة كأحرف فارغة أو مكسورة.

AllShare

حول AllShare

يوفر AllShare إمكانية توصيل التلفزيون والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الخاصة بك التي تتوافق مع التلفزيون عبر إحدى الشبكات. حيث يمكنك عرض المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال المضمومة على الهاتف المحمول الخاص بك، كل ذلك على جهاز التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون كجهاز عرض للهاتف المحمول عند استعراض إحدى صفحات الويب.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. حيث قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

إعداد AllShare

الإعداد

- **رسالة (تشغيل / إيقاف):** تمكين وظيفة الرسائل أو تعطيلها (لكافة المكالمات الواردة ورسائل SMS وجدول الأعمال على الهاتف المحمول).
- **الوسائط (تشغيل / إيقاف):** تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. فعند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى من الهاتف المحمول أو جهاز آخر يدعم وظيفة ScreenShare.
- **ScreenShare تشغيل / إيقاف):** تمكين أو تعطيل عمليات الوصول إلى ScreenShare من محتويات متعددة من الهواتف المحمولة أو أية أجهزة أخرى تدعم وظيفة ScreenShare.
- **اسم التلفزيون:** تعيين اسم التلفزيون بحيث يمكنك العثور عليه بسهولة على جهاز محمول.
- إذا قمت بتحديد **دخول المستخدم**، يمكنك الكتابة على التلفزيون بواسطة ميزة OSK (لوحة المفاتيح على الشاشة).



الميزات الأساسية

تنبيه المكالمات الواردة

في حالة تلقي مكالمة أثناء مشاهدة التلفزيون، يظهر إطار التنبيه.

تنبيه جدول الأعمال

يظهر إطار التنبيه لعرض الحدث المُسجل أثناء مشاهدة التلفزيون.

يمكنك تكوين إعدادات العرض لمحتويات جدول الأعمال على جهاز المحمول الخاص بك. للتعرف على الإجراءات، راجع دليل الهاتف المحمول.

قد يتم عرض بعض الأحرف الخاصة كأحرف فارغة أو مكسورة.

استخدام وظيفة الوسائط

يظهر إطار تنبيه لإعلام المستخدم بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (فيديو، صور، موسيقى) المرسلة من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون. حيث يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ من ظهور إطار التنبيه. إذا قمت بالضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT** عند عرض إطار التنبيه، لا يتم عرض محتويات الوسائط.

ملاحظة

- إذا تم تشغيل وظيفة الوسائط لأول مرة، ستظهر النافذة المنبثقة التحذيرية. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **Allow** (السماح)، وبذلك يمكنك استخدام وظيفة **Media** (الوسائط) على هذا الجهاز.

"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play. If you wish to allow the media file to be played at your device, please press "Allow", otherwise press "Deny". You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare Setup".

Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played. If you are not sure about the network's identity or content's appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the request to play.

Allow

Deny

- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الهاتف المحمول، قم بضبط الوسائط على إيقاف في إعداد **AllShare**.
- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- قد لا تعمل الأزرار **ENTER** و **◀** / **▶** تبعًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالمحمول.
- إذا كنت تريد تشغيل محتويات الوسائط من الكمبيوتر الخاص بك، قم بتحديد رمز الكمبيوتر الشخصي من شاشة **AllShare** الرئيسية. ومن ثم يتم تغيير قائمة **Media Play** الخاصة بالتلفزيون تلقائيًا. لمزيد من المعلومات المفصلة، راجع **Media Play**. (صفحة ٣٠)

استخدام وظيفة ScreenShare

باستخدام ScreenShare، يمكنك استعراض محتويات الويب المختلفة التي يوفرها الهاتف المحمول. على سبيل المثال، تعرض الصورة الموجودة أدناه صفحة وصول للمحتويات من جهاز محمول. يمكنك قراءة ملفات الجهاز المحمول وعرض دفتر الهاتف والتقويم على التلفزيون. يمكنك أيضًا في دفتر الهاتف إجراء مكالمة مع شخص آخر أو إرسال SMS.

ملاحظة

- يجب أن يكون لديك ScreenShare مثبتًا على الهاتف / الجهاز المحمول من Samsung لاستخدام هذه الوظيفة.
- يمكن لبرنامج **Doc Viewer** قراءة الملفات بتنسيق **doc** ولكن لا يمكنه إجراء تعديلات بها.
- قد يختلف العرض على الشاشة تبعًا للجهاز الموصّل.




استخدام هاتف Samsung لتشغيل التلفزيون

قبل استخدام هذه الوظيفة، يجب أن تقوم بالاتصال بهاتف محمول من Samsung يدعم وظائف ScreenShare. عند تشغيل التلفزيون بالهاتف المحمول، يتم دعم الأزرار **POWER** و **VOL** و **CH** و **MUTE**.

حتى لو قمت بالضغط لأسفل باستمرار على زر التحكم (القناة أو مستوى الصوت) بالهاتف المحمول سيتم تحريك القيمة إلى أعلى أو أسفل بواسطة وحدة واحدة.

AnyNet+ هي وظيفة تُمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم AnyNet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز Samsung TV. يمكن استخدام نظام AnyNet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة AnyNet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار AnyNet+ عليه.

التوصيل بشاشة العرض المنزلي

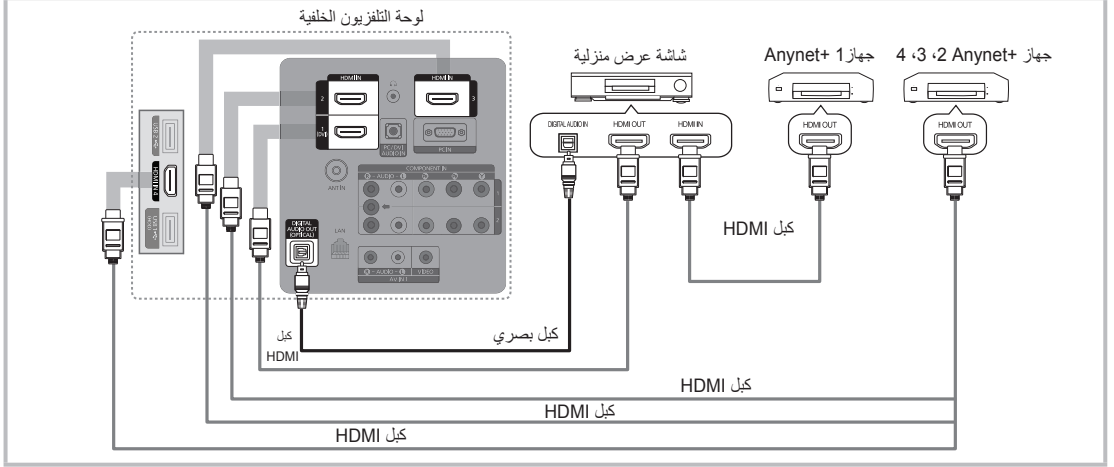

١. قم بتوصيل مقبس HDMI IN (1(DVI) أو 2 أو 3 أو 4) الموجود بالتلفزيون بمقبس HDMI OUT المتوافق مع جهاز AnyNet+ باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس HDMI IN الخاص بشاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز AnyNet+ باستخدام كبل HDMI.

ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس "البصري" بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبر الصوت الأيسر والأيمن بالجهة الأمامية الخاصة "بشاشة العرض المنزلية" ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة ٥،١، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز AnyNet 1 أو 2) مباشرة "بمكبر الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- قم بتوصيل "شاشة عرض منزلية" واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز AnyNet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف AnyNet+.
- تعمل وظيفة AnyNet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة AnyNet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة AnyNet+ حتى ١٢ جهازاً من أجهزة AV كعدد إجمالي، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

الميزات المتقدمة

قائمة Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يتغير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.	مشاهدة التلفزيون
عرض قائمة أجهزة Anynet+.	قائمة الأجهزة
بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (تتوفر هذه الميزة للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل فقط.)	تسجيل: (recorder*)
عرض قائمة الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة الأقراص الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(اسم_الجهاز) MENU
عرض قائمة تشغيل الجهاز الموصّل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، ستظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	INFO (device_name)
إيقاف التسجيل.	إيقاف التسجيل: (recorder*)
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	جهاز استقبال

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (recorder*) وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم عرضها باسم (device_name*).

إعدادات Anynet+

الإعداد

- 1. Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف / تشغيل): لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ إلى تشغيل.
- 2. عند تعطيل وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.
- 3. Auto Turn Off (إيقاف التشغيل تلقائيًا) (لا / نعم): ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- 4. يجب ضبط المصدر النشط بجهاز التلفزيون على TV لاستخدام وظيفة Anynet+.
- 5. إذا كان هناك جهاز خارجي يقوم بالتسجيل، فقد يتم إيقاف تشغيله.

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.
2. إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر الأحمر لتحديث القائمة.
3. حدد الجهاز واضغط على الزر ENTER. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.
4. عند ضبط وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من القائمة التطبيق يتم ظهور قائمة الأجهزة.
- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر SOURCE، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ عن طريق قائمة الأجهزة.

التسجيل

- يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.
1. حدد تسجيل:
 - عند توصيل أكثر من جهازي تسجيل
 - عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.
 - في حالة عدم ظهور جهاز التسجيل، حدد قائمة الأجهزة ثم اضغط على الزر الأحمر للبحث في الأجهزة.
 2. اضغط على الزر EXIT للخروج.
 3. يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (device_name).
 4. بمجرد الضغط على الزر [RECORD] (REC)، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
 5. قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من سماع التلفزيون.

١. حدد جهاز الاستقبال ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

🔧 إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

🔧 سيُعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقيس الإدخال البصري بجهاز الاستقبال إلى مقيس (DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL الخاص بالتلفزيون.

🔧 في حالة ضبط جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) على تشغيل، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقيس "البصري" الخاص بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة DTV (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة ٥.١ إلى جهاز الاستقبال. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت قناتين فقط من جهاز الاستقبال.

ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الجهاز يتضمن الوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى أجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط (شاشة عرض منزلية). تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. قم بفحص وصلات كبلات Video/Audio/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعدادات Anynet+. تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV. تأكد مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد قد تم تصميمه للاستخدام مع Anynet+ فقط. لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Media Play أو "التوصيل والتشغيل" (إعداد أولي)، إلخ). عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
الرغبة في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في القائمة Anynet+ Setup (إعدادات Anynet+). اضغط على الزر TOOLS لظهور قائمة Anynet+ ثم حدد القائمة التي تريدها.
الرغبة في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> حدد مشاهدة التلفزيون في قائمة Anynet+. اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخرًا غير أجهزة Anynet+. اضغط على الزر P / V / CH و FAV.CH لتغيير وضع TV. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة مضمن).
ظهور الرسالة "Connecting to Anynet+ device..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع العرض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد اكتمال ضبط Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض. لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل من قائمة إعدادات Anynet+. قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+. يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفت Anynet+. إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.
الجهاز الذي تم توصيله لم يتم عرضه.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقيس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل سليم أم لا. قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.
تعدر تسجيل البرامج التلفزيونية.	<ul style="list-style-type: none"> لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.


معلومات أخرى

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" بشكل سليم، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- ① (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- ② (صفحة لأسفل): لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- ③ (index): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- ④ (reveal): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ⑤ (cancel): عرض البث الحالي عند البحث عن إحدى الصفحات.
- ⑥ (الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة "نصوص المعلومات" لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أحد هذه الأزرار حسب الإجراء المطلوب. وعندئذ يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

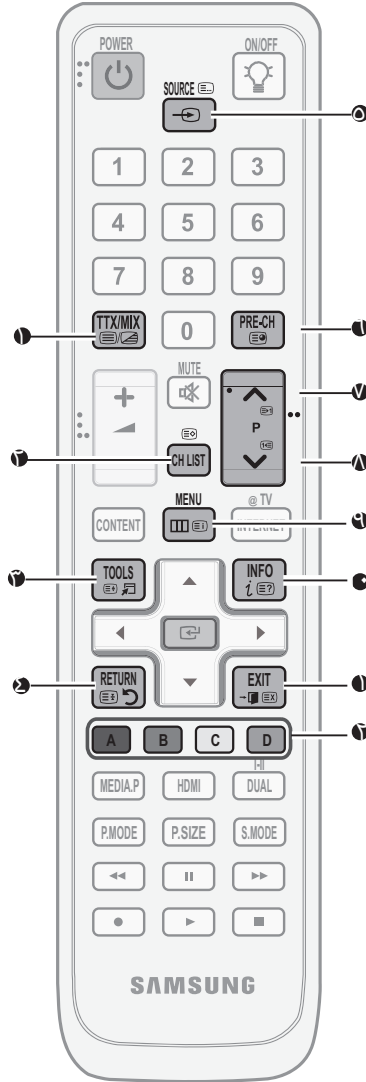

- ① (Teletext on/mix): تنشيط وضع "نصوص المعلومات" بعد تحديد القناة التي توفر خدمة "نصوص المعلومات". يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية.
- ② (store): تخزين صفحات "نصوص المعلومات".
- ③ (size): عرض الأحرف بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولمضاعفة حجم الأحرف بنصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ④ (hold): يمكن تعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- ⑤ (mode): لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. وفي الوضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (store).
- ⑥ (sub-page): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

يتم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات:


الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع


تجميع الداعم الأجوف

عند تركيب التلفزيون بالحائط، قم بربط الداعم الأجوف داخل الجزء المتصل بالحامل الخاص بالتلفزيون كما هو موضح بالصورة.

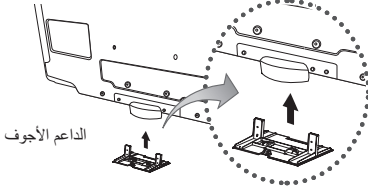

التجهيز قبل تركيب طاقم التركيب بالحائط (التلفزيون بحجم ٤٦~٦٦ بوصة)

للتثبيت رف التركيب بالجدار من جهة تصنيع أخرى، استخدم الحامل الحلقي.

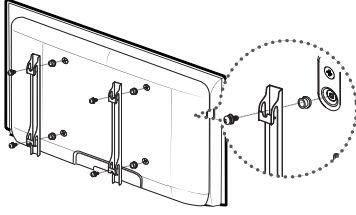

تركيب طقم التثبيت بالحائط


تُتيح لك أجزاء طقم التثبيت بالحائط (التي تباع منفصلة) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع قطع "التثبيت بالحائط". اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحايط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحايط ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتثبيت حامل التثبيت بالحايط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو جدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسيمة خطيرة.

ملاحظة

- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحايط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحايط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لحاملات التثبيت بالحايط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسيمة. لا تكون شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار ١٥ درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

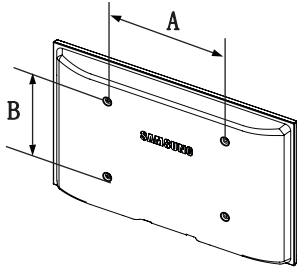


مجموعة المنتجات	الحجم بالبوصة	مواصفات (A * B) (VESA)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون مزود بشاشة LCD	٢٢~١٩	٧٥ × ٧٥	M4	٤
	٢٩~٢٣	١٠٠ × ١٠٠		
	٢٩~٢٣	١٠٠ × ٢٠٠	M6	
	٤٠~٣٠	٢٠٠ × ٢٠٠		
	٥٥~٤٦	٤٠٠ × ٤٠٠	M8	
	٦٥~٥٧	٤٠٠ × ٦٠٠		
	٨٠~٧٠	٤٠٠ × ٨٠٠		
	~٨٠	٨٠٠ × ١٤٠٠		

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحايط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة للصدمات الكهربائية.




تجميع الكبلات

قم بتجميع الكبلات في "حلقة الكبلات" بحيث لا تظهر الكبلات من خلال الحامل الشفاف. يمكن أن تؤدي الكبلات الصلبة أو السمكة إلى تلف مقابس الإدخال عند الاستخدام لفترة طويلة.

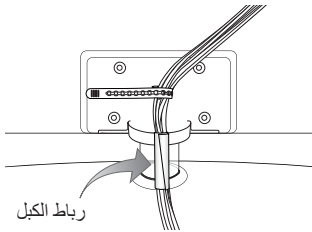

جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة

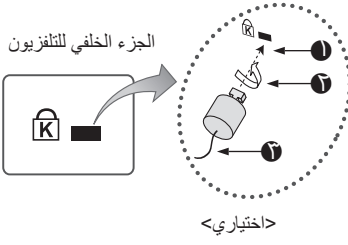

يعد "قفل أمان Kensington" جهازًا يستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه استخدامًا سليمًا.

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي للجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

١. أدخل جهاز إغلاق الأمان في فتحة Kensington الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD ١ ثم قم بتدويرها في اتجاه الإغلاق ٢.

٢. قم بتوصيل كبل "قفل أمان Kensington" ٣.

٣. قم بتثبيت "قفل أمان Kensington" بمكتب أو شيء ثابت ثقيل الوزن.

يجب شراء جهاز إغلاق الأمان بشكل منفصل.


قد يختلف مكان "قفل أمان Kensington" باختلاف طرازه.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



تجنب سقوط التلفزيون

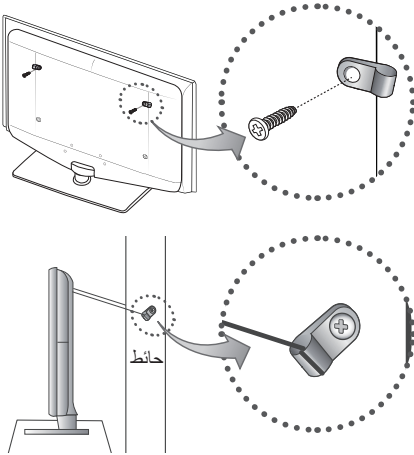

الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كأشياء إضافية.

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. وتأكد من تثبيت مسامير القلاووظ في الحائط بإحكام.

مواصفات المسامير القلاووظ

- بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LCD بحجم ٣٠~٤٠ بوصة: M6
- بالنسبة لتلفزيونات LCD TV بحجم ٤٦~٥٥ بوصة: M8

٢. قم بإزالة المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام أداة تثبيت قوية ثم لف الخيط بإحكام.

تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهتك تُنبئ عن حدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من من الناحية الخلفية.

سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع “www.samsung.com”، ثم النقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحلول والشرح
جودة الصورة	<ul style="list-style-type: none">• أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) (صفحة ١٦)• إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل سليم، فربما تكون الصورة الرديئة بسبب المصدر أو الإشارة.
عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.	<ul style="list-style-type: none">• إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.• مشتركات الكبلات/القمر الصناعي: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.• توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.• يتم العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).• قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.• تأكد من أنك تشاهد التلفزيون على بعد المسافة الموصى بها وفقاً لحجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل.	<ul style="list-style-type: none">• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.• ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
خطأ في الألوان أو اختفائها.	<ul style="list-style-type: none">• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، تأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none">• قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع Pالصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)• قم بتعديل خيارات توفير الطاقة في القائمة TV. انتقل إلى MENU - الصورة - حل ECO - توفير الطاقة (صفحة ١١)• حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none">• إذا تم ضبط حجم الصورة على ملء الشاشة، قم بتغييرها إلى ١٦:٩. (صفحة ١٢)• تغيير دقة صندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none">• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو تنوه أو تتأخر.	<ul style="list-style-type: none">• إذا قمت بتوصيل صندوق الكبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبط صندوق الكبلات. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى إعادة تشغيل صندوق الكبلات. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة.• قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بمستقبل الكبلات إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.
جودة الصوت	<ul style="list-style-type: none">• أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت) (صفحة ١٦)• إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none">• الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none">• قم بضبط خيار اختبار السماعة على سماعة التلفزيون من قائمة الصوت. (صفحة ١٤)• إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون.• إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون).• إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.• إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none">• قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت.• بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.

المشكلة	الحلول والشرح
لا توجد صورة أو فيديو التلفزيون لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن. تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل. حاول الضغط على زر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن موقت النوم تم ضبطه على إيقاف في القائمة الإعداد. (صفحة ١٥) إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلًا بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن. عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.
وجود صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى أخرى) كي يتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن. الرجاء محاولة تشغيل التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى Setup - MENU (الإعداد) - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. (صفحة ٦) تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر الشخصي وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون. (صفحة ١٨)
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none"> يكون ظهور كلمة "PC" في قائمة المصادر أمرًا طبيعيًا بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصل.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
مشكلات أخرى	
الصورة لا يتم عرضها بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (٤:٣) المتطورة. ستظهر أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة أثناء عرض الأفلام التي بها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد ببطيرين (+/-) في الاتجاه الأيمن. نظف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بصندوق الكبلات / صندوق فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة "Not Supported Mode".	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من الدقة المدعومة للتلفزيون وقم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي تبعًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة 18 في هذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيكية من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> تكون هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.
التلفزيون مائل ناحية الجانب.	<ul style="list-style-type: none"> انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.
فهناك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، فالرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر القائمة القناة فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان التلفزيون في وضع وضع المتجر، فسيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع وضع المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV ثم انتقل إلى MENU → إعداد → التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) → ENTER (صفحة ٦)

معلومات أخرى

المشكلة	الحلول والشرح
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none">تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none">يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none">تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات. (صفحة ١٦)
إيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٤٥ دقيقة، وقام بالتشغيل مرة ثانية منفردًا.	<ul style="list-style-type: none">يكون هذا أمرًا طبيعيًا. حيث يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none">قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none">لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

المواصفات


اللوحة الأصلية الاعتبارات البيئية درجة الحرارة عند التشغيل مستوى رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين الوصلة المتزاوجة للحامل (اليسار / اليمين)					١٠٨٠ × ١٩٢٠ @ ٦٠ هرتز من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف - من ٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف
LA55C650	LA46C650	LA40C650	LA37C650	LA32C650	اسم الطراز
٥٥ بوصة	٤٦ بوصة	٤٠ بوصة	٣٧ بوصة	٣٢ بوصة	حجم الشاشة (قطرياً)
٢ X W1٥	٢ X W1٥				الصوت الإخراج
X ٨٥,٣ X ١٣٠,٦ mm ٨٠,٦ X ٣٠,٥ X ١٣٠,٦ mm ٨٤,٣	X ٨٠,٣ X ١١٠,٦ mm ٦٨,٧ X ٢٧,٥ X ١١٠,٦ mm ٧٣,٥	٦١,٤,٩ X ٨٠,٤ X ٩٧,٦,٢ mm ٦٥,٩,٣ X ٢٥٥ X ٩٧,٦,٢ mm	٥٧,٤,٤ X ٧٨,٥ X ٩٠,٧,٦ mm ٦٢,١,٢ X ٢٥٥ X ٩٠,٧,٦ mm	٥٠,٩,٩ X ٧٧,٨ X ٧٨,٩,٢ mm ٥٥,٩,٩ X ٢٤٠ X ٧٨,٩,٢ mm	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الجبس مع الحامل
kg ٢٨,١ kg ٣٢,٧	kg ١٨,١ kg ٢١,٩	kg ١٤,٣ kg ١٧,٧	kg ١١,٦ kg ١٥	kg ٩,١ kg ١١,٨	الوزن الجبس مع الحامل


التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.



لمعرفة مواصفات موثر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.	
---	--

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.	
---	---

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.	
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274	

TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.	
--	---

Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عن
عمد.