

SERIES
6

LCD نويزيولت

هدينك هدفاتسا يامنهار هچرتفد

دينك روصت ار تاناکم

یرادیخ ار Samsung لوصحم نیاهکنیا زا
تامدخ تتفایرد یارب. مینک یم رکشت دیدرک
تتبت ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم آفطل، رت لماک
دینک

www.samsung.com/register

لایرس هرامش _____ لدم _____

SAMSUNG



ديريگب سامت SAMSUNG WORLDWIDE اب
ديريگب سامت SAMSUNG نايړتشم روم زا يتسرپرس زكرم اب افطل ،ديراد يړظن ايو لاوس Samsung تالوصحم اب مطبار رد رگا

روښ	ټلپونايړتشم روم اب يگندي سر زكرم	تيا س ب
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
BAHRAIN	8000-4726	-
CHINA	00-810-5858 10-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	030 8282 800 110011 800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	120-327-527	www.samsung.com/jp
JORDAN	800-22273	-
MALAYSIA	800-88-9999	www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) -800-3-SAMSUNG(726-7864) -800-8-SAMSUNG(726-7864) 2-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
SOUTH AFRICA	860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
TAIWAN	800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	800-29-3232 2-689-3232	www.samsung.com/th
CHINA	44 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	00-SAMSUNG (726-7864) 000-4726	www.samsung.com/ae
VIETNAM	800 588 889	www.samsung.com/vn



تصاویر و نمونه‌ها در این دفترچه راهنمای کاربر صرفاً برای مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعی محصول تفاوت داشته باشند. طراحی و مشخصات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

هشدار تصویر ثابت

از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل‌های تصویری jpeg) یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه، فرمت تصویر پانوراما یا ۴:۳، نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه نمایش اجتناب کنید. نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می‌گذارد. برای کاهش خطر این تأثیرات، لطفاً از توصیه‌های زیر پیروی کنید:

- از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طولانی خودداری کنید.
- همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید، از منوی فرمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید.
- مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار لازم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود، مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند.
- مکرراً از همه ویژگی‌های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید، به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود.


ایمن سازی فضای نصب

فواصل لازم بین محصول و اشیاء دیگر (برای مثال دیوارها) را برای اطمینان از هواگیری مناسب حفظ کنید. تصور در انجام اینکار ممکن است به واسطه افزایش دمای داخلی محصول منجر به آتشسوزی شود و یا مشکلاتی را برای محصول ایجاد کند.

- هنگامیکه از یک پایه و یا وسیله نصب روی دیوار استفاده می‌کنید، فقط از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics ارائه شده‌اند.
- اگر از قطعاتی استفاده کنید که توسط تولید کننده دیگری ارائه شده‌اند، ممکن است منجر به مشکلاتی برای محصول و یا مصدومیت در نتیجه پرتاب شدن محصول شود.

ظاهر محصول ممکن است بستگی به محصول متفاوت باشد.

نصب کردن با قاب نصب روی دیوار

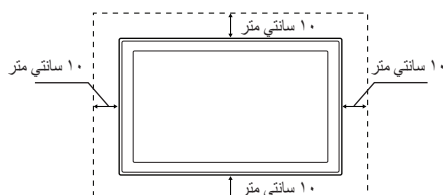

نصب کردن با پایه



بدون ایجاد VOC (ترکیبات آلی فرار) مضر
«طرح کریستال» Samsung که از دوستان محیط زیست است به واسطه فناوری تزریق دوگانه ما تغییر تدریجی رنگ را نمایش می‌دهد.



شروع به کار

- ۴ لوازم فرعی
- ۴ مشاهده پتل کنترل
- ۵ مشاهده کنترل از راه دور
- ۶ وصل کردن به آنتن
- ۶ وصل و پخش (تنظیم اولیه)

اتصال‌ها

- ۷ وصل کردن به یک دستگاه AV
- ۸ عوض کردن منبع ورودی
- ۸ وصل کردن به یک دستگاه صوتی

ویژگی‌های اصلی

- ۹ نحوه مسیریابی در منوها
- ۹ منوی کانال
- ۱۱ منوی تصویر
- ۱۴ منوی صدا
- ۱۵ منوی تنظیم
- ۱۶ منوی حمایت

ویژگی‌های پیشرفته

- ۱۸ وصل کردن به کامپیوتر
- ۱۹ وصل کردن به شبکه
- ۲۵ Internet@TV
- ۳۰ پخش رسانه
- ۳۷ AllShare
- ۳۹ +Anynet

سایر اطلاعات

- ۴۲ ویژگی تله تکست کانال آنالوگ
- ۴۳ نصب کردن قاب نصب روی دیوار
- ۴۴ سوار کردن کابل‌ها
- ۴۵ قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون
- ۴۵ محکم کردن تلویزیون به دیوار
- ۴۶ عیب‌یابی
- ۴۹ مشخصات

علامت را کنترل کنید!



دکمه یکبار لمس (One-Touch)



تذکر



از این عملکرد می‌توان توسط فشردن دکمه TOOLS روی کنترل از راه دور استفاده کرد.




لوازم یدکی

لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید. رنگ ها و شکل های اقلام بستگی به مدل ها ممکن است متفاوت باشند.

- کنترل از راه دور و باتری ها (۲ AAA x)
- دستورالعمل های دارنده
- کارت های ضمانت/ راهنمای ایمنی (در بعضی محل ها موجود نیست)
- پارچه تمیز کننده
- سیم برق




(تلویزیون اینچ ۴۶ ~ ۵۵)



- تسمه کابل
- قاب بلانکینگ
- حلقه ن گه دارنده (۴ عدد)

مشاهده پنل کنترل

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

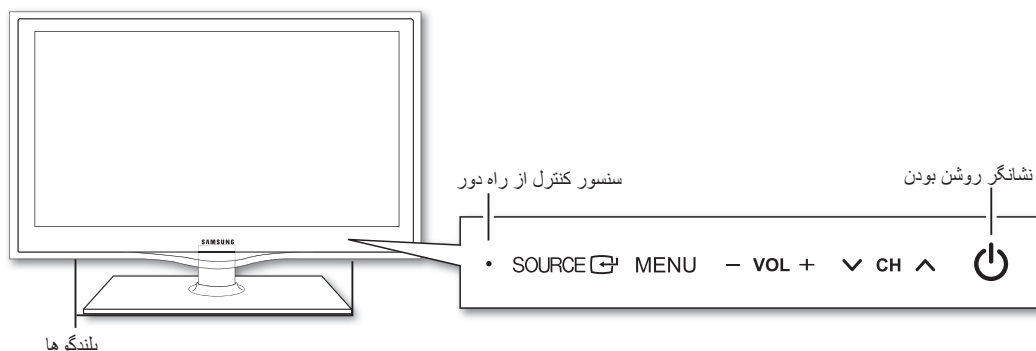

بلندگوها

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

بین همه منابع ورودی موجود چرخ می زند. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه **ENTER** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

یک منوی روی صفحه، OSD (نمایش روی صفحه) از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد.

صدا را تنظیم می کند. در OSD، از دکمه های **VOL +** به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های **CH ^** و **CH ^** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

کانال ها را عوض می کند. در OSD، از دکمه های **CH ^** به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های **CH ^** و **CH ^** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.


کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

🔌 (روشن)	
نشانگر روشن بودن	
SOURCE	
MENU	
- VOL +	
CH ^	
سنسور کنترل از راه دور	

حالت آماده بکار

تلویزیون را برای مدت طولانی در حالت آماده بکار نگذارید (برای مثال زمانیکه به مرخصی می روید). حتی هنگامیکه دکمه نیرو خاموش شده، هنوز مقدار کمی برق مصرف می شود. بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید.

این یک کنترل از راه دور مخصوص برای ناپینایان است و نقاط بریل بر روی دکمه های Power، Channel و Volume دارد.

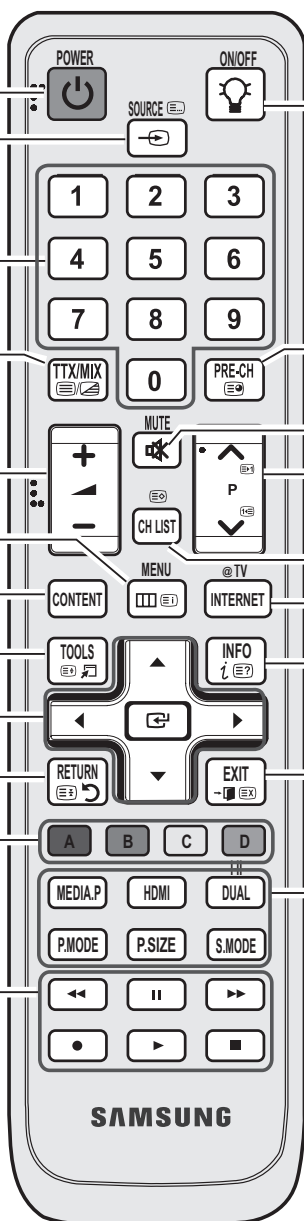

تلویزیون را روشن و خاموش می کند. (صفحه ۶)

منابع تصویری موجود نمایش و انتخاب شود. (صفحه ۸)

دسترسی مستقیم به کانال ها دارد

متناوباً تله تکست، دوبل یا میکس انتخاب شود.

تنظیم میزان صدا.

منوی روی صفحه اصلی را نشان می دهد. (صفحه ۹)

تماشای محتوا را پخش می کند

عملکردهایی که مکرراً استفاده می شوند را سریعاً انتخاب می کند.

اقدام منوی روی صفحه و تغییر مقادیر منو انتخاب شود.

به منوی قبلی برگردید. (صفحه ۹)

دکمه ها در منوی فهرست کانال، پخش رسانه، Internet، TV و غیره.

از این دکمه ها در حالت های پخش رسانه و +Anynet استفاده شود.
(●) ضبط بر روی وسائل ضبط Samsung با ویژگی را +Anynet کنترل می کند

هنگامیکه دکمه چراغی روشن/خاموش بر روی روشن تنظیم شده و دکمه خاصی فشرده شود، دکمه های کنترل از راه دور برای یک لحظه روشن خواهند شد.
(استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه این دکمه روشن است مدت استفاده از باتری را کاهش می دهد).

به کانال قبلی بر می گردد.

صدا موقتاً قطع شود

کانال ها را عوض می کند.

فهرست کانال را بر روی صفحه نمایش می دهد. (صفحه ۱۱)

پیوند به خدمات اینترنتی گوناگون

اطلاعات را روی صفحه تلویزیون نمایش می دهد. (صفحه ۱۵)


خروج از منو (صفحه ۹)

MEDIA.P : مشاهده پخش رسانه. (صفحه ۳۰)
HDMI : حالت HDMI بطور مستقیم انتخاب شود.
DUAL I-II : حالت صدای دوگانه انتخاب شود. (صفحه ۱۴)
P.MODE : حالت تصویر انتخاب شود. (صفحه ۱۱)
P.SIZE : اندازه تصویر انتخاب شود. (صفحه ۱۲)
S.MODE : حالت صدا انتخاب شود. (صفحه ۱۴)

نصب کردن باتری ها (اندازه باتری: AAA)

تذکر

- از کنترل از راه دور در فاصله ۲۳ فوتی تلویزیون استفاده کنید
- نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.
- از چراغ مهتابی ویژه یا علائم نئون در نزدیکی خودداری کنید.
- رنگ و شکل بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

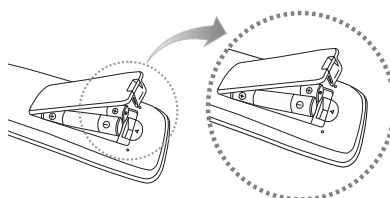


شروع به کار

وصل کردن به آنتن

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیک اجرا می شوند.

از پیش تنظیم شده: اتصال سیم برق و آنتن

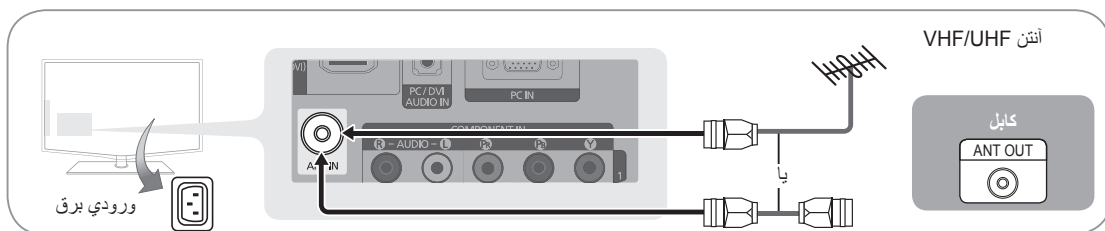

وصل و پخش (تنظیم اولیه)

هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود، چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را پیکربندی کنید. دکمه **POWER** را فشار دهید. **وصل و پخش** تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده باشد.

POWER



- دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
زبان OSD (نمایش روی صفحه) مورد نظر را انتخاب کنید.
- دکمه ◀ یا ▶ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 - حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید. حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری است.
 - تنظیمات این دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد) بر می گردانند: دکمه صدا را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه صدای OSD نمایان شد، دکمه **MENU** را برای ۵ ثانیه فشرده و نگه دارید.
- دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
منطقه مناسب را انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER** را برای انتخاب شروع فشار دهید. جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر به کانال **← ذخیره خودکار** مراجعه شود. (صفحه ۱۰)
- دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه فشار دهید.
اینها را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
- روش اتصال برای بهترین کیفیت تصویر **HD** نمایش داده می شود.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.


انتخاب زبان	۱
انتخاب نمایش مغازه یا استفاده در منزل	۲
انتخاب یک منطقه	۳
انتخاب کانال	۴
تنظیم ساعت	۵
مشاهده راهنمای اتصال HD.	۶
از تلویزیون خودتان لذت ببرید.	۷

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

تنظیمات - وصل و پخش (تنظیمات اولیه) را انتخاب کنید. شماره بین ۴ رقمی را وارد کنید. شماره بین پیش فرض "۰۰۰۰۰۰" است. اگر می خواهید شماره بین را تغییر دهید، از عملکرد **کد عوض** شود استفاده کنید.

استفاده از کابل HDMI / DVI: اتصالی HD (تا حداکثر ۱۰۸۰p)

دستگاه های موجود: دی وی دی، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل HD، گیرنده ماهواره HD STB (جعبه جانبی)، جعبه کابل، گیرنده ماهواره (STB)

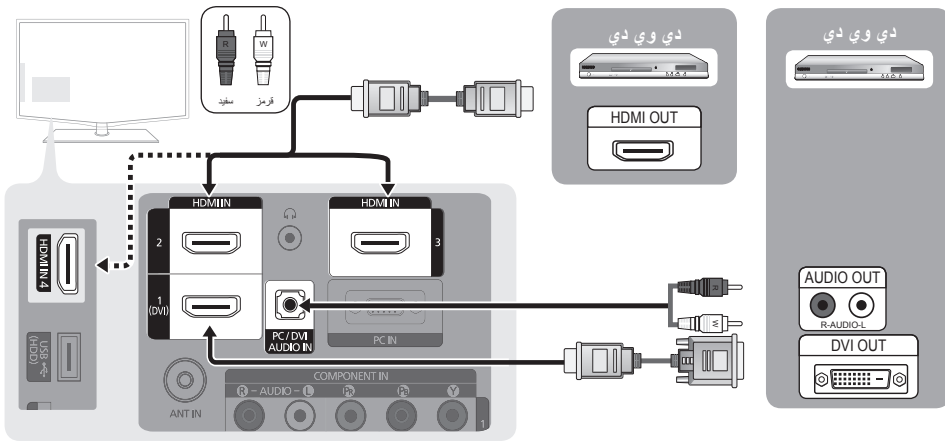


PC/DVI AUDIO IN / 4, 3, 2, (DVI) 1 HDMI IN

- هنگامیکه از اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می شود، بایستی از پریز 1 HDMI IN (DVI) استفاده کنید. برای اتصالی کابل DVI، از یک کابل DVI به HDMI و یا آداپتور DVI-HDMI یعنی DVI به HDMI برای اتصال تصویری و پریزهای PC/DVI AUDIO IN برای صدا استفاده کنید.
- اگر یک دستگاه خارجی از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB که از ویرایش های HDMI قبل از ۱,۳ حمایت می کند وصل شده است، ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (برای مثال عدم نمایش تصویر بر روی صفحه / عدم صدا / ارتعاش تصویر ناراحت کننده / رنگ غیرعادی).
- اگر پس از اتصال کابل HDMI صدایی وجود ندارد، ویرایش HDMI دستگاه خارجی را کنترل کنید. اگر احتمال می دهید که ویرایش از ۱,۳ قدیمی تر است، با ارائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا ویرایش HDMI را تأیید کرده و برای ارتقای نرم افزار درخواست کنید.
- توصیه می شود که کابل HDMI تأیید شده را خریداری کنید. در غیراینصورت، صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا موجب خطای اتصال شود.

استفاده از یک جزء (تا حداکثر ۱۰۸۰p) یا کابل صوتی/تصویری (فقط ۴۸۰i)

دستگاه های موجود: وی سی آر، دی وی دی، دستگاه پخش Blu-ray، جعبه کابل، گیرنده ماهواره STB

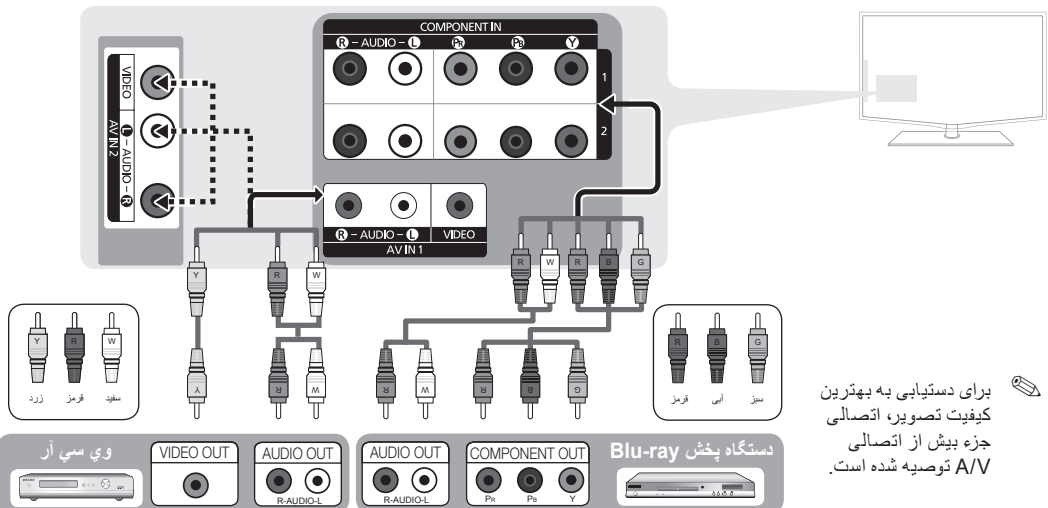


برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر، اتصالی جزء بیش از اتصالی A/V توصیه شده است.

وصل کردن به دستگاه صوتی

استفاده از اتصالی کابل نوری یا صوتی

دستگاه های موجود: سیستم صوتی دیجیتال، آمپلی فایر، سینمای خانگی دی وی دی

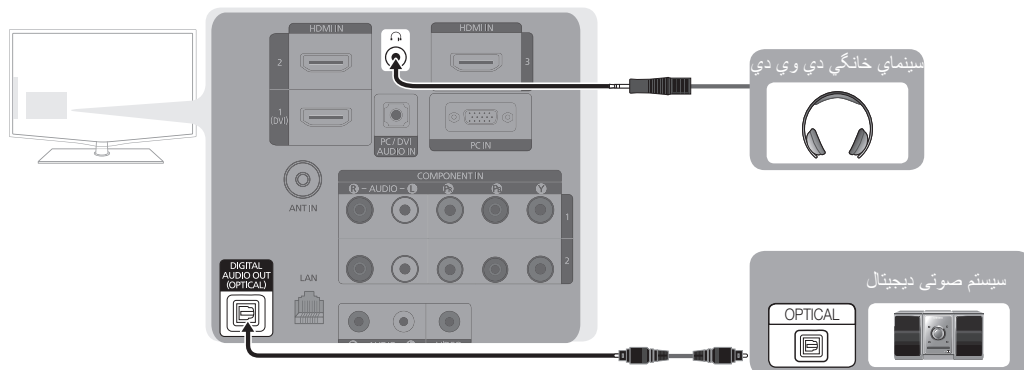

(DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)

- هنگامیکه سیستم صوتی دیجیتال به پریز (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) وصل شده، صدای تلویزیون و سیستم را کاهش دهید.
- صدای ۵.۱ CH (کانال) هنگامی موجود است که تلویزیون به یک دستگاه خارجی وصل شده که از ۵.۱ CH حمایت می کند.
- هنگامیکه گیرنده (سینمای خانگی) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV را دریافت می کند، تلویزیون صدای ۵.۱ CH را به گیرنده سینمای خانگی ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB (جعبه جانبی) می باشد از طریق HDMI به تلویزیون وصل شده، از گیرنده سینمای خانگی فقط صدای ۲ CH شنیده خواهد شد. اگر می خواهید صدای ۵.۱ CH را بشنوید، پریز خروجی صدای دیجیتال از دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی وصل کنید.

گوشی: می توانید گوشی را به خروجی گوشی دستگاه وصل کنید. هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

- ممکن است عملکرد صدا هنگامیکه گوشی به تلویزیون وصل شده محدود باشد.
- صدای گوشی و صدای تلویزیون به طور جداگانه تنظیم می شوند.

جداگانه فروخته می شود (کابل های ورودی)



ویرایش نام

وی سی آر / دی وی دی / STB کابل / STB ماهواره / PVR STB / گیرنده AV / بازی / کمپوردر / کامپیوتر / PC DVI / دستگاه های DVI / تلویزیون / HD DVD / DMA / IPTV / Blu-ray / دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی آسان تر شود.

هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک 1920 در 1080 @ 60 هرتز دارد به درگاه HDMI IN 1(DVI) وصل شده، بایستی درگاه را به حالت DVI PC زیر Edit Name (ویرایش نام) تنظیم کنید.

هنگامیکه کابل HDMI/DVI را به درگاه HDMI IN 1 (DVI) وصل می کنید، بایستی آنرا به حالت DVI PC یا دستگاه های DVI زیر ویرایش نام تنظیم کنید.

عوض کردن منبع ورودی

فهرست منبع



برای انتخاب تلویزیون و یا منابع ورودی خارجی از قبیل دی وی دی / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه کابل / گیرنده ماهواره STB که به تلویزیون وصل شده استفاده شود.


تلویزیون / AV1 / AV2 / جزء 1 / جزء 2 / کامپیوتر / HDMI1 / HDMI2 / DVI / USB / HDMI4

در فهرست منبع ورودی های وصل شده پررنگ خواهند شد.

ویژگی های اصلی

نحوه مسیریابی در منوها

قبل از استفاده از تلویزیون، مراحل زیر را برای یادگیری نحوه مسیریابی در منو دنبال کرده و عملکردهای مختلف را انتخاب و تنظیم کنید.

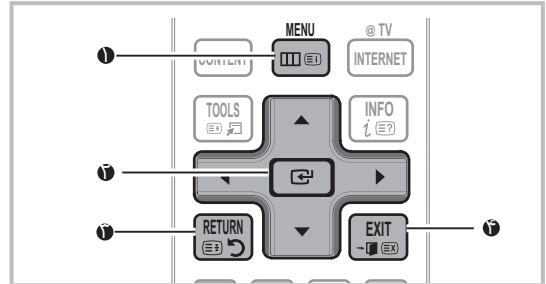

❶ دکمه **MENU** : منوی روی صفحه اصلی را نمایش می دهد.

❷ دکمه **ENTER** / جهت: جانما را حرکت داده و يك آیتم را انتخاب کنید. تنظیمات را تأیید کنید.

❸ دکمه **RETURN** : به منوی قبلی بر می گردد.

❹ دکمه **EXIT** : از منوی روی صفحه خارج می شود.

نحوه استفاده از OSD (نمایش روی صفحه)

مرحله دسترسی ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

گزینش های منوی اصلی روی صفحه نمایان می شود:

تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی، کاربرد، پشتیبانی.

یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را برای دستیابی به منوی فرعی فشار دهید.

منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.

مقدار یک آیتم را با دکمه ◀ یا ▶ تغییر دهید. تغییرات در OSD ممکن است بستگی به منوی انتخاب شده متفاوت باشد.

دکمه **ENTER** را برای تکمیل پیکربندی فشار دهید.

EXIT را فشار دهید.

MENU	۱
▼ / ▲	۲
ENTER	۳
▼ / ▲	۴
▶ / ◀	۵
ENTER	۶
EXIT	۷

نوی کانال

مدیریت کانال

حذف شود یا کانال های دلخواه تنظیم شوند و از راهنمای برنامه برای پخش دیجیتال استفاده شود. یک کانال در صفحه کانال ها، کانال های شخصی یا زمان بندی شده انتخاب شود.



■ **کانال ها:** فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد.

■ **کانال های شخصی:** گروه کانال را نشان می دهد.

■ **زمان بندی شده:** همه کانال هایی که در حال حاضر رزرو شده را نشان می دهد.

استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال

- **سبز (بزرگنمایی):** شماره کانال را بزرگ یا کوچک می کند.
- **زرد (انتخاب):** کانال های لازم را انتخاب کرده و دکمه زرد را برای تنظیم همه کانال های انتخاب شده در آن واحد فشار دهید. علامت ✓ در سمت چپ کانال های انتخاب شده ظاهر می شود.
- **بنفش (صفحه):** رفتن به صفحه بعدی یا قبلی.
- **آبی (ابزار):** منوی گزینش مدیریت کانال را نشان می دهد. (منوهای گزینش ها ممکن است بستگی به موقعیت متفاوت باشند).

نمادهای نمایش وضعیت کانال

نمادها	عملکردها
✓	کانال انتخاب شده
♥	یک کانال به عنوان دلخواه تنظیم می شود.
🔒	یک کانال قفل شده
🕒	یک برنامه رزرو شده

ویژگی های اصلی

استفاده از کانال های دلخواه

کانال های شخصی

(در مدیریت کانال)

همه کانال های دلخواه را نشان می دهد.

TOOLS Edit My Channels : می توانید کانال های انتخاب شده را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید.

علامت "♥" نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم خواهد شد.

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

۲. یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ۱، ۲، ۳ و ۴ اضافه یا حذف کنید.

• می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد.

۳. پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید، فهرست کانال برای هر گروه را می توان در **کانال های دلخواه** مشاهده کرد.

حالت کانال آنتن هوایی یا کابل

کانال های شخصی	بزرگنمایی	انتخاب	صفحه	ابزار	حالت برنامه	
					6	7
کانال شخصی ۱	♥				-- C	-- C
کانال شخصی ۲	♥				-- C	-- C
کانال شخصی ۳	♥				-- C	-- C
کانال شخصی ۴	♥				-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C
					-- C	-- C

حالت برنامه

کانال های بازگشته

منطقه

می توانید منطقه مورد نظر را تغییر دهید.

ذخیره خودکار

کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکند.

ذخیره دستی

کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

■ **برنامه (۹۹~۰)**، **سیستم رنگ**، **سیستم صدا**، **کانال**، **جستجو** : اگر صدا نبود ویا صدا غیر عادی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

حالت کانال

- **P** (حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد، شماره های موقعیت از **P۰۰** تا **P۹۹** به ایستگاه های پخش در منطقه شما داده می شود. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال آنتن هوایی) / **S** (حالت کانال کابل): این دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده برای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید.

ویرایش کانال ها

منوی گزینش مدیریت کانال

(در مدیریت کانال)

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 ۲. با استفاده از منوی **ویرایش نام کانال** نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید.
- **ویرایش نام کانال**: نام کانال خودتان را تعیین کنید.

سایر ویژگی ها

منوی گزینش مدیریت کانال

(در مدیریت کانال)

هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (**قفل شود / قفل باز شود**، **تماشای تایمر**، **مرتب کردن**، **حذف**، **انتخاب همه** / **حذف همه انتخاب ها**) تنظیم کنید. اقلام منوی گزینش ممکن است بستگی به وضعیت کانال متفاوت باشند.

۱. یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
 ۲. یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید.
- **قفل شود / قفل باز شود**: یک کانال را طوری قفل کنید که نتوان کانال را انتخاب و تماشای کرد.

تذکر

- این عملکرد تنها زمانی موجود است که **قفل کودک** روی روشن باشد.
- صفحه وارد کردن پین نمایان می شود. پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "۰۰۰۰۰۰" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض شود** تغییر دهید.

■ **تماشای تایمر**: می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود. ابتدا وقت کنونی را برای استفاده از این عملکرد تنظیم کنید.

■ **مرتب کردن** (فقط کانال های آنالوگ): این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

■ **حذف**: می توانید کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف کنید.

■ **انتخاب همه / حذف همه انتخاب ها**: در مدیریت کانال، همه کانال ها را انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید.

تغییر تنظیمات تصویر

نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تصحیح رنگ (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد.



- در حالت های **TV، AV** آنالوگ سیستم پال، عملکرد تصحیح رنگ (G/R) موجود نیست.
- در حالت کامپیوتر، فقط می توانید نورزمینه، درخشندگی و روشنایی را تغییر دهید.
- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

راهکارهای اقتصادی

راهکار صرفه جویی

- **صرفه جویی انرژی (خاموش / کم / متوسط / زیاد / تصویر خاموش / خودکار) TOOLS**: روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید، صفحه نمایش خاموش می شود، ولی صدا روشن باقی می ماند. هر دکمه ای را برای روشن کردن دوباره صفحه نمایش فشار دهید.
- **حس گر صرفه جویی (خاموش/روشن)**: برای بهبود صرفه جویی در مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار وفق پیدا می کنند.
- **گر نور زمینه را تنظیم کنید، حس گر صرفه جویی خاموش خواهد شد.**
- **نور زمینه حداقل: هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است، حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد.**
- **اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد، روشنایی صفحه نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد.**
- **ادامه کار عدم وجود سیگنال (خاموش / دقیقه ۱۵ / دقیقه ۳۰ / دقیقه ۶۰):** در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت زمان معینی که توسط کاربر مشخص شده، حالت آماده به کار را فعال می کند.
- **هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند غیرفعال می شود.**

زمان بندی شده

(در مدیریت کانال)

می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید، تغییر دهید یا حذف کنید.

- **تغییر اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر دهید.
- **لغو برنامه ریزی ها:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید لغو کنید.
- **اطلاعات:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید. (همچنین می توانید اطلاعات برنامه رزرو شده را تغییر دهید.)
- **انتخاب همه / حذف همه انتخاب ها:** همه برنامه های رزرو شده را انتخاب کنید یا انتخاب زدایی کنید.

فهرست کانال

می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید.



تنظیم دقیق

- اگر سیگنال ضعیف و یا تحریف شده است، کانال را بطور دستی تنظیم دقیق کنید.
- کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک "*" علامت زده شده اند.
- برای اجرای مجدد تنظیم دقیق، تنظیم مجدد را انتخاب کنید.

منوی تصویر

تغییر حالت تصویر از قبل تنظیم شده

حالت



- نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.
- **پویا:** برای یک اتاق پر نور مناسب است.
- **استاندارد:** برای محیط عادی مناسب است.
- **طبیعی:** برای کاهش خستگی چشم مناسب است.
- **طبیعی در حالت کامپیوتر** موجود نیست.
- **سینمایی:** برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است.

ویژگی های اصلی

تغییر گزینش های تصویر

تنظیمات پیشرفته

(در حالت استاندارد / سینمایی موجود است)

می توانید تنظیمات مشروح را برای صفحه نمایش خود تنظیم کنید که شامل رنگ و درخشندگی می شود.

در حالت کامپیوتر، فقط می توانید درخشندگی پویا، گاما و تنظیم سفیدی را تغییر دهید.



تن سیاه (خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین): سطح سیاهی را برای تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید.

درخشندگی پویا (خاموش / کم / متوسط / زیاد): درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم می کند.

جزئیات سایه (۲۰~۲۰۰): روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد.

در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است.

گاما (۲۰~۲۰۰): تراکم رنگ اصلی را تنظیم می کند.

الگوی متخصص (خاموش / الگوی ۱ / الگوی ۲): با اجرای عملکرد الگوی متخصص، تصویر را می توان بدون ژنراتور یا فیلتر تنظیم کرد. اگر منوی OSD ناپدید شود یا منویی به غیر از منوی تصویر باز شود، تنظیم کردن حفظ شده و پنجره الگوی متخصص ناپدید می شود.

هنگام اجرای الگوی متخصص صدا پخش نمی شود.

تنها در حالت های DTV، جزء و HDMI فعال شده است.

حالت فقط RGB (خاموش / قرمز / سبز / آبی): می توانید رنگ یا تصحیح رنگ قرمز، سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش دی وی دی، سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید.

فضای رنگ (خودکار / بومی / تنظیم دلخواه): گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر موجود است را تنظیم کنید. برای تنظیم رنگ، قرمز، سبز، آبی و تنظیم مجدد، فضای رنگ را روی تنظیم دلخواه تنظیم کنید.

تنظیم سفیدی: دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید.

تعدیل قرمز / تعدیل سبز / تعدیل آبی: تیرگی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

بهره قرمز / بهره سبز / بهره آبی: روشنایی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

۱۰ درجه تنظیم سفیدی (خاموش / روشن): توسط تنظیم روشنایی قرمز، سبز و آبی، تنظیم سفیدی را در فواصل ۱۰ درجه کنترل می کند.

زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی Movie (سینمایی) تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی HDMI یا جزء تنظیم شده باشد.

بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد حمایت نکنند.

فاصله: فاصله برای تنظیم انتخاب شود.

قرمز: سطح قرمز تنظیم شود.

سبز: سطح سبز تنظیم شود.

آبی: سطح آبی تنظیم شود.

تنظیم مجدد: تنظیم سفیدی ۱۰ درجه را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

رنگ پوست: روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند.

بهبود لبه (خاموش / روشن): روی حدود شیئی تأکید می کند.


و فضای رنگ را در هنگام تماشای فیلم از دستگاه خارجی (برای مثال پخش کننده دی وی دی) افزایش می دهد هنگامیکه به پریزهای HDMI ویا Component IN متصل شده باشد.

زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی استاندارد و سینمایی تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی HDMI یا جزء تنظیم شده باشد.

بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد حمایت نکنند.

گزینش های تصویر

در حالت کامپیوتر، تنها می توانید در تمایل رنگ، اندازه، فیلتر نویز دیجیتال و زمان حفاظت خودکار تغییراتی ایجاد کنید.

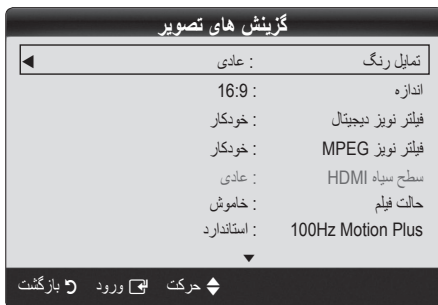

تمایل رنگ (سرد / عادی / رنگ گرم ۱ / رنگ گرم ۲)

رنگ گرم ۱ یا رنگ گرم ۲: هنگامیکه حالت تصویر پویا است غیرفعال خواهد شد.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.



اندازه (TOOLS): جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خوش را نیز داشته باشد. با این وجود، ما اکیداً توصیه می کنیم که بیشتر اوقات از حالت ۱۶:۹ استفاده کنید.

۱۶:۹: تصویر را به اندازه ۱۶:۹ برای پخش دی وی دی ویا عرض تنظیم کنید.

بزرگنمایی عریض: اندازه تصویر را بیشتر از ۴:۳ بزرگ می کند.

موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲، ▼ تنظیم می کند.

بزرگنمایی: تصویر را به عرض ۱۶:۹ در جهت عمودی بزرگنمایی می کند تا در اندازه صفحه جا بشود.

موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲، ▼ تنظیم می کند.

۴:۳: تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی.

به مدت طولانی در فورمت ۴:۳ تماشا نکنید. نشانه هایی از حاشیه ها در سمت چپ، راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست.

به اندازه صفحه: تصویر کامل را بدون هرگونه قسمت حذف شگی نمایش می دهد درحالیکه سیگنال های HDMI (۱۰۸۰p/۱۰۸۰i/۷۲۰p) ویا جزء (۱۰۸۰p/۱۰۸۰i) دریافت می شوند.

ذکر

• پس از انتخاب به اندازه صفحه در HDMI (۱۰۸۰p, ۱۰۸۰i) یا جزء ۱۰۸۰i/۱۰۸۰p ممکن است لازم باشد که تصویر را مرکز کنید:

۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب **موقعیت** فشار دهید.

۲. دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲، ▼، ◀، ▶ را برای حرکت تصویر فشار دهید.

• بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.

• اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

• در حالت کامپیوتر، فقط حالت های ۱۶:۹ و ۴:۳ را می توان تنظیم کرد.

• تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

• اگر از عملکرد **به اندازه صفحه** با ورودی HDMI ۷۲۰p استفاده کنید، ۱ خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد overscan بریده خواهد شد.

فیلتر نویز دیجیتال (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار / نمایان کردن خودکار / نمایش): هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است، ممکن است قدری برفک و شبح نمایان شود. یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نمایان شود.

نمایان کردن خودکار: هنگام عوض کردن کانال های آنالوگ، قدرت سیگنال را نشان می دهد.

هنگامیکه نوار سبز است، بهترین سیگنال ممکن را دریافت می کنید.

فیلتر نویز MPEG (خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک): نویز MPEG را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند.

در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است.

سطح سیاه HDMI (عادی / کم): میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب می کند.

فقط در حالت HDMI (سیگنال های RGB) موجود است.

حالت فیلم (خاموش / خودکار / خودکار ۲): تلویزیون را تنظیم می کند تا بطور اتوماتیک سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.

در تلویزیون، AV، جزء (۱۰۸۰i / ۴۸۰i) و HDMI (۴۸۰i) / (۱۰۸۰i) موجود است.

۱۰۰ Hz Motion Plus (خاموش / واضح / استاندارد / روان / تنظیم دلخواه / نمایش): کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تری را ارائه کند.

اگر ۱۰۰ Hz Motion Plus را فعال کنید، ممکن است بر روی صفحه اختشاشاتی نمایان شود. اگر چنین اتفاقی افتاد، **۱۰۰ Hz Motion Plus** را **خاموش** کنید.

کاهش تاری تصویر: میزان کاهش تاری از منابع تصویری را تنظیم می کند.

کاهش لرزش تصویر: میزان کاهش لرزش از منابع تصویری را هنگام پخش فیلم تنظیم می کند.

تنظیم مجدد: تنظیمات سفارشی را دوباره تنظیم می کند.

زمان حفاظت خودکار (۲ ساعت / ۴ ساعت / ۸ ساعت / ۱۰ ساعت / خاموش): اگر یک تصویر ثابت بر روی صفحه نمایش باقی بماند، محافظ سوختگی خودکار صفحه عمل خواهد کرد.

تنظیم مجدد تصویر (قبول / لغو)

حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند.

برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید.

TOOLS تنظیم خودکار

مقادیر/موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم دقیق می کند.

هنگامیکه از طریق کابل HDMI/DVI وصل شود موجود نیست.

صفحه نمایش

درشت / ظریف: نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق نویز برطرف نشد، فرکانس را تا حد ممکن **(درشت)** تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه نویز کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

موقعیت: موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

تنظیم مجدد تصویر: تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو، صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطلاعات به راه اندازی تقریباً همیشه بکار برده می شود. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

۱. روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. روی "Appearance and Themes" در پنجره "Control Panel" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.
۳. روی "Display" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.
۴. به زبانه "Settings" در جعبه گفتگوی نمایش بروید.

- تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک [ایده آل: ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل])

- اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "۶۰" و یا "۶۰ هرتز" می باشد. در غیراینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

منوی صدا

تغییر حالت صدا از قبل تنظیم شده

TOOLS SRS TheaterSound



- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.

- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.

- سینمایی: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.

- صدای واضح: گفتار را به صداهای دیگر ارجحیت می دهد.

- تقویت: شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند.

تغییر دادن تنظیمات صدا

اکوالایزر

حالت صدا را تنظیم می کند.

- بالانس چپ/راست: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.

- ۱۰۰Hz / ۳۰۰Hz / ۱KHz / ۲KHz / ۱۰KHz (تنظیم پهنای باند): میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند.

- تنظیم مجدد: اکوالایزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند.

سیستم های صوتی و غیره

SRS TruSurround HD

(روشن / خاموش) TOOLS

(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ۵.۱ کانال مجازی را از طریق یک جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری HRTF (Head Related Transfer Function) ارائه می کند.

SRS TruDialog (خاموش / روشن)

(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای یک برنامه به وضوح بیشتری شنید.

صدای خودکار (خاموش / عادی / شب)

برای مسوای کردن میزان صدا در هر کانال، روی عادی بگذارید.

- شب: این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه کرده، تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند. برای موقع شب مناسب است.

بلندگوی تلویزیون

ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی، پژواک صدا ایجاد شود. در این صورت، تلویزیون را روی خاموش بگذارید.

هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده، دکمه های صدا و MUTE کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود.

هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده، بایستی از این تنظیمات استفاده کنید.

- روشن : روشن، خاموش : خاموش

هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده، بایستی از این تنظیمات استفاده کنید.

- روشن : روشن، خاموش : روشن

اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد، هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود.

خروجی SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) برای ارائه صدای دیجیتال استفاده شده، اختلالی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد.

- فرمت صدا: در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون، می توانید فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) را از گزینش های Dolby PCM یا دالبی دیجیتال انتخاب کنید.

توسط اتصال به بلندگوهای ۵.۱ch در یک وضعیت دالبی دیجیتال، تجربه صوتی ۳ بعدی را هم کنشی می کنید.

- تاخیر صدا: نابرابری صوتی- تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون با ویدئو و گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده AV تصحیح می کند (۰ms ~ ۲۵۰ms).

تنظیم تایمر روشن/خاموش

تایمر ۱ / تایمر ۲ / تایمر ۳ سه تنظیم مختلف تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد. بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.



زمان روشن شدن / زمان خاموش شدن: ساعت، دقیقه، و فعال/ غیرفعال را تنظیم می کند. (برای فعال کردن تایمر با تنظیماتی که انتخاب کرده اید روی فعال تنظیم کنید.)

بلندی صدا: میزان بلندی صدای مورد نظر را تنظیم کنید.

منبع: محتویات تلویزیون یا USB هنگامیکه تلویزیون به طور اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید. (USB را تنها زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه USB به تلویزیون وصل شده باشد)

کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد): کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

محتوا (هنگامیکه منبع روی USB تنظیم شده باشد): یک پوشه را در دستگاه USB حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند.

اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه USB نباشد یا پوشه حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود، عملکرد تایمر به طور صحیح کار نمی کند.

هنگامیکه فقط یک فایل عکس در دستگاه USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش خواهد شد.

اگر اسم پوشه زیادی طولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.

به هر USB که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده می شود. هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص USB استفاده می شود، مطمئن شوید که هر USB اسم متفاوتی داشته باشد.

تکرار: به سلیقه خودتان یکبار، هرروز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید.

علامت ✓ نشان می دهد که روز انتخاب شده است.

خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر روشن شده موجود است): تلویزیون بعد از ۳ ساعت از زمانی که از آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود.

تنظیم مجدد صدا (قبول / لغو)

همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند.

انتخاب حالت صدا



هنگامیکه بر روی Dual I/II تنظیم می کنید، حالت صدای کنونی بر روی صفحه نمایان می شود.

پیش فرض	Dual-I/II	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ← مونو	استریو	
Dual-I	Dual-I ↔ Dual-II	Dual	NICAM استریو
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	
	مونو ← استریو	استریو	
Dual-I	مونو ← Dual-I Dual-II →	Dual	

اگر سیگنال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد به مونو تغییر دهید.

فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد.

تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

منوی تنظیم

تنظیم وقت

وقت

ساعت می: تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون است.

هر بار که دکمه INFO را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.

اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

می توانید روز، ماه، سال، ساعت یا دقیقه را مستقیماً با فشار ▲، ▼ یا دکمه های رقمی کنترل از راه دور تنظیم کنید.

استفاده از تایمر خواب

تایمر خواب (TOOLS): تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند. (۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ دقیقه).

برای لغو تایمر خواب، خاموش را انتخاب کنید.

امنیت

صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود.

پین ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "۰۰۰۰" است. پین را با استفاده از گزینش **کد عوض شود** تغییر دهید.

قفل کودک (خاموش / روشن): کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا از کاربران غیر مجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری شود.

تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

کد عوض شود: شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون لازم است تغییر دهید.

اگر کد پین را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید تا پین را به ۰۰۰۰۰۰ دوباره تنظیم می کند: **POWER** (خاموش) ← **MUTE** ← ۸ ← ۲ ← ۴ ← **POWER** (روشن).

سایر ویژگی ها

زبان منو

زبان منو تنظیم شود.

شبکه (نوع شبکه / تنظیمات شبکه / آزمایش شبکه شبکه بی سیم Samsung / اتصال SWL)

برای جزئیات تنظیم گزینش ها، به دستور العمل های «اتصال شبکه» مراجعه شود. (صفحه ۱۹)

عمومی

حالت بازی (خاموش / روشن): هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل شده، می توانید با گزینش حالت بازی از یک تجربه بازی واقعی تری بهره مند شوید.

تذکر

- احتیاط ها و محدودیت ها برای حالت بازی
 - برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، حالت بازی را در منوی تنظیمات روی خاموش بگذارید.
 - اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه قذری می لرزد.
- حالت بازی** در حالت تلویزیون، کامپیوتر و تصویر در تصویر موجود نیست.
- پس از اتصال کنسول بازی، **حالت بازی** را روشن کنید تا از کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود.
- اگر **حالت بازی روشن** است: **حالت تصویر** روی استاندارد گذاشته شده و **حالت صدا** روی **سینمایی** گذاشته شده است.
- حالت بازی فقط** برای بازی کردن است.

BD Wise (خاموش / روشن): کیفیت تصویر ایده آل را برای محصولات Samsung DVD، Blu-ray و سینمای خانگی که از **BD Wise** حمایت می کنند ارائه می کند. هنگامیکه **BD Wise روشن** شده، حالت تصویر به طور اتوماتیک به قدرت تفکیک ایده آل تغییر می کند.

هنگامیکه محصولات Samsung که از **BD Wise** متصل شده از طریق کابل HDMI حمایت می کنند موجود است.

شفافیت منو (روشنایی / تیره): شفافیت منو را تنظیم می کند.

ملودی (خاموش / کم / متوسط / زیاد): این عملکرد را تنظیم کنید تا یک ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود.

کنترل از راه دور بی سیم (روشن / خاموش)

کنترل از راه دور بی سیم را روشن یا خاموش کنید تا به کنترل از راه دور بی سیم اختیار دهید.

تصویر در تصویر (PIP)

PIP TOOLS

گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا کنید. **PIP** (تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند.

تذکر

- اگر در حین تماشای حالت **تصویر در تصویر** تلویزیون را خاموش کنید، پنجره تصویر در تصویر ناپدید خواهد شد.
- ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای یک بازی ویا کارابوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قذری غیرطبیعی می شود
- هنگام استفاده از **Internet@TV**، نمی توان از عملکرد تصویر در تصویر استفاده کرد.
- تنظیمات تصویر در تصویر

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء 1، جزء 2، DVI/HDMI1، HDMI2، HDMI3، HDMI4، کامپیوتر	تلویزیون، AV1، AV2

تصویر در تصویر (خاموش / روشن): عملکرد تصویر در تصویر را فعال یا غیرفعال می کند.

منبع (تلویزیون / AV1 / AV2): منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.

می توانید این گزینش ها را با فشردن دکمه **SOURCE** بر روی کنترل از راه دور بآسانی انتخاب کنید


کانال: کانال را برای صفحه فرعی انتخاب می کند.

اندازه (/): اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.

موقعیت (/ / /): موقعیت را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.

انتخاب صدا (اصلی / فرعی): می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب کنید **(اصلی / فرعی)** در حالت تصویر در تصویر.

پنل جانبی تلویزیون

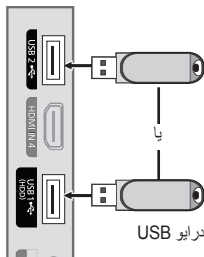

درایو USB

■ از طریق **USB**: درایو USB حاوی فایل حاوی ارتقای سفت افزار، که از www.samsung.com به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید.

لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع نکرده و یا رانشگر USB را تا هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج نکنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور اتوماتیک روشن خواهد شد. هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض برخواهند گشت. ما توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.

■ از طریق **اینترنت**: نرم افزار را با استفاده از اینترنت ارتقا دهید.

ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید. برای فرآیند مشروح استفاده از تنظیمات شبکه، به دستورالعمل های «تنظیم شبکه» مراجعه کنید.

اگر اتصال اینترنت به طور صحیح کار نمی کند، ممکن است که اتصال قطع شده باشد. لطفاً دان لود کردن را دوباره انجام دهید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، توسط USB دان لود کرده و ارتقا دهید.

■ **نرم افزار جایگزین (بک-آپ)**: اگر سفت افزار جدید مشکلی دارد و بر روی عملکرد تأثیر می گذارد، می توانید نرم افزار را به ویرایش قبلی برگردانید.

راهنمای اتصال HD

هنگام اتصال دستگاه ها به تلویزیون، به این اطلاعات مراجعه کنید.

تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما، و نحوه دان لود محصولات و نرم افزار را پیدا کنید.

خود عیب یابی

■ **آزمایش تصویر (بله / خیر)**: برای کنترل مشکلات تصویری استفاده شود و اگر مشکل ادامه پیدا کرد الگوی رنگ کنترل شود.

■ **آزمایش صدا (بله / خیر)**: از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل مشکلات صوتی استفاده شود.

اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از اجرای آزمایش صدا، مطمئن شوید که **بلندگوی تلویزیون روی روشن** در منوی **صدا** تنظیم شده باشد.

ملودی در حین آزمایش شنیده خواهد شد حتی اگر **بلندگوی تلویزیون روی خاموش** تنظیم شده باشد یا صدا توسط دکمه **MUTE** صامت شده باشد.

■ **عیب یابی**: اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکالاتی دارید، به این توضیحات مراجعه شود.

اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی شوند، با مرکز خدمات مشتریان Samsung تماس بگیرید.

ارتقای نرم افزار

ارتقای نرم افزار را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن جدیدترین سفت افزار از samsung.com به یک دستگاه حافظه USB انجام داد.

ویرایش فعلی نرم افزاری که قبلاً در تلویزیون نصب شده است.


نرم افزار به صورت "Year/Month/Day_Version" نشان داده می شود.



ویژگی های پیشرفته

وصل کردن به کامپیوتر

استفاده از کابل HDMI/DVI / کابل D-sub

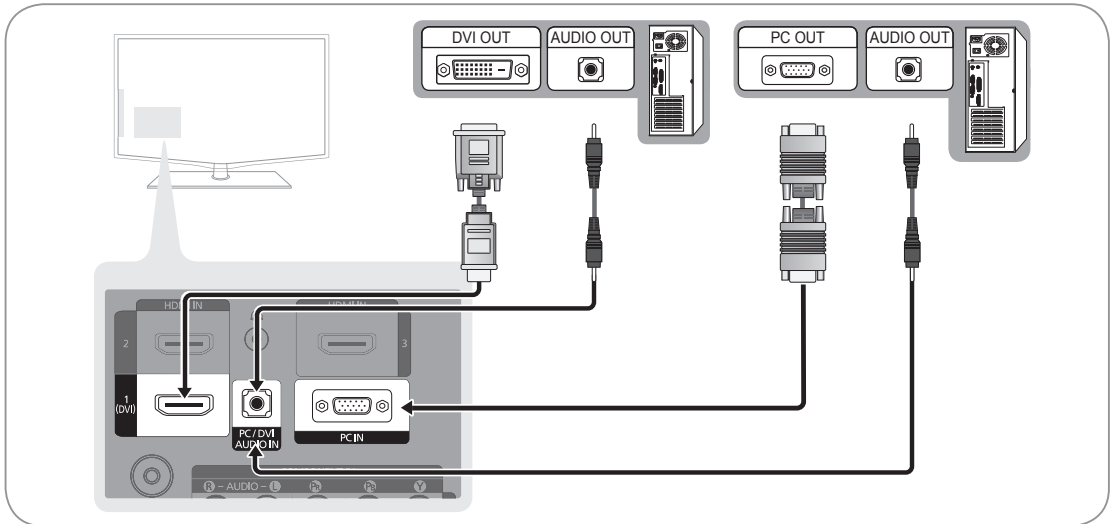

حالت های نمایش (ورودی D-Sub و HDMI/DVI)

قدرت تفکیک ایده آل ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ @ ۶۰ هرتز می باشد.

حالت	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H / V)
IBM	۶۴۰ در ۳۵۰	۳۱,۴۶۹	۷۰,۰۸۶	۲۵,۱۷۵	-/+
	۷۲۰ در ۴۰۰	۳۱,۴۶۹	۷۰,۰۸۷	۲۸,۳۲۲	+/-
	۶۴۰ در ۴۸۰	۳۵,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	۳۰,۲۴۰	-/-
	۸۳۲ در ۶۲۴	۴۹,۷۲۶	۷۴,۵۵۱	۵۷,۲۸۴	-/-
MAC	۱۱۵۲ در ۸۷۰	۶۸,۶۸۱	۷۵,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	-/-
	۷۲۰ در ۵۷۶	۳۵,۹۱۰	۵۹,۹۵۰	۳۲,۷۵۰	+/-
	۱۱۵۲ در ۸۶۴	۵۳,۷۸۳	۵۹,۹۵۹	۸۱,۷۵۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۷۲۰	۵۶,۴۵۶	۷۴,۷۷۷	۹۵,۷۵۰	+/-
VESA CVT	۱۲۸۰ در ۹۶۰	۷۵,۲۳۱	۷۴,۸۵۷	۱۳۰,۰۰۰	+/-
	۶۴۰ در ۴۸۰	۳۱,۴۶۹	۵۹,۹۴۰	۲۵,۱۷۵	-/-
	۶۴۰ در ۴۸۰	۳۷,۸۶۱	۷۲,۸۰۹	۳۱,۵۰۰	-/-
	۶۴۰ در ۴۸۰	۳۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	-/-
VESA DMT	۸۰۰ در ۶۰۰	۳۷,۸۷۹	۶۰,۳۱۷	۴۰,۰۰۰	+/+
	۸۰۰ در ۶۰۰	۴۸,۰۷۷	۷۲,۱۸۸	۵۰,۰۰۰	+/+
	۸۰۰ در ۶۰۰	۴۶,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	+/+
	۱۰۲۴ در ۷۶۸	۴۸,۳۶۳	۶۰,۰۰۴	۶۵,۰۰۰	-/-
	۱۰۲۴ در ۷۶۸	۵۶,۴۷۶	۷۰,۰۶۹	۷۵,۰۰۰	-/-
	۱۰۲۴ در ۷۶۸	۶۰,۰۲۳	۷۵,۰۲۹	۸۳,۷۵۰	+/+
	۱۱۵۲ در ۸۶۴	۶۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
	۱۲۸۰ در ۱۰۲۴	۶۳,۹۸۱	۶۰,۰۲۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
	۱۲۸۰ در ۱۰۲۴	۷۹,۹۷۶	۷۵,۰۲۵	۱۳۵,۰۰۰	+/+
	۱۲۸۰ در ۷۲۰	۴۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	+/+
	۱۲۸۰ در ۸۰۰	۴۹,۷۰۲	۵۹,۸۱۰	۸۳,۵۰۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۸۰۰	۶۲,۷۹۵	۷۴,۹۳۴	۱۰۶,۵۰۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۹۶۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	+/+
	۱۳۶۰ در ۷۶۸	۴۷,۷۱۲	۶۰,۰۱۵	۸۵,۵۰۰	+/+
	۱۴۴۰ در ۹۰۰	۵۵,۹۳۵	۵۹,۸۸۷	۱۰۶,۵۰۰	+/-
VESA GTF	۱۴۴۰ در ۹۰۰	۷۰,۶۳۵	۷۴,۹۸۴	۱۳۶,۷۵۰	+/-
	۱۶۸۰ در ۱۰۵۰	۶۵,۲۹۰	۵۴,۹۵۴	۱۴۶,۲۵۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۷۲۰	۵۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۰	+/-
	۱۲۸۰ در ۱۰۲۴	۷۴,۶۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۳	-/-
VESA DMT / DTV CEA	۱۹۲۰ در ۱۰۸۰p	۶۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	+/+

تذکر

- برای اتصالی کابل HDMI/DVI، بایستی از پریز 1 HDMI IN (DVI) استفاده کنید.
- حالت درهم بافته پشتیبانی نشده است.
- این دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. از SOG یا Sync On Green حمایت نمی شود.


وصل کردن به شبکه

به اینترنت دسترسی پیدا کند (LAN) می‌توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که بتواند با استفاده از اتصالاتی کابل یا بی‌سیم، از طریق شبکه منطقه محلی تان


اتصال به یک شبکه کابل

متصل کنید LAN می‌توانید تلویزیون را با استفاده از کابل به سه روش به :

- می‌توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل Cat 5، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود.

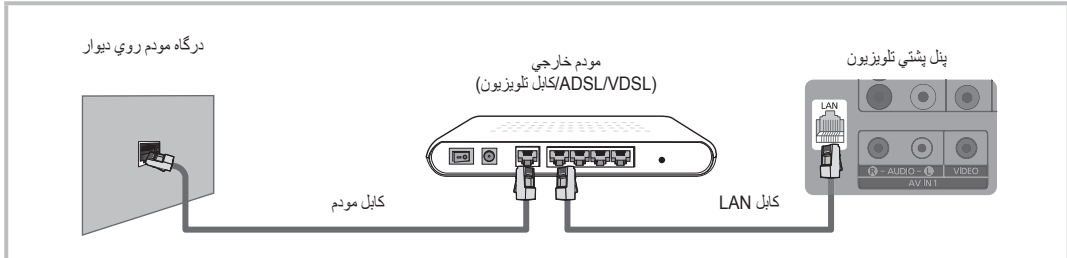

- می‌توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به اشتراک‌گذار IP که به مودم خارجی وصل شده، تلویزیون را به LAN متصل کنید. برای متصل کردن از کابل Cat 5 استفاده شود. به نمودار زیر مراجعه شود.

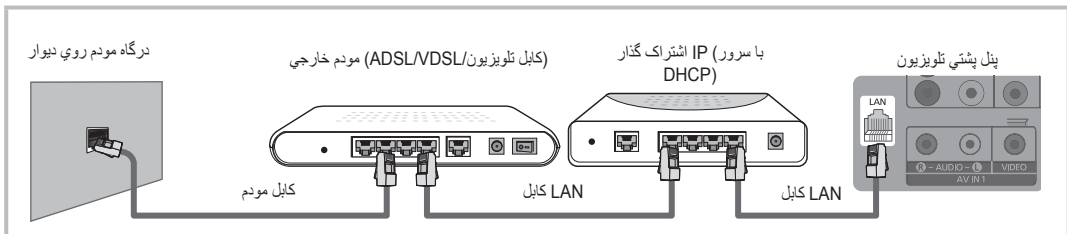

- بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما، ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه LAN در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از کابل Cat 5، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود. توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیریگر در جای دیگری در خانه تان متصل است..



اگر یک شبکه پویا دارید، بایستی از مودم یا مسیریگر ADSL استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) حمایت می‌کند. مودم یا مسیریگرانی که از DHCP حمایت می‌کنند، به طور خودکار آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد. بیشتر شبکه‌ها از نوع Dynamic Network (شبکه پویا) هستند. بعضی شبکه‌ها به آدرس استاتیک IP نیاز دارند. اگر شبکه شما به آدرس استاتیک IP نیاز دارد، بایستی آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS را هنگام تنظیم اتصال شبکه، به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید. برای دریافت مقادیر آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS، با ارائه‌کننده خدمات اینترنتی (ISP) خود تماس بگیرید. اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید، می‌توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید.

اگر شبکه شما نیاز به آدرس IP استاتیک دارد، می‌توانید از مودم‌های ADSL استفاده کنید که از DHCP پشتیبانی می‌کنند. مودم‌های ADSL که از DHCP حمایت می‌کنند همچنین به شما امکان می‌دهند تا از آدرس‌های استاتیک IP استفاده کنید.


ویژگی های پیشرفته

تنظیمات شبکه (خودکار)

از خودکار استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید. حمایت می کند. برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه کابل DHCP که از تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید

نحوه تنظیم خودکار

۱. تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به LAN متصل کنید.
۲. تلویزیون را روشن کرده، دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید و از دکمه **or ▼** برای انتخاب استفاده کرده و سپس دکمه **↵** را فشار دهید.
۳. از دکمه **▲** یا **▼** برای انتخاب شبکه در منوی استفاده کرده و سپس دکمه **↵** را فشار دهید. صفحه شبکه نمایان می شود.

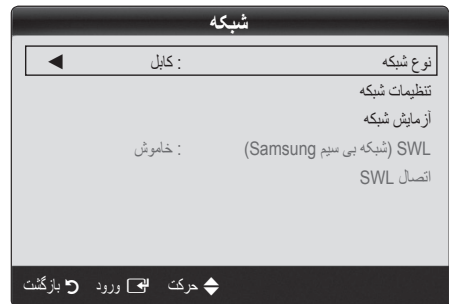

۴. در صفحه، را انتخاب کنید.

۵. را روی تنظیم کنید.

۶. را انتخاب کنید. صفحه نمایان می شود.



۷. را روی بگذارید.

۸. مقادیر اینترنتی لازم را به طور خودکار کسب کرده و وارد می کند.

۹. دو دقیقه صبر کرده و سپس دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

۱۰. اگر عملکرد مقادیر اتصال شبکه را کسب نکرده باشد، به دستورات برای بروید.

تنظیمات شبکه (دستی)

از دستی استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به نیاز دارد IP آدرس استاتیک

دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید


۱. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
۲. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی وضعیت کلیک کنید.
۳. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.
۴. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزئیات را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

نحوه تنظیم به طور دستی

برای تنظیم دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید :

۱. مراحل 1 تا 6 را در فرایند «نحوه تنظیم خودکار» دنبال کنید.
۲. را روی بگذارید.
۳. دکمه **▼** روی کنترل از راه دور را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید.
۴. مقادیر و را وارد کنید. از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهت برای رفتن از یک فیلد به فیلد دیگر استفاده کنید.
۵. وقتی که کارتان تمام شد، دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۶. را برای کنترل اتصال اینترنت انتخاب کنید.

USB که می‌توانید به پریز (WIS09ABGN) نیاز دارید Samsung بی‌سیم LAN برای اتصال بی‌سیم تلویزیون، به یک مسیرگردان یا مودم بی‌سیم و یک آداپتور در پرتل بیشتری یا جانی تلویزیون وصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود

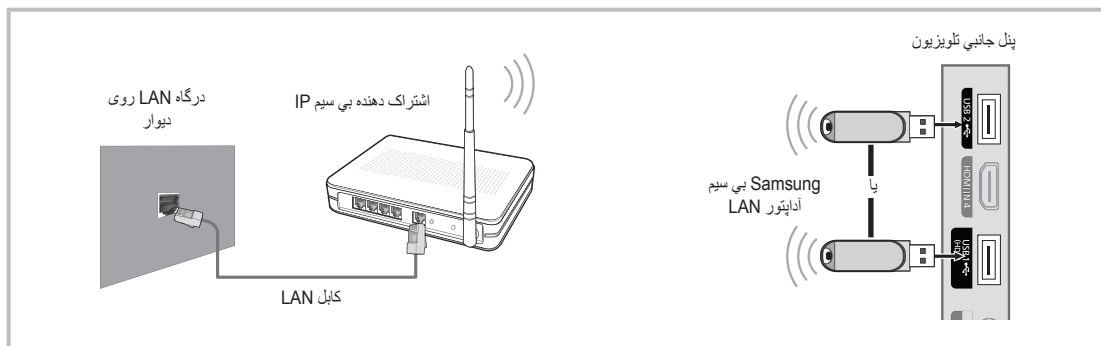

عرضه Samsungparts.com و Ecommerce به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب، سایت های Samsung بی سیم LAN آداپتور را IEEE 802.11N استفاده از Samsung پشتیبانی می کند N و پروتکل های ارتباطی IEEE 802.11A/B/G از Samsung بی سیم LAN می شود. آداپتور بی سیم می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان بخش نشود IEEE 802.11B/G توصیه می کند. هنگامیکه فیلمی را با اتصالی

تذکرہ

- بایستی از «آداپتور LAN بی سیم Samsung» یا «WIS09ABGN» برای استفاده از شبکه بی سیم استفاده کنید.
- آداپتور LAN بی سیم Samsung به طور جداگانه فروخته می شود. آداپتور LAN بی سیم WIS09ABGN توسط فروشندگان منتخب، سایت های Ecommerce و Samsungparts.com عرضه می شود.
- برای استفاده از یک شبکه بی سیم، تلویزیون شما بایستی به اشتراک گذار بی سیم IP وصل شده باشد. اگر اشتراک گذار بی سیم IP از DHCP حمایت می کند، تلویزیون شما می تواند از DHCP ویا آدرس استاتیک IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.
- کانالی را برای اشتراک گذار بی سیم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. اگر از اشتراک گذار بی سیم IP در حال حاضر توسط دستگاه دیگری در نزدیکی استفاده می شود، این موضوع ممکن است موجب اختلال و قطع ارتباط شود.
- اگر از یک سیستم امنیتی به غیر از سیستم هایی که در زیر ذکر شده استفاده می کنید، این سیستم با این تلویزیون کار نخواهد کرد.
- اگر حالت 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) انتخاب شود و نوع رمزگذاری برای AP روی TKIP، WEP، یا WPS2Mixed (TKIPAES) تنظیم شود، تلویزیون Samsung در سازگاری با مشخصات جواز جدید Wi-Fi، از یک اتصال پشتیبانی نخواهد کرد.
- اگر AP شما از WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi) پشتیبانی می کند، می توانید شبکه را از طریق PBC (پیکربندی فشار دکمه) ویا PIN (شماره شناسایی شخصی) وصل کنید. WPS به طور خودکار SSID و کلید WPA را در هر دو حالت پیکربندی می کند.
- فاصله ای را بین آداپتور LAN بی سیم Samsung و تلویزیون قائل شوید. اگر تلویزیون را در حالیکه آداپتور در نزدیکی وصل شده تماشا کنید، ممکن است در تصاویر برای بعضی کانال ها اختلال ایجاد شود.
- اگر مسیر گردان، مودم یا دستگاه گواهی نشده باشند، ممکن است از طریق «آداپتور LAN بی سیم Samsung» به تلویزیون وصل نشود.
- **روش های اتصال:** می توانید اتصال شبکه بی سیم را به شش روش برقرار کنید.
 - پیکربندی خودکار Samsung
 - PBC (WPS)
 - تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)
 - تنظیمات دستی
 - SWL (شبکه بی سیم Samsung)
 - اختصاصی
- همه آداپتورهای LAN بی سیم Samsung بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند. از USB HUB پشتیبانی نمی شود.


ویژگی های پیشرفته

توجه

متصل شده، ممکن است تصویر به نظر تحریف شده بیايد یا بعضی کانال ها پارزیت داشته باشند. در این Samsung بی سیم LAN هنگامیکه تلویزیون به آداپتور بصورت، اتصال را با استفاده از یکی از روش های زیر برقرار کنید


روش ۱

USB اتصال توسط آداپتور زاویه قائمه

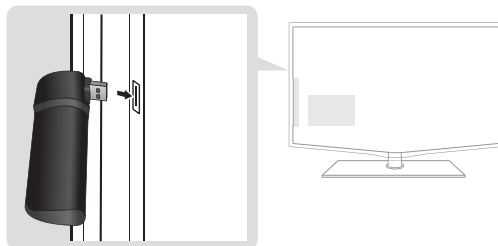

روش ۲

اتصال از طریق کابل رابط

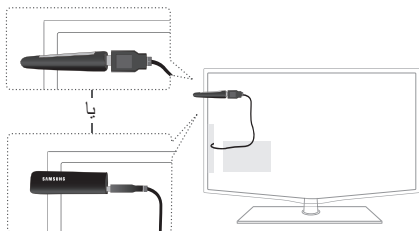

تنظیمات شبکه

Samsung پیکربندی خودکار

نقاط دسترسی) موجود است که از پیکربندی خودکار) APS این عملکرد در وجود ندارد، می توانید از طریق AP پشتیبانی می کنند. اگر چنین Samsung یا دستی متصل کنید PBC (WPS)

این عملکرد هنگامیکه SWL (شبکه بی سیم Samsung) خاموش شده موجود است.

می توانید برای دستگاهی که از پیکربندی خودکار Samsung پشتیبانی می کند در www.samsung.com جستجو کنید.

Samsung نحوه برقرار کردن پیکربندی خودکار

۱. AP و تلویزیون را در کنار یکدیگر قرار داده و آنها را روشن کنید.

چون مدت بوت کردن برنامه ها متفاوت است، ممکن است لازم شود که برای تقریباً 2 دقیقه منتظر شوید.

اگر کابل LAN را به درگاه WAN از AP در حین پیکربندی خودکار متصل کنید، می توانید آزمایش اتصال اینترنت را به طور خودکار انجام دهید. اگر اینکار را نکنید، پیکربندی خودکار Samsung فقط دستگاهی که به AP وصل شده را کنترل خواهد کرد (اینترنت را کنترل نمی کند).

۲. پس از 2 دقیقه، آداپتور LAN بی سیم Samsung را به تلویزیون وصل کنید. هنگامیکه آداپتور LAN بی سیم Samsung برقرار شد، پنجره پاپ آپ نمایان می شود.

۳. به محض اینکه اتصال برقرار شد، AP را به موازات آداپتور LAN بی سیم Samsung و به فاصله کمتر از 25 سانتی متر قرار دهید.

۴. منتظر شوید تا اتصال به طور خودکار برقرار شود.

اگر اتصال برقرار نشد، AP را تنظیم مجدد کرده و دوباره امتحان کنید.

اگر پیکربندی خودکار تلویزیون را به AP متصل نمی کند، یک پنجره پاپ آپ در صفحه نمایان شده و شما را از عدم اتصال باخبر می کند. AP را تنظیم مجدد کرده و سپس دوباره امتحان کنید. اگر اتصال دومرتبه برقرار نشد، یکی از روش های اتصال دیگر را انتخاب کنید، PBC (WPS)، خودکار یا دستی.

۵. پس از اینکه اتصال برقرار شد، اشتراک گذار را در محل مورد نظر پیدا کنید.

اگر تنظیمات AP تغییر پیدا کرده یا اولین باریست که پس از خریداری از AP جدید استفاده می کنید، بایستی تنظیمات را دوباره از مرحله 1 انجام دهید.

تنظیمات شبکه (PBC (WPS) نحوه برقرار کردن با استفاده از

۱. دارد، این مراحل را دنبال کنید PBC (WPS) اگر مسیرگردان یک دکمه: تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به LAN متصل کنید.
۲. تلویزیون را روشن کرده، دکمه MENU را روی کنترل از راه دور فشار دهید و از دکمه ▼ or ▲ برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. در صفحه شبکه، نوع شبکه را انتخاب کنید.
۵. نوع شبکه را روی بی سیم تنظیم کنید.
۶. تنظیمات شبکه را انتخاب کنید. صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود.



۷. دکمه قرمز را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۸. دکمه (PBC (WPS) را روی مسیرگردان در ظرف 2 دقیقه فشار دهید. تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه لازم را دریافت کرده و به شبکه متصل می شود.
۹. پس از اینکه اتصال شبکه برقرار شد، دکمه RETURN را برای خروج از صفحه تنظیمات شبکه فشار دهید.

تنظیمات شبکه (خودکار)

بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که به شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند. کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می باشد که معمولاً لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می کنید وارد کنید. اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید، لازم است که عبارت عبور را درحین روند تنظیمات وارد کنید

نحوه تنظیم خودکار

برای تنظیم خودکار اتصال بی سیم، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. مراحل 1 تا 6 فوق را در فرایند «نحوه تنظیم (WPS) (PBC)» دنبال کنید.
 ۲. دکمه ▼ را برای انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب خودکار فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، لیستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.
 ۴. در لیست شبکه ها، دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- اگر AP روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده، بایستی افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (SSID) صحیح و کلید ایمنی را برای برقراری اتصال وارد کنید.
۵. اگر پاپ آپ امنیت/کد نمایشان شد، به مرحله 6 بروید. اگر صفحه اتصال شبکه نمایشان شد، به مرحله 10 بروید.
 ۶. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب امنیت یا کد فشار دهید. برای بیشتر شبکه های خانگی، امنیت را انتخاب خواهید کرد (برای کلید ایمنی). صفحه امنیت ظاهر می شود.

تنظیمات شبکه

Security Key

0 entered

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Number

Lower case

Delete

Space

بزرگت

ایحال

تخل

۷. در صفحه امنیت، عبارت عبور شبکه را وارد کنید.

ابایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که برای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید.

۸. برای وارد کردن عبارت عبور، این دستورات کلی را دنبال کنید:

- دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور را برای وارد کردن ارقام فشار دهید.
 - از دکمه های جهت دار در کنترل از راه دور برای رفتن از دکمه به دکمه دیگر در صفحه کلید ایمنی استفاده کنید.
 - دکمه قرمز را برای تغییر مورد یا نمایش علامت/حروف فشار دهید.
 - برای وارد کردن یک حرف یا علامت، به آن حرف یا علامت رفته و دکمه ENTER را فشار دهید.
 - برای حذف آخرین حرف یا رقمی که وارد کردید، دکمه سبز را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
۹. وقتیکه کارتان تمام شد، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید. صفحه اتصال شبکه نمایشان می شود.
 ۱۰. منتظر شوید تا پیغام تأیید اتصال نمایشان شود و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. صفحه تنظیمات شبکه دوباره نمایشان می شود.
 ۱۱. برای آزمایش اتصال، دکمه RETURN را برای انتخاب آزمایش شبکه فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

(Ad-Hoc) تنظیمات شبکه

با «Samsung بی سیم LAN می توانید بدون نقطه دسترسی از طریق «آداپتور استفاده از شبکه همتا به همتا به یک دستگاه موبایل دسترسی پیدا کنید

این عملکرد هنگامیکه SWL(شبکه بی سیم Samsung) خاموش شده موجود است.

جدید Ad-hoc نحوه اتصال به

۱. مراحل 1 تا 6 را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه 22)
 ۲. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید. فهرستی از دستگاه ها/شبکه ها نمایشان می شود.
 ۳. هنگامیکه در فهرست دستگاه هستید، دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
- پیغام Ad-hoc یک اتصال Wi-Fi مستقیم با تلفن موبایل یا کامپیوتر می باشد. سیستم شبکه فعلی ممکن است عملکرد محدود داشته باشد. آیا مایلید که اتصالی شبکه را عوض کنید؟ نمایان می شود.
۴. اسم شبکه (SSID) و کلید ایمنی ایجاد شده را در دستگاهی که می خواهید وصل شود وارد کنید.

موجود Ad-hoc نحوه اتصال به دستگاه

۱. مراحل 1 تا 6 را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه 22)
 ۲. یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید. سپس فهرست دستگاه نمایشان داده خواهد شد.
 ۳. دستگاهی که می خواهید را در فهرست دستگاه انتخاب کنید.
 ۴. اگر از کلید ایمنی استفاده شده، کلید ایمنی را وارد کنید.
- اگر شبکه به طور عادی کار نمی کند، اسم شبکه (SSID) و کلید ایمنی را دوبرتنه کنترل کنید. یک کلید ایمنی ناصحیح ممکن است موجب درست کار نکردن شود.

اگر روش های دیگر کار نکردند، لازم است که تنظیمات شبکه را به طور دستی وارد کنید

دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای دریافت مقادیر تنظیم شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید

1. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
2. در منوی پاپ آپ، روی وضعیت کلیک کنید.
3. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.
4. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزئیات را کلیک کنید. تنظیمات شبکه نمایان می شوند.

نحوه تنظیم به طور دستی

برای وارد کردن تنظیمات شبکه به تلویزیون، این مراحل را دنبال کنید

1. مراحل 1 تا 6 را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه 22).
2. دکمه ▼ را برای انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب دستی فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
3. دکمه ▼ را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید (آدرس IP).
4. از دکمه های رقمی برای وارد کردن ارقام استفاده کنید.
5. هنگامیکه هر فیلد را وارد کردید، از دکمه ► برای رفتن به فیلد بعدی استفاده کنید. همچنین می توانید از دکمه های جهت دار دیگر برای بالا، پایین و عقب رفتن استفاده کنید.
6. آدرس Subnet Mask، IP، ماسک زیرشبکه و دروازه ورودی را وارد کنید.

7. دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به DNS فشار دهید.
8. دکمه ▼ را برای رفتن به فیلد ورودی DNS فشار دهید. ارقام را به صورت فوق وارد کنید.
9. هنگامیکه تمام شد، دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود فشار دهید. شبکه را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
10. به مرحله 4 در «نحوه تنظیم خودکار» (صفحه 22) رفته و دستورات را از آن مرحله به بعد دنبال کنید.

تنظیمات شبکه

(Samsung شبکه بی سیم (SWL))

پشتیبانی (WPS) PBC این عملکرد به شما امکان می دهد تا یک دستگاه که از می کند را به تلویزیون متصل کنید. می توانید دستگاه ها را به تلویزیون متصل کنید حتی اگر اشتراک گذار به تلویزیون متصل نشده باشد

AP (نقطه دسترسی)، بایستی برای استفاده از اینترنت در تلویزیون به شبکه بی سیم متصل شده باشد.

اگر آداپتور Lan بی سیم Samsung به درگاه USB 2 متصل شده باشد، شبکه ممکن است به طور عادی کار نکند. ما توصیه می کنیم به درگاه USB 1 (HDD) متصل کنید.

تنها اشتراک گذارها که از باند 2.4 گیگاهرتز استفاده می کنند پشتیبانی می شوند. اشتراک گذارهایی که از باند 5 گیگاهرتز استفاده می کنند پشتیبانی نمی شوند.

SWL اتصال

پشتیبانی می کند را مستقیماً به (WPS) PBC می توانید دستگاهی که از تلویزیون متصل کنید

این عملکرد هنگامیکه SWL (شبکه بی سیم Samsung) روشن شده موجود است.

Samsung نحوه اتصال شبکه بی سیم

برای فرایندهای برقراری اتصال، به مراحل زیر مراجعه شود:

1. مراحل 1 تا 5 را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از PBC (WPS)» دنبال کنید. (صفحه 22)
2. شبکه بی سیم Samsung را با استفاده از دکمه ▼ انتخاب کرده و دکمه ENTER را برای روشن کردن آن فشار دهید.
3. اتصال SWL را با استفاده از دکمه ▼ انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.
4. اگر پیغام «دکمه PBC را روی دستگاهی فشار دهید که از دکمه PBC پشتیبانی می کند تا در ظرف 120 ثانیه وصل شود» نمایان شد، دکمه PBC را برای اتصال روی دستگاه فشار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای تنظیمات شبکه بی سیم دستگاهی که وصل می شود مراجعه کنید.

5. اگر دستگاه بعد از شروع شمارش در جعبه پیغام به طور صحیح به تلویزیون متصل شده، انوقت جعبه پیغام به طور خودکار ناپدید می شود.

اگر اتصال کار نکرد، لطفاً بعد از 2 دقیقه دوباره امتحان کنید.

اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود

شما به طور ISP ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون یک شماره شناسایی منحصر بفرد) کامپیوتر یا مودم شما) MAC دائم آدرس را ثبت کرده است که سپس هر بار که به اینترنت متصل می شوید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز آدرس را تصدیق می کند. چون تلویزیون شما آنرا تصدیق MAC نمی تواند آدرس ISP، متفاوت دارد MAC یک آدرس کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود

برای رفع این مشکل، روش لازم برای اتصال دستگاه های دیگر به غیر از خود سوال کنید ISP کامپیوتر (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما به يك شماره شناسایی و یا رمز عبور برای اتصال به اینترنت نیاز دارد، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد. اگر چنین است، بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را هنگام اتصال به اینترنت وارد کنید

ممکن است اتصال اینترنت به خاطر مشکل «فایروال» قطع شود. در این صورت با تأمین کننده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید

اگر حتی پس از پیروی از روشی که تأمین کننده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد Samsung Electronics کرده نمی توانید به اینترنت وصل شوید، لطفاً با تماس بگیرید SAMSUNG به شماره 1-800-

شروع به کار با Internet@TV



Internet@TV محتوا و خدمات مفید و سرگرم کننده را مستقیماً از وب به تلویزیون شما می آورد.



تذکر

- قبل از استفاده از Internet@TV تنظیمات شبکه را پیکربندی کنید. برای اطلاعات بیشتر به «اتصال شبکه» مراجعه شود.
- قلم های پشتیبانی نشده در محتوای ارائه کننده به طور عادی نمایان نخواهند شد.
- واکنش های آهسته و/یا اختلالاتی ممکن است اتفاق بیافتد که بستگی به شرایط شبکه شما دارد.
- ممکن است بستگی به منطقه فقط از انگلیسی در خدمات ویجت حمایت شده باشد.
- این ویژگی در همه نواحی موجود نیست.
- اگر در استفاده از ویجت با مشکلی روبرو شدید، لطفاً با ارائه کننده محتوا تماس بگیرید.
- بنابر شرایط ارائه کننده محتوا، ممکن است به روز آوری کاربرد یا خود کاربرد ادامه پیدا نکند.
- بستگی به مقررات کشور شما، ممکن است بعضی کاربردها خدمات محدود داشته یا حمایت نشوند.

نمایش صفحه



برنامه های توصیه شده:
خدماتی که Samsung توصیه کرده را نمایش می دهد. نمی توانید خدمات را به این فهرست اضافه یا از آن حذف کنید.

برنامه های دان لود شده:
از طریق برنامه های Samsung کاربردهای دان لود شده را نمایش می دهد.

کنترل ها:

- **A** فرمز (ورود): برای ورود به Internet@TV.
- **B** سبز (علامت زده شده به عنوان دلخواه): برای علامت زدن ویجت به عنوان دلخواه.
- **D** آبی (مرتب شده براساس): برای مرتب کردن ویجت ها.
- **پازگشت**: برای بازگشت به منوی قبلی
- دکمه های رنگی ممکن است بستگی به کاربرد به صورت دیگری عمل کنند.

ویژگی های پیشرفته

وارد شدن به حساب

برای ویجتی که چندین طبقه بندی دارد، از و و برای دسترسی به طبقه بندی های مختلف استفاده کنید.

تنظیم سیستم

Ticker Autorun ممکن است بستگی به کشور موجود نباشد.

Ticker Autorun (خاموش / روشن): ticker autorun را

هنگام روشن کردن تلویزیون فعال/غیر فعال کنید.

Channel Bound Service (خاموش / روشن): بعضی از کانال

ها از ویجت ها به عنوان خدمات داده های اینترنتی حمایت می کنند

که به شما امکان می دهد در حین تماشای تلویزیون به خدمات اینترنت

دسترسی پیدا کنید.

تنها زمانیکه توسط بنگاه پخش برنامه پشتیبانی شده باشد

موجود است.

تنظیم مجدد: تنظیمات Internet@TV را به تنظیمات پیش فرض

کارخانه بر می گرداند.

تغییر رمز عبور قفل خدمات

رمز عبور پیش فرض "000000" می باشد.

اگر رمز عبور را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور

را به ترتیب زیر فشار دهید که رمز عبور را به "000000"

دوباره تنظیم می کند: **POWER (خاموش) ← MUTE ← 9**

POWER ← 8 ← 2 ← 1 (روشن).

شناسه Internet@TV

می توانید از این منو برای ایجاد و حذف حساب استفاده کنید. می توانید

حساب خود را کنترل کنید که شامل محتوای اطلاعات حساب سایت

می شود.

حساب فقط برای Internet@TV است.

ایجاد: یک حساب را ایجاد کرده و آنرا به ویجت های خدمات مورد

نظر پیوند دهید.

تذکر

• می توانید تا حداکثر ۱۰ حساب را ایجاد کنید.

• حداکثر تعداد حروف ۱۰ می باشد.



برای اینکه از ویجت بیشتر لذت ببرید، ثبت نام کرده و به حسابتان وارد شوید.

برای دستورالعمل ها در مورد ایجاد یک حساب به

برقراری Internet@TV ← شماره شناسایی Internet@TV ID

← ایجاد مراجعه شود.

۱. **دکمه قرمز را فشار دهید.**

۲. **حساب کاربر** مورد نظر را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار

دهید.

اگر مایلید حسابی را ایجاد کنید، دکمه قرمز را فشار داده و

سپس پنجره OSD ایجاد حساب نمایان می شود.

۳. **رمز عبور را وارد کنید.**

هنگامیکه ورود موفقیت آمیز بود، حساب کاربر بر روی صفحه

نمایان خواهد شد. به راه اندازی Internet@TV

به راه اندازی Internet@TV

تنظیمات

در این صفحه، شناسه ها را ایجاد کرده و Internet@TV را پیکربندی

کنید. تنظیمات را با استفاده از دکمه های و و پر رنگ کرده و دکمه

ENTER را فشار دهید.



بازگشت

نحوه ایجاد شناسه Internet@TV

دان Samsung Apps قبل از ایجاد حساب کاربری، بایستی برنامه را ابتدا در لود کنید.

۱. با استفاده از دکمه ▲/▼/◀/▶، تنظیمات را انتخاب کنید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. دکمه ▼ را برای انتخاب شناسه Internet@TV فشار داده، سپس دکمه ENTER یا ▶ را فشار دهید.
۳. ایجاد را انتخاب کنید. صفحه کلیدها نمایان خواهد شد.
۴. OSD صفحه کلیدها بر روی صفحه نمایان خواهد شد.

استفاده از صفحه کلیدها

فشردن دکمه - روی کنترل از راه دور در حالیکه از صفحه کلیدهای روی صفحه استفاده می‌شود به شما امکان می‌دهد تا فیلدهای متن را به حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد و نمادها تغییر دهید می‌توانید از این صفحه کلیدهای روی صفحه در چندین برنامه استفاده کنید Internet@TV

نحوه وارد کردن حروف بدین گونه است

۱-۴ برای مثال، فرض کنید که می‌خواهید "Chang۱۰۵" را وارد کنید.

۲-۴ دکمه - را دوبار روی کنترل از راه دور فشار داده تا حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید.

۳-۴ دکمه ۱، ۰ و ۵ را به ترتیب عددی فشار دهید.

۴-۴ دکمه - را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار داده تا حالت ورودی را از اعداد به حروف بزرگ تغییر دهید.

۵-۴ دکمه ۲ را ۳ بار روی کنترل از راه دور برای وارد کردن C فشار دهید.

۶-۴ دکمه - را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار داده تا حالت ورودی را از حروف بزرگ به حروف کوچک تغییر دهید.

۷-۴ دکمه ها را برای وارد کردن بقیه "Chang" روی کنترل از راه دور فشار دهید. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه ENTER را فشار دهید.

۵. با استفاده از دکمه های رقمی، حساب کاربری و رمز عبور را وارد کنید.

- رمز عبور بایستی به اعداد باشد.
- با استفاده از دکمه -، می‌توانید فیلدهای متن را به حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد و نمادها تغییر دهید.
- می‌توانید با استفاده از دکمه PRE-CH حروف وارد شده را حذف کنید.
- با استفاده از دکمه (REW) ◀ یا (FF) ▶ button می‌توانید نمادی که می‌خواهید در صفحه کلیدهای نماد وارد کنید را انتخاب کنید.

۶. حساب ایجاد شد. می‌توانید از خدمات ارائه شده توسط همه کاربران تلویزیون Samsung با یک لاگین ساده توسط پیوند دادن حساب کاربری با به شناسه تلویزیون استفاده کنید. اگر می‌خواهید شناسه مدیریت سایت خدماتی را ثبت کنید، پله را انتخاب کنید. لیست مدیریت سایت خدماتی روی صفحه نمایان خواهد شد.

۷. ثبت مدیریت سایت خدماتی که می‌خواهید را انتخاب کرد، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۸. با استفاده از دکمه های رقمی، شناسه سایت برنامه و رمز عبور را وارد کنید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۹. با موفقیت ثبت شد. اگر یک سایت خدماتی دیگر را اضافه می‌کنید، پله را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید و به مرحله ۵ بروید.

۱۰. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

مدیر

- مدیریت سایت خدماتی: اطلاعات لاگین را برای سایت های خدماتی ثبت کنید.

- تغییر رمز عبور: رمز عبور حساب را تغییر دهید.

- حذف: حساب را حذف کنید.

اگر رمز عبور را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که رمز عبور را به "0-0-0-0" دوباره تنظیم می‌کند: POWER → 4 → 2 → (روشن)..

■ مدیر سرویس: برنامه هایی که به Internet@TV نصب شده را حذف و قفل کنید..

قفل شود : برنامه قفل شود.

دسترسی به برنامه قفل شده به رمز عبور نیاز دارد. حذف: برنامه را حذف کنید.

■ مشخصات: اطلاعات Internet@TV را نشان می‌دهد. برای کنترل گزینش سرعت اتصال اینترنت شما برای آزمایش اتصال شبکه تان استفاده کنید.

دسته بندی های زیر موجود می باشند:

- **موارد جدید چیست:** کاربردهایی که اخیراً ثبت شده اند را نمایش می دهد.
 - **فیلم:** رسانه فیلم مختلف از قبیل فیلم سینمایی، برنامه تلویزیونی و فیلم کوتاه را نمایش می دهد.
 - **بازی:** بازی های مختلف از قبیل سودوکو و شطرنج را نمایش می دهد.
 - **ورزشی:** رسانه های ورزشی مختلف از قبیل اطلاعات برد و باخت، تصاویر و فیلم کوتاه را نمایش می دهد.
 - **سبک زندگی:** شامل خدمات رسانه های سبک زندگی مختلف می شود از قبیل موسیقی، ابزار مدیریت شخصی عکس و شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook و Twitter.
 - **اطلاعات:** شامل خدمات اطلاعاتی گوناگون از قبیل اخبار، بورس سهام و شرایط جوی.
 - **سایر موارد:** شامل خدمات متفرقه دیگر می شود.
 - **صفحه من:** فهرست کاربرد و تئمه حساب سایبر شما را نمایش می دهد.
- از اواسط ۲۰۱۰ (فقط ایالات متحده و کره)، می توانید از پول اینترنتی برای خرید برنامه ها از طریق tv.samsung.com استفاده کنید.
- **راهنمایی:** اگر در مورد Internet@TV سوالی دارید، ابتدا این بخش را نگاه کنید. اگر هیچکدام از راهنمایی ها به شما مربوط نمی شوند، لطفاً از وب سایت راهنمایی دیدن کنید.

آپ های Samsung

ویجت های گوناگونی در اینجا موجود هستند که براساس طبقه بندی های مختلف مرتب شده اند. بعضی ویجت ها هزینه دان لود دارند.

می توانید از محتواهای مختلفی از قبیل فیلم، موسیقی، عکس، بازی، اطلاعات مفید و غیره با استفاده از کاربردهای دان لود شده استفاده کنید.

کاربردهای دیگر بعد از این در دسترس قرار خواهند گرفت.



استفاده از دکمه های رنگی با آپ های Samsung

- **قرمز (ورود):** برای ورود به خدمات اینترنت.
- **سبز (تصویر ریزش):** برای تغییر حالت تماشا.
- **آبی (مرتب شده براساس):** برای مرتب کردن ویجت ها براساس نمایش داده شده، بیشتر دان لود شده، جدیدترین یا اسم.
- **بنفش (بازگشت):** برای بازگشت به منوی قبلی.

عیب یابی برای internet@TV

مشکل	راه حل ممکن
بعضی ویجت‌ها فقط محتوای انگلیسی دارند. نحوه تغییر زبان چگونه است؟	زبان محتوای ویجت ممکن است با زبان رابط کاربر ویجت تفاوت داشته باشد. این موضوع بستگی به ارائه‌کننده خدمات دارد.
بعضی خدمات ویجت کار نمی‌کنند.	با تأمین‌کننده خدمات تماس بگیرید. برای اطلاعات در مورد ارائه‌کننده خدمات ویجت به وب سایت راهنمایی مراجعه شود.
هنگامیکه یک خطای شبکه اتفاق می‌افتد، نمی‌توانم از منوی دیگری به غیر از منوی تنظیمات استفاده کنم.	اگر اتصال به شبکه کار نمی‌کند، ممکن است خدمات شما محدود باشند. چون همه عملکردها به غیر از منوی تنظیمات برای اتصال به اینترنت لازم هستند.
آیا این امکان وجود دارد که فیلم‌های مخصوص بزرگسالان را بر روی YouTube نشان داد؟	اصولاً این نوع فیلم در فهرست موجود در منو فیلتر می‌شود. ولی با استفاده از عملکرد جستجو می‌توان آنرا نمایش داد. در این صورت، با استفاده از گالری ویجت خدمات ویجت را قفل کنید.

وب سایت کمکی

- مرحله بعدی را می‌توان بعداً تغییر داد.
- ممکن است برای کشورهای خاص پیوندهای دیگری باشد.


Country	Website
Israel	Internet@TV ← TV ← Consumer Products ← www.samsung.com
Iran	Internet@TV ← صفحه اول ← محصولات مصرفی ← www.samsung.com
Saudi Arabia	Internet@TV ← television ← Products ← www.samsung.com
UAE	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Australia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
China	Internet@TV ← 电视产品 ← 个人消费产品 ← www.samsung.com
HongKong	Internet@TV ← Televisions ← consumer products ← www.samsung.com
HongKong	Internet@TV ← 電視 ← 個人消費產品 ← www.samsung.com
India	Internet@TV ← television ← consumer products ← www.samsung.com
Indonesia	Internet@TV ← television ← Produk ← www.samsung.com
Japan	Internet@TV ← 液晶ディスプレイ ← 製品情報 ← www.samsung.com
Korea	Internet@TV ← TV ← 제품정보 ← www.samsung.com
Malaysia	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
NewZealand	Internet@TV ← television ← Consumerv ← www.samsung.com
Philippines	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Singapore	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Taiwan	Internet@TV ← 電視 ← 個人消費產品 ← www.samsung.com
Thailand	Internet@TV ← โทรทัศน์ ← ผลิตภัณฑ์ ← www.samsung.com
Vietnam	Internet@TV ← máy thu hình ← sản phẩm nghe nhìn ← www.samsung.com
South Africa	Internet@TV ← television ← Consumer ← www.samsung.com



از عکس ها، موسیقی و/یا فایل هایی که بر روی دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) و/یا کامپیوتر شما ذخیره شده لذت ببرید.

اتصال به دستگاه USB

پنل جانبی تلویزیون

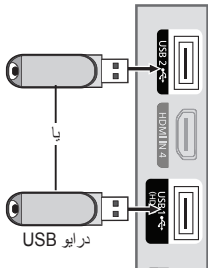


۱. تلویزیون را روشن کنید.
۲. به دستگاه USB که حاوی فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم می باشد را به پریز USB ۱ (HDD) یا USB ۲ در کنار تلویزیون وصل کنید.
۳. هنگامیکه USB به تلویزیون وصل شد، پنجره پاپ آپ نمایان می شود. سپس می توانید پخش رسانه را انتخاب کنید.

اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه

می توانید تصاویر، موسیقی و ویدئوهای که در کامپیوتر ویا تلویزیون شما ذخیره شده را از طریق اتصال شبکه در حالت پخش رسانه تماشا کنید.

اگر از پخش رسانه از طریق فایل ذخیره شده در کامپیوتر استفاده می کنید، بایستی "PC Share Manager" و راهنمای کاربر را از "www.samsung.com" دان لود کنید.

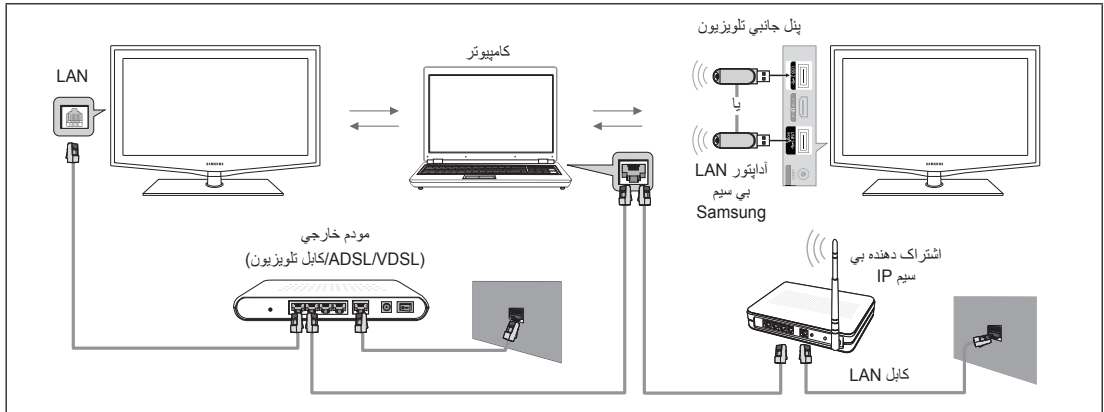

۱. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه به «اتصال شبکه» مراجعه شود.
۲. توصیه می شود که هر دو تلویزیون و کامپیوتر را در شبکه فرعی مشابه پیدا کنید. ۳ بخش اول شبکه فرعی آدرس تلویزیون و آدرس های PC IP بایستی یکسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) بایستی تغییر کند. (برای مثال، آدرس IP: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰)
۳. با استفاده از کابل LAN، بین مودم خارجی و کامپیوتری که برنامه Samsung PC Share Manager نصب خواهد شد اتصال برقرار کنید.
۴. می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق مشترک کننده (راوتر) به کامپیوتر وصل کنید.



عملکردهای که هنگام وصل کردن به کامپیوتر از طریق شبکه پشتیبانی نمی شوند.

- عملکردهای موسیقی متن و تنظیم موسیقی متن.
- مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس، موسیقی و سینمایی.
- دکمه ◀ (FF) ▶ (REW) در حین پخش فیلم کار می کند.



Divx DRM، زیرنویس داخلی حمایت نمی شود.



مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung بایستی توسط برنامه «فایروال» در کامپیوتر شما اجازه داده شود.



هنگامیکه از حالت پخش رسانه از طریق اتصالاتی شبکه استفاده می کنید، برطبق عملکردهای سرور ارائه شده:

- روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد.
- عملکرد جستجوی صحنه ممکن است موجود نباشد.
- ممکن است عملکرد پخش پیوسته که پخش ویدئو را دوباره شروع می کند موجود نباشد.
- عملکرد پخش پیوسته از چندین کاربرد حمایت نمی کند. (فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربرد پخش کردن را قطع کرد.)
- ممکن است عملکرد ◀ (FF) ▶ (REW) یا □ (نگه داشتن) بستگی به اطلاعات محتوا کار نکند.



اگر با مشکل قطع و وصل شدن فایل در حین پخش فیلم از طریق شبکه بی سیم مواجه شدید، توصیه می کنیم که از شبکه کابل استفاده کنید.



ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.



فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه بایستی از آن اطلاع داشته باشید

- از MTP (پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.
- سیستم فایل از FAT۱۶، FAT۳۲ و NTFS حمایت می کند.
- انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.
- پخش رسانه فقط از دستگاه های USB Mass Storage Class devices (MSC) حمایت می کند. MSC یک وسیله Mass Storage Class Bulk-Only Transport است. نمونه های MSC درایوهای انگشتی، خواننده های کارت فلاش و USB HDD می باشد (USB HUB حمایت نمی شوند). دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند.
- قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب و یا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود. SAMSUNG
- برای هرگونه آسیب به فایل داده ها و یا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
- یک USB HDD را به درگاه اختصاصی، درگاه ۱ (HDD) USB وصل کنید.
- دستگاه USB را در حالیکه بارگذاری می شود قطع نکنید.
- هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
- حداکثر قدرت تفکیکی که JPEG حمایت می کند ۱۵۳۶۰×۸۶۴۰ پیکسل است.
- برای فایل های حمایت نشده و یا خراب شده، پیغام فرمت فایل حمایت نشده نمایش داده می شود.
- اگر فایل ها براساس تماشای ساده مرتب شده باشند، تا حداکثر ۱۰۰۰ فایل را می توان در هر پوشه نمایش داد.
- فایل های MP۳ حاوی DRM که از یک سایت غیر رایگان دانلود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نوعی فناوری است که از ایجاد محتویات، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری غیرقانونی از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.
- اگر بیش از ۲ ابزار PTP وصل شده باشند، تنها می توانید از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
- اگر بیش از دو ابزار MSC وصل شده باشد، بعضی از آنها ممکن است شناسایی نشوند. ممکن است از یک ابزار USB که به نیروی زیادی نیاز دارد (بیش از ۵۰۰mA یا ۵V) حمایت نشود.
- اگر یک پیغام نیروی بیش از نیاز در حین اتصال و یا استفاده از ابزار USB نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده و یا ممکن است درست کار نکند.
- اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد، محافظ صفحه اجرا خواهد شد.
- حالت صرفه جویی در نیرو برای برخی رانشگران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار کند.
- اگر از کابل رابط USB استفاده شده، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند.
- اگر دستگاه USB که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود، فهرست روی دستگاه خراب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود، دستگاه USB را به کامپیوتر وصل کرده، دستگاه را فرمت کرده و اتصالاتی را کنترل کنید.
- اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اجرای پخش رسانه پیدا کرد، از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در کامپیوتر برای حذف دائمی فایل استفاده کنید.

ویژگی های پیشرفته

نمایش صفحه

با استفاده از دکمه های بالا/پایین/راست/چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه **ENTER** را فشار دهید. فایل پخش می شود.
از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلی پخش رسانه حمایت می کند.

اطلاعات:

می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل ها و صفحه را مشخص کنید

بخش فهرست مرتب کردن:

استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد.

استاندارد مرتب کردن بر اساس محتوا متفاوت است.

دکمه عملکرد

A دکمه فرمز (دستگاه): يك دستگاه متصل شده را انتخاب می کند.

B دکمه سبز (سلیقه): ترجیحات فایل را تنظیم می کند. (در تماشای ساده حمایت نشده)

C دکمه زرد (انتخاب): چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند. فایل های انتخاب شده با يك علامت نشان می شوند

D دکمه ابزار (ترتیب): فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند

دکمه ابزار: منوی گزینش را نمایش می دهد.

با استفاده از دکمه **◀▶** و **▶▶◀◀** می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی حرکت داد.

فیلم ها

پخش کردن فیلم

- دکمه **◀▶** یا **▶** را برای پخش فیلم ها فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را در منوی پخش رسانه فشار دهید.
 - دکمه **◀▶/▶/▶** را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.
 - دکمه **ENTER** یا دکمه **▶** (پخش) را فشار دهید.
- فایل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمایش داده می شود.
 - اگر اطلاعات وقت فیلم معلوم نیست، فایل هیچگونه اطلاعاتی را نمایش نمی دهد.
 - در حین پخش فیلم، می توانید با استفاده از دکمه **◀▶** و **▶▶◀◀** جستجو کنید.
- در این حالت، می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید.

- فرمت های زیرنویس حمایت شده

نام	پسوند فایل	فرمت
متن MPEG-4 time-based	txt.	XML
SAMI	smi.	HTML
SubRip	srt.	string-based
SubViewer	sub.	string-based
Micro DVD	txt. یا sub.	string-based



کدک صوتی	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	قدرت تفکیک	کدک فیلم	محفظه	پسوند فایل
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS HD	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	AVI MKV	avi.* mkv.*
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	XviD		
	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264 BP / MP / HP		
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG4 SP / ASP		
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	ASF	asf.*
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	XviD		
	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264 BP / MP / HP		
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG4 SP / ASP		
WMA	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	Window Media Video v9	ASF	wmv.*
MP3 / ADPCM / AAC	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264 BP / MP / HP	MP4	mp4.*
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG4 SP / ASP		
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	XVID		
/ ADPCM / AAC / HE-AAC	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264 BP / MP / HP	3GPP	3gp.*
	۸	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG4 SP / ASP		
AC3 / MPEG / LPCM	۳۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG1	VRO VOB	vro.*
	۳۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG2		
MPEG / LPCM / AAC / AC3	۳۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG1	PS	mpg.* mpeg.*
	۳۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG2		
	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264		
+AC3 / AAC / MP3 / DD	۳۰	۳۰ / ۲۵ / ۲۴	۱۹۲۰x۱۰۸۰	MPEG2	TS	ts.* tp.* trp.*
	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	H.264		
	۲۵	۳۰ ~ ۶	۱۹۲۰x۱۰۸۰	VC1		

سایر محدودیت ها



تذکر

- اگر محتوای کدک اشکالاتی دارد، از کدک حمایت نخواهد شد.
- اگر اطلاعات برای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد، پخش صحیح محفظه مقدور نیست.
- اگر محتوا سرعت بیت/سرعت فریم استاندارد دارد که بالاتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد، ممکن است صدا یا تصویر درست کار نکنند.
- اگر جدول ایندکس خطا دارد، از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود.

رمزگشای فیلم	رمزگشای صدا
<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر H.264، سطح 4.1 حمایت می کند • از H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP • و AVCHD / MP / AP L4 حمایت نمی شود. • XVID, MPEG4 SP, ASP : - زیر ۱۲۸۰ در ۷۲۰: حداکثر ۶۰ فریم - بالای ۱۲۸۰ در ۷۲۰: حداکثر ۳۰ فریم • از GMC 2 حمایت نمی شود. • H.263 حمایت نمی شود. • تنها از Samsung Techwin MJPEG حمایت می شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • از تا حداکثر WMA ۷, ۸, ۹, STD حمایت می کند. • WMA ۹ PRO از ۲ channel excess multi channel یا صدای lossless حمایت نمی کند. • از سرعت نمونه برداری WMA مونو ۲۲۰۵۰ Hz حمایت نمی شود.

ویژگی های اصلی

پخش مداوم فیلم (شروع دوباره پخش)

اگر از عملکرد پخش فیلم خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.

اگر دکمه **ENTER** را در حین پخش فایل فشار دهید، می توانید در صحنه که به ۵ فصلی که می خواهید تقسیم شده جستجو کنید.



۱. فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه **◀** یا **▶** انتخاب کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید.

۲. دکمه **▶** (پخش) / **ENTER** را فشار دهید.

۳. **پخش پیوسته** (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه **AB** انتخاب کنید. فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.

فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند. دکمه **AB** هنگام از سرگیری پخش موجود است.

اگر عملکرد راهنمای **پخش پیوسته فیلم روی روشن** در منوی **تنظیمات** گذاشته شود، یک پیغام پاپ-آپ هنگام شروع دوباره پخش فایل فیلم ظاهر خواهد شد.

موسیقی

پخش موسیقی

۱. دکمه **▶** یا **▶** را برای پخش **موسیقی** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را در منوی **پخش رسانه** فشار دهید.

۲. دکمه **◀/▶/▶/▶** را برای انتخاب **موسیقی** مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.

۳. دکمه **ENTER** یا دکمه **▶** (پخش) را فشار دهید.


– فقط فایل هایی که پسوند فایل **MP3** دارند را نمایش می دهد. پسوند های فایل دیگر نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه **USB** ذخیره شده باشند.

– دکمه های **◀◀** (REW) و **▶▶** در طول پخش کار نمی کنند.

اگر صدا در حین پخش فایل های **MP3** عجیب به نظر می رسد، **اگوالایزر** را در منوی **صدا** تنظیم کنید. (بک فایل **MP3** که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود).

ممکن است در صورتیکه اطلاعات مدت پخش فایل در ابتدای فایل پیدا نشود، مدت پخش فایل موسیقی به صورت '۰۰:۰۰:۰۰' نمایان شود.

می توانید **لیست شخصی پخش** را ایجاد کرده، موسیقی دلخواه را در فایل انتخاب کنید و می توانید **لیست شخصی پخش** را پخش کنید.

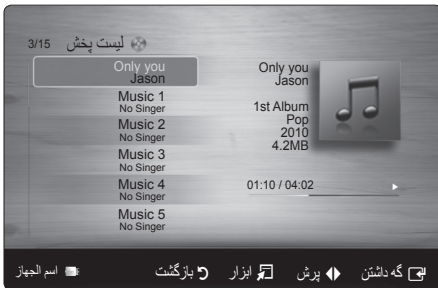

تماشای یک عکس (یا نمایش اسلاید)



۱. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب عکس فشار داده، سپس دکمه [ENTER] را در منوی پخش رسانه فشار دهید.

۲. دکمه ◀/▶/▲/▼ را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید.

۳. دکمه [ENTER] یا دکمه [پخش] را فشار دهید.

- هنگامیکه یک فهرست عکس نمایش داده شده، دکمه [پخش] (پخش) [ENTER] را برای شروع نمایش اسلاید روی کنترل از راه دور فشار دهید.
- همه فایل‌ها در بخش فهرست فایل در نمایش اسلاید نشان داده خواهد شد.
- در طول نمایش اسلاید، فایل‌ها به ترتیب از فایلی که در حال نمایش است نشان داده می‌شوند.

فایل‌های موسیقی را می‌توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه موسیقی متن بر روی روشن تنظیم شده باشد.

حالت BGM را نمی‌توان تا زمانیکه بارگذاری BGM تمام نشده تغییر داد.

پخش چندین فایل

پخش فایل‌های فیلم/موسیقی/عکس انتخاب شده

۱. دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.

۲. عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل تکرار کنید.

تذکر

- علامت (✓) در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر می‌شود.
- برای لغو یک گزینش، دکمه زرد را دوباره فشار دهید.
- برای حذف انتخاب همه فایل‌های انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و **حذف همه انتخاب‌ها** را انتخاب کنید.

۳. دکمه **TOOLS** را فشار داده و **پخش محتواهای انتخابی** را انتخاب کنید.

پخش گروه فایل فیلم/موسیقی/عکس

۱. در حین نمایش فهرست فایل، به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید.

۲. دکمه **TOOLS** را فشار داده و **گروه فعلی پخش شود** را انتخاب کنید.

عملکرد اضافی پخش رسانه

مرتب کردن فهرست فایل

دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل‌ها در فهرست فایل فشار دهید.

دسته بندی	عملکردها	فیلم‌ها	موسیقی	عکس‌ها
تماشای ساده	همه پوشه را نشان می‌دهد. می‌توانید عکس را با انتخاب پوشه مشاهده کنید.	✓	✓	✓
عنوان	عنوان فیلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبایی مرتب کرده و نمایش می‌دهد.	✓	✓	✓
سلیقه	فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می‌دهد. می‌توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست فایل عوض کنید.	✓	✓	✓
آخرین تاریخ	فایل‌ها را براساس آخرین تاریخ مرتب و نمایش می‌دهد.	✓		✓
اولین تاریخ	فایل‌ها را براساس اولین تاریخ مرتب و نمایش می‌دهد.	✓		✓
هنرمند	فایل موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب حروف الفبا مرتب می‌کند.		✓	
آلبوم	فایل موسیقی را براساس آلبوم به ترتیب حروف الفبا مرتب می‌کند.		✓	
ژانر	فایل‌های موسیقی را براساس ژانر مرتب می‌کند.		✓	
حالت	فایل‌های موسیقی را براساس حالت مرتب می‌کند. می‌توانید اطلاعات حالت موسیقی را تغییر دهید.		✓	
ماهانه	فایل‌های عکس را براساس ماه مرتب و نمایش می‌دهد. فقط براساس ماه (از ژانویه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب می‌کند.			✓

ویژگی های اصلی

منوی گزینش ویدئوها/موسیقی/عکس ها

در حین پخش فایل، دکمه Tools را فشار دهید.

منوی گزینش	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
عنوان	می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید.	✓		
حالت تکرار	می توانید فایل های فیلم را مکرراً پخش کنید.	✓	✓	
اندازه تصویر	می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید.	✓		
تنظیم تصویر	می توانید تنظیم تصویر را تنظیم کنید. (صفحه ۱۱، ۱۲، ۱۳)	✓	✓	✓
تنظیم صدا	می توانید تنظیم صدا را تنظیم کنید. (صفحه ۱۴)	✓	✓	✓
تنظیمات زیرنویس	می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید. اگر فایل ویدئویی که فایل زیرنویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید، این عملکرد نمایش داده خواهد شد. می توانید از فیلم به یکی از زبان های حمایت شده به طوریکه لازم است لنت ببرید. این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (stream-type) که از چندین فرمت صوتی حمایت می کنند پخش شوند.	✓		
نمایش اسلاید متوقف شود / نمایش اسلاید شروع شود	می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید.			✓
سرعت نمایش اسلاید	سرعت نمایش اسلاید را در حین نمایش اسلاید می توانید انتخاب کنید.			✓
موسیقی متن	می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای نمایش اسلاید انتخاب کنید.			✓
بزرگنمایی	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بزرگنمایی کنید.			✓
گرداندن	می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بگردانید.			✓
زمینه خانه	می توانید فایل را به دسک تاپ پخش رسانه منتقل کنید.			✓
اطلاعات	می توانید اطلاعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید.	✓	✓	✓

تنظیمات

استفاده از منوی تنظیم

- تنظیمات پس زمینه: پس زمینه ای که می خواهید را انتخاب کنید.
- راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن / خاموش): برای نمایش پیغام پاپ آپ راهنمایی برای پخش مداوم فیلم انتخاب شود.
- کد ثبت DivX® VOD دریافت شود: کد ثبتی که برای تلویزیون مجاز شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX وصل شده و کد ثبت را توسط يك حساب شخصی ثبت کنید، می توانید فایل ثبت VOD را دان لود کنید. اگر ثبت VOD را با استفاده از پخش رسانه پخش کنید، ثبت کامل شده است.
- 🔗 برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از www.DivX.com دیدن کنید.
- کد غیرفعال کردن DivX® VOD دریافت شود: هنگامیکه DivX® VOD ثبت نشده، کد غیرفعال کردن ثبت نمایش داده می شود. اگر این عملکرد را هنگامیکه DivX® VOD ثبت شده اجرا کنید، ثبت DivX® VOD کنونی غیرفعال می شود.
- اطلاعات: برای مشاهده اطلاعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود.

پیغام / رسانه / ScreenShare

فهرستی از تلفن های موبایل با وسایل وصل شده که با این تلویزیون برای استفاده از عملکرد پیغام، رسانه یا ScreenShare تنظیم شده اند را نشان می دهد.

عملکرد رسانه در همه وسایل موبایل که از DLNA DMC حمایت می کنند موجود است.

■ امکان / امتناع: تلفن موبایل را امکان می دهد/مسدود می کند.

■ حذف: تلفن موبایل را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد فقط اسم موبایل را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه موبایل حذف شده روشن شود و یا سعی کند به تلویزیون وصل شود، ممکن است دوباره در فهرست نشان داده شود.

استفاده از عملکرد پیغام

با استفاده از این عملکرد، همه دریافت تماس ها، پیام های SMS و جدول های زمانی که در تلفن موبایل تنظیم شده را از طریق پنجره هشدار در حین تماشای تلویزیون مشاهده کنید.

تذکر

- برای غیرفعال کردن پنجره هشدار، پیغام را روی خاموش در Setup of AllShare بگذارید.
- اگر قبول انتخاب شود و یا اگر قبول بعد از اینکه پیغام سه بار نمایان شد انتخاب نشود، پیغام حذف خواهد شد. پیغام از تلفن موبایل حذف نمی شود.
- پنجره هشدار را می توان در حین استفاده از برخی کاربردها از قبیل پخش رسانه و غیره نمایش داد. برای مشاهده محتوای پیغام، به حالت تماشای تلویزیون تغییر دهید.
- هنگامیکه پیغامی از یک تلفن موبایل ناشناخته نمایش داده می شود، تلفن موبایل در منوی پیغام در AllShare را انتخاب کرده و امتناع را برای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید.

مشاهده پیغام

اگر یک پیغام SMS جدید در حین تماشای تلویزیون دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود. اگر روی دکمه قبول کلیک کنید، محتوای پیغام نمایش داده می شود.

می توانید تنظیمات تماشا برای پیغام های SMS را در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل مراجعه کنید.

بعضی انواع کاراکترها ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

AllShare

در باره AllShare

AllShare تلویزیون و تلفن های موبایل و سایر دستگاه هایی که با تلویزیون شما سازگار هستند را از طریق یک شبکه متصل می کند. روی صفحه تلویزیون می توانید همه تماس های دریافت شده، پیام های SMS و برنامه های زمانی که روی تلفن های موبایل شما ایجاد شده اند را مشاهده کنید. علاوه بر این، می توانید محتوای رسانه ای شامل ویدئوها، عکس ها و موسیقی که در تلفن های موبایل یا سایر دستگاه ها ذخیره شده (از قبیل کامپیوترتان) را توسط کنترل آنها بر روی تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید. علاوه بر این، می توانید از تلویزیون به عنوان مانیتور برای موبایل تان در هنگام جستجو در یک صفحه وب استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از "www.samsung.com" دیدن کرده یا با مرکز تماس تلفنی Samsung تماس بگیرید. دستگاه های موبایل ممکن است به نصب نرم افزار اضافی نیاز داشته باشند. برای جزئیات، به هر یک از دفترچه های راهنمای کاربران مراجعه کنید.

راه اندازی AllShare

تنظیمات

- پیغام (روشن / خاموش): عملکرد پیغام را فعال یا غیرفعال می کند (برای دریافت تماس پیام های SMS و برنامه های زمانی که در تلفن های موبایل شما تنظیم شده اند).
- رسانه (روشن / خاموش): عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند. هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است، ویدئوها، عکس ها و موسیقی را از تلفن موبایل با وسایل دیگری که از ScreenShare حمایت می کنند پخش می کند.
- ScreenShare (روشن / خاموش): دسترسی ScreenShare به محتوای گوناگون از تلفن های موبایل یا سایر وسائلی که از ScreenShare حمایت می کنند را فعال یا غیرفعال می کند.
- اسم تلویزیون: اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر روی یک وسیله موبایل پیدا کنید.

اگر ورودی کاربر را انتخاب کنید، می توانید اسم تلویزیون را با استفاده از OSK (صفحه کلید روی صفحه) تایید کنید.



ویژگی های پیشرفته

هشدار دریافت تماس

اگر در حین تماشای تلویزیون تماسی دریافت شود، پنجره هشدار ظاهر می شود.

هشدار جدول زمانی

در حین تماشای تلویزیون، پنجره هشدار برای نمایش برنامه زمانی ثبت شده ظاهر می شود.

می توانید تنظیمات تماشای برای محتوای برنامه ریزی شده را در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید. برای روال ها به دفترچه راهنمای تلفن موبایل مراجعه کنید.


بعضی کاراکترهای ویژه ممکن است به صورت سفید و یا کاراکترهای شکسته نمایان شوند.

استفاده از عملکرد رسانه

یک پنجره هشدار ظاهر می شود که به آگاهی کاربر می رساند محتویات رسانه (ویدئوها، عکس ها، موسیقی) که از تلفن موبایل ارسال شده بر روی تلویزیون نمایان خواهد شد. محتویات ۳ ثانیه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور اتوماتیک پخش می شود. اگر دکمه **RETURN** یا **EXIT** را هنگامیکه پنجره هشدار نمایان شده فشار دهید، محتوای رسانه پخش نمی شود.

تذکر

- اگر عملکرد رسانه برای اولین بار اجرا می شود، پنجره پاپ آپ هشدار نمایان می شود. دکمه **ENTER** را برای انتخاب امکان فشار داده، سپس می توانید از عملکرد رسانه در آن دستگاه استفاده کنید.

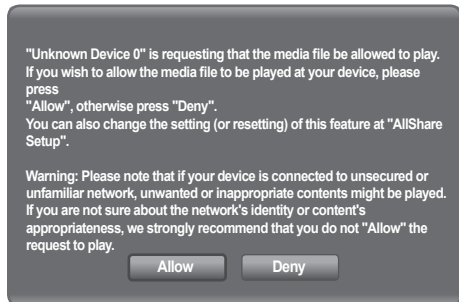

- برای خاموش کردن پخش محتوای رسانه از تلفن موبایل، رسانه را روی خاموش در تنظیمات **AllShare** بگذارید.
- محتوا ممکن است بستگی به قدرت تفکیک و فرمت آن بر روی تلویزیون پخش نشود.
- دکمه های **ENTER** و **ENTER** / **ENTER** ممکن است بستگی به نوع محتوای رسانه کار نکنند.
- با استفاده از دستگاه موبایل، می توانید پخش رسانه را کنترل کنید. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران موبایل مراجعه کنید.
- هنگامیکه می خواهید محتوای رسانه را از کامپیوتر پخش کنید، نماد کامپیوتر را در صفحه نمایش اصلی **AllShare** انتخاب کنید. سپس منوی **پخش رسانه** تلویزیون به طور خودکار تغییر می کند. برای اطلاعات مشروح تر به «پخش رسانه» مراجعه شود

استفاده از عملکرد ScreenShare

با استفاده از ScreenShare، می توانید در محتوای وب های گوناگون که توسط تلفن موبایل ارائه شده اند گردش کنید. برای مثال، تصویر زیر صفحه دسترسی برای محتوای موبایل را نشان می دهد. می توانید فایل های گوناگون موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون تماشا کنید. همچنین می توانید در دفترچه تلفن با دیگران تماس گرفته یا SMS بفرستید.

تذکر

- بایستی ScreenShare را در تلفن/دستگاه موبایل برای استفاده از این ویژگی نصب کرده باشید.
- Doc Viewer می تواند فایل ها را به فرمت DOC خوانده ولی نمی تواند آنها را تغییر دهد.
- صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده متفاوت باشد.



استفاده از تلفن Samsung برای راه اندازی تلویزیون

قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید، بایستی تلفن موبایل Samsung که از عملکردهای ScreenShare پشتیبانی می کند را متصل کنید. هنگامیکه از تلویزیون توسط تلفن موبایل استفاده می کنید، تنها دکمه های **MUTE** و **POWER**، **CH** و **VOL** کار می کنند.

حتی اگر به فشردن دکمه کنترل (کانال یا صدا) در تلفن موبایل ادامه دهید، مقدار فقط به اندازه یک واحد بالا یا پایین می رود.

AnyNet + عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از AnyNet + حمایت می کنند را به کنترل از راه دور تلویزیون Samsung خود کنترل کنید. سیستم AnyNet + را فقط می توان با وسایل Samsung که ویژگی AnyNet + دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وسیله Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک AnyNet + بر روی آن وجود دارد.

[illegible]

- تذکرہ

- کابل نوری را بین پرینتر **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید.
- هنگام پیروی از اتصال فوق، پرینتر نوری فقط ۲ کانال صوتی را پخش می‌کند. شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر سینمای خانگی خواهید شنید. اگر مایلید که ۵،۱ کانال صوتی را بشنوید، پرینتر **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در دی وی دی /جعبه ماهواره (یعنی دستگاه Anynet شماره ۱ یا ۲) را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید.
- فقط یک سینمای خانگی را وصل کنید.
- می‌توانید یک دستگاه **Anynet+** را با استفاده از کابل **HDMI** وصل کنید. بعضی کابل های **HDMI** ممکن است عملکردهای **Anynet+** را ارائه نکنند.
- **Anynet+** هنگامی کار می‌کند که دستگاه **AV** از **Anynet+** استفاده می‌کند در وضعیت آماده بکار و یا روشن است.
- **Anynet+** از مجموع حداکثر ۱۲ دستگاه **AV** حمایت می‌کند. توجه داشته باشید که می‌توانید تا حداکثر ۳ دستگاه مشابه را متصل کنید.

ویژگی های پیشرفته

منوی +Anynet

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

شرح	منوی +Anynet
حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر می کند.	تماشای تلویزیون
فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می دهد.	فهرست دستگاه
با استفاده از وسیله ضبط فوراً شروع به ضبط می کند. (این عملکرد فقط برای دستگاه هایی موجود است که از عملکرد ضبط حمایت می کنند).	ضبط کردن: (*دستگاه ضبط)
منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	منوی (اسم- دستگاه)
منوی پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه ضبط دی وی وصل شده باشد، منوی پخش دستگاه ضبط دی وی ظاهر خواهد شد.	اطلاعات (اسم- دستگاه)
ضبط را متوقف می کند.	توقف ضبط: (*دستگاه ضبط)
صدا از طریق گیرنده پخش می شود.	گیرنده

اگر بیش از یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط یک دستگاه ضبط وصل شده باشد، به صورت (*اسم_دستگاه) نشان داده می شود.

تنظیم +Anynet

تنظیمات

+Anynet (HDMI-CEC) (روشن / خاموش): برای استفاده از عملکرد +Anynet، بایستی **+Anynet (HDMI-CEC)** روی روشن باشد.

هنگامیکه عملکرد **+Anynet (HDMI-CEC)** فعال شده، همه کاربردهای مربوط به +Anynet غیرفعال می شوند.

Auto Turn Off (خاموش کردن خودکار) (خیر / بله): تنظیم ابزار +Anynet تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور اتوماتیک خاموش شود.

منبع فعال در تلویزیون بایستی روی تلویزیون تنظیم شود تا از عملکرد +Anynet استفاده کند.

حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است، می توان آنرا خاموش کرد.

تغییر دادن بین دستگاه های +Anynet

۱. دستگاه های +Anynet که به تلویزیون وصل شده اند فهرست می شوند.

اگر نمی توانید وسیله ای که می خواهید را پیدا کنید، دکمه قرمز را برای تازه کردن فهرست فشار دهید.

۲. یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید به دستگاه انتخاب شده سوئیچ کنید.

تنها زمانیکه **+Anynet (HDMI-CEC)** را در منوی Application (کاربرد) روشن می کنید، منوی فهرست دستگاه ظاهر می شود.

- سوئیچ کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.

- اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد +Anynet استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از **فهرست دستگاه** به یک دستگاه +Anynet سوئیچ کنید.

ضبط کردن

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط Samsung، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

۱. **ضبط را انتخاب کنید.**

هنگامیکه بیش از دو دستگاه ضبط وجود دارد

- هنگامیکه چند دستگاه ضبط وصل شده، دستگاه های ضبط فهرست می شوند. یک دستگاه ضبط را در **فهرست دستگاه** انتخاب کنید.

هنگامیکه دستگاه ضبط نشان داده نشده **فهرست دستگاه** را انتخاب کرده و دکمه قرمز را برای جستجوی دستگاه ها فشار دهید.

۲. **دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.**

می توانید جریان های منبع را با انتخاب **ضبط، ضبط** کنید. (اسم_دستگاه).

فشردن دکمه **●** (ضبط) هر برنامه ای که در حال حاضر تماشا می کنید را ضبط خواهد کرد. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.

قبل از ضبط کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه ضبط وصل شده باشد. برای اتصال صحیح آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه ضبط مراجعه کنید.

گوش کردن از طریق گیرنده

می‌توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.

۱. **گیرنده** را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید.

۲. **دکمه EXIT** را برای خروج فشار دهید.

اگر گیرنده شما فقط از صدا حمایت می‌کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.

گیرنده هنگامی کار می‌کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) تلویزیون وصل کرده باشید.

هنگامیکه گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) روشن شده، می‌توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV (هوایی) را دریافت می‌کند، تلویزیون صدای کانال ۵،۱ را به گیرنده ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی‌وی‌دی می‌باشد و از طریق HDMI به تلویزیون متصل شده، فقط ۲ کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد.

تذکر

- شما فقط می‌توانید دستگاه‌های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون، و نه دکمه‌های روی تلویزیون کنترل کنید.
- کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- عملکردهای Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی‌کند.

عیب‌یابی برای Anynet+


مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه‌های Anynet+ کار می‌کند. • فقط یک گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید. • کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. • اتصالی‌های کابل تصویر/صدا/HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. • کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. • کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. • کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. • Anynet+ در موقعیت‌های خاص کار نمی‌کند. (جستجوی کانال‌ها، استفاده از پخش رسانه یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غیره). • هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه‌ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. • کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
می‌خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. • دکمه TOOLS را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می‌خواهید را انتخاب کنید.
می‌خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> • تماشا تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. • دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه‌های Anynet+ را انتخاب کنید. • دکمه P, CH, PRE-CH و FAV را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می‌کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد).
پیغام "Connecting to Anynet+ device" (اتصال به دستگاه Anynet+ ... روی صفحه نمایان می‌شود).	<ul style="list-style-type: none"> • هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی‌توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. • هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
دستگاه Anynet+ کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • می‌توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دستگاه عملکردهای Anynet+ را تأمین می‌کند. • کنترل کنید که کابل HDMI به طور صحیح وصل شده باشد. • کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده باشد. • دوباره برای دستگاه‌های Anynet+ جستجو کنید. • می‌توانید یک دستگاه Anynet+ را فقط با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل‌های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند. • اگر توسط یک وضعیت غیرعادی از قبیل قطع کابل HDMI ویا سیم برق ویا رفتن برق خامه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی‌توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.
صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید.

ویژگی تله تکست کانال آنالوگ

صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. برای اینکه اطلاعات تله تکست به طور صحیح نشان داده شود، دریافت تصویر بایستی یکدست و متعادل باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

- ❶ (صفحه بالا): صفحه تله تکست بعدی را نمایش دهید.
- ❷ (صفحه پایین): صفحه تله تکست قبلی را نمایش دهید.
- ❸ (ایندکس): صفحه ایندکس (محتوا) را در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید نمایش دهید.
- ❹ (افشا): متن پنهان (برای مثال پاسخ به ازامون های آموزشی) را نمایش دهید. برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.
- ❺ (لغو): پخش فعلی را هنگامیکه برای يك صفحه جستجو می شود نمایش دهید.
- ❻ دکمه های رنگی (قرمز/سبز/زرد/آبی): اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت مخابراتی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده، کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

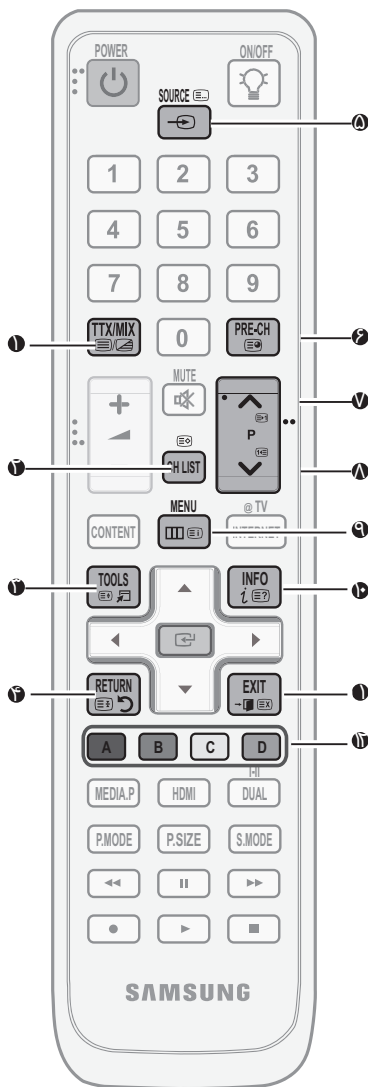

- ❶ (تله تکست روشن/میکس): پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، حالت تله تکست را فعال کنید. برای روی هم انداختن حالت تله تکست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.
- ❷ (ذخیره): صفحات تله تکست را ذخیره می کند.
- ❸ (اندازه): حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه را نمایش دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه عادی، یکبار دیگر فشار دهید.
- ❹ (نگه داشتن): صفحه نمایش بر روی يك صفحه داده شده را نگه دارید در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.
- ❺ (حالت): حالت تله تکست انتخاب شود (LIST/FLOF). اگر این دکمه را در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه ۸ (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.
- ❻ (صفحه فرعی): صفحه فرعی موجود را نمایش دهید.

صفحات تله تکست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:


بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT

بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT

بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت اطلاعات FASTEXT


سوار کردن قاب بلانکینگ

هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار، قاب بلانکینگ را به بخشی وصل کنید که به طوریکه در تصویر نشان داده شده به پایه وصل می شود.

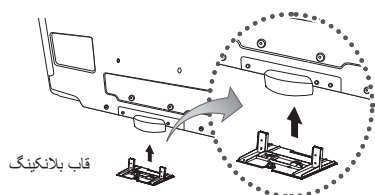

آماده شدن قبل از نصب وسیله نصب روی دیوار (تلویزیون اینچ ۴۶ ~ ۵۵)

برای نصب وسیله نصب روی دیوار تولیدکننده دیگر، از حلقه نگه دارنده استفاده کنید.

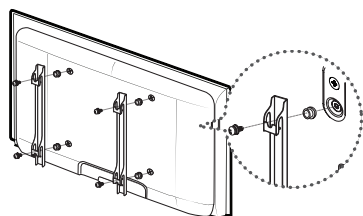

نصب کیت سوار کردن روی دیوار

کافلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.

برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.


اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.

مشخصات وسیله نصب روی دیوار (VESA)

کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد. وسیله نصب روی دیوار را بر روی یک دیوار محکم عمودی به سطح زمین نصب کنید. هنگام نصب بر روی مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید. اگر بر روی سقف و یا دیوار شیب دار نصب شود، ممکن است بیافتد و منجر به صدمه شخصی جدی شود.

تذکر

- هنگامیکه از وسایل غیر VESA و یا غیر مشخص استفاده شود و یا مصرف کننده از دستورالعمل های نصب محصول پیروی نکند، Samsung برای آسیب به محصول و یا صدمه شخصی مسئول نیست.
- ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است.
- هنگامیکه وسیله نصب روی دیوار ما را خریداری می کنید، یک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات لازم برای سوار کردن فراهم می شوند.
- از پیچ هایی که درازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنید چون ممکن است به داخل دستگاه تلویزیون آسیب وارد کنند.
- برای وسایل نصب روی دیوار که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگار نیستند، طول پیچ ها ممکن است بستگی به مشخصات آنها متفاوت باشد.
- از پیچ هایی که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگاری ندارند استفاده نکنید.
- پیچ ها را زیاد محکم نبندید، ممکن است به محصول آسیب وارد کرده و موجب افتادن محصول شود که منجر به صدمه شخصی می شود. Samsung برای این گونه حوادث مسئول نیست.
- هنگامیکه از وسایل غیر VESA و یا غیر مشخص استفاده شود و یا مصرف کننده از دستورالعمل های نصب محصول پیروی نکند، Samsung برای آسیب به محصول و یا صدمه شخصی مسئول نیست.
- تلویزیون را هنگام سوار کردن بیش از ۱۵ درجه شیب ندهید.

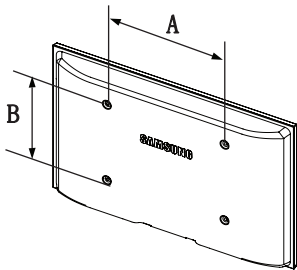


تعداد	پیچ استاندارد	VESA Spec. (A * B)	اینچ	خانواده محصول
۴	M۴	۷۵ در ۷۵	۲۲~۱۹	تلویزیون LCD
		۱۰۰ در ۱۰۰	۲۹~۲۳	
	M۶	۱۰۰ در ۲۰۰	۴۰~۳۰	
		۲۰۰ در ۲۰۰	۵۵~۴۶	
	M۸	۴۰۰ در ۴۰۰	۶۵~۵۷	
		۴۰۰ در ۸۰۰	۸۰~۷۰	
		۸۰۰ در ۱۴۰۰	~۸۰	

وسیله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید. ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود.




سوار کردن کابل ها

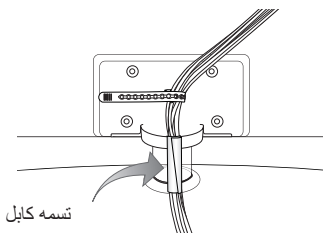

کابل ها را در گره کابل محصور کنید تا کابل ها از بخش شفاف پایه قابل رویت نباشند. کابل های خم نشدنی و ضخیم ممکن است به پریزهای ورودی برای استفاده دراز مدت آسیب وارد کنند.

قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون

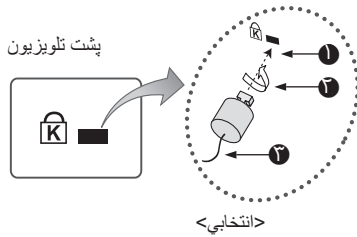

قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

لطفاً نماد "K" را در پشت تلویزیون پیدا کنید.

شکاف کنزینگتون در کنار نماد "K" قرار دارد.

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید.

۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.

۳. قفل کنزینگتون را به یک میز یا شیء ثابت سنگین محکم کنید.

این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.


محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

محکم کردن تلویزیون به دیوار

احتیاط: کشیدن، هل دادن ویا بالا رفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً مطمئن شوید که کودکان به تلویزیون آویزان نشده ویا آنرا متزلزل نمی کنند، چنین کاری ممکن است موجب افتادن تلویزیون شده که موجب آسیب جدی ویا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی گنجانده شده را دنبال کنید. برای استحکام بیشتر، وسیله ضدافتادن برای منظورات ایمنی را به صورت زیر نصب کنید.



برای جلوگیری از افتادن تلویزیون

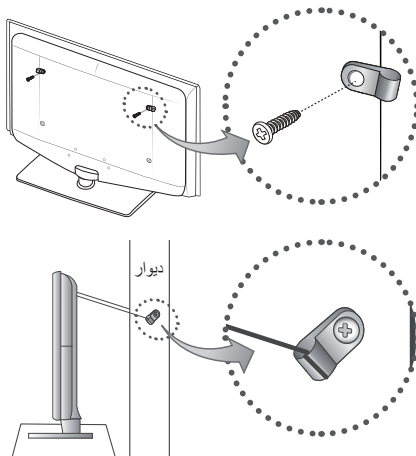

چون جابجایی، پیچ و ریسمان لازم تأمین نشده، لطفاً این مواد را به طور جداگانه خریداری کنید.

۱. پیچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محکم به دیوار وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم به دیوار پیچ شده باشند.

مشخصات پیچ

• برای تلویزیون ۳۰ تا ۴۰ اینچ M۶ LCD:

برای تلویزیون ۴۶ تا ۵۵ اینچ M۸ LCD:

۲. پیچ ها را از وسط پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جابجایی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.

۳. ست های روی تلویزیون را با یک ریسمان به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس ریسمان را محکم گره بزنید.

مطمئن شوید که همه اتصالاتی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هرچند وقت یکبار اتصالاتی ها را برای هرگونه علامت فرسودگی ویا ضعف کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالاتی ها هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.

تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.

اشکالی ندارد که ریسمان را طوری نصب کنید که بست های روی دیوار مساوی ویا پایین تر از بست های روی تلویزیون باشند.

گره ریسمان را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.

عیب یابی

اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید، ابتدا به این لیست مراجعه کنید. اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند، لطفاً از "www.samsung.com" دیدن کردن و روی Support کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید.

مشکلات	راه حل و توضیحات
کیفیت تصویر	<p>اول از همه، لطفاً آزمایش تصویر را انجام دهید و مطمئن شوید تلویزیون تصویر آزمایشی را به طور صحیح نمایش می دهد.</p> <p>به منو - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش تصویر بروید (صفحه ۱۶)</p> <p>اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده شده، ممکن است که تصویر ضعیف توسط منبع یا سیگنال تولید شده باشد.</p>
تصویر تلویزیون به خوبی تصویر در فروشگاه نیست.	<ul style="list-style-type: none"> اگر یک جعبه کابل/جانبی آنالوگ دارید، آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید. برای ارائه کیفیت تصویر HD (کیفیت بالا) از کابل های HD یا جزء استفاده کنید. مشتربین کابل/ماهواره : ایستگاه های HD را از بین کاتال ها امتحان کنید. اتصال آنتن: ایستگاه های HD را بعد از اجرای برنامه اتوماتیک امتحان کنید. بسیاری از کاتال های HD از محتویات SD یا Standard Definition بهینه شده اند. قدرت تفکیک تصویر خروجی جعبه کابل/جانبی را روی i۱۰۸۰ یا p۷۲۰ تنظیم کنید. مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید.
تصویر تحریف شده است: ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل	<ul style="list-style-type: none"> فشاردهی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک. سیگنال در سطح پایین یا کیفیت نامطلوب ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این يك مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد.	<p>اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند. اتصالی های ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکلات رنگی یا صفحه سیاه شوند.</p>
رنگ یا روشنایی ضعیف است.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. (به حالت تصویر / رنگ / روشنایی / وضوح بروید) گزینه صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید. به منو - تصویر - راهکار صرفه جویی - صرفه جویی انرژی بروید (صفحه ۱۱) از تنظیم مجدد تصویر برای مشاهده تنظیمات پیش فرض تصویر استفاده کنید. (به منو - تصویر - تنظیم مجدد تصویر بروید)
یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تصویر روی به اندازه صفحه تنظیم شده، به ۱۶:۹ تغییر دهید. (صفحه ۱۲) قدرت تفکیک جعبه کابل/جانبی را عوض کنید.
تصویر سیاه و سفید است.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از یک ورودی مرکب AV استفاده می کنید، کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ۱ جزء در تلویزیون وصل کنید.
هنگام عوض کردن کاتال ها، تصویر غیرمتحرک شده یا اختلال یا تأخیر پیدا می کند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر با جعبه کابل وصل شده، لطفاً سعی کنید که جعبه کابل را تنظیم مجدد کنید. سیم AC را دوباره وصل کرده و صبر کنید که جعبه کابل دوباره بوت کند. ممکن است تا ۲۰ دقیقه طول بکشد قدرت تفکیک جعبه کابل را روی i۱۰۸۰ یا p۷۲۰ تنظیم کنید.
کیفیت صدا	<p>ابتدا آزمایش صدا را انجام دهید تا مطمئن شوید که صدای تلویزیون شما به طور صحیح کار می کند.</p> <p>به منو - حمایت - خود عیب یابی - آزمایش صدا بروید (صفحه ۱۶)</p> <p>اگر صدا قابل قبول است، مشکل صوتی ممکن است توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.</p>
صدا نیست ویا صدا در حداکثر میزان صدا زیادی کم است.	<ul style="list-style-type: none"> لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید.
تصویر خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه بلندگوی تلویزیون را در منوی صدا روی روشن تنظیم کنید. (صفحه ۱۴) اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده باشند. اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، گزینه ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است لازم باشد گزینه صدای جعبه کابل را هنگامیکه HDMI به تلویزیون وصل شده به HDMI تغییر دهید). اگر از کابل DVI به HDMI استفاده می کنید، یک کابل صوتی جداگانه لازم است. اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد، مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد.
بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند.	<ul style="list-style-type: none"> اتصالی های کابل را کنترل کنید. مطمئن شوید که کابل تصویر به ورودی صدا وصل نشده باشد. برای اتصالی های آنتن یا کابل، قدرت سیگنال را کنترل کنید. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف صدا شود.

مشکلات	راه حل و توضیحات
تصویر نیست، ویدئو نیست	تلوویزیون روشن نمی شود.
تلوویزیون به طور اتوماتیک روشن می شود.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد. مطمئن شوید که پریز روی دیوار کار می کند. دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست. اگر تلویزیون روشن شد، به «کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود.
تلوویزیون به طور اتوماتیک روشن می شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که آباتایس خواب روی خاموش در منوی تنظیمات تنظیم شده است. (صفحه ۱۵) اگر کامپیوتر را به تلویزیون وصل کرده اید، تنظیمات برقی کامپیوتر را کنترل کنید. مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد. هنگام تماشای تلویزیون از اتصالاتی آنتن یا کابل، اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، تلویزیون بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خاموش می شود
تصویر/ویدئو وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اتصال‌های کابل را کنترل کنید. (همه کابل های وصل شده به تلویزیون و دستگاه های خارجی را قطع و دوباره وصل کنید). خروجی ویدئو دستگاه های خارجی (جعبه کابل/جانبی، DVD، Blu-ray و غیره) را طوری تنظیم کنید که با اتصال‌های ورودی تلویزیون همسان باشد. برای مثال، اگر خروجی دستگاه خارجی HDMI است، بایستی به ورودی HDMI در تلویزیون وصل شود. مطمئن شوید که دستگاه های وصل شده روشن شده باشند. مطمئن شوید که منبع درست تلویزیون را با فشاردن دکمه SOURCE روی کنترل از راه تلویزیون انتخاب کنید.
اتصال RF(کابل/آنتن)	تلوویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند.
تلوویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کابل آنتن به طور محکم وصل شده باشد. لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) برای افزودن کانال های موجود به فهرست کانال استفاده کنید. به منو - تنظیمات - وصل و پخش رفته و منتظر شوید تا همه کانال های موجود ذخیره شوند. (صفحه ۶) تأیید کنید که موقعیت آنتن صحیح باشد.
تصویر تحریف شده است: ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل	<ul style="list-style-type: none"> فشاردهی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این شک مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
اتصال کامپیوتر	پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" ظاهر می شود.
پیغام "حالت پشتیبانی نمی شود" ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> قدرت تفکیک خروجی کامپیوتر و فرکانس را طوری تنظیم کنید که با قدرت های تفکیکی که تلویزیون از آنها حمایت می کند همسان باشند. (صفحه ۱۸) این موضوع عادیست؛ "PC" همیشه در فهرست منبع نمایان می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.
"PC" همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر از اتصال‌های HDMI استفاده می کنید، تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید.
ویدئو خوب است ولی صدا نیست.	
موارد دیگر	تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود.
تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> کانال های HD هنگامیکه محتوای بهینه شده SD (۴:۳) را نشان می دهند، نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند داد. نوارهای مشکی در بالا و پایین در طول فیلم هایی نمایان می شوند که نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلویزیون متفاوت هستند. گزینه های اندازه تصویر را در دستگاه خارجی یا تلویزیون به صفحه کامل تغییر دهید. باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (+/-) در جهت صحیح باشد. پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید. کنترل از راه دور را از فاصله ۵ تا ۶ فوت مستقیماً به سمت تلویزیون بگیرید.
کنترل از راه دور کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی را طوری برنامه ریزی کنید که تلویزیون را به کار بیاورد. به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل/جانبی برای کد تلویزیون SAMSUNG مراجعه شود. قدرت تفکیک حمایت شده تلویزیون را کنترل کرده و به همان صورت قدرت تفکیک خروجی دستگاه خارجی را تنظیم کنید. به تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ۱۸ این دفترچه راهنما مراجعه شود.
بوی پلاستیک از تلویزیون به مشام می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> این بو عادیست و در طول زمان پراکنده خواهد شد.
تلویزیون به یک سمت متمایل شده است.	<ul style="list-style-type: none"> پایه را از تلویزیون جدا کرده و دوباره سوار کنید.
در سوار کردن پایه با مشکلاتی مواجه شده اید.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که تلویزیون روی سطح مسطحی قرار داشته باشد. اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید، لطفاً از پیچ گوهی مخاطبیسی استفاده کنید.
منوی کانال خاکستری شده است. (موجود نیست)	<ul style="list-style-type: none"> منوی کانال تنها زمانی موجود است که منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.
تنظیمات شما بعد از ۳۰ دقیقه یا هر بار تلویزیون خاموش می شود پاک می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> اگر تلویزیون در حالت نمایش مغازه است، تنظیمات صدا و تصویر را هر ۳۰ دقیقه دوباره تنظیم می کند. تنظیمات را از حالت نمایش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغییر دهید. دکمه SOURCE را برای انتخاب حالت تلویزیون فشار داده، به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ENTER بروید. (صفحه ۶)

مشکلات	راه حل و توضیحات
از دست دادن متلوب صدا یا تصویر دارید	<ul style="list-style-type: none"> اتصال های کابل را کنترل کرده و آنها را دوباره وصل کنید. از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد. مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید، توصیه می کنیم که از کابل های حاوی اتصالی ۹۰ درجه استفاده شود.
ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه قاب تلویزیون نگاه می کنید.	<ul style="list-style-type: none"> این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.
منوی تصویر در تصویر موجود نیست.	<ul style="list-style-type: none"> عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از HDMI، کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید. (صفحه ۱۶)
تلویزیون را ۴۵ دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره روشن شد.	<ul style="list-style-type: none"> این موضوع عادیست. تلویزیون خودش عملکرد (OTA) Over The Aerial را اجرا می کند تا سفت افزاری که در حین تماشای تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد.
مشکلات تصویر/صوتی تکراری وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> سپتگال/منبع را کنترل و عوض کنید.
ممکن است بین پدهای بالشی لاستیکی در پایه و رویه بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود.	<ul style="list-style-type: none"> برای جلوگیری از این موضوع، از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید.

🔧 پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.


مشخصات

پیل طبیعی					۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ @ ۶۰ هرتز
ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن					۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) ۱۰ تا ۸۰ درصد، تقطیر نشده ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد (-۴ تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) ۵ تا ۹۵ درصد، تقطیر نشده
پایه گردان (چپ / راست)					۲۰۰ ~ ۲۰
اسم مدل	LA32C650	LA37C650	LA40C650	LA46C650	LA55C650
اندازه صفحه نمایش (قطری)	۳۲ اینچ	۳۷ اینچ	۴۰ اینچ	۴۶ اینچ	۵۵ اینچ
صدا خروجی	۲ X W ۱۰				
ابعاد پننه یا پایه	۷۷,۸ X ۷۸,۲ (mm) ۵۰,۹ ۵۵۵,۸ X ۲۴۰ X ۷۸,۲ (mm)	۷۸,۵ X ۹۰,۷ (mm) ۵۷۴,۴ ۶۲۱,۲ X ۲۵۵ X ۹۰,۷ (mm)	۸۰,۴ X ۹۷,۲ (mm) ۶۱۴,۹ ۶۵۹,۳ X ۲۵۵ X ۹۷,۲ (mm)	۸۰,۳ X ۱۱۰,۸ (mm) ۶۸۹,۷ ۲۷۵ X ۱۱۰,۸ (mm) ۷۳۴,۵	۸۵,۳ X ۱۳۰,۱ (mm) ۸۰۱,۲ ۳۰۵ X ۱۳۰,۱ (mm) ۸۴۵,۳
وزن پننه یا پایه	۹,۱ kg ۱۱,۸	۱۱,۶ kg ۱۵	۱۴,۳ kg ۱۷,۷	۱۸,۱ kg ۲۱,۹	۲۸,۱ kg ۳۲,۷


طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

برای منبع نیرو و مصرف برق، به برچسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.

جواز



تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده. علامت های Dolby و double-D علامت تجاری Dolby Laboratories می باشند.





تولید شده تحت جواز ایالات متحده به شماره ثبت: ۵,۴۵۱,۹۴۲; ۵,۹۵۶,۶۷۴; ۵,۹۷۴,۳۸۰; ۵,۹۷۸,۷۶۲; ۶,۴۸۷,۵۳۵ و جواز های ثبت ایالات متحده و در سطح جهانی ارائه شده و در دست انجام. DTS و سمبل علامت تجاری ثبت شده می باشند. مارک های DTS +۲,۰ Digital Out و DTS علامت تجاری محصولات DTS, Inc. می باشند که شامل نرم افزار می شود. © DTS, Inc. همه حقوق محفوظ است.



دارنده جواز DivX® برای پخش ویدئوی DivX® شامل محتویات ممتاز.

در مورد ویدئوی DivX: DivX® یک فرمت ویدئوی دیجیتال می باشد که توسط DivX, Inc. تهیه شده است. این یک دستگاه DivX با جواز رسمی می باشد که ویدئوی DivX را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ابزار نرم افزاری برای تبدیل فایل های DivX به ویدئوی DivX از www.divx.com دیدن کنید. در باره DivX VIDEO-ON-DEMAND: دستگاه جواز دار DivX بایستی به ثبت رسیده باشد تا محتوای DivX Video-on-Demand (VOD) را بتواند پخش کند. برای تولید کد ثبت کردن، بخش DivX VOD را در منوی تنظیمات دستگاه پیدا کنید. با این کد به vod.divx.com بروید تا روال ثبت کردن را کامل کرده و اطلاعات بیشتری را در مورد DivX VOD کسب کنید.

TruSurround HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

این صفحه عمداً سفید است.