

بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23224A  
Farsi. 02/2010. Rev. 1.0

**GT-S5233A**

دفترچه راهنمای کاربر



**SAMSUNG**

## نمادهای دستورالعمل ها

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

**هشدار** - وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



**احتیاط** - وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن همراه شما یا سایر وسایل شود



**توجه** - نکته ها، توصیه های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



**مراجعه کنید به** - صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)



# استفاده از این دفترچه راهنما

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های تلفن همراه شما طراحی شده است. برای اینکه کار خود را به سرعت شروع کنید، به «معرفی تلفن همراه شما»، «نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه»، و «استفاده از عملکردهای اولیه» مراجعه نمایید.

## اطلاعات حق نسخه برداری

حقوق تمام فناوری ها و محصولات که این دستگاه را تشکیل می دهند؛ متعلق به مالکان مربوطه آنها هستند:

- Bluetooth® علامت ثبت شده Bluetooth SIG Inc. در سراسر جهان است.  
شناسه Bluetooth QD: B015178.
- Java™ علامت تجاری Sun Microsystems, Inc است.
- Windows Media Player® علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.

# CE 0168

**پس از آن** - ترتیب گزینه ها یا منو هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت منو، **پیامها** ← ایجاد پیام را انتخاب کنید (یعنی پیامها، پس از آن ایجاد پیام را انتخاب کنید)

**کروشه** - کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [ ] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/خروج از منو است)



# فهرست مطالب

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده | ۲  |
| هشدارهای مربوط به ایمنی          | ۲  |
| اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی   | ۴  |
| اطلاعات مهم مربوط به استفاده     | ۷  |
| معرفی تلفن همراه شما             | ۱۲ |
| باز کردن بسته بندی               | ۱۲ |
| شکل ظاهری تلفن                   | ۱۳ |
| کلیدها                           | ۱۴ |
| صفحه نمایش                       | ۱۴ |
| نمادها                           | ۱۵ |
| نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه | ۱۷ |
| نصب سیم کارت و باتری             | ۱۷ |
| شارژ کردن باتری                  | ۱۹ |
| نصب کارت حافظه (اختیاری)         | ۲۰ |
| استفاده از عملکردهای اولیه       | ۲۱ |
| روشن و خاموش کردن تلفن           | ۲۱ |
| استفاده از صفحه لمسی             | ۲۲ |
| دسترسی به فهرست ها               | ۲۳ |
| استفاده از ویجت ها               | ۲۳ |

|    |  |
|----|--|
| ۵۲ | ضبط و پخش یادداشت های صوتی.....                    |
| ۵۳ | استفاده از ویژگی منشی تلفنی.....                   |
| ۵۴ | ویرایش تصاویر.....                                 |
| ۵۶ | چاپ تصاویر.....                                    |
| ۵۷ | آپلود کردن عکس ها و فیلم ها به اینترنت.....        |
| ۵۸ | استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا..... |
| ۵۹ | همگام سازی داده ها.....                            |
| ۵۹ | استفاده از خبر خوان (RSS).....                     |
| ۶۰ | ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی.....                 |
| ۶۱ | تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها.....         |
| ۶۲ | استفاده از ماشین حساب.....                         |
| ۶۲ | تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری.....            |
| ۶۲ | تنظیم تایمر شمارش معکوس.....                       |
| ۶۲ | استفاده از کرنومتر.....                            |
| ۶۳ | ایجاد کار جدید.....                                |
| ۶۳ | ایجاد یادداشت متنی.....                            |
| ۶۳ | مدیریت تقویم خود.....                              |

## عیب یابی.....a

|    |  |
|----|--|
| ۲۴ | دسترسی به اطلاعات راهنما.....          |
| ۲۴ | سفارشی کردن تلفن خود.....              |
| ۲۶ | استفاده از عملکردهای اولیه تماس.....   |
| ۲۷ | ارسال و مشاهده پیام.....               |
| ۳۰ | افزودن و یافتن مخاطبین.....            |
| ۳۱ | استفاده از عملکردهای اولیه دوربین..... |
| ۳۳ | گوش دادن به موسیقی.....                |
| ۳۵ | مرور در اینترنت.....                   |

## استفاده از عملکردهای پیشرفته.....۳۶

|    |  |
|----|--|
| ۳۶ | استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس.....       |
| ۳۸ | استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن.....  |
| ۴۰ | استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی..... |
| ۴۱ | استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین.....     |
| ۴۴ | استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی.....     |

## استفاده از ابزارها و برنامه ها.....۴۸

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ۴۸ | استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»..... |
| ۵۰ | فعال سازی و ارسال پیام اضطراری.....   |
| ۵۱ | فعال کردن یابنده گوشی.....            |
| ۵۲ | برقراری تماس مجازی.....               |

## هشدارهای مربوط به ایمنی



WARNING

### تلفن خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید

تلفن خود و همه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال یا حیوانات نگه دارید. ممکن است قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، موجب خفگی یا جراحات جدی شوند.

### از شنوایی خود مراقبت کنید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود. همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفا از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.



# اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده

برای اجتناب از موقعیت های خطرناک یا غیرقانونی و اطمینان از حداکثر کارایی این دستگاه تلفن همراه، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید.

- هرگز باتری یا تلفن را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

### از ایجاد تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیقی مستقل «تحقیقات فناوری بی سیم»، برای پیشگیری از تداخل احتمالی، حداقل فاصله ای برابر ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) را بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب حفظ کنید. اگر به هر دلیلی احساس کردید که تلفن شما در دستگاه تنظیم ضربان قلب یا هر دستگاه پزشکی دیگر تداخل ایجاد می کند، فوراً تلفن خود را خاموش کنید و برای مشاوری با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

### تجهیزات و تلفن همراه را با احتیاط نصب کنید

مطمئن شوید که تلفن همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند. تلفن همراه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

### هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن تلفن شما شوند.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در آتش نیندازید. هنگام دور انداختن باتری ها یا تلفن های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.

# WARNING



## تلفن را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

از تلفن خود در جایگاه های سوخت گیری (ایستگاه های سرویس) یا نزدیک مواد سوختی یا مواد شیمیایی استفاده نکنید. هر زمانی که علائم یا دستورالعمل های هشداردهنده به شما دستور دادند، تلفن خود را خاموش کنید. تلفن شما می تواند در مخازن و مناطق نگهداری و انتقال مواد سوختی یا مواد شیمیایی یا در محل های انفجار و اطراف آنها، باعث ایجاد حریق و انفجار شود. گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

## خطر جراحات ناشی از حرکات تکراری را کم کنید

هنگام ارسال پیام های متنی یا بازی کردن با تلفن خود، تلفن را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.



CAUTION

## اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

### همیشه ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید و همه مقررات محدودکننده استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی را رعایت کنید. در صورت امکان، از لوازم جانبی هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده کنید.

### از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

از هرگونه مقرراتی که استفاده از تلفن همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

### فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن یا مصدومیت شود.

## از باتری ها و شارژرها در برابر آسیب، محافظت کنید

- باتری ها را در دماهای خیلی پایین یا خیلی بالا قرار ندهید (زیر ۰ درجه سانتی گراد/۳۲ درجه فارنهایت یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد/۱۱۳ درجه فارنهایت). دماهای خیلی بالا یا خیلی پایین می توانند ظرفیت شارژ و عمر باتری را کاهش دهند.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

## از تلفن خود با دقت و به صورت معقول استفاده کنید

- نگذارید تلفن خیس شود- مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند. با دستان خیس، تلفن را در دست نگیرید. صدمه به تلفن در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

## در نزدیکی تجهیزات پزشکی، تلفن را خاموش کنید

تلفن شما می تواند در تجهیزات پزشکی بیمارستان ها یا سایر مکان های مراقبت پزشکی، تداخل ایجاد کند. همه مقررات، هشدارهای نصب شده، و دستورات پرسنل پزشکی را رعایت کنید.

## در هواپیما، تلفن را خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم را غیرفعال کنید.

تلفن شما می تواند در تجهیزات هواپیمایی تداخل ایجاد کند. همه مقررات خطوط پروازی را رعایت کنید و با دستور پرسنل هواپیما، تلفن خود را خاموش کنید یا آن را بر روی حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم آن غیرفعال شود.

# CAUTION

## از ایجاد تداخل در سایر دستگاه های الکترونیکی جلوگیری کنید

تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود منتشر می کند که ممکن است در تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا بدون محافظت کافی مثل دستگاه های تنظیم ضربان قلب، سمعک، دستگاه های پزشکی، و سایر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا موجود در وسایل نقلیه تداخل ایجاد کند. برای حل مشکلات تداخل با سازنده دستگاه های الکترونیکی خود مشورت کنید.

- از تلفن خود در مکان های پر گرد و غبار و آلوده استفاده نکنید و یا آن را در چنین مکان هایی نگهداری نکنید، تا قطعات متحرک آن آسیب نبینند.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است-از وارد آمدن ضربه به آن و استفاده خشن از آن خودداری کنید تا آسیب جدی نبیند.
- تلفن خود را رنگ نکنید، زیرا رنگ می تواند قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد صحیح تلفن جلوگیری کند.
- از استفاده از چراغ یا فلاش تلفن همراه در فاصله نزدیک به چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- قرار گرفتن تلفن و کارت های حافظه در معرض میدان های مغناطیسی می تواند به تلفن آسیب برساند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید تلفن شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

# CAUTION

## هنگام کار با سیم کارت یا USIM کارت ها و کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که تلفن در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا تلفن شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

## اطلاعات مهم مربوط به استفاده

### از تلفن در شرایط عادی استفاده کنید

از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

### سرویس تلفن فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس تلفن توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به تلفن شما آسیب برساند و ضمانت نامه تلفن شما را بی اعتبار کند.

### حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کاری که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

## از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق تلفن شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دور دست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

## اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش تلفن های همراه که از میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل، برابر با ۰/۵۳۱ وات بر کیلوگرم بود. در استفاده عادی، میزان SAR احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. تلفن شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی تلفن همراه سامسونگ بازدید نمایید.

## دور انداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)



(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده در روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد بدین معناست که محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB)

نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این اقلام را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این اقلام جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

## دور انداختن صحیح باتری های موجود در این محصول



(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی)  
دارنده سیستم های مجزای عودت باتری)

علامت نشان داده شده بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. در مواردی که علائم شیمیایی Hg Cd، یا Pb مشخص گردیده اند، بدین معناست که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب با مقادیری بالاتر از مقادیر مرجع در EC Directive 2006/66 می باشد. در صورتی که باتری ها به درستی دور انداخته نشوند، این مواد می توانند به سلامت انسان یا محیط زیست آسیب وارد نمایند.

جهت حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا نموده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان عودت باتری محل زندگی خویش، بازیافت نمایید.

## بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتوا یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست «ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از

طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد. « خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.



## باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- دفترچه راهنمای کاربر


اقلامی که همراه تلفن شما عرضه می شود، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشد. می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.



# معرفی تلفن همراه شما

در این بخش، درباره شکل ظاهری، کلیدها، صفحه نمایش و نمادهای تلفن همراه خود، اطلاعاتی بدست می آورید.

قسمت پشت تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

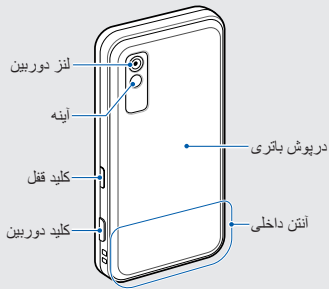


برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته تلفن همراه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید. برای قفل کردن، کلید قفل را فشار دهید.



## شکل ظاهری تلفن

قسمت جلوی تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

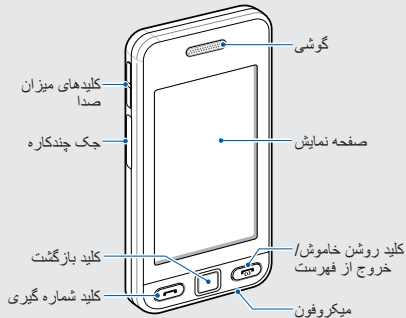


## کلیدها

| کلید  | عملکرد  |
|---|---|
|  | شماره گیری<br>برقراری تماس یا پاسخ به تماس؛ در حالت آماده به کار، بازبازی جدیدترین شماره های گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی  |
|  | برگشت<br>در حالت «فهرست»، بازگشت به سطح قبل   |
|  | روشن خاموش/خروج از فهرست<br>روشن و خاموش کردن تلفن (فشار داده و نگه دارید)؛ پایان تماس؛ در حالت «فهرست»، بازگشت به صفحه فهرست اصلی یا بازگشت به حالت آماده به کار |
|  | میزان صدا<br>تنظیم میزان صدای تلفن  |
|  | قفل<br>قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها  |
|  | دوربین<br>در حالت آماده به کار، روشن کردن دوربین؛ در حالت دوربین، عکس گرفتن یا ضبط فیلم   |





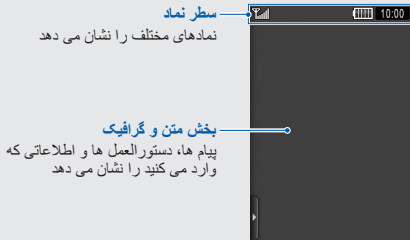




## صفحه نمایش

صفحه نمایش تلفن شما از بخش های زیر تشکیل شده است:






## نمادها

با نمادهایی که روی صفحه نمایش تلفن نشان داده می شوند، آشنا شوید.

| نماد  | تعریف                                |
|---|--------------------------------------|
|  | قدرت سیگنال                          |
|  | شبکه GPRS وصل است                    |
|  | در حال انتقال داده از طریق شبکه GPRS |
|  | شبکه EDGE وصل است                    |
|  | در حال انتقال داده از طریق شبکه EDGE |
|  | تماس صوتی در حال انجام               |
|  | کارت حافظه موجود است                 |
|  | زنگ هشدار فعال شده است               |
|  | مرور در اینترنت                      |

| نماد  | تعریف                                       |
|---|---|
|  | به صفحه وب مطمئن وصل است                    |
|  | رومینگ (خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی)   |
|  | انتقال تماس ها فعال شده است                 |
|  | «بلوتوث» فعال شد                            |
|  | هدست یا کیت خودروی هندزفری «بلوتوث» وصل است |
|  | همگام سازی شده با کامپیوتر                  |
|  | پیام متنی جدید (پیامک)                      |
|  | پیام چندرسانه ای جدید (MMS)                 |
|  | پیام ایمیل جدید                             |
|  | پیام پست صوتی جدید                          |
|  | پیام صوتی جدید                              |





| نماد  | تعریف                |
|---|----------------------|
|  | نمایه «عادی» فعال شد |
|  | نمایه «سکوت» فعال شد |
|  | سطح نیروی باتری      |
|  | زمان فعلی            |

## نصب سیم کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک «واحد هویت مشترک» یا سیم کارت را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری،  
۱. درپوش باتری را جدا کنید.

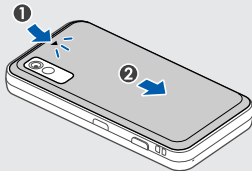


اگر تلفن روشن است، [🔊] را فشار داده و نگه دارید تا تلفن خاموش شود. 


# نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه

با نصب اجزا و راه اندازی تلفن همراه خود برای اولین بار استفاده از آن، کار را شروع کنید.


۲. سیم کارت را نصب کنید.

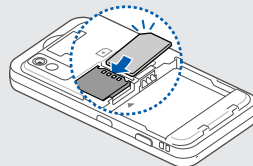

۳. باتری را نصب کنید.

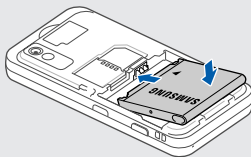


۴. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

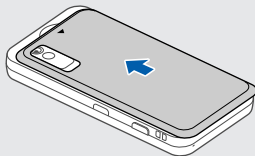

- سیم کارت را طوری در تلفن قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار گیرد.
- بدون وارد کردن سیم کارت، می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست های تلفن خود استفاده نمایید.

## شارژ کردن باتری

۱. پیش از استفاده از تلفن برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.
۲. سر کوچک شارژر مسافرتی را به چندکاره وصل کنید.




به طوری که مثلث رو به بالا باشد

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به تلفن وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



CAUTION

۳. سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.
۴. وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد ) دیگر حرکت نمی کند، شارژر مسافرتی را از پریز برق جدا کنید.
۵. شارژر مسافرتی را از تلفن جدا کنید.
۶. درپوش چندکاره را ببندید.

### درباره نشانگر باتری ضعیف



وقتی باتری تلفن ضعیف است، تلفن صدای هشدار پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی است و چشمک می زند. اگر باتری خیلی ضعیف شود، تلفن به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید.




## نصب کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. تلفن شما کارت های حافظه microSD™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.

۱. درپوش باتری و باتری را جدا کنید.

۲. کارت حافظه را طوری داخل کنید که سمت برچسب دار رو به پایین باشد.

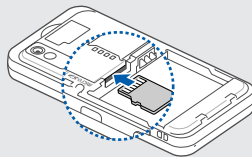

۳. کارت حافظه را به داخل شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

۴. باتری را وارد کنید و درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

برای خارج کردن کارت حافظه، درپوش باتری و باتری را خارج کنید، و سپس کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بیاورید.

## روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

۱. [📞] را فشار داده و نگه دارید.


۲. کد پین را وارد کرده و تایید را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

برای خاموش کردن تلفن خود، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

### تغییر به نمایه بدون آنتن

با تغییر حالت به نمایه بدون آنتن، می توانید از خدمات غیرشبکه ای تلفن خود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیما و بیمارستان، استفاده کنید.

برای تغییر حالت به نمایه بدون آنتن، در حالت «فهرست»،  
تنظیمات ← نمایه های دستگاه ← بدون آنتن را انتخاب کنید.


از تمام هشدارهای نصب شده و دستورات پرسنل موجود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، پیروی نمایید. 

# استفاده از عملکردهای اولیه

یاد بگیرید چگونه عملکردهای اولیه را انجام دهید و از عملکردهای اصلی تلفن همراه خود استفاده نمایید.

## استفاده از صفحه لمسی


می توانید کارهای زیر را روی صفحه لمسی تلفن خود انجام دهید:  
اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از تلفن، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید. 


• یک نماد را برای باز کردن فهرست یا راه اندازی برنامه کاربردی انتخاب کنید.



• برای حرکت بین لیست های عمودی، انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید.

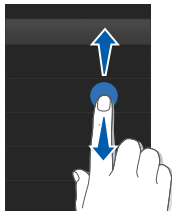

• برای حرکت بین لیست های افقی، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.

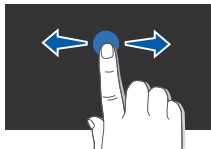

## باز کردن نوار ابزار ویجت

در حالت آماده به کار، برای بازکردن نوار ابزار ویجت، فلش پایین سمت چپ صفحه را انتخاب کنید. می توانید ویجت های موجود در نوار ابزار ویجت را بازآرایی نموده یا آنها را به صفحه آماده به کار انتقال دهید.

## افزودن ویجت ها به صفحه آماده به کار

۱. نوار ابزار ویجت را باز کنید.
۲. یک ویجت را از نوار ابزار ویجت به صفحه آماده به کار بکشید. می توانید ویجت را در هر جای صفحه قرار دهید.

## تغییر ویجت ها

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات نمایشگر و نور ← نوار ابزار را انتخاب کنید.
۲. ویجت هایی که می خواهید در نوار ابزار ویجت قرار دهید را انتخاب کنید و ثبت را فشار دهید.


## دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

۱. در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.
۲. یک گزینه یا فهرست را انتخاب کنید.
۳. کلید بازگشت را برای رفتن به یک سطح بالاتر فشار دهید؛ [↶] را برای بازگشت به حالت آماده به کار دو بار فشار دهید.

## استفاده از ویجت ها

یاد بگیرید از ویجت ها در نوار ویجت استفاده کنید.

-  برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. انتخاب ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

## دسترسی به اطلاعات راهنما

یاد بگیرید به اطلاعات مفید در مورد تلفن خود دسترسی پیدا کنید.

۱. نوار ابزار ویجت را باز کنید.
۲. [?] را از نوار ابزار ویجت انتخاب کنید.
۳. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۴. برای اطلاع در مورد یک برنامه یا ویژگی، یک موضوع راهنما را انتخاب کنید.
۵. برای کسب اطلاعات بیشتر به چپ یا راست بروید. برای بازگشت به سطح قبلی، [←] را انتخاب کنید.

## سفارشی کردن تلفن خود

با سفارشی کردن تلفن بر اساس سلیقه خود، از تلفن استفاده بیشتری ببرید.

### تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها

در حالت آماده به کار، [▼/▲] را فشار داده و میزان صدای نواخت کلیدها را تنظیم کنید.

### تنظیم شدت لرزش روی صفحه لمسی

می توانید شدت لرزش در هنگامی که به صفحه تلفن ضربه می زنید را تنظیم کنید.

۱. در حالت آماده به کار، [▼/▲] را فشار دهید.
۲. لرزاننده را انتخاب کرده و شدت لرزش را تنظیم کنید.

## تغییر از یا به نمایه سکوت

در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب نموده و برای قطع کردن یا وصل کردن صدای تلفن خود، به **#** ضربه بزنید و نگه دارید.

## تغییر زنگ تماس

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **نمایه های دستگاه** را انتخاب کنید.
۲. **>>** واقع در کنار نمایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۳. **زنگ تماس** را انتخاب کنید.
۴. یک زنگ تماس را از لیست انتخاب کنید و **ثبت** را فشار دهید.
۵. **ثبت** را انتخاب کنید.

## انتخاب تصویر زمینه (حالت آماده به کار)

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.
۲. برای انتخاب یک تصویر به **چپ** یا **راست** بروید.
۳. **تنظیم** را انتخاب کنید.

## قفل کردن تلفن خود

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.
  ۲. **روشن** را در زیر **قفل دستگاه** انتخاب کنید.
  ۳. رمز عبور ۴ تا ۸ رقمی جدید را وارد کنید و **تایید** را انتخاب کنید.
  ۴. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید، از شما خواسته می شود یک رمز ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزها یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.



## استفاده از عملکردهای اولیه تماس



یاد بگیرید تماس های تلفنی گرفته و به تماس ها پاسخ دهید و از عملکردهای اولیه تماس استفاده نمایید.



در حین تماس، تلفن شما صفحه لمسی را بصورت خودکار قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود. برای باز کردن قفل، کلید قفل را فشار دهید.


### برقراری تماس

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲. به  **مکالمه صوتی** ضربه بزنید یا  را برای گرفتن شماره فشار دهید.

۳. جهت پایان دادن به تماس،  را فشار دهید.

## پاسخ به تماس

۱. وقتی تماسی دریافت می کنید،  را فشار دهید.

۲. جهت پایان دادن به تماس،  را فشار دهید.



می توانید تماس های صوتی را با استفاده از رد خودکار رد کنید؛ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** ← روشن را انتخاب کنید. سپس لیست رد را ایجاد کرده و شماره هایی که می خواهید رد شوند را انتخاب کنید.

### تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا در حین تماس،  را فشار دهید.

## استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن

۱. در حین تماس، **بلندگو** ← **بله** را برای فعال کردن بلندگو انتخاب کنید.
۲. برای تغییر وضعیت به گوشی، **بلندگو** را انتخاب کنید.



در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

## استفاده از هدست

- با وصل کردن هدست عرضه شده به تلفن، می توانید تماس برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید:
- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس گرفته شده، دکمه هدست را فشار دهید، سپس این دکمه را دوباره فشار داده و نگه دارید.
  - برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
  - برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

## ضبط مکالمه

۱. در حین تماس، **<امکانات>** ← **ضبط** را برای شروع ضبط انتخاب کنید.
۲. برای توقف ضبط،  را فشار دهید.

## ارسال و مشاهده پیام

یاد بگیرید پیام های متنی (پیامک)، پیام های چندرسانه ای (MMS) و ایمیل ها را ارسال و مشاهده نمایید.

## ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **پیامها** ← **ایجاد پیام** ← **پیام** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن گیرنده** ← **دستی وارد کنید** را انتخاب کنید.
۳. یک شماره مقصد وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. **افزودن متن** را انتخاب کنید.



۵. متن پیام خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.  
◀ وارد کردن متن

برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۷ بروید.

برای پیوست موارد چندرسانه ای، مرحله ۶ را ادامه دهید.

۶. **افزودن رسانه** را انتخاب و یک مورد اضافه کنید.

۷. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

## ارسال ایمیل

۱. در حالت «فهرست»، **پیامها** ← **ایجاد پیام** ← **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲. **افزودن گیرنده** ← **دستی وارد کنید** را انتخاب کنید.

۳. یک نشانی ایمیل وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴. برای افزودن موضوع **ضربه بزنید** را انتخاب کنید.

۵. یک موضوع وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۶. **افزودن متن** را انتخاب کنید.

۷. متن ایمیل خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۸. **افزودن فایل ها** ← یک نوع مورد را انتخاب کرده و یک فایل ضمیمه کنید (در صورت لزوم).

۹. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

## وارد کردن متن

با صفحه لمسی تلفن خود، می توانید متن وارد کنید و پیام یا یادداشت ایجاد نمایید.

## تغییر روش ورود متن

وقتی قسمت ورود متن را باز می کنید، صفحه کلید مجازی ظاهر می شود. فهرست بازشونده **صفحه کلید** را انتخاب کرده و یکی از روش های زیر را برای وارد کردن متن برگزینید:

- **صفحه کلید**

- **نوشتن تمام صفحه**

- **کادر نوشتن ۱**

- **کادر نوشتن ۲**

می توانید از حالت های ورود متن زیر استفاده کنید:

| حالت  | عملکرد  |
|-------|---|
| اب    | کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه ای که می خواهید، روی صفحه ظاهر شود |
| شماره | برای وارد کردن یک شماره، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید                    |
| نماد  | برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید                     |

وارد کردن متن با استفاده از دستخط تمام صفحه

۱. روش ورود متن را به نوشتن تمام صفحه تغییر دهید.

۲. هر نویسه را در هر جای صفحه خواستید، بنویسید.

برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و استفاده از نمادها یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه اب را انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده ۳ از کادر دستخط ۱

۱. روش ورود متن را به کادر نوشتن ۱ تغییر دهید.

۲. هر نویسه را در محدوده نوشتن در پایین صفحه بنویسید.

اعداد و نمادها را در کادر ۱؟ در قسمت پایین سمت راست محدوده نوشتن بنویسید.

برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و استفاده از نمادها یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه اب را انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از کادر دستخط ۲

۱. روش ورود متن را به کادر نوشتن ۲ تغییر دهید.

۲. هر نویسه را در محدوده نوشتن در پایین صفحه بنویسید.

برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و استفاده از نمادها یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه اب را انتخاب کنید.

## مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت منو، پیامها ← جعبه دریافت را انتخاب کنید.
۲. یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.


## مشاهده ایمیل

۱. در حالت منو، پیامها ← جعبه دریافت ایمیل را انتخاب کنید.
۲. یک اشتراک را انتخاب کنید.
۳. دانلود را انتخاب کنید.
۴. یک ایمیل یا تیتیر را انتخاب کنید.
۵. اگر تیتیر را انتخاب کردید، بازایی را برای مشاهده متن ایمیل انتخاب کنید.




## افزودن و یافتن مخاطبین

اصول استفاده از ویژگی دفتر تلفن را یاد بگیرید.

## افزودن مخاطب جدید

۱. در حالت آماده به کار، صفحه کلید را انتخاب کرده و شماره تلفن را وارد کنید.
۲.  ← افزودن به دفتر تلفن ← جدید را انتخاب کنید.
۳. تلفن یا کارت را انتخاب کنید.
۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
۵. ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

## یافتن مخاطب

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن را انتخاب کنید.
۲. قسمت جستجو را انتخاب کنید، حرف نام مورد نظر را وارد نمایید، و انجام را انتخاب کنید.
- می توانید برای انتخاب حرف اول نام،  را نیز بکشید.
۳. نام مخاطب را از لیست جستجو انتخاب کنید.
- وقتی مخاطب را یافتید، می توانید:
  - با انتخاب  ←  با مخاطب تماس بگیرید
  - با انتخاب تصحیح اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید.







## استفاده از عملکردهای اولیه دوربین




- اصول ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.
- وقتی دوربین را روشن می کنید، ممکن است نمایشگر به دلیل تخلیه الکترولیتیک موقتی به صورت خالی نمایش داده شود. برای حل این مشکل، راه اندازی مجدد تلفن را امتحان کنید.




## عکس گرفتن

۱. در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
- برای انتخاب تعادل رنگ تصویر،  را انتخاب کنید.
- برای انتخاب تأخیر زمانی،  را انتخاب کنید.
- برای تنظیم روشنایی،  را انتخاب کنید.
۴. کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید.
- عکس به طور خودکار ذخیره می شود.
- پس از گرفتن عکس، برای مشاهده فوری عکس ها،  را انتخاب کنید.






## مشاهده عکس ها

۱. در حالت آماده به کار، فایل‌های شخصی ← تصاویر ← عکس های شخصی ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
  - برای مشاهده عکس ها به بالا یا پایین بروید.
  - برای بزرگنمایی و کوچکنمایی، به  ←  یا  ضربه بزنید. برای خروج از صفحه بزرگنمایی و کوچکنمایی، کلید بازگشت را فشار دهید.

## ضبط فیلم

۱. در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. برای تعویض به حالت ضبط،  را فشار دهید.

۴. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

- برای انتخاب تعادل رنگ فیلم،  را انتخاب کنید.
  - برای انتخاب تأخیر زمانی،  را انتخاب کنید.
  - برای تنظیم روشنایی،  را انتخاب کنید.
  - ۵. برای شروع ضبط، کلید دوربین را فشار دهید.
  - ۶.  را انتخاب کرده یا کلید دوربین را برای توقف ضبط فشار دهید.
- فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.
- پس از گرفتن فیلم، برای مشاهده فوری فیلم ها،  را انتخاب کنید.

## مشاهده فیلم ها

در حالت آماده به کار، فایل‌های شخصی ← فیلمها ← ویدئو کلیپ های شخصی ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

۴. با استفاده از نمادهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

| نماد  | عملکرد  |
|---|---|
|  | تلفن خود را تنظیم کنید تا فرکانس ها را برای ایستگاه ها مجدداً موج یابی کند                                |
|  | خروجی صدا را تغییر دهید   |
|  | یک ایستگاه رادیویی را موج یابی کنید؛ یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده را انتخاب کنید (ضربه بزنید و نگه دارید) |
|  | رادیوی «اف ام» را روشن کنید   |
|  | رادیوی «اف ام» را خاموش کنید  |

## گوش دادن به موسیقی

یاد بگیرید چگونه از طریق پخش کننده موسیقی یا رادیوی «اف ام» به موسیقی گوش دهید.

### گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن وصل کنید.
  ۲. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی — رادیو را انتخاب کنید.
  ۳. برای شروع موج یابی خودکار، بله را انتخاب کنید.
- رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.
- نخستین باری که به رادیوی «اف ام» بروید، از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.



## گوش دادن به فایل های موسیقی


کار را با انتقال فایل ها به تلفن یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۳۳
  - با Samsung PC Studio اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۴۳
  - از طریق «بلوتوث» دریافت کنید. ◀ صفحه ۴۸
  - به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۴۴
  - با Windows Media Player 11 همگام سازی کنید. ◀ صفحه ۴۴
- بعد از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه،
۱. در حالت «فهرست»، موزیک ← پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.
  ۲. یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

| نماد  | عملکرد   |
|---|--|
|  | مکث کردن پخش   |
|  | شروع پخش   |
|  | پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید) |
|  | پرش به جلو؛ جستجو به جلو در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید) |
| NORM  | انتخاب نوع اکولایزر  |
| A   | تغییر حالت تکرار   |
|  | فعال کردن حالت تصادفی  |

۲. با استفاده از نمادهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

| نماد  | عملکرد                                |
|---|---------------------------------------|
|  | حرکت به جلو یا عقب در یک صفحه وب      |
|  | تجدید صفحه وب کنونی                   |
|  | بازگشت به صفحه اصلی                   |
|  | باز کردن لیستی از نشانه های ذخیره شده |
|  | تغییر حالت مشاهده                     |
|  | دسترسی به لیستی از امکانات مرورگر     |

### نشانه گذاری صفحات وب مورد علاقه خود

۱. در حالت «فهرست»، مرورگر ← نشانه ها را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کنید.
۳. یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

## مرور در اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.



- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

### مرور صفحات وب

۱. در حالت «فهرست»، مرورگر ← صفحه اصلی را برای راه اندازی صفحه اصلی ارائه دهنده خدمات خود انتخاب کنید.



## استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس

با قابلیت های بیشتر تماس تلفن خود آشنا شوید.

### مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نمایش نشان می دهد. برای شماره گیری یک تماس بی پاسخ،

۱. تماس بی پاسخی را که می خواهید شماره گیری کنید از ویجت هشدار رویداد انتخاب کنید.

۲. جهت شماره گیری، [➡] را فشار دهید.

### تماس با شماره ای که اخیراً گرفته شده است

۱. در حالت آماده به کار، [➡] را جهت نمایش لیستی از شماره های اخیر فشار دهید.

۲. به شماره مورد نظر خود بروید و برای شماره گیری، [📞] را انتخاب کرده یا [➡] را فشار دهید.

# استفاده از عملکردهای پیشرفته

یاد بگیرید چگونه عملکردهای پیشرفته را انجام دهید و از عملکردهای بیشتر تلفن همراه خود استفاده نمایید.

## در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده

انتظار را برای در انتظار گذاشتن تماس انتخاب کرده یا بازیابی را جهت بازیابی تماس در انتظار انتخاب کنید.

### شماره گیری تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید شماره دیگری را در حین تماس شماره گیری کنید:

۱. **انتظار** را برای در انتظار گذاشتن تماس اول، انتخاب کنید.
۲. **صفحه کلید** را انتخاب کرده، شماره دوم را برای شماره گیری وارد کنید، و **تماس جدید** را انتخاب کرده یا [ ] را فشار دهید.

۳. برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.

۴. برای پایان دادن به تماس در انتظار گذاشته شده، **انتظار** ← [ ] را انتخاب کنید.

۵. جهت پایان دادن به تماس فعلی، [ ] را فشار دهید.

### پاسخ به تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید به تماس دوم دریافتی پاسخ دهید:

۱. [ ] را برای پاسخ به تماس دوم فشار دهید.
- تماس اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.
۲. برای تغییر بین تماس ها، **جابجایی** را انتخاب کنید.

### برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)

۱. با طرف اولی که می خواهید به تماس چندطرفه اضافه شود، تماس بگیرید.
۲. در حالی که تماس با طرف اول برقرار شده است، با طرف دوم تماس بگیرید.
- طرف اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.

۳. وقتی تماس با طرف دوم برقرار شد، پیوستن را انتخاب کنید.
۴. مراحل ۲ و ۳ را برای افزودن طرف های بیشتر (در صورت لزوم) تکرار کنید.
۵. جهت پایان دادن به تماس چندطرفه، [📞] را فشار دهید.

### تماس با شماره بین المللی

۱. در حالت آماده به کار، صفحه کلید را انتخاب کرده و ۰ را برای درج کاراکتر + ضربه بزنید و نگه دارید.
۲. شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) وارد کنید، و سپس [📞] ← مکالمه صوتی را انتخاب کرده یا [📞] را برای شماره گیری فشار دهید.

### تماس با یک مخاطب از دفتر تلفن

می توانید شماره ها را با استفاده از مخاطبین ذخیره شده، مستقیماً از دفتر تلفن شماره گیری کنید. ◀ صفحه ۲۹

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن را انتخاب کنید.
۲. مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. با انتخاب [📞] ← با مخاطب تماس بگیرید.

### استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن

یاد بگیرید کارت ویزیت ایجاد کنید، شماره های شماره گیری سریع تنظیم کنید و گروه های مخاطبین ایجاد نمایید.

#### ایجاد کارت ویزیت

۱. در حالت «فهرست»، دفتر تلفن ← بیشتر ← کارتکس شخصی را انتخاب کنید.

## ایجاد گروه مخاطبان

با ایجاد گروه های مخاطبان می توانید اسم گروه، زنگ ها و عکس های شناسه تماس گیرنده و نوع لرزش را به هر گروه اختصاص دهید یا پیام و ایمیل برای تمام گروه ارسال کنید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید:

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. **فهرست بازشونده دفتر تلفن** ← **گروه ها** را انتخاب کنید.
۳. **ایجاد گروه** را انتخاب کنید.
۴. یک نام گروه، تصویر شناسه تماس گیرنده، یک زنگ گروه، و یک نوع لرزش را تنظیم کنید.
۵. **ثبت** را انتخاب کنید.

۲. مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۳. **ثبت** را انتخاب کنید.



می توانید کارت ویزیت خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

## تنظیم شماره های مورد علاقه

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. **فهرست بازشونده دفتر تلفن** ← **مورد علاقه ها** را انتخاب کنید.
۳. **افزودن** را انتخاب کنید.
۴. یک مخاطب را انتخاب کنید.

مخاطب در شماره مورد علاقه ذخیره می شود.



۵ شماره اول مورد علاقه به مخاطبان مورد علاقه (📁) در نوار ابزار ویجت اختصاص داده می شود.

## استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی

ایجاد و استفاده از پیام های آماده را برای ایجاد پیام های جدید یاد بگیرید، و پوشه پیام ایجاد کنید.

### ایجاد پیام آماده متنی

۱. در حالت «فهرست»، پیامها ← پیام آماده ← پیام های آماده متنی را انتخاب کنید.
۲. برای باز کردن یک پنجره پیام آماده جدید، ایجاد را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود متن را انتخاب کنید.
۴. متن خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۵. ثبت را انتخاب کنید.

## ایجاد پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، پیامها ← پیام آماده ← پیام های چندرسانه ای آماده را انتخاب کنید.
۲. برای باز کردن یک پنجره پیام آماده جدید، ایجاد را انتخاب کنید.
۳. یک پیام چندرسانه ای، با عنوان و پیوست های دلخواه، برای استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید. ◀ صفحه ۲۶
۴. ثبت را انتخاب کنید.

### درج پیام های آماده متنی در پیام های جدید

۱. برای شروع یک پیام جدید، پیامها ← ایجاد پیام ← یک نوع پیام را انتخاب کنید.
۲. بیشتر ← درج ← پیام آماده متنی ← یک پیام آماده را انتخاب کنید.

## استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین

یاد بگیرید چگونه در حالت های مختلف عکس بگیرید و تنظیمات دوربین را مطابق میل خود انجام دهید.

### با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید.

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳.  $\text{SCN}$  ← یک صحنه ←  $\text{Ox}$  را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید.

### گرفتن چندین عکس

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

## ایجاد پیام از پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، پیامها ← پیام آماده ← پیام های چندرسانه ای آماده را انتخاب کنید.
  ۲. پیام آماده مورد نظر را انتخاب کنید.
  ۳. ارسال را انتخاب کنید.
- پیام آماده شما به عنوان یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

## ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

۱. در حالت «فهرست»، پیامها ← پوشه های شخصی را انتخاب کنید.
  ۲. ایجاد پوشه را انتخاب کنید.
  ۳. یک نام پوشه جدید وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
- برای مدیریت پیام ها به صورت دلخواه، آنها را از جعبه دریافت به پوشه های خود منتقل کنید.

۳.  ←  را انتخاب کنید.

۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵. کلید دوربین را برای گرفتن چندین عکس فشار دهید و نگه دارید.

### گرفتن عکس تمام نما

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳.  ←  را انتخاب کنید.

۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵. کلید دوربین را برای گرفتن عکس اول فشار دهید.

۶. تلفن را به آرامی در جهتی که انتخاب کرده اید حرکت دهید. تلفن به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۷. برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

### گرفتن عکس در حالت لبخند

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳.  ←  را انتخاب کنید.

۴. کلید دوربین را فشار دهید.

۵. لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.

تلفن شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، تلفن به طور خودکار عکس می گیرد.


### گرفتن عکس های مجزا

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.


۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳.  ←  را انتخاب کنید.

## استفاده از امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

| امکانات     | عملکرد                     |
|-------------|----------------------------|
| وضوح        | تغییر گزینه رزولوشن        |
| جلوه ها     | اعمال یک جلوه ویژه         |
| نورسنجی     | انتخاب یک نوع نورسنجی      |
| کیفیت تصویر | تنظیم کیفیت تصاویر دیجیتال |

قبل از گرفتن فیلم،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

| امکانات     | عملکرد                    |
|-------------|---------------------------|
| وضوح        | تغییر گزینه رزولوشن       |
| جلوه ها     | اعمال یک جلوه ویژه        |
| کیفیت ویدئو | تنظیم کیفیت ویدئو کلیپ ها |

۴. یک طرح تصویر را انتخاب کنید.

۵. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶. کلید دوربین را برای گرفتن عکس برای هر قسمت فشار دهید.

## گرفتن عکس با قاب های تزئینی

۱. کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳.  ←  را انتخاب کنید.



۴. یک قاب انتخاب کنید.

۵. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶. کلید دوربین را برای گرفتن عکس با قاب فشار دهید.



## انجام تنظیمات دوربین مطابق میل خود

قبل از گرفتن عکس یا فیلم،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

| تنظیم      | عملکرد  |
|------------|---|
| راهنما     | نمایش خطوط راهنما   |
| مرور       | دوربین را تنظیم کنید تا پس از گرفتن عکس به صفحه پیش نمایش برود.       |
| صدای گرفتن | یک صدا را برای همراهی با عمل شاتر انتخاب کنید.                        |
| ضبط صدا    | روشن یا خاموش کردن صدا  |
| محل ذخیره  | یک محل حافظه را برای ذخیره تصاویر یا ویدئو کلیپ های جدید انتخاب کنید. |

## استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی

یاد بگیرید فایل های موسیقی را آماده کنید، لیست های پخش ایجاد کنید، و ایستگاه های رادیویی را ذخیره کنید.

### کپی فایل های موسیقی از طریق Samsung PC Studio

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ← اتصالات به کامپیوتر ← Samsung PC studio ← ثبت را انتخاب کنید.
  ۲. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
  ۳. Samsung PC Studio را اجرا کنید و فایل ها را از کامپیوتر به تلفن کپی کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung PC Studio مراجعه کنید.

## کپی فایل های موسیقی به کارت حافظه

۱. یک کارت حافظه نصب کنید.
۲. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ← اتصالات به کامپیوتر ← ثابت را انتخاب کنید.
۳. [🔌] را برای بازگشت به حالت آماده به کار، دو بار فشار دهید.
۴. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
- هنگامی که اتصال برقرار شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.
۵. پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.
۶. فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

## همگام سازی تلفن با Windows Media Player

۱. یک کارت حافظه نصب کنید.
۲. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات دستگاه ← اتصالات به کامپیوتر ← پخش کننده رسانه ← ثبت را انتخاب کنید.
۳. [🔌] را برای بازگشت به حالت آماده به کار، دو بار فشار دهید.
۴. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید که Windows Media Player روی آن نصب شده است.
- هنگامی که اتصال برقرار شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.
۵. برای همگام سازی فایل های موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.
۶. نام تلفن خود را در پنجره جهشی وارد کرده یا تصحیح کنید (در صورت لزوم).

۷. فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.
۸. همگام سازی را شروع کنید.

## ایجاد لیست پخش

۱. در حالت «فهرست»، موزیک ← پخش کننده موزیک ← لیست پخش را انتخاب کنید.
۲. ایجاد را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود متن را انتخاب کنید.
۴. یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۵. برای اختصاص یک تصویر به لیست پخش، ضربه، ویرایش را انتخاب کرده و یک تصویر را انتخاب کنید یا یک عکس جدید بگیرید.
۶. ثبت را انتخاب کنید.
۷. لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

۸. افزودن ← آهنگ را انتخاب کنید.

۹. فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

## سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱. در حالت «فهرست»، موزیک ← پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید.

| امکانات          | عملکرد   |
|------------------|--|
| اجرا در پس زمینه | تنظیم کنید که آیا وقتی پخش کننده موسیقی را خاتمه می دهید، موسیقی در پس زمینه پخش شود یا خیر. |
| منوی موسیقی      | دسته بندی های موسیقی را برای نمایش در صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.                        |

۴. ثبت را انتخاب کنید.

۳. وقتی تلفن با موفقیت ثبت شد، ● را برای ضبط بخشی از موسیقی مورد نظر، انتخاب کنید.

بعضی از ارائه دهندگان خدمات ممکن است از این سرویس پشتیبانی نکنند و ممکن است اطلاعات همه آهنگ ها را در اختیار نداشته باشند.



## ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن وصل کنید.
  ۲. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← رادیو را انتخاب کنید.
  ۳. بیشتر ← جستجو خودکار را انتخاب کنید.
  ۴. بله را (در صورت لزوم) برای تأیید انتخاب کنید.
- رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

## یافتن اطلاعات موسیقی

یاد بگیرید به یک سرویس آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کنید و در حین حرکت، اطلاعاتی درباره آهنگ هایی که می شنوید، بدست آورید.

۱. در حالت «فهرست»، موزیک ← جستجوی موسیقی را انتخاب کنید.
۲. جستجوی موسیقی را برای اتصال به سرور انتخاب کنید.

## استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

با قابلیت تلفن خود برای اتصال به سایر دستگاه های بی سیم برای تبادل اطلاعات و استفاده از ویژگی های هندزفری آشنا شوید.

### روشن کردن ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← بلوتوث را انتخاب کنید.
  ۲. برای روشن کردن ویژگی «بلوتوث» بی سیم، دایره واقع در مرکز را انتخاب کنید.
  ۳. برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما، تنظیمات ← روشن زیر قابلیت شناسایی تلفن شما ← یک گزینه شناسایی ← ثبت ← ثبت را انتخاب کنید.
- اگر مخصوص را انتخاب کردید، مدت زمانی را که تلفن شما قابل رؤیت خواهد بود، تنظیم کنید.

## استفاده از ابزارها و برنامه ها

یاد بگیرید چگونه با ابزارها و سایر برنامه های تلفن همراه خود کار کنید.

## ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. فایل یا مورد را از یکی از برنامه های کاربردی تلفن خود جهت ارسال انتخاب کنید.
۲. ارسال با یا ارسال آدرس با ← بلوتوث را انتخاب کنید.

## دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۲. بله را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب نمایید.

## یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت «بلوتوث»

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← بلوتوث ← جستجو را انتخاب کنید.
  ۲. یک نماد دستگاه را انتخاب کرده و به مرکز بکشید.
  ۳. یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود، وارد نمایید، و انجام را انتخاب کنید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است.
- بسته به دستگاه، ممکن است نیاز به وارد کردن کد پین نداشته باشید.



## استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

در حالت سیم کارت از راه دور، می توانید فقط با کیت وصل شده هندزفری «بلوتوث» خودرو از طریق سیم کارت تلفن خود، تماس برقرار کرده یا به تماس ها پاسخ دهید.

برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور،

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی «بلوتوث» تنظیمات را انتخاب کنید.

۲. روشن را زیر حالت سیم از راه دور انتخاب کنید.

۳. ثبت را انتخاب کنید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور، اتصال «بلوتوث» را از یک کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو آغاز کنید.

مجوز کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو باید تأیید شود. برای تأیید مجوز، دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و دستگاه مجاز را انتخاب کنید.



## فعال سازی و ارسال پیام اضطراری

وقتی در وضعیت اضطراری هستید، می توانید یک پیام اضطراری ارسال کرده و درخواست کمک کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



۱. در حالت «فهرست»، پیامها «پیام اضطراری» امکانات ارسال را انتخاب کنید.

۲. برای روشن کردن ویژگی پیام رسانی اضطراری، روشن را انتخاب کنید.


۳. قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید.

۴. برای باز کردن لیست مخاطبین خود، دفتر تلفن را انتخاب کنید.

۵. مخاطبینی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

۶. یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۷. برای ثبت گیرندگان، تایید را انتخاب کنید.

۸. فهرست بازشونده یکبار را انتخاب کنید و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کنید.
۹. ثبت ← پله را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام اضطراری، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل شوند. [▼/▲] را چهار بار فشار دهید.
- وقتی پیام اضطراری ارسال می کنید، تمام عملکردهای تلفن تا زمانی که کلید قفل را فشار دهید، در حالت تعلیق قرار می گیرند. 
۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← امنیت ← یابنده گوشی را انتخاب کنید.
۲. رمز عبور خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
۳. روشن را برای روشن کردن یابنده گوشی انتخاب کنید.
۴. قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید.
۵. قسمت ورود گیرنده را انتخاب کنید.
۶. یک شماره تلفن وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۷. برای ثبت گیرندگان، تایید را انتخاب کنید.
۸. قسمت ورود فرستنده را انتخاب کنید.
۹. نام فرستنده را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.
۱۰. ثبت ← پذیرش را انتخاب کنید.

## فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت جدیدی در تلفن شما نصب می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به دو گیرنده ارسال می کند تا به شما کمک کند تلفن خود را یافته و آن را به دست آورید. برای فعال کردن یابنده گوشی،



## برقراری تماس مجازی

هنگامی که می خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید، می توانید تماس های دریافتی غیرواقعی را شبیه سازی نمایید. همچنین با پخش کردن یک صدای ضبط شده، می توانید چنین وانمود کنید که در حال صحبت کردن با تلفن می باشید.

### ضبط صدا

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ← تماس مجازی ← صدای تماس مجازی را انتخاب کنید.

۲. روشن را در زیر صدای تماس مجازی انتخاب کنید.

۳. ضبط صوت را انتخاب کنید.

۴. برای شروع ضبط، ● را فشار دهید.

۵. به طرف میکروفن صحبت کنید.

۶. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.

۷. کلید بازگشت را فشار دهید.

۸. ثبت را انتخاب کنید.

### برقراری تماس مجازی

برای برقراری یک تماس مجازی، در حالت آماده به کار [▼] را فشار دهید و نگه دارید.

برای تغییر زمان تأخیر بین تماس های مجازی، در حالت «فهرست»، تنظیمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ← تماس مجازی ← زمان سنج تماس مجازی ← یک گزینه ← ثبت را انتخاب کنید.

### ضبط و پخش یادداشت های صوتی

یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید.

### ضبط یادداشت صوتی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← ضبط صوت را انتخاب کنید.

## استفاده از ویژگی منشی تلفنی

یاد بگیرید از ویژگی منشی تلفنی استفاده کنید.

### روشن کردن ویژگی منشی تلفنی

۱. در حالت «فهرست»، تنظیمات — تنظیمات برنامه های کاربردی — تماس — همه مکالمه ها — منشی تلفنی را انتخاب کنید.

۲. برای انتخاب روشن به چپ یا راست بروید.

۳. برای تنظیم زمان انتظار، به پایین بروید، و به چپ یا راست به روی یک گزینه بروید.

۴. برای تنظیم نمایش صفحه، به پایین بروید و به چپ یا راست بروید.

۵. برای تنظیم پیام خوشامدگویی، به پایین بروید، و به چپ یا راست به روی یک پیام بروید.

۶. <ثبت> را فشار دهید.

وقتی زمان مشخصی سپری شد، ویژگی منشی تلفنی برای تماس های دریافتی فعال می شود.



۲. برای شروع ضبط، ● را فشار دهید.

۳. به طرف میکروفن صحبت کنید و مطلب خود را بگویید.

۴. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.

یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

### پخش یادداشت صوتی

۱. در حالت «فهرست»، فایل های شخصی — صداها — کلیپ های صوتی را انتخاب کنید.

۲. یک فایل را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

| نماد | عملکرد   |
|------|--|
| ⏸    | مکث کردن پخش                                     |
| ▶    | پخش یا ازسرگیری پخش                              |
| ⏮    | جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید) |
| ⏭    | جستجو به جلو در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید) |


## گوش دادن به پیام های صوتی

۱. در حالت «فهرست»، پیامها ← جعبه دریافت منشی تلفنی را انتخاب کنید.
۲. یک پیام را انتخاب کنید.

## ویرایش تصاویر

یاد بگیرید تصاویر را ویرایش کنید و جلوه های جالب به آنها اضافه کنید.

## افزودن جلوه به تصاویر

۱. در حالت «فهرست»، فایل های شخصی ← تصاویر ← عکس های شخصی ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.
۲.  را انتخاب کنید.
۳. **تصحیح** ← **جلوه ها** ← یک گزینه جلوه (فیلتر، سبک، پیچ و تاب، یا مه آلودگی جزئی) را انتخاب کنید.

۴. یک تنظیم جلوه را جهت اضافه نمودن انتخاب کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

برای افزودن یک جلوه محو به قسمت خاصی از یک تصویر، مستطیل را حرکت یا تغییر اندازه دهید و **مه** ← **انجام** را انتخاب کنید.

۵. وقتی کار افزودن جلوه تمام شد، **فایلها** ← **ثبت به عنوان** را انتخاب کنید.

۶. محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۷. یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

## تنظیم تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
  ۲. **تصحیح** ← **تنظیم** ← یک گزینه تنظیم (روشنایی، کنتراست، یا رنگ) را انتخاب کنید.
- برای تنظیم خودکار تصویر، **خودکار** را انتخاب کنید.

## برش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← برش را انتخاب کنید.
۳. مستطیل را روی قسمتی ببرید که می خواهید برش داده شود و **برش** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

## درج ویژگی تصویری

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **درج** ← یک ویژگی تصویری (کادر، تصویر، تصاویر دستگاه، نماد تصویری، یا متن) را انتخاب کنید.
۳. یک ویژگی تصویری را جهت افزودن انتخاب و **انجام** را انتخاب کنید.

۳. تصویر را طبق میل خود تنظیم کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

## ویرایش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **ویرایش** ← **تغییر سایز**، **چرخش**، یا **برعکس** را انتخاب کنید.
۳. تصویر را طبق میل خود چرخانده یا برعکس کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
- برای تغییر اندازه تصویر، یک اندازه را انتخاب کرده و **ثبت** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

۴. ویژگی تصویری را حرکت یا تغییر اندازه دهید و انجام را انتخاب کنید.

۵. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

### افزودن یک یادداشت با دستخط

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

۲. تصحیح ← یادداشت روی صفحه را انتخاب کنید.

۳. یک رنگ انتخاب کنید و یک یادداشت روی صفحه بنویسید و انجام را انتخاب کنید.

۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

### چاپ تصاویر

یاد بگیرید تصویر خود را با اتصال USB یا ویژگی «بلوتوث» بی سیم چاپ کنید.

برای چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB،

۱. مادگی چندکاره تلفن را به یک چاپگر سازگار وصل کنید.

۲. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۰

۳. بیشتر ← چاپ با ← USB را انتخاب کنید.

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

جهت چاپ تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»،

۱. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۰

۲. بیشتر ← چاپ با ← بلوتوث را انتخاب کنید.

۳. چاپگر دارای قابلیت «بلوتوث» را انتخاب کرده و با چاپگر جفت شوید. ◀ صفحه ۴۸

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

۴. مقصدهایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و ثبت را انتخاب کنید.

در صورتی که به روزآوری لیست های وبلاگ را انتخاب کنید، سایت های مقصد جدید به طور خودکار به لیست اضافه می شوند.

برای تصحیح لیست مقصد مورد علاقه یا به روز رسانی لیست ها، از صفحه گروه ها، تنظیمات ← لیست های برگزیده ← تصحیح را انتخاب کنید.



### آپلود کردن فایل

برای آپلود کردن تصاویر و فیلم ها، باید دارای اشتراک وب سایت ها و وبلاگ های به اشتراک گذاری عکس باشید.

۱. در حالت «فهرست»، گروه ها را انتخاب کنید.
۲. مقصدی که می خواهید فایل را در آن قرار دهید، انتخاب کنید.
۳. شناسه کاربر و رمز عبور مقصد را وارد کنید.

## آپلود کردن عکس ها و فیلم ها به اینترنت

یاد بگیرید عکس ها و فیلم های خود را در وبلاگ ها و وب سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس قرار دهید. اجتماع ها ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



### تنظیم لیست مقصد مورد علاقه خود

۱. در حالت «فهرست»، گروه ها را انتخاب کنید.
  ۲. بله را (در صورت لزوم) برای تنظیم لیست مقصد مورد علاقه خود انتخاب کنید.
  ۳. پذیرش را برای تأیید موافقت با بیانیه کلی سلب مسئولیت، انتخاب کنید.
- نخستین باری که به گروه ها دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود تأیید کنید.




۴. برای افزودن صفحه را لمس کنید را انتخاب کرده و یک فایل رسانه را انتخاب کنید.

۵. جزئیات پست را وارد کرده و ارسال فایل را انتخاب کنید.

## استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا

یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرو جاوا استفاده کنید.

بسته به نرم افزار تلفن، ممکن است دانلود فایل های جاوا پشتیبانی نشود. 

## دانلود بازی ها و برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی — بازی ها و بیشتر — بازی های بیشتر را انتخاب کنید.


تلفن شما به وب سایتی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، متصل می شود.

۲. یک بازی یا برنامه را جستجو کنید و آن را به تلفن دانلود کنید.

## بازی کردن با بازی ها

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی — بازی ها و بیشتر را انتخاب کنید.

۲. یک بازی را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

بازی های موجود ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما متفاوت باشند. کنترل های بازی و گزینه ها ممکن است متفاوت باشند. 

## اجرای برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی — بازی ها و بیشتر — یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

۲. بیشتر را برای دسترسی به لیستی از گزینه ها و تنظیمات مختلف برای برنامه خود، انتخاب کنید.

## همگام سازی داده ها

یاد بگیرید مخاطبین، رویدادهای تقویم، کارها و یادداشت های خود را با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، همگام سازی کنید.

### ایجاد یک نمایه همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← همزمان کردن را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کرده و پارامترهای نمایه را مشخص کنید.
۳. وقتی کارتان تمام شد، ثبت را انتخاب کنید.

### شروع همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← همزمان کردن را انتخاب کنید.
۲. یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.
۳. برای شروع همگام سازی با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، ادامه را انتخاب کنید.

## استفاده از خبر خوان (RSS)

استفاده از خبر خوان (RSS) برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از وب سایت های مورد علاقه خویش را فرا بگیرید.

### اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (RSS)

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← خبرخوان را انتخاب کنید.
۲. افزودن را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود آدرس را انتخاب کنید.
۴. نشانی منبع خبر (RSS) را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

### خواندن منابع خبر (RSS)

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← خبرخوان را انتخاب کنید.
۲. بروزرسانی را برای دریافت آخرین محتویات انتخاب کنید.
۳. یک گروه منبع ← یک منبع به روزرسانی شده را انتخاب کنید.





ویژگی به روزرسانی خودکار تلفن را تنظیم می کند تا به طور خودکار در فواصل زمانی معین از منابع خبر (RSS) به روز رسانی کند. می توانید ویژگی به روز رسانی خودکار را با انتخاب **خبرخوان** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **امکانات فعال** کنید.



## ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی

یاد بگیرید زمان منطقه دیگری را مشاهده کنید و ساعت های جهانی را تنظیم کنید تا روی صفحه نمایش نشان داده شود.

### مشاهده ساعت جهانی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.
۲. در نقشه جهان حرکت کنید و منطقه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

### ایجاد ساعت جهانی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.
۲.  افزودن را انتخاب کنید.
۳. یک منطقه زمانی را انتخاب کنید.
۴. برای تنظیم تغییر ساعت تابستانی،  را انتخاب کنید.
۵. برای ایجاد ساعت جهانی خود، تایید را انتخاب کنید.
۶. افزودن را برای اضافه کردن ساعت های جهانی بیشتر انتخاب کنید (مرحله ۳).

### افزودن ساعت جهانی به صفحه نمایش تلفن

با ویجت جفتی ساعت، می توانید ساعت ها را با دو منطقه زمانی مختلف روی صفحه نمایش تلفن مشاهده کنید.



ویژگی روشن شدن خودکار، تلفن را تنظیم می کند تا در صورتی که تلفن خاموش باشد، به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار را در زمان تعیین شده به صدا درآورد.

## توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا بدون تکرار، زنگ هشدار را متوقف کنید.
- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا زنگ هشدار بدون تکرار متوقف شود یا نوار لغزنده را به طرف **تکرار** بکشید تا زنگ هشدار تا زمان تکرار خاموش شود.

## غیرفعال کردن زنگ هشدار

۱. در حالت «فهرست»، هشدار را انتخاب کنید.
۲. خاموش واقع در کنار زنگ هشدار می خواهید غیر فعال کنید را انتخاب نمایید.

بعد از اینکه ساعت جهانی را ایجاد کردید،

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.
۲. ← تنظیم ساعت دوم را انتخاب کنید.
۳. ساعت جهانی که می خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید.
۴. تنظیم را انتخاب کنید.

## تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها

یاد بگیرید زنگ های هشدار را برای رویدادهای مهم تنظیم کنید.

## تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱. در حالت «فهرست»، هشدار را انتخاب کنید.
۲. ایجاد هشدار را انتخاب کنید.
۳. جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

## استفاده از ماشین حساب

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← ماشین حساب را انتخاب کنید.
۲. برای انجام عملیات های ریاضی ساده از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

## تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← مبدل ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.
۲. ارزها یا اندازه ها و واحدهای اندازه گیری را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

## تنظیم تایمر شمارش معکوس

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← زمان سنج را انتخاب کنید.
۲. ساعت ها یا دقیقه ها را برای شمارش معکوس وارد کنید.
۳. برای شروع شمارش معکوس، شروع را انتخاب کنید.
۴. وقتی زمان تایمر پایان یافت، نوار لغزنده را برای توقف هشدار به طرف توقف بکشید.

## استفاده از کرنومتر

۱. در حالت «فهرست»، برنامه های کاربردی ← کرنومتر را انتخاب کنید.
۲. برای شروع کرنومتر، شروع را انتخاب کنید.
۳. رکورد برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.
۴. وقتی کارتان تمام شد، توقف را انتخاب کنید.
۵. تنظیم مجدد را برای پاک کردن زمان های ثبت شده فشار دهید.

## ایجاد کار جدید

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← کار را انتخاب کنید.
۲. ایجاد کار را انتخاب کنید.
۳. جزئیات کار را وارد کرده و ثبت را انتخاب کنید.

## ایجاد یادداشت متنی

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← یادداشت را انتخاب کنید.
۲. یادداشت جدید را انتخاب کنید.
۳. متن یادداشت خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

## مدیریت تقویم خود

یاد بگیرید نمای تقویم را تغییر دهید و رویداد ایجاد کنید.

### تغییر نمای تقویم

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← تقویم را انتخاب کنید.
۲. بیشتر ← مشاهده براساس روز یا نمایش با هفته را انتخاب کنید.


### ایجاد رویداد

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← تقویم را انتخاب کنید.
۲. ایجاد برنامه را انتخاب کنید.
۳. جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.
۴. ثبت را انتخاب کنید.

## مشاهده رویدادها

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← تقویم را انتخاب کنید.
  ۲. یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
  ۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- برای مشاهده رویدادها بر اساس نوع رویداد،
۱. در حالت «فهرست»، برنامه روزانه ← تقویم را انتخاب کنید.
  ۲. لیست برنامه ها را انتخاب کنید.
  ۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

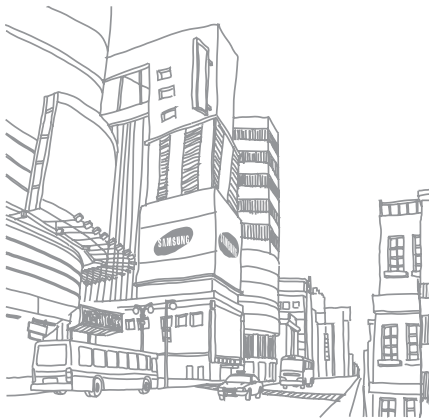

# عیب یابی

در صورتی که با تلفن همراه خود مشکلی دارید، پیش از تماس با سرویسکاران، این روش های عیب یابی را امتحان کنید.

| پیام                  | این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:  |
|-----------------------|---|
| code PIN <sup>۲</sup> | When you access a menu requiring you must enter the PIN <sup>۲</sup> , the PIN <sup>۲</sup> supplied by the SIM card. For details, contact your service provider. |
| قفل پاک               | سیم کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.              |

در حین استفاده از تلفن، پیام های زیر ممکن است نمایش داده شود:

| پیام                  | این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:  |
|-----------------------|---|
| سیم کارت را وارد کنید | اطمینان حاصل نمایید که سیم کارت درست نصب شده است.   |
| قفل دستگاه            | وقتی ویژگی قفل تلفن فعال است، باید رمز تنظیم شده برای تلفن را وارد کنید.  |
| قفل پین               | هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از منوی <b>قفل پین</b> غیرفعال کنید. |

تلفن شما "سرویس در دسترس نیست" یا "انجام نشد" را نمایش می دهد.

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی گزینه ها دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

**شماره ای وارد کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.**

- مطمئن شوید که کلید تماس را فشار داده اید: [۱].
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

**تماس گیرنده دیگری نمی تواند به شما دسترسی داشته باشد.**

- مطمئن شوید که تلفن شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

**تماس گیرنده دیگری نمی تواند صدای صحبت شما را بشنود.**

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شود که اتصال آن درست است.

**تلفن بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند.**

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید.

**کیفیت صدای تماس پایین است.**

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی تلفن را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

**مخاطبی را برای تماس انتخاب کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.**

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.

**باتری درست شارژ نمی شود یا بعضی اوقات تلفن خودبخود خاموش می شود.**

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید.

**تلفن شما داغ کرده است.**

- وقتی به طور همزمان از چند برنامه استفاده کنید، تلفن شما به نیروی بیشتری نیاز دارد و ممکن است داغ کند.
- این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه شما داشته باشد.