

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27533A
Arabic. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5560

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



WARNING

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



CAUTION

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢
(تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015850.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance

CE0168!

← يتبعه – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] قوسين مربعين – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [Ⓣ] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

المحتويات

١.....معلومات السلامة والاستخدام

١.....تحذيرات السلامة

٤.....احتياطات السلامة

٦.....معلومات هامة خاصة بالاستخدام

١٠.....مقدمة عن هاتفك الجوال

١٠.....إخراج المحتويات

١١.....تصميم الهاتف

١٢.....المفاتيح

١٢.....الأيقونات

١٤.....تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

١٤.....تركيب بطاقة SIM والبطارية

١٦.....شحن البطارية

١٧.....إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

١٨.....تركيب حزام يدوي (اختياري)

٣٦ استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣٦ استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٨ استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٤٠ استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٤١ استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٤ استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٤٨ استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٨ استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٥٠ التنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)
- ٥١ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٥١ تنشيط متعقب الهاتف
- ٥٢ إجراء مكالمات زائفة
- ٥٣ تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٣ تعديل الصور

١٩ استخدام الوظائف الأساسية

- ١٩ تشغيل هاتفك وإيقافه
- ٢٠ استخدام شاشة اللمس
- ٢١ الوصول إلى القوائم
- ٢١ استخدام التطبيقات المصغرة
- ٢٢ الوصول إلى المعلومات المساعدة
- ٢٢ تخصيص هاتفك
- ٢٤ استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٢٦ إرسال وعرض الرسائل
- ٢٩ إضافة وإيجاد الأسماء
- ٣٠ استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٣١ الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٣ تصفح الويب
- ٣٤ استخدام خدمات Google

٥٥	طباعة الصور.....
٥٦	تعديل الفيديو.....
٥٩	تحميل الصور والفيديو على الويب.....
٦٠	استخدام ألعاب وتطبيقات Java.....
٦١	مزامنة البيانات.....
٦٢	إنشاء وعرض ساعات العالم.....
٦٣	ضبط واستخدام المنبهات.....
٦٤	استخدام الحاسبة.....
٦٤	تحويل العملات أو القياسات.....
٦٤	ضبط مؤقت تنازلي.....
٦٤	استخدام ساعة الإيقاف.....
٦٥	إنشاء مهام جديدة.....
٦٥	إنشاء مذكرات جديدة.....
٦٥	إدارة التقويم.....

حل المشكلات a

تحذيرات السلامة



احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



احتياطات السلامة

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون المصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد ضمان جهة التصنيع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

احرص على طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسخ المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٣١ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال

هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

• الهاتف الجوال

• بطارية

• شاحن

• دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والكماليات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.



مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم ومفاتيح وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:




يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفْل، اضغط على [H]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [H].








المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	رجوع
	الخروج من القائمة التشغيل
	درجة الصوت
	تعليق
	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع السكون، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا
	في وضع القائمة، يستخدم للرجوع إلى المستوى السابق
	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الرجوع إلى وضع السكون
	تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زائفة
	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (الضغط مع الاستمرار)

المفتاح	الوظيفة
	الكاميرا
	في وضع السكون، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	بطاقة الذاكرة مدخلة

الرمز	التعريف
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي 10:00
	رسالة صوتية جديدة


الرمز	التعريف
	المنبه فعال
	يتم تصفح الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	تم تفعيل Wi-Fi
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعه متصلة
	متصل أو متزامن مع جهاز كمبيوتر
	رسالة نصية جديدة (SMS)


تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تحصل على وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. اخلع غطاء البطارية.

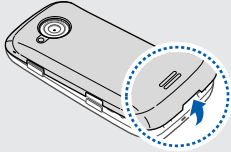


إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على  [Ⓜ] لإغلاقه.

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

٢. أدخل بطاقة الهاتف.

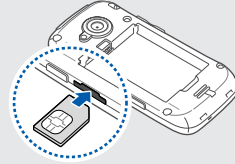


- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي متجهة لأعلى.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.




٣. ادفع بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أدخل البطارية.

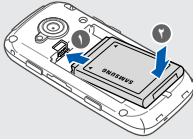


٥. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

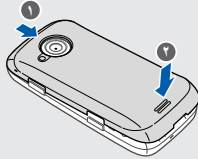

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الهاتف.
٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

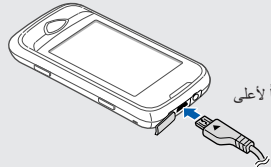

يكون المثلث متجهاً لأعلى

يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.




CAUTION



حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

عندما ينخفض مستوى بطارتك، يصدر الهاتف نغمة إشارة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
٤. عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة  عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.
٥. افصل الشاحن عن الهاتف.
٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الأغراض.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.



١. اخلع غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأسفل.



تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. اخلع غطاء البطارية.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.



٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



تشغيل هاتفك وإيقافه


لتشغيل هاتفك،

١. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.


اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية. 

استخدام الوظائف الأساسية


تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

استخدام شاشة اللمس


تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو تأدية الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك. 


• المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

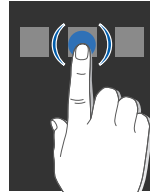

• اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

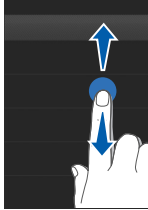

• اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

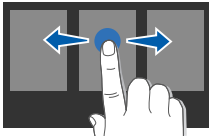

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع السكون، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع السكون.

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة السكون

1. في وضع السكون، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى المنطقة التي تريدها في وضع السكون.
2. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
3. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة وضع السكون. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
2. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد حفظ.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

1. في وضع السكون، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
2. تنقل إلى اليسار أو اليمين خلال شاشات القوائم.
3. حدد قائمة أو خياراً.
4. اضغط على المفتاح رجوع للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [⌂] للعودة إلى وضع السكون.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المساعدة عن هاتفك.

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. حدد [?] من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.
٥. تنقل لليسر أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد [←].

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع السكون، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح.

ضبط درجة قوة الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل درجة قوة الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.
٢. حدد اهتزاز وقم بضبط درجة قوة الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح، واضغط مع الاستمرار على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه.

معايرة الشاشة

يمكنك معايرة الشاشة حتى يتعرف هاتفك على الإدخالات بشكل أفضل.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← معايرة.
٢. المس الهدف على الشاشة.
٣. حدد نعم.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين. 

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد نغمة رنين.

٥. حدد حفظ مرتين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

حدد خلفية (وضع السكون)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.

٢. تنتقل لليساار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٣. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.

٢. حدد نمط اللون.

٣. حدد حفظ.

عين ميزة القفل التلقائي لشاشة اللمس

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائياً عند انطفاء ضوء الخلفية. يمكنك كذلك ضبط طريقة إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← لوحة اللمس.

٢. حدد تفعيل في تأمين تلقائي.

٣. حدد القائمة المنسدلة مفتاح القفل فقط وحدد خيار إلغاء القفل.

٤. حدد حفظ.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢. حدد تفعيل في قفل الهاتف.

٣. أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة فقط، أو إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إلغاء القفل الذكي.

٢. حدد تفعيل في رموز إلغاء القفل.

٣. حدد خيار لإلغاء القفل.

٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو حدد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).

٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكية.

٦. اضغط على المفتاح رجوع (إذا لزم الأمر).

٧. حدد حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.



أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [8].

إجراء مكالمة

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل درجة الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمة، حدد مجهر الصوت ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.
 ٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماع، حدد مجهر الصوت.
- في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



استخدام السماعة

- بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ طقم الرأس، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:
- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة مرتين.
 - للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
 - لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، ورسائل بريد إلكتروني (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستلم وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ إدخال نص لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧. لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.
٥. أدخل موضوعاً وحدد تمت.
٦. حدد انقر لإضافة نص.
٧. أدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك وحدد تمت.
٨. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

باستخدام شاشة اللمس بهاتفك، يمكنك إدخال نص وإنشاء رسائل أو ملاحظات.

تغيير طريقة إدخال النصوص

عند فتح حقل إدخال النص، تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية. حدد القائمة المنسدلة **لوحة المفاتيح** وحدد إحدى طرق الإدخال التالية التي تستخدم لإدخال النصوص:

• لوحة المفاتيح

• كتابة ملء الشاشة

• مربع الكتابة ١

• مربع الكتابة ٢

يمكنك استخدام لوحة تحكم عريضة عند تدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي عند إدخال نص معين.



إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

١. تغيير طريقة إدخال النصوص إلى لوحة المفاتيح.

٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال النص.

- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي للشاشة. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.

- لإدخال نص في وضع T٩، حدد T٩ (T٩) تتحول إلى اللون الأزرق).

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	أب
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⏏ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر أو حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.	T٩
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

إدخال نص باستخدام كتابة ملء الشاشة

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى كتابة ملء الشاشة.

٢. اكتب كل حرف في أي مكان على الشاشة.

لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي للشاشة.

إدخال نص باستخدام مربع الكتابة ١

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة ١

٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.

اكتب الأرقام والرموز في مربع ١؟ بالجزء السفلي الأيمن من منطقة الكتابة.

لتغيير الحالة، حدد أب في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.

إدخال نص باستخدام مربع الكتابة ٢

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة ٢

٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.

لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي للشاشة.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.

٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

عرض بريد إلكتروني


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.




٢. حدد حساباً.

٣. حدد تنزيل.

٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.


إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **النقر للبحث**، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريده، وحدد **تمت**.
- يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
٣. حدد الاسم من لائحة البحث.


-  بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← 
 - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

-  موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة أو المنطقة. لتغيير موضع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف** ← **المزيد** ← **الضبط** ← **الذاكرة المستخدمة** ← **حفظ الأسماء الجديدة** في.

إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← **إضافة إلى دليل الهاتف** ← **جديد**.
٣. حدد **الهاتف** أو **البطاقة** (إذا لزم الأمر).




استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات النقاط وعرض الصور والفيديو.



عند تشغيل الكاميرا، قد تظهر شاشة العرض فارغة نتيجة تفريغ شحن إلكتروستاتيكي مؤقت. حاول إعادة تشغيل الهاتف لحل المشكلة.

النقاط الصور

1. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
3. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله، حدد .
 - لتغيير تركيز الكاميرا، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.


4. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور بسرعة.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← مجلد صور فوتوغرافية ← ملف صورة.

- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً. قم بإمالة الهاتف إلى اليسار أو اليمين. سوف تنتقل الصور إلى اليسار أو اليمين تلقائياً.
- للتكبير أو التصغير، المس الشاشة مع الاستمرار وتنتقل لأعلى أو لأسفل عند ظهور . للخروج من شاشة التكبير، اضغط على المفتاح رجوع.

التقاط فيديو

1. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.
- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.



٣. حدد للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتغيير وضع التسجيل، حدد .

• لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله، حدد .

• لضبط قيمة التعرض، حدد .

• للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. حدد أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، حدد لعرض مقاطع الفيديو بسرعة.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مجلد فيديو ← ملف فيديو.

قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية.

الرمز	الوظيفة
<< >>	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (الضغط مع الاستمرار)
■	إيقاف تشغيل راديو FM
▶	تشغيل راديو FM
⋮	فتح قائمة المفضلة ◀ ص. ٤٧
🔊/🔇	تغيير الإخراج الصوتي

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٣
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٤

- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٤٩
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٥
 - المزامنة مع ١١ Windows Media Player ◀ ص. ٤٥
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
 ٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
◀▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب
↺	إنعاش صفحة الويب الحالية
⬆	عودة إلى صفحة البدء
★	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
⛶	تغيير وضع العرض
☰	إضافة علامة أو الوصول لقائمة خيارات المتصفح

الرمز	الوظيفة
⚡	تنشيط وضع الخط
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
A	تغيير وضع التكرار

١. عندما تلمس الشاشة، تكون الأيقونات متوفرة.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قوائم المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان ويب (URL) وعنوان صفحة.
٤. حدد حفظ.

تنزيل ملفات الوسائط

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
١. في وضع القائمة، حدد الملفات المحملة.
 ٢. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال بالبحث

١. في وضع القائمة، حدد Google ← بحث.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال بالبريد

١. في وضع القائمة، حدد Google ← بريد.
٢. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال ببريد Google


للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← **Google Maps**.
٢. تنقل خلال الخريطة.
٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.

للبحث عن موقع معين،

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← **Google Maps**.
 ٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة العمل.
- للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← **Google Maps**.
٢. المس **Menu** ← **Get Directions**.
٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.

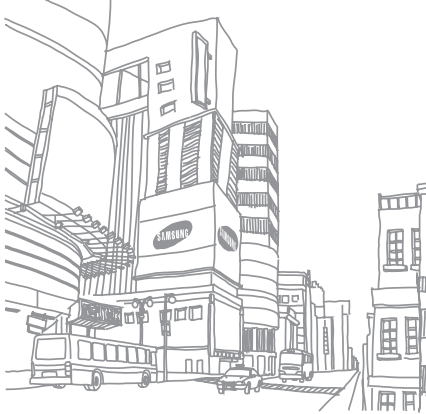

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها من أداة منبه الحدث الحدث.

٢. اضغط على [] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع السكون، اضغط على [] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. حدد الرقم الذي تريده وحدد [] أو اضغط على [] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

1. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
2. حدد لوحة المفاتيح، أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، وحدد مكالمة جديدة أو اضغط على [↩].
3. حدد انتقال للتبديل بين المكالمتين.
4. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد معلقة ← [⌂].
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [⌂].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

1. اضغط على [↩] للرد على المكالمة الثانية.
2. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

1. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
3. عندما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد ضم.
4. كرر الخطوتين 2 و 3 لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
5. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [⌂].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح والمس مع الاستمرار 0 لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [⏏] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

- يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٩
١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
 ٢. حدد الاسم الذي تريده.
 ٣. حدد [⏏] بعد الرقم الذي تريد الاتصال به وحدد [⏏].

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [⏏]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
٢. حدد تفعيل في التفعيل.
٣. حدد إضافة رقم في لائحة الرفض.
٤. حدد حقل إدخال الأرقام.
٥. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت ← حفظ.
٦. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.
٧. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.
٨. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط مع الاستمرار على الرقم المفضل المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة لأسماء المفضلة (📞) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، وأنواع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المجموعات.
٣. حدد إنشاء مجموعة.
٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.
٥. حدد حفظ.
٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.
٢. أدخل بياناتك الشخصية.
٣. حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
 ٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المفضلة.
 ٣. حدد رقم مفضل.
 ٤. حدد اسماً.
- يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.

إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك تلقائياً بإضافة الأسماء التي تستخدمها بشكل متكرر إلى لائحة الأسماء المصورة. من لائحة الأسماء المصورة، يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

١. في وضع القائمة، حدد جهات اتصال مصورة.

٢. حدد جهة اتصال مصورة.

٣. حدد  للاتصال بالرقم أو حدد  لإرسال رسالة.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل — النماذج — نماذج نصية.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد انقر لإضافة نص.

٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.

٥. حدد حفظ.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل — النماذج — نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٦


٤. حدد حفظ.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل — إنشاء رسالة — نوع رسالة.

٢. حدد المزيد — إدخال — نماذج نصية — نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد  بجوار النموذج الذي تريده.
- يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
٢. حدد إنشاء مجلد.
٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.


استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← مشهد ← .
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← لقطة ابتسامة.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا.

٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [5] ← متواصل.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [5] ← بانوراما.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.

٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع ، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.

٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [5] ← موزاييك.

٤. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح الكاميرا.


٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صور لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد **[5]** ← إطار.
٤. حدد إطاراً واضغط على مفتاح الكاميرا.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة بالإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
ISO	تعديل حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة الاهتزاز أو الحركة
تباين تلقائي	ضبط الكاميرا لتعديل التباين
رمشة العين	ضبط الكاميرا بحيث تنبهك عند يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم
جودة الصورة	ضبط جودة الصور
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح

قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

قبل تصوير مقطع فيديو، حدد ⚙️ ← ⚙️ للوصول إلى ما يلي:

الوظيفة	الضبط
تغيير شاشة المعاينة	خطوط الإرشاد
تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله	التسجيل الصوتي
تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة	وجهة الحفظ
إرجاع ضبط الكاميرا	إرجاع الضبط

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات ← حفظ.

الخيار	الوظيفة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
تباين تلقائي	اضبط الكاميرا لتعديل التباين
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو
تعديل	ضبط التباين، التشيع، والوضوح

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙️ ← ⚙️ للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط الكاميرا

٢. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع السكون.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٤. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع السكون.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع السكون.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٨. ابدأ المزامنة

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. حدد حقل إدخال النص، أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك، وحدد تمت.

٤. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.

٥. حدد حفظ.

٦. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٧. حدد إضافة ← المسارات.

٨. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.

٢. حدد الضبط.

٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تحديد نوع الموازن الافتراضي
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تسجيل أغنيات من راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد المزيد ← تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء، حدد إيقاف. سيتم حفظ الملف المسجل في تسجيلات الراديو (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات).



تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.
 ٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٥. حدد إضافة إلى المفضلة

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد البحث عن الموسيقى.
 ٢. حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.
 ٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.
- بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.



استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد الضبط ← تفعيل تحت رؤية هاتفي ← خيار رؤية ← حفظ.
- إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد حفظ.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.

٢. حدد رمز جهاز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN

لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٢. حدد نعم للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← الضبط.

٢. حدد تفعيل تحت نمط البطاقة عن بعد.

٣. حدد حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

التشغيل الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تنشيط الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.



تنشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.

٢. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.



البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة شبكة ← إضافة وأضف وضع اتصال.

• إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**.
• يجب تعيين حماية Wi-Fi كتهينة الشبكة المحددة و (EAP-TTLS، PEAP) 802.1x مدعوم.



٣. في وضع القائمة، حدد الإنترنت أو المجتمعات، أو في وضع السكن، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

يجب تغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي قمت بإضافتها للوصول إلى الإنترنت عبر وضع WLAN.



٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



٩. حدد حفظ ← نعم.
لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط مع الاستمرار على [8] أو اضغط على [9].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.
٣. حدد تفعيل لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
٥. حدد حقل إدخال المستقبل.

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد تفعيل لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.
٣. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
٤. حدد الأسماء لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد إضافة.
٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد موافق لحفظ المستلمين.
٨. حدد القائمة المنسدلة مرة واحدة وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٦. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.

٧. حدد موافق لحفظ المستلمين.

٨. حدد حقل إدخال المرسل

٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١٠. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمات زائفة

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحجم لأسفل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمات زائفة ← صوت المكالمات الزائفة.

٢. حدد تفعيل تحت صوت المكالمات الزائفة.

٣. حدد صوت مسجل.

٤. حدد ● لبدء التسجيل.

٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. اضغط على مفتاح رجوع.

٨. حدد حفظ لضبط التسجيل كاستجابة على المكالمات الزائفة.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمات زائفة ← مؤقت المكالمات الزائفة.

٢. حدد خياراً ← حفظ.


٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	تشغيل أو استئناف العرض
◀◀	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)
▶▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار)

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.



تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور وحدد صورة.
٢. حدد .

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
 ٢. حدد  لبدء التسجيل.
 ٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
 ٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد .
- يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت ← الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.

٣. حدد **تعديل** ← **المؤثرات** خيار مؤثر (مصغاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٤. حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد **تمت**.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد **ضبابي** ← **تمت**.

٥. عند الانتهاء، حدد **الملفات** ← **حفظ باسم**.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

يل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **تعديل** ← خيار ضبط (السطوع، التباين، اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.

٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**، **تدوير**، أو **قلب**.

٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

لتغيير حجم الصورة، حدد حجماً ← **حفظ** ← **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **قص**.

إضافة رسم بالكتابة بخط اليد

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد تعديل ← الذاكرة على الشاشة.
٣. حدد لوناً، ارسم رسماً على الشاشة، وحدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

- تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،
١. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.
 ٢. افتح صورة ◀ ص. ٣٠

٣. ارسم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد قص ← تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد تعديل ← إدخال ← ميزة مرئية (إطار، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد تمت.
٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد تمت.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة ◀ ص. ٣٠

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.

٣. حدد طباعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة.

◀ ص. ٤٩

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تعديل الفيديو

تعلم كيفية تعديل ملفات الفيديو وتطبيق مؤثرات مرئية.

عمل مقطع فيديو جديد

١. في وضع القائمة، حدد محرر الفيديو.

٢. حدد الملفات ← استيراد الصور أو استيراد فيديو ← دليل

صور أو فيديو ← صورة أو فيديو ← إضافة.

٣. في حالة اختيار إضافة صورة، حدد فترة ظهور الصورة.

٤. حدد المزيد ← الملفات لإضافة المزيد من الصور أو ملفات الفيديو.

٥. لإضافة مسار صوتي جديد، حدد مسار صوتي إضافي ← استيراد صوت ← صوت ← إضافة.

٦. لإضافة تأثير للتنقل بين مقاطع الصور والفيديو، حدد تعديل ← إدخال ← مقطع انتقالي ← تأثير ← اختيار.

يمكنك تطبيق تأثير خاص على مقاطع الصور أو الفيديو عن طريق تحديد المزيد ← المؤثرات ← تأثير ← اختيار.

٧. بعد الانتهاء، حدد المزيد ← تصدير ← فيديو ← نعم.

لحفظ المشروع للاستخدام المستقبلي، حدد المزيد ← الملفات ← حفظ المشروع. يتم حفظ المشروع في ملفات أخرى.

٨. أدخل اسم ملف جديد وحدد تمت.

٩. لفحص الملف، حدد نعم (إذا لزم الأمر).

تشذيب أي مقطع من الفيديو

١. في وضع القائمة، حدد محرر الفيديو.
٢. حدد الملفات ← استيراد فيديو ← دليل فيديو ← فيديو ← إضافة.
٣. حدد تعديل ← شذب.
٤. المس ▶ لتشغيل الفيديو وحدد بدء العلامة عند النقطة التي تريد أن تبدأ من عندها الفيديو الجديد.
٥. المس أدخل علامة عند النقطة التي تريد أن تنتهي عندها الفيديو الجديد.
٦. حدد تشذيب.
٧. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوات ٧-٩ في "عمل فيديو جديد."

تقسيم الفيديو

١. في وضع القائمة، حدد محرر الفيديو.
٢. حدد الملفات ← استيراد فيديو ← دليل فيديو ← فيديو ← إضافة.
٣. حدد تعديل ← فصل.
٤. حدد ▶ لتشغيل الفيديو والمس نقطة انقسام ← فصل لتقسيم الفيديو إلى مقطعين.
٥. أدخل صورة أو فيديو كما هو مطلوب بين المقطعين.
٦. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوات ٧-٩ في "عمل فيديو جديد."


إدخال نص



قد لا تتوفر عملية إدخال نص إلى فيديو حسب مزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **محرر الفيديو**.
٢. **حدد الملفات** ← **استيراد فيديو** ← **دليل فيديو** ← **إضافة**.
٣. **حدد تعديل** ← **إدخال** ← **نص**.
٤. **المس** ▶ **لتشغيل الفيديو** وحدد **بدء العلامة** عند النقطة التي تريد أن تبدأ من عندها النص.
٥. **المس** **أدخل علامة** عند النقطة التي تريد أن تنتهي عندها النص.
٦. **حدد إدخال**.
٧. **أدخل النص** وحدد **تمت**.
٨. **حرك النص** وحدد **تمت**.
- لتغيير لون النص، حدد اللون**.
٩. **احفظ الصورة المعدلة** باسم ملف جديد. راجع الخطوات ٧-٩ في "عمل فيديو جديد."

عمل أو نسخ مكونات في فيديو

١. في وضع القائمة، حدد **محرر الفيديو**.
٢. **حدد الملفات** ← **استيراد الصور أو استيراد فيديو** ← **دليل صور أو فيديو** ← **صورة أو فيديو** ← **إضافة**.
٣. في حالة اختيار **إضافة صورة**، حدد فترة ظهور الصورة.
٤. **لإضافة مسار صوتي جديد**، حدد **مسار صوتي إضافي** ← **استيراد صوت** ← **دليل صوت** ← **صوت** ← **إضافة**.
٥. **حدد الفيديو أو المكون الصوتي الذي تريد نقله أو نسخه**. بالنسبة للصوت، يمكن نسخ أو نقل مكونات الصوت التي تم استيرادها. 
٦. **حدد تعديل** ← **قص أو نسخ**.
٧. **حدد النقطة التي تريد إدخال المكون عندها**.
٨. **حدد تعديل** ← **لصق**.
٩. **احفظ الصورة المعدلة** باسم ملف جديد. راجع الخطوات ٧-٩ في "عمل فيديو جديد."

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.


٢. حدد تحميل إلى الويب.

٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.

٤. حدد انقر للإضافة ← ملف وسائط.

٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد تحميل.

٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من الكاميرا أو ملفاتي، عن طريق تحديد  أو تحديد المزيد ← تحميل إلى الويب.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور أو الفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.


المجتمعات قد لا تتوفر حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.

٢. حدد نعم لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).

٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى المجتمعات، ستتم مطالبتك بالتأكيد. 

٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد حفظ.

إذا حددت تحديث قوائم المدونة، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.

عرض ملف

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة لعرض الملفات.
٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
٢. حدد الضبط.
٣. تعديل الإعدادات.

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول

الوظيفة	الضبط
تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج	مدير الحساب
عرض معلومات إخلاء المسؤولية	تنصل

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب. يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد.
 ٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد.
٢. حدد تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته. ويمكنك كذلك مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام، ورسائل البريد الإلكتروني وملقم Microsoft Exchange.

مزامنة البيانات مع ملقم الويب

لإنشاء وضع مزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد تزامن.
٢. حدد إضافة وحدد معلومات الوضع.
٣. عند الانتهاء، حدد حفظ.

لبداء المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد تزامن.
٢. حدد وضع مزامنة.
٣. حدد متابعة لبداء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

مزامنة البيانات مع ملقم Microsoft Exchange



يمكنك فقط استخدام ميزة Microsoft® Exchange ActiveSync® في هذا الهاتف مع خدمة مرخص بها من شركة Microsoft Corporation لاستخدام Microsoft® Exchange ActiveSync®.

لتعيين ملقم Microsoft Exchange وملف المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.
 ٢. حدد إعدادات ملقم Microsoft Exchange.
 ٣. حدد **حفظ**.
 ٤. حدد **إنشاء**، حدد معلومات الوضع، ثم حدد **حفظ** (إذا لزم الأمر).
 ٥. حدد وضع Exchange ActiveSync.
- تبدأ المزامنة مع ملقم Microsoft Exchange الذي قمت بتحديدده.



قد تتكلف نفقات إضافية للوصول إلى الملقم.

لمزامنة كل العناصر،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.

٢. حدد **مزامنة**.



في حالة مزامنة كل العناصر، قد تتكلف رسوماً لتحديد عناصر غير ضرورية.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني فقط،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.
٢. حدد **بريد إلكتروني** ← **الواردة** ← **مزامنة** ← **بريد إلكتروني**.

إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد ضبط.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.


ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء منبه.
٣. اضبط تفاصيل المنبه.
٤. حدد حفظ.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد إضافة.
٣. حدد منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .
٥. حدد موافق لإنشاء التوقيت العالمي.
- يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.
٦. حدد إضافة لإضافة مزيد من التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقة زمنية زمنية مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد ضبط كساعة ثانية.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

1. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
2. حدد إلغاء ... بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

1. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
2. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

1. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.
2. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

1. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
2. اضبط الساعات أو الدقائق المتبقية.
3. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
4. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

1. في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
2. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
3. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء منظم.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد حفظ.

٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد تمت.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد تاريخاً على التقويم.


٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض كل الأحداث المحفوظة،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد قائمة المنظم.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

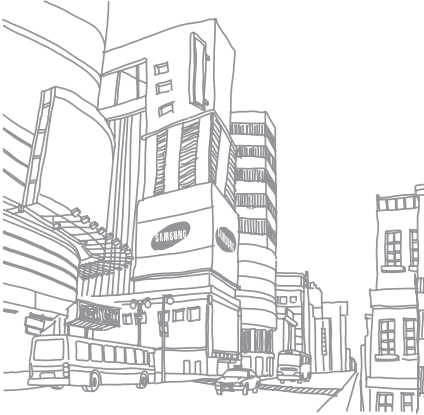

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الهاتف يطلب منك إدخال بطاقة SIM

تأكد من دخول بطاقة SIM بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمات.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [⌂].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.
هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.