

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-26343A
Arabic. 12/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

GT-B5722

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف الهاتف المحمول وميزاته. للبدء سريعًا: راجع "مقدمة عن هاتفك المحمول"، و"تجميع الهاتف المحمول وإعداده"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

الرموز الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الرموز التي تظهر أمامك في هذا الدليل:

تحذير — المواقف التي قد ينجم عنها تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة



تنبيه — المواقف التي قد ينجم عنها تلف لهاتفك أو لأي معدات أخرى



ملاحظة — الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية



راجع — الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")



معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها وهم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية.
Bluetooth QD: B015992
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

← **متبوعة بـ** — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (تمثل الرسائل، متبوعة بـ إنشاء رسالة جديدة)

[] **الأقواس المربعة** — مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [☎] (يمثل مفتاح إنهاء التشغيل/القائمة)

المحتويات

٢	معلومات السلامة والاستخدام.....
٢	تحذيرات الأمان.....
٤	احتياطات الأمان.....
٧	معلومات الاستخدام المهمة.....
١٢	مقدمة عن هاتفك المحمول.....
١٢	إخراج الهاتف من العبوة.....
١٣	تصميم الهاتف.....
١٤	لوحة المفاتيح.....
١٥	الرموز.....
١٦	تجميع الهاتف المحمول وإعداده.....
١٦	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
١٨	شحن البطارية.....
١٩	إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري).....
٢٠	تثبيت شريط يدوي (اختياري).....
٢١	استخدام الوظائف الأساسية.....
٢١	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٢٢	استخدام شاشة اللمس.....
٢٣	الوصول إلى القوائم.....

٥٠	إجراء مكالمات زائفة
٥١	تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها
٥٢	استخدام ميزة الرد الآلي
٥٢	تحرير الصور
٥٤	استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java
٥٤	مزامنة البيانات
٥٥	إنشاء التوقيت العالمي وعرضه
٥٥	ضبط المنبهات واستخدامها
٥٦	استخدام الحاسبة
٥٦	تحويل العملات أو القياسات
٥٦	ضبط مؤقت العد التنازلي
٥٧	استخدام ساعة الإيقاف
٥٧	إنشاء مهام جديدة
٥٧	إنشاء مذكرات جديدة
٥٨	إدارة التقويم
a	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٢٣	استخدام التطبيقات المصغرة
٢٤	تخصيص الهاتف
٢٦	إدارة بطاقات SIM
٢٧	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
٢٨	إرسال الرسائل وعرضها
٣٠	إضافة جهات اتصال والبحث عنها
٣١	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٣٣	الاستماع إلى الموسيقى
٣٤	استعراض الويب
٣٥	استخدام خدمات Google
٣٦	استخدام الوظائف المتقدمة
٣٦	استخدام وظائف الاتصال المتقدمة
٣٩	استخدام ميزات دليل الهاتف المتقدمة
٤٠	استخدام وظائف الرسائل المتقدمة
٤٢	استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة
٤٥	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة
٤٨	استخدام الأدوات والتطبيقات
٤٨	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٤٩	تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها



احرص على إبقاء الهاتف بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة

احرص على إبقاء الهاتف وكافة الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال أو الحيوانات. قد يؤدي ابتلاع الأجزاء الصغيرة إلى حدوث اختناق أو إصابة خطيرة.

احم أذنيك

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الهاتف يعمل بأفضل مستويات الأداء.

تركيب الهاتف المحمول والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أي معدة أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الهواتف بالقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو أجهزة الرادياتير. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تنقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عال، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصور في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث تداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنّع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي تحدث أحداث انفجار

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيميائية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الإكسسوارات الخاصة به.

احتياطات الأمان



قيادة السيارة بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الإكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدام الإكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الإكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

تقليل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة Samsung لاستبدال الشاشة. التلغيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إيقاف تشغيل الهاتف في حالة الاقتراب من المعدات الطبية

يمكن أن يحدث الهاتف تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

إيقاف تشغيل الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

حماية البطارية وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية / ٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية / ١١٣° فهرنهايت). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفة.

حمل الهاتف بحرص وتعتل

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيدك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات ولا تتعامل معه بخشونة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلِ هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزودًا بكاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للهاتف بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

CAUTION



معلومات الاستخدام المهمة

استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربائي من أي أجهزة.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٦٨٥ وات/كجم. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)



(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتؤديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنزل الاتصال إما بالبائع الذي اشترؤا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي.

متى وُجدت، تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو مزود الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.

محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

إخراج الهاتف من العبوة

تأكد من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:

- الهاتف المحمول
- البطارية
- مهائئ السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم

• قد تتنوع العناصر المرفقة بالهاتف وفقاً للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قبل موفر الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.

• تحقق الإكسسوارات الملحقة مع الجهاز أفضل أداء لهاتفك.




مقدمة عن هاتفك المحمول


في هذا القسم، تعرّف على التصميم والمفاتيح والرموز الموجودة بهاتفك المحمول.

تصميم الهاتف

يتضمن الجزء الأمامي من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

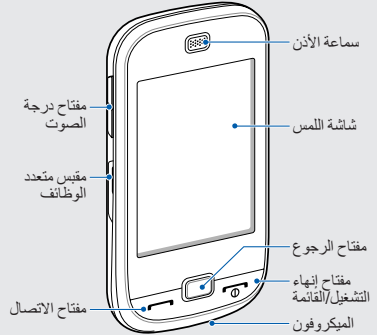

يتضمن الجزء الخلفي من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

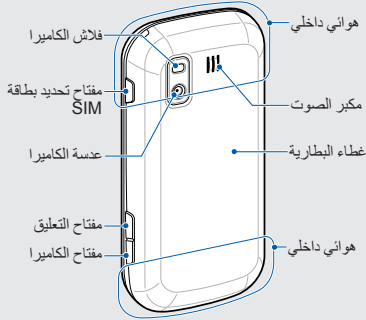




يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع التشغيل غير المقصود للهاتف. للقفول، اضغط [⏻]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [⏻].



لوحة المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	الرجوع إلى المستوى السابق
	إنهاء التشغيل / القائمة
	درجة الصوت لضبط مستوى صوت الهاتف

المفتاح	الوظيفة
	تحديد بطاقة SIM
	تعليق
	كاميرا

التبديل بين بطاقات SIM عند إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل؛ وفي وضع "السكون"، الوصول إلى تحديد SIM؛ الوصول إلى إدارة بطاقة SIM (الضغط مع الاستمرار)

قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلها؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط مع الاستمرار)

في وضع "السكون"، تشغيل الكاميرا (الضغط مع الاستمرار) في وضع "الكاميرا"، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

الرموز

تعرّف على الرموز التي تظهر على الشاشة.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	الاتصال بصفحة ويب آمنة
	تم تفعيل تحويل المكالمات
	تم إجراء المزامنة مع جهاز الكمبيوتر
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تم تنشيط البلوتوث
	جارٍ تشغيل الموسيقى
	تم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا


الرمز	التعريف
	تم تشغيل راديو FM
	تم إدخال بطاقة الذاكرة
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	تم تنشيط المنبه
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية
	الوقت الحالي

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عندما تشترك في إحدى خدمات الهاتف المحمول، ستلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك؛ مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية:

١. قم بإزالة غطاء البطارية.

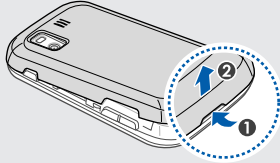

إذا كان الهاتف قيد التشغيل، استمر في الضغط على [⏻] لإيقاف التشغيل.




تجميع الهاتف المحمول وإعداده

ابدأ بتجميع هاتفك المحمول وإعداده عند استخدامه لأول مرة.

٢. قم بتركيب بطاقة SIM.


يوجد بهاتفك منفذان لبطائقي SIM للسماح باستخدام بطائقي SIM والتبديل بينهما. ◀ صفحة ٢٦

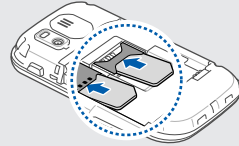


- ضع بطائقي SIM في الهاتف بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بمجرد إدخال بطائقي SIM، ستتم مطالبتك بتحديد إحداها أثناء الوصول إلى خدمات الشبكة.
- يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم الموجودة بالهاتف، دون إدخال بطاقة SIM.



٣. أدخل البطارية.

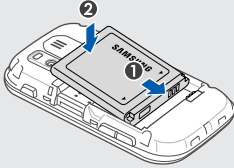

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

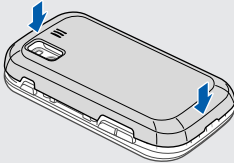

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب شحن البطارية.

١. افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف على جانب الهاتف.

٢. قم بتوصيل الطرف الصغير لمهايئ السفر بالمقبس متعدد الوظائف.



قد يتسبب توصيل مهايئ السفر بطريقة غير صحيحة في تلف بالغ للهاتف. لا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.



حول مؤشر انخفاض البطارية

عند انخفاض مستوى البطارية، يصدر الهاتف نغمة تحذير وتظهر رسالة بانخفاض مستوى البطارية. وسيظهر أيضًا رمز البطارية فارغًا ويومض. إذا انخفض مستوى البطارية للغاية، فسوف يتم إغلاق الهاتف تلقائيًا. أعد شحن البطارية لمتابعة استخدام الهاتف.

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير لمهايئ السفر بمخرج الطاقة.

٤. عند انتهاء شحن البطارية (تتوقف حركة الرمز [|||||])، افصل مهايئ السفر عن مخرج الطاقة.


٥. افصل مهايئ السفر من الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة والنوع).

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.

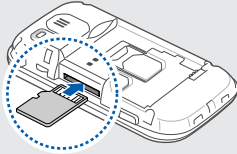


٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق حتى يتم إخراجها من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة إلى خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تثبيت شريط يدوي (اختياري)

١. قم بإزالة غطاء البطارية.
٢. حرك الطرف الصغير للحزام اليدوي داخل الفتحة وادفع الطرف الكبير داخل الحلقة.

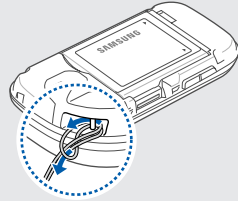

٣. أعد وضع غطاء البطارية.



استخدام الوظائف الأساسية

تعرف على كيفية القيام بالعمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية بالهاتف المحمول.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN واضغط على تمت (إذا لزم الأمر).
 ٣. اضغط على موافق.
 ٤. حدد منفذًا، وقم بتعيين اسم ورمز إشارة لبطاقة SIM.
 ٥. كرر ذلك لبطاقة SIM الأخرى.
 ٥. حدد التالي ← موافق.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة رقم ١ أعلاه.

بمجرد إدخال بطاقتي SIM، ستتم مطالبتك بتحديد إحداها عند الوصول إلى خدمات الشبكة، كالاتصال، وإرسال الرسائل، وخدمات الويب.



التبديل إلى وضع "غير متصل"

من خلال التبديل إلى وضع "غير متصل"، يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، على سبيل المثال أثناء ركوب الطائرات أو عند التواجد في المستشفيات.

للتبديل إلى وضع "غير متصل"، في وضع "القائمة" حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل** ← **حفظ**.

يرجى اتباع كافة التحذيرات والتوجيهات التي يتم نشرها من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.




استخدام شاشة اللمس

تسمح شاشة اللمس الخاصة بالهاتف بسهولة تحديد العناصر أو القيام بالوظائف. تعرف على الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.


للاستفادة القصوى من شاشة اللمس، يُرجى نزع الغشاء الواقي للشاشة قبل استخدام الهاتف.




- المس أحد الرموز لفتح قائمة أو تشغيل تطبيق.

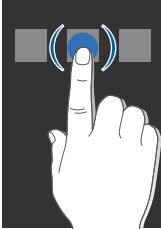

- مرر إصبعك لأعلى أو لأسفل للتنقل بين القوائم الرأسية.

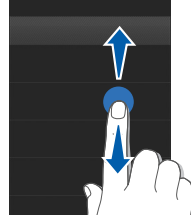

- مرر إصبعك لليسار أو لليمين للتنقل بين القوائم الأفقية.

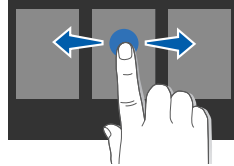

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في وضع "السكون"، حدد القائمة للوصول إلى وضع "القائمة".
٢. حدد قائمة أو خيارًا.
٣. اضغط على مفتاح "رجوع" للانتقال لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ واضغط على [⏮] للرجوع إلى وضع "السكون".

استخدام التطبيقات المصغرة

تعرف على كيفية استخدام التطبيقات المصغرة الموجودة في شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- يتم توصيل بعض التطبيقات المصغرة الخاصة بك بخدمات الويب. قد تتم مطالبتك برسوم إضافية عند تحديد تطبيقات مصغرة تعتمد على الويب.
- قد تتوفر التطبيقات المصغرة المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع "السكون"، حدد السهم الموجود في الجزء الأيسر السفلي من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة من شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة "السكون".

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة "السكون"

1. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
2. اسحب تطبيقاً مصغراً من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة "السكون". يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
2. حدد التطبيقات المصغرة التي ترغب في تضمينها داخل شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد حفظ.

تخصيص الهاتف

احصل على المزيد من هاتفك من خلال تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

ضبط درجة صوت نغمات المفاتيح

في وضع "السكون"، اضغط على مفتاح "درجة الصوت" لأعلى أو لأسفل واضبط صوت نغمة المفاتيح.

ضبط حدة الاهتزاز في شاشة اللمس

يمكنك ضبط حدة الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

1. في وضع "السكون"، اضغط على مفتاح "درجة الصوت".
2. حدد اهتزاز واضبط حدة الاهتزاز.

التبديل إلى الوضع "الصامت" أو منه

في وضع "السكون"، حدد لوحة المفاتيح، ثم المس مع الاستمرار # لتشغيل صوت الهاتف أو إيقافه.

ضبط وضع الهاتف

لتغيير نغمة الرنين للوضع الحالي:

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
2. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.



إذا كنت تستخدم وضع "صامت" أو "غير متصل"، فلن يسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

3. حدد تعديل ← نغمة رنين المكالمات الصوتية.

4. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

5. حدد حفظ مرتين.

للتبديل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

لإنشاء وضع هاتف:

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
2. حدد إنشاء.
3. أدخل اسمًا للوضع ثم حدد تمت.
4. قم بتخصيص إعدادات الصوت كيفما ترغب.
5. عند الانتهاء، حدد حفظ.

تحديد خلفية شاشة (وضع "السكون")

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
2. قم بالتمرير لليمين أو اليسار إلى إحدى الصور.
3. حدد ضبط.

تحديد لون نمط العرض (وضع "القائمة")

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
2. حدد لوناً لنمط العرض ← حفظ.

إدارة بطاقات SIM

يدعم هاتفك وضع "SIM المزدوج"، مما يسمح لك باستخدام بطاقتي SIM في الوقت ذاته دون تغييرهما. تعرف على كيفية تحديد بطاقة SIM افتراضية وشبكة اضية وضبط الإعدادات الخاصة ببطاقات SIM.

تحديد بطاقة SIM افتراضية الشبكة

1. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على [⏏].
 2. حدد الشبكة ← بطاقة SIM التي تريدها.
 3. حدد تفعيل تفعيل بطاقة SIM.
 4. حدد حقل الشبكة الافتراضية إلى أن تظهر بطاقة SIM التي تريدها.
 5. حدد حفظ ← نعم.
- ستتم إعادة تمهيد هاتفك تلقائياً.

تبديل بطاقات SIM تلقائياً

1. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على [⏏].
2. حدد التبديل التلقائي لبطاقة SIM ← تغيير.

قفل الهاتف

1. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← الحماية ← الهاتف ← قفل الهاتف.
2. حدد تفعيل ← حفظ.
3. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 إلى 8 أرقام وحدد تمت.
4. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تمت.



- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعرف على كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمات الأساسية.

إجراء مكالمة

١. في وضع "السكون"، حدد لوحة المفاتيح ثم أدخل رمز المنطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط [] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمات، اضغط على [].

الرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمات، اضغط على [].
٢. لإنهاء المكالمات، اضغط على [].

ضبط درجة الصوت

لضبط درجة الصوت أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح "درجة الصوت" لأعلى أو لأسفل.



٣. حدد أحد منفذي بطاقة SIM.

٤. حدد الموعد الذي ستكون بطاقة SIM نشطة عنده ثم حدد حفظ.

تغيير الأسماء والرموز الخاصة ببطاقات SIM

١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على [].
٢. حدد تسجيل بطاقة.
٣. حدد بطاقة SIM.
٤. حدد اسم البطاقة وقم بتغيير اسم بطاقة SIM ثم حدد تمت.
٥. حدد رمز وقم بتغيير رمز بطاقة SIM ثم حدد حفظ.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمات، حدد «» ← نعم لتفعيل مكبر الصوت.
٢. للعودة مرة أخرى إلى سماعة الأذن، حدد «» ثانيةً.



في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أداء أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام سماعة الرأس

من خلال توصيل سماعة الرأس الملحقة بالهاتف، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها:

- لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر سماعة الرأس.

إرسال الرسائل وعرضها

تعرف على كيفية إرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو رسائل البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← رسالة.
٢. حدد حقل إدخال المستلم ← يدويا.
٣. أدخل رقم المستلم وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة ثم حدد تمت. ◀ صفحة ٢٩ للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة ٧. لإرفاق وسائط متعددة، استمر إلى الخطوة ٦.
٦. حدد إضافة وسائط وقم بإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد حقل إدخال المستلم ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد اضغط لإضافة موضوع وأدخل موضوعًا، ثم حدد تمت.
٥. حدد انقر لإضافة نص، وأدخل نص البريد الإلكتروني، ثم حدد تمت.
٦. حدد إلحاق وسانط وأرفق ملفًا (إذا لزم الأمر).
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

أثناء إدخال نص، يمكن تغيير وضع إدخال النص:

- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **T9ab** الموجود في الجزء الأوسط السفلي من الشاشة. حسب منطقتك، قد يمكنك الوصول إلى وضع إدخال باللغة الخاصة بك.
- لإدخال نص في وضع T9، حدد **T9** (يتحول T9 إلى اللون الأزرق).
أدخل النص في أحد الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا حتى يظهر الحرف الذي ترغب فيه على الشاشة.	ABC

الوظيفة	الوضع
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عندما تظهر الكلمة بصورة صحيحة، حدد ⏎ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد 0 لاختيار كلمة بديلة من القائمة التي تظهر.	T9
حدد مفتاحاً افتراضياً مناسباً لإدخال رقم.	رقم
حدد مفتاحاً افتراضياً مناسباً لإدخال رمز.	رمز

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح

استخدم إصبعك للنقر على شاشة اللمس. لا تستجيب الشاشة لمحاولات اللمس باستخدام أدوات حادة مثل مرفق أو قلم جاف. قد تتعطل شاشة اللمس في ظروف الطقس الرطب، أو عند تعرضها للماء.



١. قم بتغيير طريقة إدخال النص إلى **[Grid]**.
٢. اكتب كل حرف في أي مكان على الشاشة.

عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← رسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← رسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة جهات اتصال والبحث عنها

تعرف على أسس استخدام ميزة دليل الهاتف.




قد يتم إعداد موقع الذاكرة المخصص لحفظ جهات الاتصال الجديدة مسبقاً حسب موفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع ذاكرة ← حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أسس التقاط الصور مقاطع الفيديو وعرضها.

التقاط الصور

1. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
3. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح "درجة الصوت".


إضافة جهة اتصال جديدة

1. في وضع "السكون"، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
2. حدد المزيد ← إضافة إلى دليل الهاتف ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر) ← جديد.
3. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
4. أدخل معلومات جهة الاتصال.
5. حدد حفظ لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

البحث عن جهة اتصال


1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. حدد بحث.
3. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي ترغب في البحث عنه ثم حدد تمت.
4. حدد اسم جهة الاتصال من قائمة البحث.



- بمجرد العثور على جهة اتصال، يمكنك:
- الاتصال بجهة الاتصال من خلال الضغط على .
 - تعديل معلومات جهة الاتصال من خلال تحديد تعديل.

٤. اضغط على مفتاح "الكاميرا" لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصور تلقائيًا.

٥. اضغط على مفتاح "رجوع" أو مفتاح "الكاميرا" لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٣).

بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.



عرض الصور

في وضع "القائمة"، حدد ملفاتي ← موقع ذاكرة ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.


التقاط مقاطع الفيديو


١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣. حدد  ←  للتبديل إلى وضع "التسجيل".

٤. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.

- لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح "درجة الصوت".
٥. اضغط على مفتاح "الكاميرا" لبدء التسجيل.


٦. اضغط على مفتاح "الكاميرا" أو حدد  لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

٧. اضغط على مفتاح "رجوع" أو مفتاح "الكاميرا" لتسجيل مقطع فيديو آخر (الخطوة ٤).

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد  لعرض مقاطع الفيديو.

عرض مقاطع الفيديو

في وضع "القائمة"، حدد ملفاتي ← موقع ذاكرة ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.


يمكن لهاتفك تشغيل ملفات فيديو بدقة ٣٢٠ x ٢٤٠ في ١٢ إطارًا في الثانية. 

الرمز	الوظيفة
	إيقاف تشغيل راديو FM
	تغيير إخراج الصوت

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

٦. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد .

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

- ابدأ في نقل الملفات إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة:
- قم بالتنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٣٤
- قم بالتنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ صفحة ٤٥
- قم بالاستلام عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٤٩
- قم بالنسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٤٥

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد راديو FM.
٣. اضغط على  لتشغيل راديو FM.
٤. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
٥. تحكم في راديو FM باستخدام الرموز والمفاتيح التالية:

الرمز	الوظيفة
	توليف محطة راديو يدويًا؛ وتوليف محطة راديو تلقائيًا (اللمس مع الاستمرار) ◀ صفحة ٤٧
	تشغيل راديو FM

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع "القائمة"، حدد **موسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في التشغيل باستخدام الرموز والمفاتيح التالية:

الرمز	الوظيفة
⏸	إيقاف التشغيل مؤقتًا
▶	استئناف التشغيل
⏮	إعادة بدء التشغيل؛ وتجاوز للخلف (اللمس لمدة 3 ثوان)؛ ومسح للخلف في ملف (اللمس مع الاستمرار)
⏭	تجاوز للأمام؛ ومسح للأمام في ملف (اللمس مع الاستمرار)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
A	تغيير وضع التكرار
🔍	تفعيل نمط الخلط

استعراض الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتمييزها.

- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل وسائل.
- قد تختلف تسمية قائمة المستعرض حسب موفر الخدمة.
- قد تتنوع الرموز المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



استعراض صفحات الويب

١. في وضع "القائمة"، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء الصفحة الرئيسية الخاصة بموفر الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الرموز التالية:

الرمز	الوظيفة
◀ ▶	التحرك للخلف أو للأمام داخل صفحة الويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب
🔄	تحديث صفحة الويب الحالية

استخدام خدمات Google

تعرف على كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.
- قد تختلف الخطوات التي يجب أن تحددها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



الاتصال ببحث Google

١. في وضع "القائمة"، حدد **Google** ← **بحث**.
٢. أدخل كلمة أساسية في مربع البحث.

الاتصال ببريد Google

١. في وضع "القائمة"، حدد **Google** ← **البريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول.
٣. قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها.

الرمز	الوظيفة
	التكبير / التصغير داخل صفحة الويب
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى قائمة خيارات المستعرض

إنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

١. في وضع "القائمة"، حدد الإنترنت ← **العلامات** ← بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
٤. حدد حفظ.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية للهاتف المحمول.

استخدام وظائف الاتصال المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية للهاتف.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها



يقوم الهاتف بعرض المكالمات الفائتة على الشاشة.

عندما تكون لديك مكالمة فائتة واحدة، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لتنبيه الحدث وحدد **عرض** لعرض المكالمات الفائتة.

الاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا





١. في وضع "السكون"، اضغط على [] لعرض قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا.
٢. حدد الرقم الذي تريده ثم اضغط على [] للاتصال.

تعليق مكالمة أو استعادة مكالمة معلقة

حدد  لوضع مكالمة في وضع التعليق أو حدد  لاستعادة مكالمة معلقة.



إجراء مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم تلك الوظيفة، فيمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:


١. حدد  لوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق.
٢. أدخل رقمًا ثانيًا للاتصال به وحدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على .
٣. حدد  للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء مكالمة في حالة انتظار، حدد **المزيد** ← **إنهاء** ← **مكالمة معلقة**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على .

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم تلك الوظيفة، فيمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة:

١. اضغط على  للرد على المكالمة الثانية.
٢. حدد  للتبديل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

١. اتصل بأول طرف ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
٣. عندما يتم الاتصال بالطرف الثاني، حدد **مكالمة متعددة الأطراف**.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على .

الاتصال برقم دولي

١. في وضع "السكون"، حدد لوحة المفاتيح والمس مع الاستمرار 0 لإدخال حرف +.
٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [] للاتصال.

الاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بأرقام هاتف مباشرةً من دليل الهاتف باستخدام جهات اتصال مخزنة. ◀ صفحة ٣١

١. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على [] للاتصال.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [⏏]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائيًا، استخدم خاصية الرفض التلقائي. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.
٣. حدد لائحة الرفض.
٤. حدد إنشاء.
٥. حدد حقل إدخال الرقم.
٦. أدخل الرقم المراد رفضه وحدد تمت.
٧. حدد مطابقة المعيار ← خيار ← اختيار.
٨. حدد حفظ.
٩. كرر الخطوات ٤-٨ لإضافة المزيد من الأرقام.
١٠. حدد حفظ مرتين.

استخدام ميزات دليل الهاتف المتقدمة

تعرف على كيفية إنشاء بطاقة اسم خاصة بك، وتعيين أرقام الاتصال السريع، وإنشاء مجموعات جهات الاتصال.

إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. حدد المزيد ← بطاقتي الاسمية.
3. أدخل التفاصيل الشخصية.
4. حدد حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها في رسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها عبر ميزة بلوتوث اللاسلكية.



تعيين أرقام الاتصال السريع

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. حدد المزيد ← الضبط ← الاتصال السريع.

3. حدد رقم الاتصال السريع الذي ترغب في تعيينه.

4. حدد جهة اتصال ← رقمًا (إذا لزم الأمر) لتعيين الرقم.

يتم حفظ جهة الاتصال في أرقام الاتصال السريع.



- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه بلمس رقم الاتصال السريع المخصص في شاشة الاتصال مع الاستمرار.
- سيتم تعيين أول 3 أرقام للاتصال السريع إلى جهات الاتصال المفضلة (📌) في شريط أدوات التطبيق المصغر.

إنشاء مجموعة من جهات الاتصال

من خلال إنشاء مجموعات جهات الاتصال، يمكنك تعيين نغمات رنين لأسماء المجموعة أو صور هوية للمتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

1. في وضع "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
2. قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى المجموعات.

٣. حدد إنشاء.

٤. أدخل اسم مجموعة ثم حدد تمت.

٥. لتعيين صورة هوية المتصل، حدد المجموعة الجديدة ← ضبط المجموعة ← حقل الصورة.

٦. حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٧. حدد فئة صورة ← صورة.

٨. لتعيين نغمة رنين للمجموعة، حدد حقل نغمة الرنين ← فئة نغمة الرنين ← نغمة رنين ← اختيار (إذا لزم الأمر).

٩. حدد حفظ.

استخدام وظائف الرسائل المتقدمة

تعرف على كيفية إنشاء النماذج، واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة، وكذلك استخدام المرسال.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديدة.

٣. أدخل النص ثم حدد تمت لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد إنشاء.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة باستخدام الموضوع والمرفقات المرغوب فيها، وذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك.
◀ صفحة ٢٨

٤. حدد المزيد ← حفظ في ← النماذج لحفظ النموذج.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← نوع رسالة.
٢. في حقل النص، حدد المزيد ← إدخال ← نموذج ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
 ٢. حدد النموذج الذي ترغب فيه.
 ٣. حدد المزيد ← تعديل.
- يفتح النموذج كرسالة وسائط متعددة جديدة.

استخدام رسائل البلوتوث

تعرف على كيفية الدردشة مع أسرتك وأصدقائك عبر خاصية البلوتوث اللاسلكية.


١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل البلوتوث.
 ٢. حدد نعم لتشغيل خاصية بلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد بحث.
 ٤. حدد جهازًا.
 ٥. حدد حقل إدخال الرسالة.
 ٦. أدخل الرسالة ثم حدد تمت ← إرسال.
 ٧. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث بالجهاز الآخر، في حالة ما إذا كانت لديه، ثم حدد موافق.
- عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس رمز PIN أو قبول الاتصال، يتم اكتمال الاقتران.
- قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقًا للجهاز.




استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة

تعرف على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية في أوضاع متنوعة وقم بتخصيص ضبط الكاميرا.


التقاط الصور باستخدام الخيارات المعدة مسبقاً للمشاهد المتنوعة

١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
٣. حدد  ← **SCN** ← مشهد ← **OK**.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح "الكاميرا" لالتقاط صورة.


التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
٣. حدد  ← نمط التصوير ← لقطات متعددة.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.
٢. حدد  ← نمط التصوير ← لقطة موزايك.
٣. حدد تصميم الصورة.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
فلاش	تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله
المؤقت	تحديد مدة التأخير
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
م الإعدادات	تغيير إعدادات الكاميرا


٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥. اضغط على مفتاح "الكاميرا" لالتقاط صور لكل قطعة.

التقاط صور فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١. في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣. حدد  ← نمط التصوير ← لقطة إطار.

٤. حدد إطارًا.


٥. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦. اضغط على مفتاح "الكاميرا" لالتقاط صورة مزودة بإطار.

قبل التقاط مقطع فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
فلاش	تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله
المؤقت	تحديد مدة التأخير
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الجودة	ضبط جودة مشاهد الفيديو الخاصة بك
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مشاهد فيديو جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل الاسم الافتراضي لمشاهد الفيديو الجديدة

تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ← م الإعدادات للوصول إلى الإعدادات التالية:

ضبط	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور الفوتوغرافية
التعرض المتري	تحديد أحد أنواع التعرض المتري
نمط 1 لقطة	ضبط طريقة حفظ الكاميرا للصور الملتقطة
صوت العدسة	تحديد الصوت المصاحب لإجراء العدسة
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل الاسم الافتراضي للصور الجديدة

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعرف على كيفية إعداد ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى عبر برنامج Samsung Kies

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات ← حفظ.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل برنامج Samsung Kies ونسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

راجع تعليمات برنامج Samsung Kies للحصول على المزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة.

٢. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر.

٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.

٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع "القائمة"، حدد موسيقى ← قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.

٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٥. حدد إضافة ← المسارات.

٦. حدد الملفات التي ترغب في تضمينها ثم حدد إضافة.

تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى الخاصة بك

تعرف على كيفية ضبط إعدادات التشغيل والصوت لمشغل الموسيقى.

١. في وضع "القائمة"، حدد الموسيقى ← الضبط.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الموسيقى في الخلفية عند إيقاف مشغل الموسيقى
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط الموقت بالمدة التي يتم عندها إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى تلقائيًا

٣. حدد حفظ.


تسجيل الأغاني من راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
 ٢. في وضع "القائمة"، حدد راديو FM.
 ٣. حدد المزيد ← تسجيل لبدء التسجيل.
 ٤. عند الانتهاء من التسجيل، حدد إيقاف. يتم حفظ ملف الموسيقى في فقرات الراديو (في وضع "القائمة"، حدد ملفاتي ← موسيقى).
- تم تطوير ميزة التسجيل لاستخدامها في تسجيل الأصوات فقط. تكون جودة التسجيل أقل بكثير من جودة الوسائط الرقمية.



تخزين محطات الراديو تلقائيًا

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد راديو FM.
٣. حدد ▶ لبدء تشغيل راديو FM.

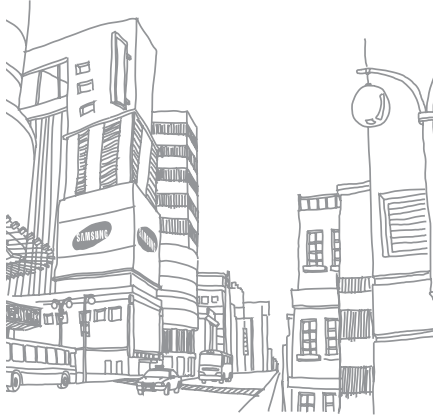

٤. حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٥. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

إعداد قائمة محطات الراديو المفضلة لديك

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقيس متعدد الوظائف.

٢. في وضع "القائمة"، حدد راديو FM.

٣. حدد ▶ لبدء تشغيل راديو FM.

٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥. حدد إضافة إلى المفضلة.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعرف على كيفية التعامل مع الأدوات والتطبيقات الإضافية لهاتفك المحمول.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة الهاتف على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى لتبادل البيانات واستخدام ميزات السماعات.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع "القائمة"، حدد البلوتوث.
٢. حدد التفعيل ← تفعيل ← حفظ.
٣. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد رؤية هاتفي ← تفعيل ← حفظ.

البحث عن الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث والاقتران بها

١. في وضع "القائمة"، حدد البلوتوث ← أجهزتي ← بحث عن جهاز جديد.
٢. حدد جهازاً.

استلام البيانات باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية ثم حدد تمت (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

إذا كانت لديك حالة طوارئ، فيمكنك إرسال رسالة طوارئ لطلب المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



١. في وضع "القائمة" حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. حدد تفعيل ضمن إرسال رسالة الطوارئ.

٣. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية أو الخاص بميزة البلوتوث الموجودة بالجهاز الآخر في حالة ما إذا كان لديه، وحدد تمت.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس رمز PIN أو قبول الاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقاً للجهاز.



إرسال البيانات باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات الهاتف الذي تريد إرساله.
٢. حدد إرسال عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات جهة اتصال، حدد البيانات التي ترغب في إرسالها).

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها. يمكنك أيضًا جعل الهاتف يظهر للمتصل وكأنك تجري مكالمة عن طريق تشغيل صوت مسجل.

تفعيل ميزة المكالمات الزائفة

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات زائفة.
٢. حدد التفعيل ← تفعيل.

إجراء مكالمات زائفة

في وضع "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لأسفل.

٣. حدد خالي ضمن المستقبلون لفتح قائمة المستلمين.
 ٤. حدد إضافة مستقبلين ← دليل الهاتف لفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
 ٥. حدد جهات الاتصال التي ترغب فيها.
 ٦. حدد رقمًا (إذا لزم الأمر).
 ٧. عند انتهائك من تحديد جهات الاتصال، حدد إضافة للرجوع إلى قائمة المستلمين.
 ٨. حدد حفظ لحفظ المستلمين.
 ٩. حدد مرة واحدة ضمن التكرار وقم بتعيين عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ ثم حدد حفظ.
 ١٠. حدد حفظ ← نعم.
- لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون شاشة اللمس والمفاتيح مقفلة. اضغط على مفتاح "درجة الصوت" أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق جميع وظائف الهاتف حتى تقوم بالضغط مع الاستمرار على [⏏] أو الضغط على [⏏].



تسجيل صوت

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← صوت المكالمة الزائفة.
٢. حدد تفعيل ضمن صوت المكالمة الزائفة.
٣. حدد صوت مسجل.
٤. حدد ● لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
٧. حدد رجوع ← حفظ لضبط التسجيل كاستجابة للمكالمة الزائفة.

تغيير مدة التأخير قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة.
٢. حدد خيارًا ← حفظ.


تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها

تعرف على كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع "السكون"، حدد مسجل الصوت لفتح مسجل الصوت.
٢. حدد ● لبدء التسجيل.
٣. انطق بالمذكرة التي تريدها في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على مفتاح "رجوع".
 ٢. حدد الأصوات المسجلة ← ملفًا.
- اضغط على مفتاح "درجة الصوت" لأعلى أو لأسفل لضبط درجة الصوت أثناء التشغيل. 

استخدام ميزة الرد الآلي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الرد الآلي.

تشغيل ميزة الرد الآلي

١. في وضع "السكون"، اضغط على < القائمة > ← الضبط ← اتصال ← جهاز الرد الآلي.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بالتمرير لليساار أو لليمين واختر فعال.
٤. لتعيين وقت الانتظار، قم بالتمرير لأسفل لليساار أو لليمين نحو أحد الخيارات.
٥. لتعيين رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل لليساار أو لليمين نحو الرسالة.
٦. اضغط على < حفظ في >.

عند مرور الفترة الزمنية المحددة، يتم تفعيل ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.



الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع "السكون"، اضغط على < القائمة > ← الضبط ← اتصال ← جهاز الرد الآلي ← الواردة.
٢. حدد رسالة.


تحرير الصور

تعرف على كيفية تحرير الصور وتطبيق المؤثرات المرححة.


تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع "القائمة"، حدد محرر الصور.
٢. حدد الملفات ← فتح أو التقاط صورة.
٣. حدد صورة أو التقط صورة فوتوغرافية.
٤. اضغط على ← خيار مؤثر (مصفاة أو أسلوب أو اعوجاج أو ضباب جزئي).

قص صورة


١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوات من ١-٣ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد .
٣. حرك المستطيل فوق المنطقة التي ترغب في قصها أو قم بتغيير حجمه ثم حدد تمت.
- لتغيير شكل المستطيل، حدد شكل.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

ضبط صورة

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها، راجع الخطوات من ١-٣ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد  ← خيار ضبط (السطوع أو اللون أو التباين). لضبط الصورة تلقائيًا، حدد مستوى تلقائي.
٣. قم بضبط الصورة كيفما ترغب ثم حدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

٥. حدد أحد تنوعات المؤثر المراد تطبيقها ثم حدد تمت. للحصول على بعض المؤثرات، اضبط المستوى.
- لتطبيق تأثير ضبابي على منطقة معينة من صورة، قم بتحريك المستطيل أو تغيير حجمه ثم حدد تمت.
٦. عند الانتهاء، حدد الملفات ← حفظ باسم ← نعم.
٧. أدخل اسم ملف جديدًا للصورة ثم حدد حفظ.

تحويل صورة

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوات من ١-٣ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد  ← تغيير الحجم، أو تدوير، أو قلب.
٣. قم بتدوير الصورة المرغوب فيها أو قلبها ثم حدد تمت.
- لتغيير الحجم، حدد حجمًا ثم حدد اختيار.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

إدراج خاصية مرئية

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوات من ١-٣ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد **المزيد** ← **إدخال** ← ميزة مرئية (إطار، أو صورة، أو مقاطع فنية، أو رمز تعبيري، أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية، أو أدخل نصًا ثم حدد **حفظ**.
٤. قم بتحريك الميزة المرئية أو النص أو تغيير حجمهما أو تدويرهما ثم حدد **تمت**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٦-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

تشغيل الألعاب

١. في وضع "القائمة"، حدد **ألعاب والمزيد**.
 ٢. حدد لعبة من القائمة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- قد تتوفر الألعاب المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة إلى جانب الخيارات.



تشغيل التطبيقات

١. في وضع "القائمة"، حدد **ألعاب والمزيد** ← أحد التطبيقات.
٢. حدد **المزيد** للوصول إلى قائمة من الخيارات والإعدادات المتنوعة للتطبيق.

مزامنة البيانات

تعرف على كيفية مزامنة جهات الاتصال وأحداث التقويم والمهام والمذكرات مع خادم ويب الذي تحدده.

إنشاء وضع مزامنة

١. في وضع "القائمة"، حدد **مزامنة**.
٢. حدد **إضافة** وحدد معلمات الوضع.
٣. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java

تعرف على كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java الحاصلة على العديد من الجوائز.

بدء المزامنة

١. في وضع "القائمة"، حدد مزامنة.

٢. حدد وضع مزامنة.

٣. حدد موافق لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي قمت بتحديد.

إنشاء التوقيت العالمي وعرضه

تعرف على كيفية عرض التوقيت في منطقة أخرى وضبط التوقيتات العالمية للظهور على شاشتك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع "القائمة"، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد إضافة.

٣. قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا للمنطقة الزمنية.

٤. لضبط التوقيت الصيفي، حدد .

٥. حدد إضافة لإنشاء توقيت عالمي خاص بك.

٦. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات ٢-٥ أعلاه.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة هاتفك

مع التطبيق المصغر للساعة الثنائية، يمكنك عرض ساعتين على شاشة الهاتف بحيث تتبع كل منهما منطقة زمنية مختلفة.

بعد أن قمت بإنشاء التوقيتات العالمية:

١. في وضع "القائمة"، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد التوقيت العالمي الذي ترغب في إضافته ثم حدد المزيد ← ضبط كساعة ثانية.

ضبط المنبهات واستخدامها

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم بها للأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع "القائمة"، حدد المنبهات.

٢. حدد منبهًا خاليًا أو إنشاء.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد حفظ.



تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف بحيث يتم تشغيله تلقائيًا وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف مغلقًا.

استخدام الحاسبة

١. في وضع "القائمة"، حدد الحاسبة.

٢. استخدم المفاتيح المتوافقة مع شاشة الحاسبة لأداء العمليات الحسابية الأساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع "القائمة"، حدد المحول — نوع تحويل.

٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في وضع "القائمة"، حدد المؤقت.

٢. حدد ضبط.

إيقاف المنبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- حدد موافق لإيقاف المنبه دون غفوة.
- حدد موافق لإيقاف المنبه مع الغفوة، أو حدد غفوة لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

إلغاء تفعيل المنبه

١. في وضع "القائمة"، حدد المنبهات.
٢. حدد المنبه الذي ترغب في إلغاء تفعيله ثم حدد إلغاء التفعيل ضمن المنبه.

٣. حدد حفظ.

٣. أدخل طول المدة المطلوب العد التنازلي لها ثم حدد تمت.

٤. حدد تشغيل لبدء العد التنازلي.

٥. عند انتهاء مدة المؤقت، حدد موافق لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع "القائمة"، حدد ساعة الإيقاف.

٢. حدد بدء للبدء وتسجيل مرات الدورات.

٣. حدد دورة لتسجيل مرات الدورات.

٤. عند الانتهاء من التسجيل، حدد إيقاف.

٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع "القائمة"، حدد المهمة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل تفاصيل المهمة ثم حدد حفظ.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع "القائمة"، حدد المذكرة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل نص المذكرة ثم حدد تمت.

إدارة التقويم

تعرف على كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء الأحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع "القائمة"، حدد التقويم.
٢. حدد عرض بواسطة ← اليوم أو الأسبوع.

إنشاء حدث

١. في وضع "القائمة"، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب ثم حدد حفظ.

عرض الأحداث

لعرض أحداث تاريخ معين:

١. في وضع "القائمة"، حدد التقويم.
 ٢. حدد تاريخًا على التقويم.
 ٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث:
١. في وضع "القائمة"، حدد التقويم.
 ٢. حدد المزيد ← لائحة الأحداث ← نوع حدث.
 ٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت لديك مشكلة مع الهاتف المحمول، فجرب إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل الاتصال بمختص الخدمة.

رمز	جرب هذا لحل تلك المشكلة:
PUK	يتم حظر بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من موفر الخدمة.
PIN٢	عند وصولك إلى القائمة التي تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.

يطلبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

رمز	جرب هذا لحل تلك المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تمكين طلب إدخال رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة عن طريق استخدام قائمة قفل PIN.

يطالبك الهاتف بتركيب بطاقة SIM.

تأكد من تركيب بطاقة SIM بطريقة صحيحة.

تظهر على هاتفك الرسالة "لا توجد شبكة" أو "خطأ في الشبكة".

- أثناء التواجد في أماكن ذات إشارات ضعيفة أو استقبال سيء، قد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وكرر المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تقوم بإدخال رقم، ولكن لا يمكن إجراء الاتصال.

- تأكد من أنك قمت بالضغط على مفتاح الاتصال: [⏏].
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر وصول متصل آخر إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر على متصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد من أن الميكروفون بالقرب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

يصدر الهاتف إشارة صوتية ويومض رمز البطارية.

البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية أو استبدالها لمتابعة استخدام الهاتف.

جودة صوت المكالمات ضعيفة.

- تأكد من عدم إعاقة الهوائي الداخلي للهاتف.
- أثناء التواجد في أماكن ذات إشارات ضعيفة أو استقبال سيء، قد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وكرر المحاولة.

قمت بتحديد جهة اتصال للاتصال بها، ولكن لم يتم إجراء الاتصال.

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم وحفظه، إذا اقتضت الحاجة.

البطارية لا تشحن بطريقة سليمة أو قد يتم إغلاق الهاتف تلقائيًا.

- قد تكون أقطاب البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتين اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة ثانية.
- إذا لم تعد البطارية تشحن شحنًا كاملاً، تخلص من البطارية القديمة بطريقة سليمة واستبدلها ببطارية جديدة.

الهاتف ساخن بحيث لا يمكن لمسه.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر، قد ينجم عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي أو أداء الهاتف.