

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكامليته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع



إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع للمحادثة أو للموسيقى.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعه.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغیر من لون المصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تعامل مع الهاتف بأيدي مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغيرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتعال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

الهاتف الجوال

دليل المستخدم

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

www.samsungmobile.com

SAMSUNG

Printed in Korea
Code No.:GH68-27101A
Arabic. 12/2009. Rev. 1.0

احتياطات السلامة



CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجواله أثناء القيادة. استخدم الكماليات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الكماليات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢,٠٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز 0.723 واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

يراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهاتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو الموقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى


ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

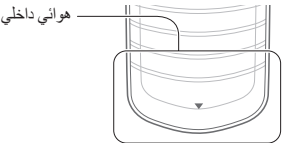

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإنسان المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.



التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل النول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كماليته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.



إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. احضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

CE0168

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضواء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الحفظ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.


ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.





تصميم الهاتف

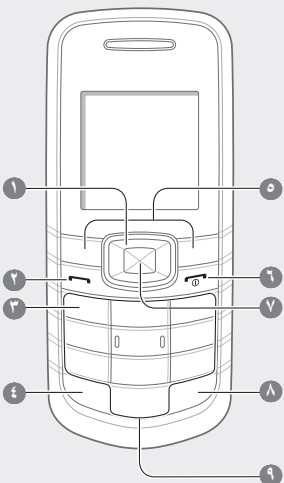

١ **مفتاح التحرك في ٤ اتجاهات**
في وضع الجاهزية، الوصول إلى قوائم معرفة بواسطة المستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً)؛ تنشيط ضوء المشعل (لأعلى)، وإجراء مكالمات زائفة (لأسفل)؛ في وضع القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القوائم
 ◀ تنشيط ضوء المشعل
 ▶ إجراء مكالمات زائفة

٢ **مفتاح الاتصال**
إجراء أو الرد على مكالمات؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استدعائها مؤخراً؛ إرسال رسالة طوارئ
 ▶ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

٣ **مفتاح خدمة البريد الصوتي**
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٤ **مفتاح القفل**
في وضع الجاهزية، قم بفتح أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥ **مفاتيح مرنة**
تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأشكال شاشة العرض

٦ **مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة**
تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمات؛ في وضع القائمة، إلغاء الإدخال والعودة إلى وضع الجاهزية

٧ **مفتاح تأكيد**
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى وضع القائمة أو تشغيل متصفح الويب؛ في وضع القائمة، حدد خيار القائمة المميز أو أكد إدخال معين

٨ **مفتاح الوضع صامت**
في وضع الجاهزية، قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

٩ **مفاتيح الحروف والأرقام**

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:


الأيقونة	الوصف
	قوة الإشارة
	شبكة GSM متصلة
	المكالمات تجارية
	تنشيط تحويل المكالمات
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	المنبه فعال
	رسالة نصية جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي منشط
	وضع صامت منشط
	مستوى طاقة البطارية

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.



٢. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.



شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المرفق.

٢. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



إلى مخرج طاقة تيار متردد

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محول السفر أو لآ، وإلا، قد يتلف الهاتف.

الأيقونات الإرشادية

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل — إنشاء رسالة جديدة (يمثل الرسائل ، تتبعها إنشاء رسالة جديدة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [*][0] (تمثل مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: حماوقق (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط بشكل مطول على **[*][0]**.
- أدخل رمز PIN واضغط على **حماوقق** (إذا لزم الأمر).
- عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **< القائمة >** للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على المفتاح تأكيد للوصول وضع القائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على **<اختيار>**، **<موافق>**، أو **المفتاح تأكيد لتأكيد الخيار المحدد**.

إضافة اسم جديد

يتم ضبط هاتفك لحفظ الاسم في ذاكرة الهاتف. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الضبط** — **التطبيق** — **لدليل الهاتف** — **حفظ الاسم الجديد في** — موقع ذاكرة.

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **خيارات**.
- حدد **إنشاء اسم**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات الاسم.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** — **إنشاء رسالة جديدة**.
- أدخل رقم وجهة وانتقل إلى الأسفل.
- أدخل نص الرسالة. ▶ إدخال نص
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** — **الواردة**.
- حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لإجراء مكالمات زائفة،

- اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الجاهزية.
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات عند قفل المفاتيح.

٤. اضغط على **<رجوع>** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[*][0]** للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تتطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يراجعى الاتصال بمزود الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إجراء مكالمات

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[*][0]** للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمات، اضغط على **[*][0]**.

يكون مستوى الصوت في السماعات الأحادية منخفضاً جداً أو غير مسموعة فعلياً. استخدم سماعات استريو فقط.

الرد على مكالمات

- عندما تنتقي مكالمات، اضغط على **[*][0]**.
- لإنهاء المكالمات، اضغط على **[*][0]**.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** — **الأوضاع**.
- انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فغير مسموح لك تعديل مستوى صوت نغمة الرنين.

- اضغط على **<خيارات>** — **تعديل**.
- حدد **درجة الصوت** وانتقل إلى **منبه المكالمات**.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** — **الأوضاع**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
- اضغط على **<خيارات>** — **تعديل**.
- حدد **نغمة المكالمات**.
- حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[*][0]**.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمات.
- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لعرض تفاصيل المكالمات أو **[*][0]** للاتصال بالرقم.

٥. حدد اسماً.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **خيارات** — **حفظ لحفظ** المستقبلين.

٨. انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. اضغط على **حفظ** — **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل المفاتيح، اضغط على **[*][0]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.

يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.

٢. لإنهاء المكالمات، اضغط على **[*][0]**.

ضبط واستخدام المنبهات

لضبط منبه جديد

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد موقع منبه فارغ.
- اضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط على **حفظ**، أو اضغط على **خيارات** — **حفظ**.

لإيقاف منبه

- عندما يخرج صوت المنبه،
- اضغط على **موافق** — أو **المفتاح تأكيد** لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اضغط على **موافق** — أو **المفتاح تأكيد** لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على **[*][0]** للتحويل بين الوضعين T9 و ABC. حسب دولتك، قد يكون بمقتورك الوصول إلى وضع إدخال للغة الخاصة.
- اضغط على **[*][0]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحويل إلى وضع الرمز.
- اضغط باستمرار على **[*]** لاختيار طريقة الإدخال أو لتغيير لغة الكتابة.

الوضع T9

- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حرك مفتاح التصفح لأعلى أو للأسفل لتعيين كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على **المفتاح الحرفي** الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على **المفتاح الحرفي** الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على **المفتاح الحرفي** الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على **مفتاح التنقل**.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **حسسح**.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[0]**.
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[1]**.

لإلغاء تنشيط منبه

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى **إلغاء التفعيل**.
- اضغط على **حفظ**.

إذا تم إخراج البطارية، فقد لا يظهر صوت المنبه المجنول.

تنشيط ضوء المشعل

تساعدك ميزة ضوء المشعل على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع شاشة العرض وضوء الخلفية أكبر قدر ممكن. لتنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل في وضع الجاهزية.

لإلغاء تنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل في وضع الجاهزية.

الاستماع إلى راديو FM

- قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
- في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** للعودة إلى الراديو.
- اضغط **نعم** لبدء التوليف الذاتي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات تلقائياً.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى محطة راديو.
- لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على **المفتاح تأكيد**.