

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو موفر الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27976A  
Arabic. 05/2010. Rev. 1.0

GT-C3510T

# دليل المستخدم



**SAMSUNG**

# استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف الهاتف المحمول وميزاته. للبدء سريعًا، ارجع إلى "تقديم هاتفك المحمول"، و"تجميع وتجهيز هاتفك المحمول"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

## الرموز الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الرموز التي تظهر أمامك في هذا الدليل:

**تحذير** — المواقف التي قد ينجم عنها تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة



**تنبيه** — المواقف التي قد ينجم عنها تلف لهاتفك أو لأي معدات أخرى



**ملاحظة** — الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية



**ارجع إلى** — الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")



## معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها وهم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية  
Bluetooth QD: B016461
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

← **متبوعة بـ** — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط القائمة، حدد الرسائل ← **إنشاء رسالة** (تمثل الرسائل، متبوعة بـ **إنشاء رسالة**)

[ ] **الأقواس المربعة** — مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [ⓘ] (يمثل مفتاح إنهاء القائمة/التشغيل)

# المحتويات

١	معلومات السلامة والاستخدام.....
١	تحذيرات الأمان.....
٤	احتياطات الأمان.....
٦	معلومات الاستخدام المهمة.....
١٢	تقديم هاتفك المحمول.....
١٢	إخراج الهاتف من العبوة.....
١٣	تصميم الهاتف.....
١٤	المفاتيح.....
١٤	الرموز.....
١٦	تجميع وتجهيز هاتفك المحمول.....
١٦	تثبيت بطاقة SIM والبطارية.....
١٨	شحن البطارية.....
١٩	إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري).....
٢٠	تثبيت حزام يدوي (اختياري).....

٤٢	استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل
٤٤	استخدام وظائف التليفزيون المتقدمة
٤٦	استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة
٤٨	استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

## ٥٢ ..... استخدام الأدوات والتطبيقات

٥٢	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٥٤	تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها
٥٥	تفعيل خاصية متعقب الهاتف
٥٦	إجراء مكالمات زائفة
٥٦	تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها
٥٧	تعديل الصور
٥٩	طباعة الصور
٦٠	تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب
٦١	استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java
٦٢	تزامن البيانات
٦٣	إنشاء التوقيينات العالمية وعرضها
٦٤	ضبط المنبهات واستخدامها
٦٥	استخدام الحاسبة

## ٢١ ..... استخدام الوظائف الأساسية

٢١	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٢	استخدام شاشة اللمس
٢٣	الوصول إلى القوائم
٢٣	استخدام التطبيقات المصغرة
٢٤	الوصول إلى معلومات المساعدة
٢٥	تخصيص الهاتف
٢٧	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
٢٨	إرسال الرسائل وعرضها
٣٠	إضافة الأسماء والبحث عنها
٣١	مشاهدة التليفزيون
٣٢	استخدام وظائف الكاميرا الأساسية
٣٣	الاستماع إلى الموسيقى
٣٥	تصفح الويب
٣٦	استخدام خدمات Google

## ٣٨ ..... استخدام الوظائف المتقدمة

٣٨	استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة
٤١	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

٦٥	..... تحويل العملات أو القياسات
٦٥	..... ضبط مؤقت العد التنازلي
٦٥	..... استخدام ساعة الإيقاف
٦٦	..... إنشاء مهام جديدة
٦٦	..... إنشاء مذكرات جديدة
٦٦	..... البحث عن كلمات في القاموس
٦٧	..... إدارة التقويم

a ..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها



احرص على إبقاء الهاتف بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة

احرص على إبقاء الهاتف وكافة الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال أو الحيوانات. قد يؤدي ابتلاع الأجزاء الصغيرة إلى حدوث اختناق أو إصابة خطيرة.

احم أذنيك

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



# معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الهاتف يعمل بأفضل مستويات الأداء.

## تركيب الهاتف المحمول والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أي معدة أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

## التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقاً من البطاريات أو الهواتف بالقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو أجهزة الرادياتير. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.

- لا تسحق البطارية أو تنقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عال، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصور في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

## تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث تداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنّع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

# WARNING

## لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

## إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي تحدث أحداث انفجار

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيميائية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجير أو بالقرب منها. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الإكسسوارات الخاصة به.

## تقليل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

# WARNING

## احتياطات الأمان



## إيقاف تشغيل الهاتف في حالة الاقتراب من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الهاتف تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

## إيقاف تشغيل الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

## قيادة السيارة بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الإكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

## اتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

## استخدام الإكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الإكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

# CAUTION

## حماية البطارية وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية / ٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية / ١١٣° فهرنهايت). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفة.

## حمل الهاتف بحرص وتعقل

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيديك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات ولا تتعامل معه بخشونة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلّ هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.

# CAUTION

## معلومات الاستخدام المهمة

**استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي**  
تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

**اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك**

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

**تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن**

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذ إعادة شحنها قبل استخدامها.

- إذا كان الهاتف مزودًا بكاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للهاتف بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

**تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى**

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

## تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

## معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

## تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربائي من أي أجهزة.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

## طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس كابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتؤدي الأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك لتعزيز إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٧٩٣ وات/كجم. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

## طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)،  
وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة  
لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنزل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

## إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو موفر الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن

SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يشكل انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.

## إخراج الهاتف من العبوة

تأكد من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:

- الهاتف المحمول
- البطارية
- مهايئ السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم


- قد تتنوع العناصر المرفقة بالهاتف وفقاً للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قبل موفر الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.
- تُحقّق الملحقات المزودة مع الجهاز أفضل أداء.



# تقديم هاتفك المحمول

في هذا القسم، تعرّف على التصميم والمفاتيح والرموز الموجودة بهاتفك المحمول.

يتضمن الجزء الخلفي من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

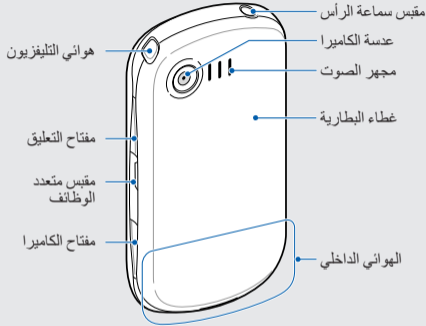

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع التشغيل غير المقصود للهاتف. للقفل، اضغط على [A]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [A].



## تصميم الهاتف

تتضمن مقدمة الهاتف المفاتيح والميزات التالية:



## المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	رجوع
	مفتاح إنهاء القائمة/ التشغيل
	درجة الصوت
	تعليق
	الكاميرا
	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في نمط السكون، استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، أو الفاتنة أو المستلمة
	في نمط القائمة، الرجوع إلى المستوى السابق
	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار) إنهاء مكالمة؛ في نمط القائمة، إلغاء الإدخال والعودة إلى نمط السكون
	ضبط مستوى صوت الهاتف، في نمط السكون، اضغط مفتاح "درجة الصوت" لأسفل لإجراء مكالمة زائفة
	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط مع الاستمرار)
	في نمط السكون، قم بتشغيل الكاميرا، في نمط الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

## الرموز

تعرف على الرموز التي تظهر على الشاشة.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	قوة إشارة البث
	تم تفعيل التذكير ببرنامج التلفزيون
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية

الرمز	التعريف
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية
	الوقت الحالي 10:00


الرمز	التعريف
	تم تفعيل تحويل المكالمات
	متزامن مع الكمبيوتر
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	رسالة وسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل المنبه
	تم تفعيل البلوتوث
	عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث أو سماعة الرأس مثبتة

## تنشيط بطاقة SIM والبطارية

عندما تشترك في إحدى خدمات الهاتف المحمول، ستتلقى بطاقة SIM لوحدة تعريف المشترك، بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك؛ مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتنشيط بطاقة SIM والبطارية:

١. قم بإزالة غطاء البطارية.

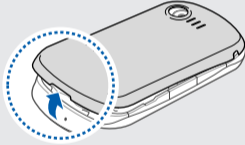


إذا كان الهاتف في حالة تشغيل، فاضغط مع الاستمرار على [⏻] لإيقاف تشغيله.



# تجميع وتجهيز هاتفك المحمول

ابدأ بتجميع هاتفك المحمول وإعداده عند استخدامه لأول مرة.


## ٢. قم بإدخال بطاقة SIM.

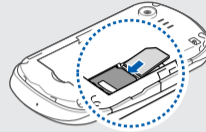

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم الموجودة بالهاتف، دون إدخال بطاقة SIM.



## ٣. أدخل البطارية.

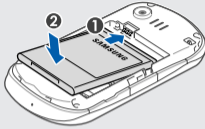

## ٤. أعد وضع غطاء البطارية.



## شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف لأول مرة، يجب شحن البطارية.

١. افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف الموجود على جانب الهاتف.
٢. قم بتوصيل النهاية الصغيرة لمهايئ السفر في المقبس متعدد الوظائف.



مع توجيه المثلث لأعلى

يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لمهايئ السفر إلى إلحاق ضرر خطير بالهاتف. لا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.



CAUTION

٣. قم بتوصيل النهاية الكبيرة لمهايئ السفر في مخرج الطاقة.

٤. عند انتهاء شحن البطارية بالكامل (تتوقف حركة الرمز [|||||])، افصل مهايئ السفر عن مخرج الطاقة.

٥. افصل مهايئ السفر عن الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

### نبذة عن مؤشر ضعف البطارية



عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، يصدر الهاتف نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تفيد بانخفاض طاقة البطارية. يظهر أيضًا رمز البطارية فارغًا ويومض. إذا أصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا، يتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا. قم بإعادة شحن البطارية لمتابعة استخدام الهاتف.


## إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).



- قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا أجر تهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.

١. افتح الغطاء الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة على جانب التليفون.

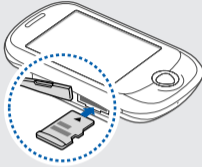


٢. قم بإدخال بطاقة الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق متجهًا لأعلى.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

لإخراج بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق حتى يتم إخراجها من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة إلى خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

## تنبيت حزام يدوي (اختياري)

١. قم بإزالة غطاء البطارية.
٢. أدخل حزامًا يدويًا بالفتحة وقم بتنبيته فوق الفتحة الصغيرة.

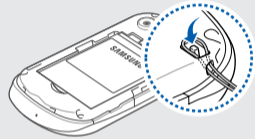

٣. أعد وضع غطاء البطارية.



## تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
  ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

### التبديل إلى الوضع "غير متصل"

من خلال التبديل إلى وضع "غير متصل"، يمكنك استخدام خدمات الهاتف المحمول غير المتصلة بالشبكة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، على سبيل المثال أثناء ركوب الطائرات أو عند التواجد في المستشفيات.

للتبديل إلى وضع "غير متصل"، في نمط "القائمة" حدد إعدادات ← أوضاع الهاتف ← غير متصل.

يرجى اتباع كافة التحذيرات والتوجيهات التي يتم نشرها من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحذر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.



# استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية أداء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الرئيسية الخاصة بالهاتف المحمول.

## استخدام شاشة اللمس

تسمح شاشة اللمس الخاصة بالهاتف بسهولة تحديد العناصر أو القيام بالوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.



CAUTION

- لتجنب خدش شاشة اللمس، لا تستخدم أدوات حادة.
- لا تسمح باحتكاك شاشة اللمس مع الأجهزة الكهربائية. قد تؤدي الشحنات الكهربائية الإستاتيكية إلى تعطل شاشة اللمس.
- لا تسمح بوصول الماء إلى شاشة اللمس. قد تتعطل شاشة اللمس في ظروف الطقس الرطب، أو عند تعرضها للماء.



- للاستفادة القصوى من شاشة اللمس، يُرجى نزع الغشاء الواقي للشاشة قبل استخدام الهاتف.
- تتضمن شاشة اللمس طبقة تكتشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من جسم الإنسان. للحصول على أفضل أداء، اضغط على شاشة اللمس بطرف إصبعك. لا تستجيب الشاشة لمحاولات اللمس باستخدام أدوات حادة مثل مرقم أو قلم.
- المس أحد الرموز لفتح قائمة أو تشغيل تطبيق.



## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في نمط "السكون"، حدد القائمة للوصول إلى نمط "القائمة".
٢. قم بالتمرير لليساار أو لليمين خلال شاشات القائمة.
٣. حدد قائمة أو خيارًا.
٤. اضغط على مفتاح "رجوع" للانتقال لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ واضغط على [⏮] للعودة إلى نمط "السكون".

## استخدام التطبيقات المصغرة

تعرف على كيفية استخدام التطبيقات المصغرة الموجودة في شريط الأدوات.


- يتم توصيل بعض التطبيقات المصغرة الخاصة بك بخدمات الويب. قد تتم مطالبتك برسوم إضافية عند تحديد تطبيق مصغر يعتمد على الويب.
- قد تتوفر التطبيقات المصغرة المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



- مرر إصبعك لأعلى أو لأسفل للانتقال بين القوائم الرأسية.



- مرر إصبعك لليساار أو لليمين للانتقال بين القوائم الأفقية.

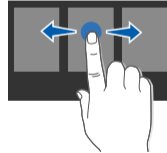

## فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في نمط "السكون"، حدد السهم الموجود في الجزء الأيسر السفلي من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة من شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة "السكون".

## نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة "السكون"

١. في نمط "السكون"، انتقل للييسار أو لليمين للوصول إلى إحدى الشاشات الساكنة.

٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. اسحب تطبيقاً مصغراً من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة "السكون". يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

## تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. حدد التطبيقات المصغرة التي ترغب في تضمينها داخل شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

## الوصول إلى معلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة حول هاتفك.

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٤. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.

٥. قم بالتمرير للييسار أو لليمين للحصول على المزيد من المعلومات.

للرجوع إلى المستوى السابق، حدد .

## تخصيص الهاتف

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

### ضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح

في نمط السكون، اضغط على مفتاح "درجة الصوت" لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح.

### ضبط حدة الاهتزاز في شاشة اللمس

يمكنك ضبط حدة الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

١. في نمط "السكون"، اضغط على مفتاح "درجة الصوت".

٢. حدد اهتزاز، واضغط على مفتاح "درجة الصوت" لضبط حدة الاهتزاز.


## التبديل إلى الوضع الصامت أو منه

في نمط "السكون"، حدد لوحة المفاتيح ثم المس مع الاستمرار # لإيقاف تشغيل صوت الهاتف أو تشغيله.

### تغيير نغمة الرنين

١. في نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، لن تتمكن من تغيير نغمة الرنين. 

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد إحدى نغمات الرنين من القائمة وحدد حفظ.

٥. حدد حفظ.

للتبديل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

## تحديد خلفية الشاشة (نمط السكون)

١. من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. قم بالتمرير لليمين أو اليسار إلى إحدى الصور.
٣. حدد ضبط.

## تحديد لون لنمط العرض (نمط "القائمة")

١. من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد نمط الألوان.
٣. حدد حفظ.

## قفل الهاتف

١. في نمط القائمة، حدد إعدادات ← الحماية.
٢. حدد تفعيل تحت قفل الهاتف.

٣. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام وحدد تأكيد.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، ستنم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيداتها.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

## قم بإلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

برسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة فقط، قم بإلغاء القفل وإجراء مكالمات برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل وتشغيل تطبيق. لضبط حرف إلغاء القفل الذكي:

## إجراء مكالمة

١. في نمط "السكون"، حدد لوحة المفاتيح ثم أدخل رمز المنطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

## الرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

## ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو لأسفل.

١. في نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← إلغاء القفل الذكي.

٢. حدد تفعيل تحت رموز إلغاء القفل.

٣. حدد إحدى خيارات إلغاء القفل.

٤. حدد رقم اتصال سريع للاتصال به أو حدد تطبيق ليتم تشغيله (إذا لزم الأمر).

٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكي.

٦. اضغط على مفتاح "رجوع" (إذا لزم الأمر).

٧. حدد حفظ.

## استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعرف على كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمات الأساسية.

أثناء إجراء مكالمة، يقوم الهاتف بفتح شاشة اللمس تلقائياً لمنع حدوث أية إداخلات غير مقصودة. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [ ].



## استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء إجراء مكالمة، حدد **مكبر الصوت** ← نعم لتنشيط مكبر الصوت.
٢. للعودة مرة أخرى إلى سماعة الأذن، حدد **مكبر الصوت** مرة أخرى.



في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام نمط الهاتف العادي.

## استخدام سماعة الرأس

من خلال توصيل سماعة الرأس المرفقة مع الهاتف بالمقبس متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها:

- لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس، ثم اضغط عليه مرة أخرى مع الاستمرار.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس.

## إرسال الرسائل وعرضها

تعرف على كيفية إرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو رسائل البريد الإلكتروني.

### إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم المستلم وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة ثم حدد تمت. ◀ إدخال نص للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة ٧.
٦. لإرفاق وسائط متعددة، استمر إلى الخطوة ٦.
٦. حدد إضافة وسائط، ثم قم بإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## إرسال بريد إلكتروني

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.
٥. أدخل موضوعاً، ثم حدد تمت.
٦. حدد انقر لإضافة نص.
٧. أدخل نص البريد الإلكتروني، ثم حدد تمت.
٨. حدد إضافة ملفات وأرفق ملف (إذا لزم الأمر).
٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

## إدخال نص

أثناء إدخال نص، يمكن تغيير نمط إدخال النص:

قد تختلف أنماط إدخال النص على حسب المنطقة.



- للتبديل بين نمطي T9 و ABC، حدد T9 (يتحول T9 إلى اللون الأزرق في نمط T9).
  - لتغيير الحالة أو التبديل إلى نمطي الأرقام أو الرموز، حدد أب أو أبT9 في الجزء الأوسط السفلي من الشاشة.
  - للتبديل إلى نمط "الرموز"، حدد [@].
  - لتغيير لغة الإدخال، حدد عربي.
- أدخل النص في أحد الأنماط التالية:

النمط	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب إلى أن يظهر الحرف الذي ترغب به على الشاشة.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.</li> <li>٢. عندما تظهر الكلمة بصورة صحيحة، حدد [ ] لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر، أو حدد [Aa] لتحديد كلمة بديلة.</li> </ol>

النمط	الوظيفة
الأرقام	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.
الرموز	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

## عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط.


## عرض بريد إلكتروني

١. في نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حسابًا.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.


## إضافة الأسماء والبحث عنها

تعلم أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.


### إضافة اسم جديد

١. في نمط "السكون"، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
٣. حدد الهاتف أو البطاقة.
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد حفظ لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

### البحث عن اسم

١. في نمط "القائمة"، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد حقل البحث، ثم أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي ترغب في البحث عنه، وبعد ذلك قم بتحديد تمت. يمكنك أيضًا سحب  لتحديد أول حرف من الاسم.

٣. قم بتحريك هوائي التلفزيون وضبطه لاستقبال إشارة بث أقوى.

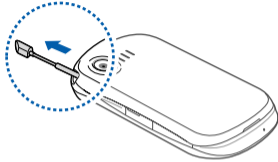

٤. يطالبك الهاتف بالبحث عن القنوات عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، أو في حالة عدم وجود قنوات محفوظة. حدد **نعم**.  
يقوم الهاتف بالبحث عن القنوات التلفزيونية المتوفرة وحفظها.  
يمكنك تحديث قائمة القنوات من خلال تحديد **تحديث**.





٥. حدد قناة.

٣. اختر الاسم من قائمة البحث.



بمجرد العثور على جهة الاتصال، يمكنك:

- الاتصال بجهة الاتصال بتحديد  ← ؛
- تعديل معلومات جهة الاتصال من خلال تحديد **تعديل**.

## مشاهدة التلفزيون

تعرف على كيفية مشاهدة التلفزيون من هاتفك.



- قد تختلف القنوات والبرامج التلفزيونية المتوفرة على حسب المنطقة.
- قد تقل جودة الصورة والصوت عند وجودك في مناطق ذات إشارات بث ضعيفة أو استقبال رديء.

١. من نمط "القائمة"، حدد **موبايل TV**.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة لعرض التلفزيون في العرض الأفقي.

٦. أثناء مشاهدتك للتلفزيون، استخدم الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	تغيير القنوات
	ضبط مستوى الصوت

٧. لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على [⏻].

## استخدام وظائف الكاميرا الأساسية

تعرف على أسس التقاط الصور وملفات الفيديو وعرضها.

### التقاط الصور

١. من نمط "السكون"، اضغط على [⏻] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.

- لتحديد مدة التأخير، حدد
  - لضبط قيمة التعرض، حدد
  - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح "درجة الصوت".
٤. اضغط على [⏻] لالتقاط صورة.  
يتم حفظ الصور تلقائيًا.  
بعد التقاط الصور، حدد لعرض الصور.

### عرض الصور

في نمط "القائمة"، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري  
الفوتوغرافية ← ملف صورة.

المس الشاشة مع الاستمرار للتكبير أو التصغير. عند ظهور قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل. اضغط على مفتاح "رجوع" للخروج من شاشة التكبير/التصغير.

## التقاط مقاطع فيديو

١. من نمط "السكون"، اضغط على [⏻] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
٣. حدد [⏻] للتبديل إلى نمط "التسجيل".
٤. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
  - لتغيير نمط التسجيل، حدد [⏻].
  - لتحديد مدة التأخير، حدد [⏻].
  - لضبط قيمة التعرض، حدد [⏻].
٥. اضغط على [⏻] لبدء التسجيل.
٦. حدد [⏻] أو اضغط على [⏻] لإيقاف التسجيل.
 

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد [⏻] لعرض مقاطع الفيديو.

## عرض مقاطع الفيديو

في نمط القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.

## الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى أو راديو FM.

## الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
٢. في نمط "القائمة"، حدد راديو FM.
٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
 

يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستنم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.



٤. التحكم في راديو FM باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
< >	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (المس مع الاستمرار)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
☰	فتح قائمة المحطات المفضلة ◀ صفحة ٥٠
AF/NE	ضبط راديو FM لإعادة توليف ترددات المحطات تلقائيًا عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة
🔊/🔇	تغيير إخراج الصوت

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ في نقل الملفات إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٣٥
- قم بالتنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ صفحة ٤٨
- قم بالاستلام عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٥٣
- قم بالنسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٤٨
- قم بالمزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ صفحة ٤٩

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في نمط "القائمة"، حدد مشغل الموسيقى.

٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

### ٣. التحكم في التشغيل باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
⏸	إيقاف التشغيل مؤقتًا
▶	استئناف التشغيل
⏮	تجاوز للخلف؛ مسح للخلف في ملف (اللمس مع الاستمرار)
⏭	تجاوز للأمام؛ مسح للأمام في ملف (اللمس مع الاستمرار)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
A	تغيير نمط التكرار
⌂	تفعيل نمط الخلط

### تصفح الويب

تعلم كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتمييزها بعلامات.

- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل وسائل.
- قد يختلف تصنيف قوائم المستعرض حسب موفر الخدمة.
- قد تختلف الرموز المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



### تصفح صفحات الويب

١. في نمط "القائمة"، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لبدء الصفحة الرئيسية الخاصة بموفر الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
◀ ▶	التحرك للخلف أو للأمام داخل صفحة الويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب

## تنزيل المحتويات من الويب

قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك أو موفر الخدمة.



١. في نمط "القائمة"، حدد التنزيلات.

٢. ابحث عن نغمة رنين أو صورة، وقم بتنزيلها إلى الهاتف.

## استخدام خدمات Google

تعرف على كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك أو موفر الخدمة.
- قد تختلف الخطوات التي يجب أن تحددها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.



الوظيفة	الأيقونة
إنعاش صفحة الويب الحالية	
تغيير نمط العرض	
فتح قائمة بالعلامات المحفوظة	
تغيير صفحة الويب إلى الاتجاه الأفقي	
الوصول إلى قائمة خيارات المستعرض	

## إنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

١. من نمط "القائمة"، حدد الإنترنت ← العلامات.
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان ويب (URL) وعنوان صفحة.
٤. حدد حفظ.

## الاتصال بالبحث

١. في نمط "القائمة"، حدد **Google** ← بحث.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

## الاتصال بالبريد

١. من نمط "القائمة"، حدد **Google** ← البريد.
٢. قم بإعداد حساب **Google** الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول.
٣. قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها.

## الاتصال بالخرائط

لعرض خريطة:

١. من نمط "القائمة"، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. تنقل داخل الخريطة.
٣. قم بالتقريب أو التباعد في الموقع المرغوب فيه.

للبحث عن موقع محدد:

١. من نمط "القائمة"، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة العمل. للحصول على الاتجاهات الخاصة بوجهة محددة:

١. من نمط "القائمة"، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. حدد **Menu** ← **Get Directions**.
٣. أدخل العناوين الخاصة بموقع البدء وموقع الانتهاء.
٤. حدد **Show directions** لعرض الخريطة.

# استخدام الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية للهاتف المحمول.

## استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة

تعرف على إمكانات الاتصال الإضافية للهاتف.

### عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

عندما تكون لديك مكالمة فائتة واحدة، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لتنبيه الحدث وحدد **مكالمة صوتية** للاتصال.

عندما يكون لديك مكالمات فائتتان أو أكثر، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لتنبيه الحدث وحدد **السجلات** ← مكالمة فائتة.

### الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

١. في نمط "السكون"، اضغط على [🔍] لعرض قائمة بأخر أرقام.
٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده، ثم حدد 📞 أو اضغط على [🔍] للاتصال.

## تعليق مكالمة أو استئناف مكالمة معلقة

حدد **تعليق** لوضع المكالمة في وضع التعليق أو حدد **استئناف** لاستعادة المكالمة المعلقة.

## إجراء مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء إجراء مكالمة:

1. حدد **تعليق** لوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق.
2. حدد **لوحة المفاتيح**، وأدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، ثم حدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على **[↵]**.
3. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.
4. لإنهاء المكالمة الموجودة في وضع التعليق، حدد **معلقة** ثم اضغط على **[Ⓜ]**.
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط **[Ⓜ]**.

## الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة:

1. اضغط **[↵]** للرد على المكالمة الثانية.
- يتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائيًا.
2. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.

## إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

1. اتصل بالطرف الأول الذي ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
- يتم وضع الطرف الأول في وضع التعليق تلقائيًا.
3. عندما يتم الاتصال بالطرف الثاني، حدد **ضم**.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء المكالمات متعددة الأطراف، اضغط [⏏].

## الاتصال برقم دولي

١. في نمط "السكون"، حدد لوحة المفاتيح والمس مع الاستمرار 0 لإدخال حرف +.

٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [⏏] للاتصال.

## الاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بأرقام هاتف مباشرة من دليل الهاتف باستخدام جهات اتصال مخزنة. ◀ صفحة ٣٠

١. في نمط "القائمة"، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد جهة الاتصال التي ترغب بها.

٣. حدد [📞] بجوار الرقم الذي ترغب في الاتصال به ← [📞].

## رفض مكالمات

لرفض مكالمات واردة، اضغط على [⏏]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائيًا، استخدم خاصية الرفض التلقائي. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١. في نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.

٣. حدد إضافة رقم.

٤. حدد حقل إدخال الرقم.

٥. أدخل الرقم المراد رفضه، ثم حدد تمت ← حفظ.

٦. كرر الخطوات ٣-٥ لإضافة المزيد من الأرقام.

٧. اختر خانات الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

٨. حدد حفظ.

## استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعرف على كيفية إنشاء بطاقات أسماء، وتعيين الأرقام المفضلة، وإنشاء مجموعات جهات الاتصال.

### إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. في نمط "القائمة"، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد المزيد ← بطاقتي الاسمية.

٣. أدخل التفاصيل الشخصية، ثم حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها في رسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.

### تعيين الأرقام المفضلة

١. في نمط "القائمة"، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.

٣. حدد رقمًا مفضلًا.

٤. حدد جهة اتصال.

يتم حفظ جهة الاتصال في قائمة الأرقام المفضلة.



- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه بلمس الرقم المعين في شاشة الاتصال مع الاستمرار.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة إلى جهات الاتصال المفضلة (📌) في شريط أدوات التطبيق المصغر.

### إنشاء مجموعة من جهات الاتصال

من خلال إنشاء مجموعات جهات الاتصال، يمكنك تعيين أسماء المجموعات، أو نغمات الرنين، أو الصور التي توضح هوية المتصل، أو أنواع الاهتزاز لكل مجموعة، أو إرسال الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني إلى مجموعة بأكملها. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في نمط "القائمة"، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.

## استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل

تعلم كيفية إنشاء النماذج، واستخدامها في إنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات الرسائل، واستخدام المرسال.

### إنشاء نماذج نصية

١. في نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديدة.
٣. حدد انقر لإضافة نص.
٤. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت.
٥. حدد حفظ.

### إنشاء نماذج رسائل الوسائط

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديدة.

### ٣. حدد إنشاء مجموعة.

٤. حدد اسم مجموعة وصورة هوية للمتصل ونغمة رنين للمجموعة ونوع اهتزاز.

### ٥. حدد حفظ.

٦. حدد نعم وقم بإضافة جهات الاتصال إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

### إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك بإضافة جهات الاتصال التي تستخدمها بشكل متكرر إلى قائمة جهات الاتصال المصورة تلقائيًا. من قائمة جهات الاتصال المصورة، يمكنك إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.

١. في نمط "القائمة"، حدد جهات اتصال مصورة.

٢. حدد جهة اتصال مصورة.

٣. حدد  للاتصال بالرقم أو حدد  لإرسال رسالة.

## إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← مجلداتي.
  ٢. حدد إنشاء مجلد.
  ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.
- قم بنقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها.

## استخدام المرسال الفوري

تعلم كيفية عمل دردشة نصية مع عائلتك أو أصدقائك.

١. من نمط "القائمة"، حدد مرسال فوري.
٢. OK من نافذة المقدمة.

في أول مرة تقوم فيها بالوصول إلى المرسال، ستتم مطالبتك بالتأكيد.



٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة باستخدام الموضوع والمرفات المرغوب فيها، وذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك.

◀ صفحة ٢٨

٤. حدد حفظ.

## إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.
٢. انقر المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

## إنشاء رسالة من نموذج رسائل الوسائط

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد المجاورة للنموذج الذي ترغب فيه. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط جديدة.

٣. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم حدد **Sign In**.  
عند قيامك بتسجيل الدخول إلى المرسال، يتم عرض كافة جهات الاتصال الموجودة على المرسال من خلال قائمة جهات الاتصال.
٤. حدد جهة الاتصال التي ترغب في الدردشة معها. يتم فتح شاشة الدردشة.
٥. قم بإدخال الرسالة وإرسالها.

## استخدام وظائف التلفزيون المتقدمة

تعلم كيفية التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، حفظ القنوات المفضلة، ضبط تذكيرات البرامج التلفزيونية، وتخصيص ضبط التلفزيون.

## التقاط الصور أو مقاطع الفيديو

لالتقاط صورة:

١. من نمط "القائمة"، حدد موبايل **TV**.
٢. أثناء مشاهدتك للتلفزيون، حدد المزيد ← التقاط صورة أو اضغط على [⌂].
- يتم حفظ الصورة في ملفات التلفزيون الموجودة في ملفاتي.  
لتسجيل مقطع فيديو:

١. من نمط "القائمة"، حدد موبايل **TV**.
٢. أثناء مشاهدتك للتلفزيون، حدد المزيد ← تسجيل أو اضغط مع الاستمرار على [⌂] لبدء التسجيل.
٣. عند انتهائك من التسجيل، حدد إيقاف أو اضغط على [⌂].
- يتم حفظ مقطع الفيديو في ملفات التلفزيون الموجودة في ملفاتي.

## حفظ القنوات المفضلة

١. من نمط "القائمة"، حدد موبايل TV.

٢. حدد القنوات المفضلة.

٣. حدد إنشاء لإنشاء قائمة القنوات المفضلة الجديدة.

٤. قم بإدخال اسم قائمة القنوات المفضلة، ثم حدد تمت.

٥. حدد قائمة القنوات المفضلة الجديدة ← إضافة.

٦. حدد القنوات التلفزيونية ← إضافة.

## ضبط تذكيرات البرامج التلفزيونية

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالبرنامج التلفزيوني الذي ترغب في مشاهدته.

١. من نمط "القائمة"، حدد موبايل TV.

٢. حدد لائحة القنوات ← المزيد ← مذكر البرنامج.

٣. حدد إنشاء.

٤. قم بضبط تفاصيل المنبه.

٥. حدد حفظ.

عند انطلاق صوت المنبه، حدد مشاهدة لمشاهدة البرنامج التلفزيوني.

## تخصيص ضبط التلفزيون

١. من نمط "القائمة"، حدد موبايل TV.

٢. حدد المزيد ← الضبط.

٣. اضبط الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
تحديد المنطقة	تحديد منطقة لاستقبال الإشارات التلفزيونية
نمط التشغيل	ضبط مشاهدة التلفزيون من خلال الفيديو أو الصوت فقط
السطوع	ضبط سطوع الشاشة

الخيار	الوظيفة
القنوات المفضلة	تحديد القناة المراد عرضها عند تشغيل التلفزيون
عرض الرسائل الواردة	يتم ضبطه لعرض الرسائل الواردة أثناء مشاهدة التلفزيون
إيقاف التلفزيون تلقائيًا	تحديد زمن لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد أحد مواقع الذاكرة لتخزين البرامج المسجلة

## استخدام وظائف الكاميرا المتقدمة

تعرف على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية في أوضاع متنوعة وقم بتخصيص إعدادات الكاميرا.

### التقاط سلسلة من الصور


١. من نمط "السكون"، اضغط على [⏻] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
٣. حدد [S] ← مستمر.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط مع الاستمرار على [⏻] لالتقاط سلسلة من الصور.

### التقاط صور بانورامية

١. من نمط "السكون"، اضغط على [⏻] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.
٣. حدد [S] ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على [⏻] لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الجهة التي تريدها. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع ، يقوم الهاتف بالتقاط الصورة التالية تلقائيًا.
٧. كرر الخطوة ٦ لإكمال الصورة البانورامية.

## استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور الفوتوغرافية
ليلي	ضبط ما إذا كان سيتم استخدام نمط المشهد الليلي

قبل التقاط مقطع فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:



الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون

الخيار	الوظيفة
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص
جودة الفيديو	ضبط جودة مقاطع الفيديو الخاصة بك

## تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المراجعة بعد التقاط الصور الفوتوغرافية
صوت العدسة	اختيار الصوت المصاحب لإغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل النقاط مقطع فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:


الوظيفة	الضبط
تغيير شاشة المعاينة	خطوط الإرشاد
تشغيل التسجيل السمعي أو إيقاف تشغيله	التسجيل الصوتي
تحديد موقع ذاكرة لتخزين مشاهد فيديو جديدة	وجهة الحفظ

## استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى


تعلم كيفية إعداد ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل وحفظ محطات الراديو.

## نسخ ملفات الموسيقى باستخدام برنامج Samsung PC Studio

- من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات ← حفظ.

- اضغط على  للعودة إلى نمط "السكون".
- باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالحاسوب.
- قم بتشغيل برنامج Samsung PC studio ونسخ الملفات من الحاسوب إلى الهاتف.
- ارجع إلى تعليمات برنامج Samsung PC studio للحصول على المزيد من المعلومات.

## نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

- قم بإدخال بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ١٩
  - من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
  - اضغط على  للعودة إلى نمط "السكون".
  - باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالحاسوب.
- عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الحاسوب.

٥. افتح مجلدًا لعرض الملفات.

٦. قم بنسخ الملفات من الحاسوب إلى بطاقة الذاكرة.

## تزامن الهاتف مع Windows Media Player

١. قم بإدخال بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ١٩

٢. من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.

٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى نمط "السكون".

٤. باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف إلى حاسوب مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الحاسوب.

٥. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٦. قم بتحرير اسم الهاتف الخاص بك في إطار القائمة المنبثقة أو إدخاله (إذا لزم الأمر).

٧. حدد ملفات الموسيقى التي ترغب بها واسحبها إلى قائمة التزامن.

٨. ابدأ في التزامن.

## إنشاء قائمة التشغيل

١. في نمط "القائمة"، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. حدد حقل إدخال النص.

٤. أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.

٥. لتعيين صورة إلى قائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو قم بالنقاط صورة جديدة.

٦. حدد حفظ.

٧. اختر قائمة التشغيل الجديدة.

٨. حدد إضافة ← المسارات.

٩. حدد الملفات التي ترغب في تضمينها ثم حدد إضافة.

## تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى

١. في نمط "القائمة"، حدد مشغل الموسيقى.

٢. حدد الضبط.

٣. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كان سيتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إيقاف مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد الفئات الموسيقية لعرضها في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

## تخزين قنوات الراديو تلقائيًا

١. قم بتوصيل السماعة الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.

٢. في نمط "القائمة"، حدد راديو FM.

٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

## إعداد قائمة قنوات الراديو المفضلة لديك

١. قم بتوصيل السماعة الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.

٢. في نمط "القائمة"، حدد راديو FM.

٣. حدد ▶ لبدء تشغيل راديو FM.


٤. حدد قناة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥. حدد إضافة إلى المفضلة.

## البحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمات الموسيقى عبر الإنترنت والحصول على معلومات حول الأغاني التي تقوم بسماعها أثناء التشغيل.

١. في نمط "القائمة"، حدد البحث عن الموسيقى.
  ٢. حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالخادم.
  ٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء الموسيقى الذي ترغب في العثور عليه.
- قد لا يدعم بعض موفري الخدمة تلك الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على المعلومات اللازمة لكافة الأغاني.

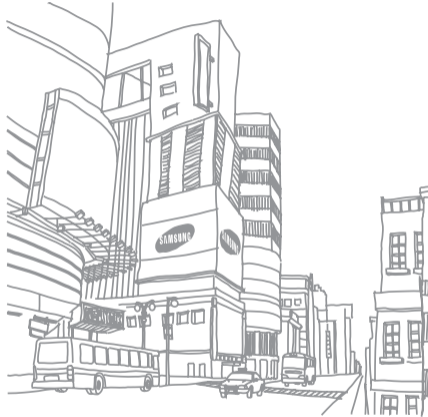

## استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعلم المزيد حول إمكانية توصيل الهاتف بالأجهزة اللاسلكية الأخرى لتبادل البيانات واستخدام ميزات تحرير اليدين.

### تشغيل خاصية البلوتوث اللاسلكية

١. في نمط "القائمة"، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المنتصف لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **الضبط** ← **تفعيل ضمن رؤية هاتفي** ← خيار رؤية ← **حفظ**.  
إذا حددت **ضبط مخصص**، حدد المدة التي يكون خلالها الهاتف مرئيًا للمشاركة.
٤. حدد **حفظ**.

# استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية التعامل مع الأدوات والتطبيقات الإضافية للهاتف المحمول.

## البحث عن الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث والاقتران بها

١. من نمط "القائمة"، حدد البلوتوث ← بحث.

٢. حدد جهازًا.

٣. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية أو الخاص بميزة البلوتوث الموجودة بالجهاز الآخر في حالة ما إذا كان لديه، وحدد تمت.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الكود أو قبوله للاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقًا للجهاز.



## إرسال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١. حدد واحدًا من الملفات أو العناصر التي ترغب في إرسالها من أحد تطبيقات هاتفك المحمول.

٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

## استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية ثم حدد تمت (إذا لزم الأمر).

٢. حدد نعم للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

## استخدام نمط "البطاقة عن بعد"

من نمط "البطاقة عن بعد"، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها فقط باستخدام عدة السيارة الخاصة بالبلوتوث عبر بطاقة SIM الموجودة بالهاتف.

لتفعيل نمط البطاقة عن بعد:

١. في نمط "القائمة"، حدد البلوتوث ← الضبط.

٢. حدد تفعيل تحت نمط البطاقة عن بعد.

٣. حدد حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث بالسيارة الخاصة بطقم تحرير اليدين.

يجب أن تكون عدة سماعة البلوتوث في السيارة مصرحاً بها. للسماح، حدد الجهاز وحدد تصريح الجهاز.



## تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالات الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ لطلب المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك أو موفر الخدمة.



١. في نمط "القائمة" حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد تفعيل لتشغيل ميزة إرسال رسالة طوارئ.

٣. حدد حقل المستلم لفتح قائمة المستلمين.

٤. حدد لفتح قائمة جهات الاتصال.

٥. حدد جهات الاتصال التي ترغب بها وحدد إضافة.

٦. حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد جهات الاتصال، حدد موافق لحفظ المستلمين.

٣. حدد **تفعيل** لتشغيل متعقب الهاتف.
٤. حدد حقل المستلم لفتح قائمة المستلمين.
٥. حدد حقل إدخال المستلم.
٦. أدخل رقم الهاتف وحدد **تمت**.
٧. حدد **موافق** لحفظ المستلمين.
٨. حدد حقل إدخال المرسل.
٩. أدخل اسم المرسل وحدد **تمت**.
١٠. حدد **حفظ** ← **قبول**.

٨. حدد القائمة المنسدلة **التكرار**، ثم حدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون شاشة اللمس والمفاتيح مقفلة. اضغط على مفتاح "درجة الصوت" أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كافة وظائف الهاتف إلى أن تضغط مع الاستمرار على [H].



## تفعيل خاصية متعقب الهاتف

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، تقوم ميزة تعقب الهاتف بإرسال رقم جهة الاتصال إلى اثنين من المستلمين تلقائياً للمساعدة في تحديد موقع الهاتف واستعادته. لتفعيل خاصية متعقب الهاتف:

١. في نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وحدد **تأكيد**.

## إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها. يمكنك أيضا جعل الهاتف يظهر للمتصل وكأنك تجري مكالمة عن طريق تشغيل صوت مسجل.

## إجراء مكالمة زائفة

في نمط "السكون"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لأسفل.

## تسجيل صوت

1. من نمط "القائمة"، حدد إعدادات ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← صوت المكالمة الزائفة.
2. حدد تفعيل تحت صوت المكالمة الزائفة.
3. حدد صوت مسجل.
4. حدد ● لبدء التسجيل.
5. تحدث في الميكروفون.

6. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

7. اضغط على مفتاح "رجوع".

8. حدد حفظ لضبط التسجيل كاستجابة للمكالمة الزائفة.

## تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزائفة

1. في نمط "القائمة"، إعدادات ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة.
2. حدد خياراً، ثم حدد حفظ.

## تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها

تعرف على كيفية تشغيل مسجل الصوت الخاص بهاتفك.

## تسجيل مذكرة صوتية

1. في نمط "القائمة"، حدد مسجل الصوت.
2. حدد ● لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن المذكرة الخاصة بك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■ .  
يتم حفظ المذكرة تلقائيًا.

## تشغيل مذكرة صوتية

١. من نمط "القائمة"، حدد ملفاتي ← الأصوات ← لائحة الاصوات المسجلة .

٢. حدد ملفًا.

٣. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الرموز التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف التشغيل مؤقتًا
▶	استئناف التشغيل
◀◀	تجاوز للخلف؛ مسح للخلف في ملف (اللمس مع الاستمرار)
▶▶	تجاوز للأمام؛ مسح للأمام في ملف (اللمس مع الاستمرار)

## تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق المؤثرات المسلية.

## تطبيق المؤثرات على الصور

١. من نمط "القائمة"، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.

٢. حدد .

٣. حدد تعديل ← المؤثرات ← خيار المؤثر (عامل التصفية أو الأسلوب أو إعوجاج أو ضبابي جزئي).

٤. حدد أحد تنوعات المؤثر المراد تطبيقها ثم حدد تمت. لتطبيق أحد المؤثرات الضبابية على منطقة محددة من الصورة، ارسم مستطيلاً وحدد ضبابي ← تمت.

٥. عند الانتهاء، حدد الملفات ← حفظ باسم.

٦. حدد أحد مواقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسمًا جديدًا للملف الخاص بالصورة وحدد تمت.

## ضبط صورة

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **تعديل** ← خيار ضبط (السطوع أو اللون أو التباين). لضبط الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.
٣. قم بضبط الصورة كيفما ترغب ثم حدد **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

## تحويل صورة

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم أو تدوير أو قلب**.

٣. قم بتدوير الصورة المرغوب فيها أو قلبها ثم حدد **تمت**.

لتغيير حجم الصورة، حدد **حجماً**، ثم حدد **حفظ** ← **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

## قص صورة

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **قص**.
٣. حرك المستطيل فوق المنطقة التي ترغب في قصها وانقر **قص** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

## إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المطلوب تعديلها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **إدخال** ← ميزة مرئية (الإطارات، أو صورة، أو مقطع فني، أو أيقونة تعبير، أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية، أو أدخل نص وحدد **تمت**.
٤. قم بنقل الميزة المرئية أو النص أو تغيير حجمهما، ثم حدد **تمت** أو **موافق** (إذا لزم الأمر).
- لتغيير لون النص، حدد **اللون**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

## طباعة الصور

تعرف على كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة بلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB:

١. قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف إلى طابعة متوافقة.
  ٢. افتح صورة. ◀ صفحة ٣٢
  ٣. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.
  ٤. اضبط خيارات الطباعة اطبع الصورة.
- لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية:
١. افتح صورة. ◀ صفحة ٣٢
  ٢. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.
  ٣. حدد إحدى الطابعات التي تدعم البلوتوث وقم بالاقتران بها. ◀ صفحة ٥٣
  ٤. اضبط خيارات الطباعة اطبع الصورة.

## تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور الفوتوغرافية وملفات الفيديو الخاصة بك في مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.



قد لا تتوفر **المجتمعات** حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

### تعيين قائمة الوجهات المفضلة لديك

١. في نمط "القائمة"، حدد **المجتمعات**.
  ٢. حدد **نعم** لتعيين قائمة الوجهات المفضلة لك (إذا لزم الأمر).
  ٣. حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العامة.
- في أول مرة تقوم فيها بالوصول إلى **المجتمعات**، ستتم مطالبتك بالتأكيد.



٤. حدد الوجهات التي ترغب في إضافتها وحدد **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **تحديث القوائم**، يتم إضافة مواقع وجهة جديدة للقائمة تلقائيًا.

### تحميل ملف

لتحميل صور فوتوغرافية وملفات فيديو يجب أن يكون لديك حسابات داخل مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

١. في نمط "القائمة"، حدد **المجتمعات**.
  ٢. حدد **تحميل إلى الويب**.
  ٣. حدد وجهة ترغب في النشر إليها.
  ٤. حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.
  ٥. أدخل التفاصيل المرسلة، ثم حدد **تحميل**.
  ٦. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالوجهة (إذا لزم الأمر).
- يمكنك أيضًا تحميل ملفات الوسائط من **الكاميرا** أو **ملفاتي** من خلال تحديد أو **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.



## عرض ملف

١. في نمط "القائمة"، حدد المجتمعات.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة لعرض الملفات.
٣. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالوجهة (إذا لزم الأمر).

## تخصيص ضبط المجتمعات

١. في نمط "القائمة"، حدد المجتمعات.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بضبط الإعدادات.

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض تفاصيل آخر مرة قمت فيها بالتحميل
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المطلوب تحميلها

الوظيفة	الضبط
ضبط هاتفك لتحميل الملفات إلى وجهة تلقائيًا في وقت محدد	حفظ التحميل
تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج	مدير الحساب
تغيير وضع الاتصال	ملفات تعريف المجتمعات
عرض معلومات التنصل	تنصل

## استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java الحاصلة على العديد من الجوائز.

قد لا يكون تنزيل ملفات أو تطبيقات Java مدعومًا، وذلك حسب برنامج الهاتف.



## تنزيل ألعاب أو تطبيقات

١. في نمط "القائمة"، حدد ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب.  
يتصل الهاتف بموقع ويب تم إعداده مسبقاً بواسطة موفر الخدمة.
٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.



قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك أو موفر الخدمة.

## تشغيل الألعاب

١. في نمط "القائمة"، حدد ألعاب والمزيد.
  ٢. حدد لعبة من القائمة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- قد تتوفر الألعاب المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة والخيارات الخاصة بها.



## بدء التطبيقات

١. في نمط "القائمة"، حدد ألعاب والمزيد ← أحد التطبيقات.
٢. حدد المزيد للوصول إلى قائمة من الخيارات والإعدادات المتنوعة للتطبيق.

## تزامن البيانات

تعرف على كيفية مزامنة جهات الاتصال، وأحداث التقويم، والمهام ورسائل البريد الإلكتروني مع Microsoft Exchange server.

## مزامنة البيانات مع Microsoft Exchange server

يمكنك استخدام ميزة Microsoft® Exchange  
ActiveSync® في هذا الهاتف مع خدمة مرخصة من قبل  
Microsoft Corporation لاستخدام Microsoft®  
Exchange ActiveSync®.




لمزامنة البريد الإلكتروني فقط:

١. في نمط "القائمة"، حدد **Exchange ActiveSync**.
٢. حدد بريد إلكتروني ← الواردة ← مزامنة ← بريد إلكتروني.

### إنشاء التوقيعات العالمية وعرضها

تعرف على كيفية عرض التوقيعات في منطقة أخرى وضبط التوقيعات العالمية للظهور على شاشتك.

### إنشاء توقيع عالمي

١. في نمط "القائمة"، حدد التوقيع العالمي.
٢. حدد إضافة.
٣. قم بالتمرير خلال خريطة العالم، وحدد المنطقة الزمنية التي تريدها.
٤. لتعيين حفظ التوقيع الصيفي، حدد .
٥. حدد موافق لإنشاء توقيع عالمي خاص بك.
- يتم ضبط التوقيع العالمي كساعة ثانية.
٦. حدد إضافة لإضافة المزيد من المواقف العالمية (خطوة رقم ٣).

لضبط Microsoft Exchange server ووضع المزامنة:

١. في نمط "القائمة"، حدد **Exchange ActiveSync**.
٢. حدد إعدادات Microsoft Exchange server.
٣. حدد حفظ.
٤. حدد >> ثم قم بتحديد وضع اتصال بريد إلكتروني (إذا لزم الأمر).
٥. حدد وضع اتصال بريد إلكتروني ← موافق.
- يبدأ التزامن مع Microsoft Exchange server الذي قمت بتحديثه.

قد تتحمل مصروفات إضافية للوصول إلى الخادم.



لمزامنة كل العناصر:

١. في نمط "القائمة"، حدد **Exchange ActiveSync**.
٢. حدد مزامنة.
- إذا قمت بمزامنة كل العناصر، قد تتحمل مصروفات إضافية نظير تحديث عناصر غير ضرورية.



## إضافة توقيت عالمي إلى شاشة هاتفك

مع التطبيق المصغر للساعة الثنائية، يمكنك عرض ساعتين على شاشة الهاتف بحيث تتبع كل منهما منطقة زمنية مختلفة.

بعد أن قمت بإنشاء التوقيات العالمية:

١. في نمط "القائمة"، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد ضبط كساعة ثانية.

٣. حدد التوقيت العالمي الذي ترغب في إضافته.

٤. حدد ضبط.

## ضبط المنبهات واستخدامها

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

### ضبط منبه جديد

١. في نمط "القائمة"، حدد المنبهات.

٢. حدد إنشاء منبه.

٣. اضبط تفاصيل التنبيه.

٤. حدد حفظ.



تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف ليتم تشغيله تلقائيًا وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف مغلقًا.

### إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اسحب المنزلق إلى إيقاف لإيقاف المنبه.
- اسحب المنزلق إلى غفوة لإيقاف تشغيل صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

### إلغاء تفعيل المنبه

١. في نمط "القائمة"، حدد المنبهات.

٢. حدد إلغاء التفعيل بجوار المنبه الذي ترغب في إلغاء تفعيله.

## استخدام الحاسبة

١. في نمط "القائمة"، حدد الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح المتوافقة مع شاشة الحاسبة لأداء العمليات الحسابية الأساسية.

## تحويل العملات أو القياسات

١. في نمط "القائمة"، حدد المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

## ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في نمط "القائمة"، حدد المؤقت.
٢. قم بتعيين طول المدة لبدء العد التنازلي.
٣. حدد بدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء المؤقت، مرر شريط التمرير إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

## استخدام ساعة الإيقاف

١. في نمط "القائمة"، حدد ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد دورة لتسجيل مرات الدورات.
٤. عند الانتهاء من التسجيل، حدد إيقاف.
٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

## إنشاء مهام جديدة

١. في نمط "القائمة"، حدد المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة ثم حدد حفظ.

## إنشاء مذكرات جديدة

١. في نمط "القائمة"، حدد المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل نص المذكرة ثم حدد تمت.

## البحث عن كلمات في القاموس

تعلم كيفية البحث عن الكلمات الإنجليزية أو الصينية في القاموس.

### البحث عن الكلمات

١. من نمط "القائمة"، حدد القاموس.
  ٢. حدد الإنجليزية - الإنجليزية لتحديد نوع القاموس.
  ٣. حدد حقل البحث.
  ٤. أدخل كلمة باللغة الإنجليزية، ثم حدد تمت.
  ٥. حدد الكلمة.
- لإضافة الكلمة إلى قائمة الكلمات الخاصة بك، حدد حفظ في كلماتي ← نعم.

## إدارة التقويم

تعرف على كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء الأحداث.

### تغيير عرض التقويم

١. في نمط "القائمة"، حدد التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم، العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

### إنشاء حدث

١. في نمط "القائمة"، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء حدث ← نوع الحدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.
٤. حدد حفظ.

## مراجعة الكلمات الخاصة بك

١. من نمط "القائمة"، حدد القاموس.
٢. حدد كلماتي.
٣. حدد كلمة من القائمة.


### عرض المحفوظات

١. من نمط "القائمة"، حدد القاموس.
٢. حدد محفوظات لعرض قائمة الكلمات التي قمت بالبحث خلالها.

## عرض الأحداث

لعرض أحداث تاريخ معين:

١. في نمط "القائمة"، حدد التقويم.
  ٢. حدد تاريخًا على التقويم.
  ٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث:
١. في نمط "القائمة"، حدد التقويم.
  ٢. حدد لائحة الأحداث ← نوع حدث.
  ٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

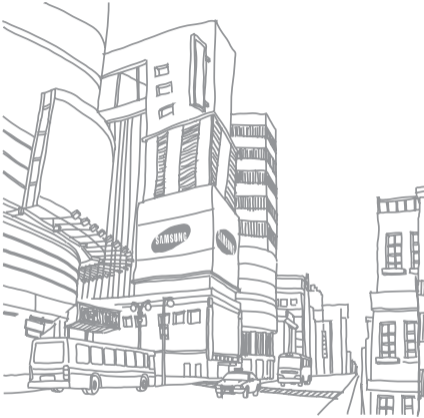

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات عند التعامل مع الهاتف المحمول، جرب إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه قبل الاتصال بفني الصيانة.

يطلبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
PUK	يتم حظر بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من موفر الخدمة.
PIN2	عند وصولك إلى القائمة التي تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة عن طريق استخدام قائمة قفل PIN.

## يطالبك الهاتف بإدخال بطاقة SIM.

تأكد من تثبيت بطاقة SIM بطريقة صحيحة.

تظهر على هاتفك الرسالة "لا توجد شبكة" أو "خطأ في الشبكة".

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تقوم بإدخال رقم، ولكن لا يمكن إجراء الاتصال.

- تأكد من الضغط على المفتاح "اتصال": [⏏].
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

## يتعذر وصول متصل آخر إليك.

- تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل.
- تأكد من أنك قمت بالوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر على متصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

البطارية لا يتم شحنها بطريقة صحيحة، أو في بعض الأوقات يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل تلقائيًا.

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتين اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- في حالة عدم شحن البطارية بصورة كاملة، تخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة، واستبدلها بواحدة جديدة.

الهاتف ساخن بحيث لا يمكن لمسه.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر، قد ينجم عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي أو أداء الهاتف.

يصدر الهاتف صوت نغمة ويومض رمز البطارية.

طاقة البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية، أو استبدلها لمتابعة استخدام الهاتف.

جودة الصوت في المكالمات رديئة.

- تأكد من عدم إعاقة الهوائي الداخلي في الهاتف.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.

اخترت جهة اتصال للاتصال بها، ولكن لم يتم إجراء الاتصال.

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في لائحة الأسماء.
- أعد كتابة الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.