

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**









GT-C5010 mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis Créer)
	Crochets : touches du téléphone ; par exemple :  (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché en bas de l'écran. Exemple : < OK > (représente la touche écran OK)
	Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Table des matières


Utilisation de ce mode d'emploi.....	2
Découverte de votre téléphone	6
Présentation du téléphone	6
Icônes	8
Installation et mise en service de votre téléphone9	
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	9
Mettre la batterie en charge	10
Insérer une carte mémoire (facultatif)	11
Utilisation des fonctions de base	12
Allumer ou éteindre le téléphone	12
Accéder aux menus	12
Utiliser l'écran d'accueil intelligent	13
Personnaliser votre téléphone	16
Utiliser les fonctions d'appel de base	17
Envoyer et lire des messages.....	18
Envoyer et lire des e-mails.....	19
Saisir du texte	20
Ajouter et rechercher des contacts	22
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	23
Écouter de la musique	24
Naviguer sur le Web.....	26
Utiliser les services Google.....	27
Utilisation des fonctions avancées.....	28
Utiliser les fonctions d'appel avancées.....	28
Utiliser les fonctions avancées du répertoire.....	32

Utiliser les fonctions de messagerie avancées	33
Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo...	34
Fonctions avancées du Lecteur MP3	38
Outils et applications.....	42
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	42
Activer et envoyer un message SOS.....	43
Simuler des appels	44
Activer la fonction de traçage du mobile.....	45
Enregistrer et écouter des mémos vocaux.....	46
Modifier des images	47
Utiliser les jeux et applications Java	47
Synchroniser des données	48
Créer une horloge mondiale	48
Régler et utiliser les alarmes.....	49
Calculatrice.....	50
Convertisseur de devises ou de mesures	50
Définir un compte à rebours	50
Chronomètre	51
Créer de nouvelles tâches	51
Créer un mémo texte	52
Gérer le calendrier	52
Dépannage.....	54
Informations relatives à la sécurité	
et à l'utilisation	60

Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches et ses icônes.

Présentation du téléphone

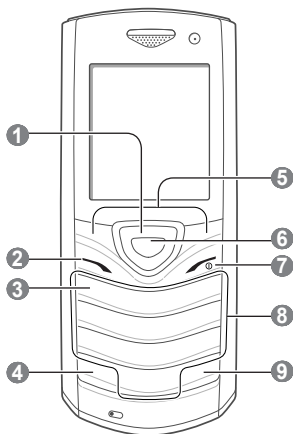

1

Touche de navigation directionnelle

En mode Veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, permet de parcourir les options des menus
Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique

2

Touche d'appel

Permet de passer ou de répondre à un appel ; en mode Veille, permet de récupérer les journaux de vos appels et de vos messages

3

Touche de messagerie vocale

En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

4

Touche de verrouillage/déverrouillage des touches

En mode Veille, permet de verrouiller le clavier (maintenir cette touche enfoncée)

5

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

6

Touche de confirmation

En mode Veille, permet d'accéder au Lecteur MP3. Permet de lancer le navigateur Internet (maintenir la touche enfoncée). En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie
La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région

7

Marche/Arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

8

Touches alphanumériques


















9

Touche profil Discret

En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Icônes

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Définition
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Connexion à une page Web sécurisée
	Radio FM allumée
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM ou USIM.

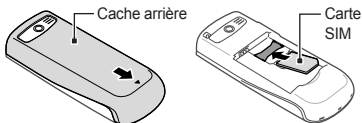

2. Insérez la batterie et remettez le cache en place.

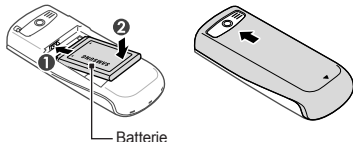

Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



2. Branchez la grande extrémité du chargeur sur une prise de courant.
3. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.


Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 GB (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

1. Retirez le cache arrière.
2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

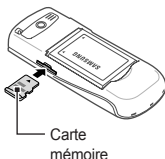


3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.
4. Remplacez la batterie et son cache.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer des opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus


Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.

3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>**, ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **< Ret.>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [] pour revenir en mode Veille.



- Lorsque vous accédez à un menu exigeant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts favoris, et d'afficher les tâches ou les événements futurs. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent afin qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

Pour personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.

2. Appuyez sur **<Modif.>**.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.



Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Pour accéder aux éléments de veille de l'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments sur l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.



La disponibilité de ces services dépend du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

- **Barre d'outils des raccourcis** : accédez à vos applications préférées. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon le besoin.
- **Mes amis** : accédez aux contacts qui sont enregistrés dans la liste des numéros favoris.
- **Défilement PIM** : accédez aux tâches et aux événements futurs du calendrier.

- **Double horloge** : affichez votre horloge locale et une horloge mondiale.
- **Calendrier mensuel** : affichez le calendrier mensuel.
- **Simple** : affichez la date et l'heure actuelles.
- **Facebook/Twitter** : accédez aux flux récemment mis à jour.

Pour personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modif.**>.
3. Sélectionnez **Barre d'outils des raccourcis** et appuyez sur <**Options**> → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
5. Sélectionnez <**Options**> → **Modifier**.
6. Sélectionnez les menus de votre choix.
Appuyez sur <**Options**> → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
7. Appuyez sur <**Enreg.**>, ou sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Personnaliser votre téléphone

Pour activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.

Pour changer de profil sonore

Pour passer à un autre profil :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil désiré.

Pour modifier un profil de sons :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez un profil, puis appuyez sur **<Modif.>**.
3. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.

Pour configurer les raccourcis menu

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Pour passer un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↵] pour appeler le numéro.
Pour un appel vidéo, appuyez sur <Options> → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Pour répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [↵].
2. Pour un appel visio, appuyez sur <Afficher> pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce à l'objectif avant.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Pour utiliser la fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche de confirmation pour activer le haut-parleur.

2. Pour réactiver l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Pour utiliser l'oreillette

En branchant l'oreillette fournie sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche de l'oreillette enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de l'oreillette.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez la touche de l'oreillette enfoncée.

Envoyer et lire des messages



Lorsque vous réglez les paramètres de connexion PC sur stockage de masse et que vous connectez votre téléphone à un PC, le PC reconnaît votre téléphone comme un disque amovible. Si vous formatez le disque amovible, l'ensemble des MMS et des e-mails enregistrés dans votre téléphone seront supprimés. Sauvegardez les données importantes avant de formater votre téléphone sur un PC.

Pour envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 20
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre du multimédia, poursuivez avec l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia**, et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Envoyer et lire des e-mails

Pour envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez une adresse e-mail et faites défiler.
3. Saisissez un objet et faites défiler.

4. Saisissez le texte de votre message.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Pièces jointes** et ajoutez un élément (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Appuyez sur **<Télécharger>**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **<Options>** → **Récupérer** pour afficher le corps de l'e-mail.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [**#**].
- Appuyez sur [*****] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie, changer la langue de saisie ou accéder à votre liste de mots.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>.
- Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche <Effacer> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter et rechercher des contacts



La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer de mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nouveaux contacts sur** → une mémoire de stockage.

Pour ajouter un contact

1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
3. Sélectionnez **Créer un contact**.
4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
5. Complétez les coordonnées du contact.
6. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Pour rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Pour prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour prendre une autre photo.

Après avoir pris des photos, sélectionnez **<Aff.>** pour les visualiser.

Pour afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Arrêt>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos sélectionnez **<Aff.>** pour les visionner.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Pour écouter la radio FM

1. Branchez l'oreillette fournie sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations.
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche/Droite : sélectionner une station de radio enregistrée• Haut/Bas : régler le volume d'écoute

Pour écouter des fichiers musicaux

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le Web sans fil. ► p. 27
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 38
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 43
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 39

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Mettre en pause ou de reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche : revenir au fichier précédent (appuyez sur la touche dans les 3 secondes) ou effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut/Bas : régler le volume d'écoute

Naviguer sur le Web

Pour parcourir des pages Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** et appuyez sur **<Oui>** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à une liste d'options du navigateur

Pour enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** et appuyez sur <**Oui**>.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Favoris** → <**Ajouter**>.
3. Enregistrez le titre de la page ou une adresse Web (URL) et appuyez sur la touche de confirmation.

Pour télécharger du contenu depuis le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Téléchargements**.
2. Sélectionnez un menu selon le type de contenu à télécharger.
3. Recherchez une sonnerie, une image ou un jeu et téléchargez-les dans le téléphone.

Utiliser les services Google

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Google**.
2. Sélectionnez un service Google.

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Pour afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur **<Ouvrir>**.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [↖] pour composer le numéro.

Pour rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [↖] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, et appuyez sur [↖] pour appeler le correspondant.

Pour mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Mettre en attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récupérer**> pour reprendre un appel en attente.

Pour passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Mettre en attente**>.
2. Entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Pour répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Pour organiser une conférence téléphonique

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Conférence téléphonique**.

Pour appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche **[0]** enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur **[↵]** pour passer l'appel.

Pour appeler un contact depuis le répertoire

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur **[↵]** pour passer l'appel.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur **[📞]**. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **<Modif.>** pour sélectionner **ON** (si nécessaire).
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **<Modif.>**.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Créer**.
5. Entrez un numéro à rejeter.
6. Sélectionnez **Critères correspondants** → une option (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Enreg.>**.
8. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 7 ci-dessus.
9. Sélectionnez les numéros à rejeter.
10. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Pour créer votre carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos informations personnelles et appuyez sur la touche de confirmation.

Pour créer un groupe de contacts

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Faites défiler vers la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe**.
4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
5. Entrez un nom de groupe, et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler pour sélectionner le groupe de votre choix et appuyez sur <**Options**> → **Sonnerie du groupe** → la touche de confirmation.
7. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Pour créer un modèle de message

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Pour insérer des modèles de SMS dans de nouveaux messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Pour utiliser la messagerie instantanée

1. En mode Menu, sélectionnez **Communications** → **Messagerie instantanée**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez <**OK**>.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur <**Connecter**>.
4. Vous pouvez désormais discuter en direct avec votre famille et vos amis.

Pour utiliser Bluetooth Messenger

1. En mode Menu, sélectionnez **Communications** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Saisissez votre message, et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre appareil Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur <**Oui**> pour envoyer le message.

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Pour prendre une série de photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Mode de capture** → **Continu**.
3. Procédez aux réglages éventuels.
4. Maintenez la touche de confirmation enfoncée pour prendre une série de photos.

Pour prendre des photos en mode mosaïque

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
3. Sélectionnez une image, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre des photos pour chaque segment.

Pour prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mode de capture** → **Cadre**.
3. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **<Sélect.>**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo avec le cadre.

Pour utiliser les options de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Changer le mode de capture
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Indice d'exposition	Sélectionner un type de posemètre
Effets	Appliquer un effet spécial

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode d'enregistrement	Changer le mode d'enregistrement
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial

Pour personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur
Qualité	Régler le niveau de qualité de vos photos
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode Nuit
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher la photo prise
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour les photos enregistrées
Info raccourci	Afficher les informations de raccourcis

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur
Qualité	Régler le niveau de qualité de vos vidéos
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Enregistrement du son	Activer ou désactiver l'enregistrement du son

Option	Fonction
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement audio
Stockage	Sélectionner une mémoire de stockage pour les vidéos enregistrées
Info raccourci	Afficher les informations de raccourcis

Fonctions avancées du Lecteur MP3

Pour copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.



Pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone, vous avez besoin de Windows XP Service Pack 2.

Pour copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Pour créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Ajouter>** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur **<Ajouter>**.

Pour personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Paramètres** → **Lecteur MP3**.
2. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Sélectionnez une station de radio.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêt>**.

Pour définir votre liste de stations de radio préférées

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter aux favoris**.
4. Sélectionnez un emplacement vide que vous souhaitez définir.



Vous pouvez accéder à vos stations de radio préférées en appuyant sur leur numéro d'emplacement sur l'écran Radio FM.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Pour activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Appuyez sur <**Modif.**> pour sélectionner **ON** (si nécessaire).
4. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du téléphone** et appuyez sur <**Modif.**> → **Toujours activé** (si nécessaire).

Pour rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Sélectionnez un périphérique.
4. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur <**OK**>.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'appairage des deux appareils est effectif.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

Pour envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Pour recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS



En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

2. Appuyez sur **<Modif.>** pour sélectionner **ON**.
3. Faites ensuite défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Rech.>** pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez la rubrique Nombre de répétitions, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS

1. Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [> pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour désactiver le mode SOS, appuyez sur [].

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour passer un appel simulé

- En mode Veille, maintenez la touche de navigation bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation bas.

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur **<OK>**.



Si vous accédez à la fonction Traçage du mobile pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **ON**.
4. Faites ensuite défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **<Rech.>** pour ouvrir votre liste de contacts.
6. Sélectionnez un contact.

7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Appuyez deux fois sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accept.>**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêt>**.

Pour écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Accéder aux sons**.
2. Sélectionnez un fichier.

Modifier des images

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Sélectionnez les paramètres à modifier.
3. Appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez un emplacement vide et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Sélectionnez une option ou définissez la zone de votre choix, puis appuyez sur **<Appl.>**.
Pour redimensionner l'image, appuyez sur **<Oui>** et passez à l'étape 7.
6. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche de confirmation.

Utiliser les jeux et applications Java

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



Les jeux disponibles peuvent varier selon votre opérateur ou votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Synchroniser des données

Pour créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **<Ajouter>** et spécifiez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de confirmation ou appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **<OK>** pour commencer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Ajouter>**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à un fuseau horaire et appuyez sur **<Ajouter>**.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Régler et utiliser les alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Pour régler une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> ou sur la touche de confirmation.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <**Conf.**> ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Sélectionnez <**Répéter**> pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Recherchez l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Désactiver l'alarme**.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Entrez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<Début>**.
3. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **<Début>** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêt>**.
5. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer de nouvelles tâches

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le mémo texte et appuyez sur la touche de confirmation.

Gérer le calendrier

Pour modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> ou sur la touche de confirmation.

Pour afficher des événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Code PUK	Votre carte SIM ou USIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu exigeant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Réseau introuvable » ou « Erreur réseau »

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Les appels échouent

Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre connexion au réseau. Déplacez-vous et recommencez.

Les appels sortants ne sont pas connectés

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Les appels entrants ne sont pas connectés

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Vos interlocuteurs ne peuvent pas vous entendre

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

La qualité audio est mauvaise

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Lorsque vous appelez à partir du répertoire, l'appel n'est pas connecté

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie (consultez les autorités locales pour savoir comment la recycler).

Votre téléphone est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance ou que vous utilisez des applications pendant une période de temps longue, votre téléphone peut être chaud au toucher. Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Des messages d'erreur s'affichent lorsque vous démarrez l'appareil photo

Votre téléphone Samsung doit disposer d'une mémoire disponible et d'un niveau de charge de la batterie suffisants pour utiliser l'application de l'appareil photo. Si vous recevez des messages d'erreur lors du démarrage de l'appareil photo, essayez les opérations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie bien chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.

- Redémarrez le téléphone. Si, après cela, vous rencontrez toujours des problèmes avec l'application de l'appareil photo, contactez un agent de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur s'affichent lors du démarrage de la radio FM

L'application de la radio FM de votre téléphone Samsung utilise le câble de l'oreillette comme antenne. Sans oreillette connectée, la radio FM ne pourra pas capter de stations de radio. Pour utiliser la radio FM, assurez-vous d'abord que l'oreillette est correctement connectée. Ensuite, balayez et mémorisez les stations de radio disponibles.

Si vous ne pouvez toujours pas utiliser la radio FM après cela, essayez d'accéder à votre station favorite à partir d'un autre poste. Si vous entendez la station avec un autre poste, votre téléphone a peut-être besoin d'une réparation. Contactez un agent de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio ne peuvent pas être lus sur votre téléphone Samsung pour différentes raisons. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio sur votre téléphone, essayez les opérations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.

- Vérifiez que le fichier audio n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management, gestion des droits d'auteur numériques). Si le fichier est protégé par DRM, vérifiez que vous disposez de la licence ou de la clé adaptée pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre téléphone est compatible avec ce type de fichier.

Un autre périphérique Bluetooth n'est pas détecté

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez, si nécessaire, que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur le périphérique auquel vous voulez vous connecter.
- Vérifiez que votre téléphone et l'autre périphérique Bluetooth se trouvent à une distance inférieure à la portée Bluetooth maximale (10 mètres).

Si ces opérations ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez vous adresser à un agent de service après-vente Samsung.

Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez le téléphone à un PC

- Vérifiez que le câble de données PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont installés et à jour sur votre PC.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.



WARNING

Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager le téléphone et la batterie

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C).
- Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques


Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

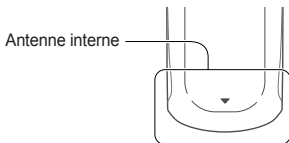

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM ou USIM, ou les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,71 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES

OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÙ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique. Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.