

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27975A  
French. 06/2010. Rev.1.0

# GT-C3510T Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

## Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

---

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :




**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- **Renvoi** : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)
- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord sélectionner **Messages**, puis **Créer**)
- [ ] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

## Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.  
ID QD Bluetooth : B016461
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation .....	1
Mises en garde .....	1
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	6
Découverte de votre téléphone .....	12
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Icônes .....	14
Installation et mise en service de votre téléphone .....	16
Installer la carte SIM et la batterie .....	16
Mettre la batterie en charge .....	18
Insérer une carte mémoire (facultatif) .....	19
Attacher une dragonne (facultatif) .....	20

Utilisation des fonctions de base .....	21
Allumer et éteindre le téléphone .....	21
Utiliser l'écran tactile .....	22
Accéder aux menus .....	23
Utiliser les widgets .....	24
Accéder aux informations d'aide .....	25
Personnaliser votre téléphone .....	25
Utiliser les fonctions d'appel de base .....	28
Envoyer et lire des messages .....	29
Ajouter et rechercher des contacts .....	32
Regarder la TV numérique .....	33
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo .....	34
Écouter de la musique .....	36
Naviguer sur le Web .....	38
Utiliser les services Google .....	39

Utilisation des fonctions avancées .....	41
Utiliser les fonctions d'appel avancées .....	41
Utiliser les fonctions avancées du répertoire .....	44
Utiliser les fonctions de messagerie avancées .....	46
Utiliser les fonctions TV avancées .....	48
Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo .....	50
Fonctions avancées du Lecteur MP3 .....	52
Outils et applications .....	57
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil .....	57
Activer et envoyer un message SOS .....	59

Activer la fonction de traçage du mobile .....	60	Définir un compte à rebours .....	72
Simuler des appels .....	61	Chronomètre .....	73
Enregistrer et écouter des mémos vocaux .....	62	Créer de nouvelles tâches .....	73
Modifier des images .....	63	Créer de nouveaux memos .....	73
Imprimer des images .....	65	Rechercher des mots dans un dictionnaire .....	73
Charger des photos et des vidéos sur le Web .....	66	Gérer le calendrier .....	74
Utiliser les jeux et applications Java .....	68	Dépannage .....	a
Synchroniser des données .....	69		
Créer et afficher des horloges mondiales .....	70		
Paramétrer et utiliser des alarmes .....	71		
Calculatrice .....	72		
Convertisseur de devises ou de mesures .....	72		

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

## Mises en garde

---

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

## Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.



## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

## Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la démarche à suivre.

## Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives à côté du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

## Consignes de sécurité

### Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

### Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

### Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

## Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risquez d'avoir une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.

- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

### Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

## Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

## Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

## Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,793 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie est réduit.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.




## Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

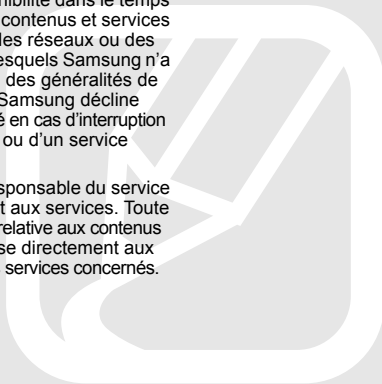

# Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches et ses icônes.

## Contenu du coffret

---

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments inclus avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

## Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

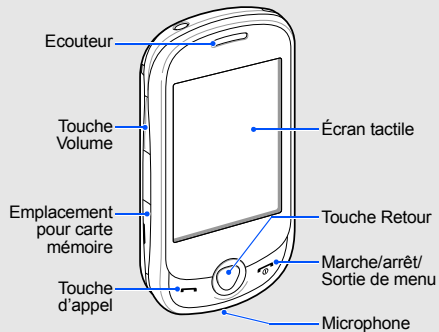

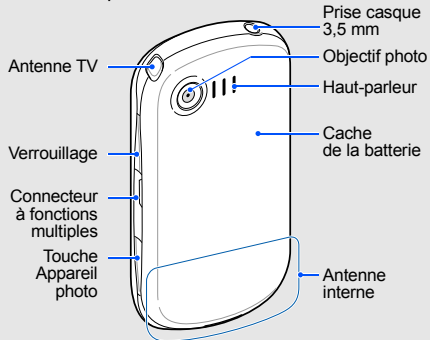


Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :








Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur [🔒]. Pour le déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée.


## Touches

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	En mode Menu permet de revenir au niveau précédent
 Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille






Touche	Fonction
 Volume	Permet d'ajuster le volume du téléphone. En mode Veille, maintenir la touche de volume Bas enfoncée permet de passer un appel simulé
 Verrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches ou de déverrouiller l'écran tactile et les touches en maintenant cette touche enfoncée
 Appareil photo	En mode Veille, permet d'allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou de filmer une séquence vidéo

## Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal

Icône	Définition
	Fonction de message SOS activée
	Puissance du signal de diffusion
	Rappel de programme TV activé
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Navigation sur le Web
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un PC
	Nouveau SMS
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)

Icône	Définition
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Bluetooth activé
	Kit mains libre pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

## Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

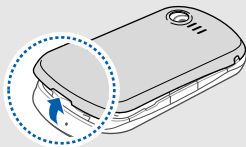


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée pour l'éteindre.

## 2. Insérez la carte SIM.

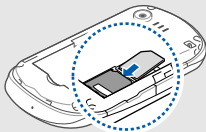

- Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Sans carte SIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) ainsi que certains menus.

## 3. Insérez la batterie.

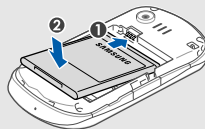

## 4. Remettez le cache de la batterie en place.





## Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.




Triangle orienté  
vers le haut



CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



### À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

## Insérer une carte mémoire (facultatif)


Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté du téléphone.

2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

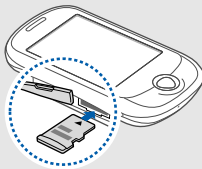


3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.


Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis retirez-la de son emplacement.

## Attacher une dragonne (facultatif)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Glissez la dragonne dans la fente et accrochez-la à la petite protubérance.

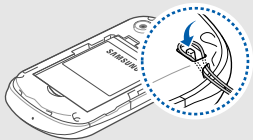

3. Remettez le cache de la batterie en place.

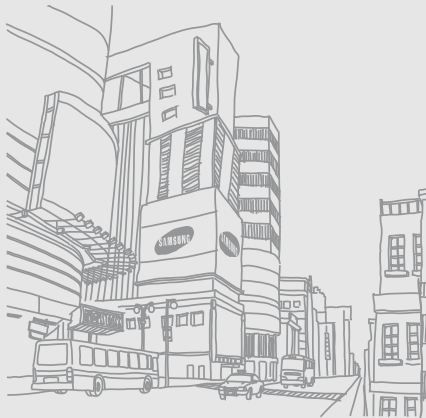


# Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base  
et à utiliser les principales fonctions de votre  
téléphone.

## Allumer et éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1  
ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser  
les services qui ne nécessitent pas de connexion  
radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation  
d'appareils sans fil est interdite, comme par  
exemple dans les avions et les hôpitaux.

Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute simplicité. Découvrez comment utiliser l'écran tactile.



- Pour éviter d'érafler l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils pointus.
- Empêchez l'écran tactile d'entrer en contact avec d'autres dispositifs électriques. Les décharges électriques peuvent provoquer le dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Empêchez l'écran tactile d'entrer en contact avec l'eau. Il se peut que l'écran tactile fonctionne mal en conditions humides ou en cas d'exposition à l'eau.




- Pour une utilisation optimale de votre écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser le téléphone.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour une performance optimum, tapotez l'écran tactile avec l'extrémité de vos doigts. L'écran n'enregistrera aucune réaction si vous utilisez des outils pointus tels que stylets ou stylos.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.



- Faites glisser votre doigt de haut en bas et inversement pour parcourir les listes verticales.

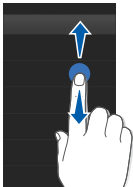

- Faites glisser votre doigt de gauche à droite et inversement pour parcourir les listes horizontales.

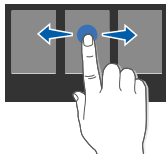

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre.

3. Sélectionnez un menu ou une option.
4. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau supérieur du menu ou sur [⏮] pour revenir au mode Veille.

## Utiliser les widgets

Découvrez comment utiliser les widgets de la barre d'outils.



- Certains de vos widgets se connectent à des services web. Sélectionner un widget en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.
- Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.


## Ouvrir la barre d'outils des widgets

En mode Veille, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets. Il est possible de réorganiser les widgets dans la barre d'outils des widgets ou de les déplacer sur l'écran de veille.

## Déplacer les widgets vers l'écran de veille

1. En mode Veille, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran de veille à un autre.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils des widgets vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.


## Changer les widgets


1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils des widgets.
3. Sélectionnez les widgets à inclure à la barre d'outils des widgets et appuyez sur **Enregistrer**.

## Accéder aux informations d'aide

---

Apprenez à accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils des widgets.
3. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour en savoir plus sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour obtenir des informations complémentaires. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

## Personnaliser votre téléphone

---

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

### Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche volume haut ou bas pour régler le volume des touches.



## Régler l'intensité des vibrations sur l'écran tactile


Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises quand vous appuyez sur l'écran du téléphone.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche de volume.
2. Appuyez sur **Vibreur** et appuyez sur la touche de volume pour régler l'intensité des vibrations.

## Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

## Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur  à côté du profil utilisé actuellement.



Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez un profil Silencieux ou Hors-ligne.

3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'image désirée.
3. Appuyez sur **Régler**.

## Sélectionner une couleur de menu (mode Menu)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un modèle de couleurs.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur **Confirmer**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu protégé par mot de passe, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

## Déverrouiller l'écran tactile avec le déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller l'écran puis passer un appel à un contact avec numérotation rapide, ou encore déverrouiller l'écran puis lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Déverrouillage par caractère**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro de numérotation rapide à composer ou sélectionnez une application à lancer (si nécessaire).
5. Sélectionnez un caractère pour la fonction de déverrouillage intelligent.

6. Appuyez sur la touche Retour (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels et à utiliser les fonctions d'appel de base.



Lorsque vous êtes en communication, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée.

## Emettre un appel

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier**, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↩] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

## Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [↵].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas.

## Fonction haut-parleur

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur la touche du kit piéton, puis appuyez de nouveau et maintenez-la enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé.

## Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

## Envoyer un SMS ou MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro d'un destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Saisissez le texte de votre message et appuyez sur **OK**. ► Saisir du texte  
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 7.  
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Saisissez l'objet du message et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
7. Saisissez le texte de votre e-mail et appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier (si nécessaire).
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez modifier le mode de saisie du texte :



Selon votre pays, les modes de saisie disponibles peuvent varier.

- Pour basculer entre les modes T9 et ABC, sélectionnez **T9** (**T9** passe au bleu en mode T9).
- Pour changer la casse ou passer en mode Numérique ou Symbole, appuyez sur **Abc** ou **T9Ab** au centre en bas de l'écran.
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur **@!**.
- Pour changer la langue de saisie, sélectionnez **FR**.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir, pour saisir un mot dans son intégralité.</li><li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur <b>↵</b> pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui s'affiche ou sélectionnez <b>Aa</b> pour choisir un autre mot.</li></ol>
Numéro	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

## Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Lire un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts


---

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

## Ajouter un nouveau contact



1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

## Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le champ de recherche, puis saisissez les premières lettres du nom recherché et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également faire glisser  pour sélectionner la première lettre du nom.
3. Appuyez sur le nom du contact dans la liste des résultats.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur  → 
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur **Modifier**.

## Regarder la TV numérique

Apprenez à regarder la TV numérique sur votre téléphone.




- Selon votre région, les chaînes et programmes TV peuvent varier.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, ce qui peut nuire à la qualité d'image et audio.

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**. Vous pouvez aussi choisir l'icône de widget TV en mode Veille.
2. Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour regarder la TV en mode paysage.



- Sortez l'antenne et réglez-la pour recevoir un signal de diffusion plus puissant.

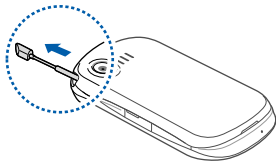

- En allumant la TV pour la première fois ou si aucune chaîne n'est enregistrée, le téléphone vous invitera à scanner les chaînes. Appuyez sur **Oui**.

Le téléphone scanne et enregistre les chaînes TV disponibles.



Vous pouvez mettre à jour la liste des chaînes en sélectionnant **Mise à jour**.

- Sélectionnez une chaîne.

- Avec la télé allumée, utilisez les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Modifier la chaîne
	Régler le volume d'écoute




- Pour éteindre la TV, appuyez sur [].


## Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos, et comment enregistrer et visionner des vidéos.

### Prendre des photos


- En mode Veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour sélectionner le délai du retardateur, appuyez sur .
  - Pour définir la luminosité, appuyez sur .
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche Volume.
4. Appuyez sur  pour prendre une photo.  
La photo est enregistrée automatiquement.









Après avoir pris les photos, appuyez sur  pour les visualiser.


## Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Maintenez l'écran enfoncé pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque  s'affiche, faites défiler vers le haut ou vers le bas. Pour mettre fin au zoom, appuyez sur la touche Retour.

## Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour passer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour changer le mode d'enregistrement, appuyez sur .
  - Pour sélectionner le délai du retardateur, appuyez sur .
  - Pour définir la luminosité, appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
6. Touchez  ou appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.  
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visualiser.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

## Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

### Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.




3. Appuyez sur **Oui** pour effectuer une recherche automatique des stations.  
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

4. Commandez la radio FM à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
< >	Régler une station de radio. Sélectionner une station de radio enregistrée (maintenir enfoncée)
►	Allumer la radio FM
■	Éteindre la radio FM

Icône	Fonction
	Ouvrir la liste des stations favorites ► p. 56
	Régler la radio FM pour syntoniser à nouveau les stations de manière automatique quand le signal radio actuel est faible
	Modifier la sortie audio

5. Pour éteindre la radio FM, sélectionnez .

## Écouter des fichiers audio





Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :



- Télécharger sur le WAP. ► p. 38
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 53
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 58
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 53

- Synchroniser avec le Windows Media Player 11. ► p. 54

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Permet de mettre en pause la lecture
	Permet de lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Permet de revenir au fichier précédent ; permet de revenir en arrière dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Permet de passer au fichier suivant ; permet d'avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée)

Icône	Fonction
NORM	Permet de modifier les effets sonores
	Permet de changer le mode de répétition
	Permet d'activer le mode de lecture aléatoire

## Naviguer sur le Web








Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées, et les enregistrer dans les favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de fichiers peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Le menu du navigateur peut avoir différentes appellations en fonction de votre opérateur.
- Les icônes disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.

## Naviguer sur le Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante
	Interrompre le chargement de la page Web
	Actualiser la page Web affichée
	Changer le mode d'affichage
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Passer la page web en orientation Paysage
	Accéder à une liste d'options du navigateur

## Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez une adresse Internet (URL) et un titre de page.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Télécharger du contenu depuis le Web



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, sélectionnez **Télécharger**.
2. Recherchez une sonnerie ou une image et téléchargez-le dans le téléphone.

## Utiliser les services Google

Apprenez à utiliser différents services Google.



- Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.
- Les étapes que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

## Se connecter à la fonction Recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Rechercher**.
2. Entrez un mot clé dans le champ de recherche.

## Se connecter à la fonction Courrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Mail**.
2. Configurez votre compte Google et connectez-vous.
3. Envoyez ou recevez des emails.

## Se connecter à Maps

Pour afficher une carte :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Naviguez dans la carte.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière pour agrandir ou réduire l'emplacement souhaité.

Pour rechercher un emplacement précis :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Rechercher sur la carte** et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Avoir les directions**.
3. Saisissez l'adresse du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
4. Sélectionnez **Montrer les directions** pour visualiser votre parcours sur la carte.

# Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

## Utiliser les fonctions d'appel avancées

---

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants


Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte d'événement et appuyez sur **Appel vocal** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte d'événement puis appuyez sur **Journal** → un appel manqué.



## Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [↶] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur  ou appuyez sur [↶] appeler le numéro.

## Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente, ou sur **Récupérer** pour reprendre un appel en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.


2. Appuyez sur **Clavier**, saisissez le deuxième numéro et sélectionnez **Nouvel appel** ou appuyez sur [↶].
3. Appuyez sur **Permuter** pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente** et appuyez sur [⏏].
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [⏏].

## Répondre à un deuxième appel


Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [↶] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **Permuter** pour passer d'un appel à l'autre.

## Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)



1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.  
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [].

## Appeler un numéro international


1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour passer l'appel.

## Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 32

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Appuyez sur  à côté du numéro → .

## Rejeter un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité « occupé ».

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Activation**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro**.
4. Sélectionnez le champ de saisie de numéro.
5. Entrez un numéro à refuser, et appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter d'autres numéros.

7. Cochez les cases à côté du numéro.

8. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer votre carte de visite, définir les numéros favoris et créer des groupes de contacts.

### Créer votre carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

## Définir les numéros favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et appuyez sur **Favoris**.
3. Sélectionnez un numéro favori.
4. Sélectionnez un contact.

Le contact est enregistré comme numéro favori.



- Vous pouvez appeler ce contact en touchant de manière prolongée le numéro qui lui a été attribué sur l'écran de numérotation.
- Les 5 premiers numéros favoris seront attribués aux contacts favoris (👤) de la barre d'outils des widgets.



## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez attribuer des noms de groupes, des sonneries, des photos et un type de vibreur à chaque groupe, ou envoyer des messages ou des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et appuyez sur **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez un nom de groupe, la photo d'identification, une sonnerie de groupe et un type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur **Oui** et ajoutez des contacts à ce groupe (si nécessaire).

## Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

Votre téléphone ajoute automatiquement à la liste de contacts photo les contacts que vous utilisez fréquemment. A partir des contacts photo, vous pouvez effectuer des appels ou envoyer des messages.

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts photo**.
2. Sélectionnez un contact photo.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur  pour envoyer un message.

## Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer et utiliser des modèles, à créer de nouveaux messages et dossiers de messages et à utiliser la messagerie instantanée.

## Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèle SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
4. Saisissez votre texte et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.


## Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 30
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur  à côté du modèle souhaité. Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

## Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nom du nouveau dossier et appuyez sur **OK**.

Déplacez les messages d'un dossier de messages vers vos dossiers pour les gérer.

## Utilisez la messagerie instantanée

Discutez avec votre famille ou vos amis.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie instantanée**.
2. Dans la fenêtre d'intro, sélectionnez **OK**.



Lorsque vous utilisez le Messenger pour la première fois, vous êtes invité à confirmer.

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis appuyez sur **Sign In**.  
Lorsque vous êtes connecté à la messagerie, la liste de contacts affiche l'ensemble de vos contacts de messagerie.
4. Sélectionnez un contact avec lequel vous souhaitez discuter. L'écran de discussion s'ouvre.
5. Saisissez votre message, puis envoyez-le.

## Utiliser les fonctions TV avancées

Apprenez à prendre des photos ou réaliser des vidéos, enregistrer vos chaînes favorites, régler des rappels de programme TV, et personnaliser les réglages TV.

## Capter des images ou des vidéos

Pour prendre une photo :

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**.
2. Avec la télé allumée, sélectionnez **Plus** → **Capter une image** ou appuyez sur [📷].  
L'image sera enregistrée dans **Mes fichiers TV** de **Mes fichiers**.

Pour enregistrer une vidéo :

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**.
2. Avec la télé allumée, sélectionnez **Plus** → **Enregistrer** ou [📷] pour lancer l'enregistrement.
3. Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez **Arrêter** ou appuyez sur [📷].  
La vidéo sera enregistrée dans **Mes fichiers TV** de **Mes fichiers**.

## Enregistrer des chaînes favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**.
2. Sélectionnez **Chaines favoris**.
3. Sélectionnez **Créer** pour créer une nouvelle liste de chaînes favorites.
4. Nommez votre liste et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de chaînes favorites → **Ajouter**.
6. Sélectionnez les chaînes TV → **Ajouter**.

## Régler des rappels de programme TV

Vous pouvez régler une alarme pour vous souvenir d'un programme TV que vous souhaitez regarder.

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**.
2. Sélectionnez **Liste de canaux** → **Plus** → **Rappel des programmes**.

3. Appuyez sur **Créer**.
4. Régler les détails de l'alarme.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur **Visualiser** pour regarder le programme TV.

## Personnaliser les réglages TV

1. En mode Menu, sélectionnez **Mobile TV**.
2. Sélectionnez **Plus** → **Paramètres**.
3. Configurez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Sélectionner une zone	Sélectionner une région pour recevoir les signaux TV
Mode de lecture	Choisir de regarder la vidéo avec ou seulement l'audio
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran



Option	Fonction
Chaines favoris	Sélectionner une chaîne à afficher quand la TV est allumée
Affichage du message entrant	Choisir d'afficher les messages entrants quand vous regardez la télé
Désactiver le mode TV Auto	Sélectionner une période où la télé s'éteindra automatiquement
Stockage par défaut	Sélectionner un emplacement mémoire pour stocker les programmes enregistrés

## Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo



Découvrez comment prendre des photos dans différents modes et personnaliser les réglages de l'appareil photo.

### Prendre une série de photos


1. En mode Veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Continuer**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez enfoncé [📷] pour prendre une série de photos.

### Prendre des photos panoramiques

1. En mode Veille, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [S] → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.


- Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- Bougez lentement le téléphone dans la direction souhaitée. Quand vous alignez le petit cadre blanc sur , le téléphone prend automatiquement la photo suivante.
- Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

## Utiliser les options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :



Option	Fonction
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial

Option	Fonction
Mesure expos.	Sélectionner un type d'indice d'exposition
Qualité d'image	Régler la qualité de vos photos
Nuit	Activer ou désactiver le mode Nuit



Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Régler la qualité de vos séquences vidéo

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Configuration	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour basculer vers l'écran d'aperçu, après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les nouvelles photos

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Configuration	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les vidéos

## Fonctions avancées du Lecteur MP3


Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture, et à enregistrer vos stations de radio favorites.

## Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
4. Lancez Samsung PC Studio, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire. ► p. 19
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
5. Sélectionnez Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

1. Insérez une carte mémoire. ► p. 19
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.  
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
5. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.

- Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre (si nécessaire).
- Sélectionnez les fichiers audio de votre choix, et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
- Démarrez la synchronisation.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Sélectionnez le champ de saisie de texte.
4. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.

5. Pour attribuer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
6. Appuyez sur **Enregistrer.**
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
8. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes.**
9. Sélectionnez les fichiers à inclure et appuyez sur **Ajouter.**

### Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3.**
2. Appuyez sur **Paramètres.**

3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3 :

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Choisir si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan lorsque vous arrêtez le lecteur audio
Menu musique	Sélectionner les catégories musicales à afficher sur l'écran de la bibliothèque musicale

4. Appuyez sur **Enregistrer.**

### Enregistrer les stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM.**

3. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire). La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

### Définir votre liste de stations de radio préférées

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur ► pour allumer la radio FM.
4. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
5. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

### Rechercher des informations sur les chansons

Apprenez à vous connecter à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons que vous écoutez.

1. En mode Menu, sélectionnez **Reconn. audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour vous connecter au serveur.
3. Lorsque le téléphone est correctement enregistré, appuyez sur ● pour enregistrer une partie de la chanson que vous recherchez.



Il est possible que certains opérateurs ne prennent pas en charge ce service. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir les informations relatives à la chanson que vous recherchez.

# Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils  
et les applications supplémentaires fournis  
avec votre téléphone.

## Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

---

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

### Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Bluetooth**.
2. Sélectionnez le cercle au centre de l'écran pour activer la technologie sans fil Bluetooth.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre appareil Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur **OK**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth** ou appuyez sur **Plus** → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

## Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou répondre à des appels uniquement avec un kit mains libres Bluetooth pour voiture connecté à la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, sélectionnez **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Mode SIM distant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth depuis un kit mains libres Bluetooth.




Le kit mains libres Bluetooth pour voiture doit être autorisé. Pour l'autoriser, sélectionnez le périphérique et appuyez sur **Activer connexion auto**.


## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
3. Sélectionnez le champ Destinataires pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Sélectionnez  pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez les contacts désirés et appuyez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).

7. Lorsque vous avez fini de sélectionner des contacts, sélectionnez **OK** pour enregistrer les destinataires.
  8. Dans le menu déroulant **Nombre de répétitions**, sélectionnez le nombre de répétitions du message.
  9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.
- Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche Volume.
-  À partir du moment où un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche [🔒].

## Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer le traçage du mobile.
4. Sélectionnez le champ Destinataires pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Sélectionnez le champ de saisie des destinataires.
6. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.

7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Entrez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

## Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées. Vous pouvez également faire croire que vous avez un correspondant en ligne en faisant passer une voix enregistrée.

### Passer un appel simulé

En mode Veille, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

## Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Appel vocal simulé**.
3. Appuyez sur **Mémo vocal**.
4. Appuyez sur ● pour démarrer l'enregistrement.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
7. Appuyez sur la touche Retour.
8. Appuyez sur **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme réponse pour l'appel simulé.

## Modifier le délai avant un appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur ● pour démarrer l'enregistrement.

3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■. Votre mémo est enregistré automatiquement.

### Ecouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des icônes suivantes :


Icône	Fonction
	Mettre en pause la lecture
▶	Permet de lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause

Icône	Fonction
⏮	Permet de revenir au fichier précédent ; permet de revenir en arrière dans le fichier (maintenir enfoncée)
⏭	Permet de passer au fichier suivant ; permet d'avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée)

## Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

### Appliquer des effets spéciaux à une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Sélectionnez .

3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → un effet spécial (filtre, style, déformer ou flou partiel).
4. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.  
Pour appliquer un effet flou à une zone spécifique d'une image, tracez un rectangle et appuyez sur **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image et appuyez sur **OK**.

## Régler une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur). Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Référez-vous aux étapes 5-7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

## Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Faites pivoter ou retournez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.  
Pour redimensionner l'image, sélectionnez une taille et appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Référez-vous aux étapes 5-7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

## Découper une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
3. Dessinez un rectangle sur la zone que vous souhaitez rogner et appuyez sur **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Référez-vous aux étapes 5-7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

## Insérer un effet visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).

3. Sélectionnez un effet visuel ou saisissez du texte et sélectionnez **OK**.
4. Déplacez ou redimensionnez l'effet visuel, et appuyez sur **OK** ou **OK** (au besoin). Pour modifier la couleur du texte, appuyez sur **Couleur**.
5. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Référez-vous aux étapes 5-7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

## Imprimer des images

Découvrez comment imprimer des images avec une connexion USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB :

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante compatible.



2. Ouvrez une image. ► p. 35
3. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth :

1. Ouvrez une image. ► p. 35
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante. ► p. 58
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

## Charger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vidéos sur des sites Web et des blogs de partage.



**Communautés** peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

### Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez la clause de non-responsabilité.



Lorsque vous utilisez **Communautés** pour la première fois, vous êtes invité à confirmer.

- Sélectionnez les destinations à ajouter et appuyez sur **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **Mettre à jour les listes**, les nouveaux sites de destination viennent s'ajouter automatiquement à la liste.

## Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez posséder des comptes sur des blogs et des sites de partage de photos.

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Appuyez sur **Mettre en ligne**.
- Sélectionnez la destination vers laquelle envoyer le fichier.
- Appuyez sur **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.
- Entrez les informations de publication et appuyez sur **Charger**.

- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également mettre en ligne des fichiers depuis **Appareil photo** ou **Mes fichiers** en appuyant sur  ou **Plus** → **Mettre en ligne**.

## Visualiser un fichier

- En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
- Sélectionnez un site web ou un blog pour visualiser les fichiers.
- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

## Personnaliser les paramètres de l'application Communities

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Appuyez sur **Paramètres**.

### 3. Procédez aux réglages.

Configuration	Fonction
Télécharger les détails	Afficher les détails de votre dernier chargement
Listes favorites	Modifier vos destinations favorites
Redimensionner l'image	Modifier la taille de l'image à charger
Réservation de téléchargement	Régler votre téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à une heure donnée
Gestionnaire de compte	Se connecter à un site web ou un blog, ou se déconnecter
Profil Communautés	Modifier le profil de connexion
Conditions générales	Afficher les conditions générales

## Utiliser les jeux et applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.



Le téléchargement de fichiers ou applications Java peut ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé sur le téléphone.

### Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Jeux et plus** → **Plus de jeux**.

Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur téléphonique.

2. Recherchez un jeu ou une application et téléchargez les éléments sur le téléphone.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

## Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Jeux et plus**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

## Lancer des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux et plus** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

## Synchroniser des données

Découvrez comment synchroniser vos contacts, votre calendrier, vos tâches et vos e-mails avec un serveur Microsoft Exchange.


### Synchronisez des données avec un serveur Microsoft Exchange



Vous ne pouvez utiliser la fonction Microsoft® Exchange ActiveSync® sur ce téléphone qu'avec un service accordé sous licence par Microsoft Corporation pour utiliser Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Pour activer un serveur Microsoft Exchange et un profil de synchronisation,

1. En mode Menu, sélectionnez **Exchange ActiveSync**.
2. Etablissez les réglages du serveur Microsoft Exchange.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Sélectionnez  et spécifiez un profil de connexion e-mail (au besoin).
5. Sélectionnez un profil de connexion e-mail → **OK**. Synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange spécifié commence.



Cela peut impliquer des frais supplémentaires d'accès au serveur.

Pour synchroniser tous les éléments :

1. En mode Menu, sélectionnez **Exchange ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Sync**.



Si vous synchronisez tous les éléments, cela peut impliquer des frais de mise à jour des éléments non-requis.

Pour synchroniser uniquement les e-mails :

1. En mode Menu, sélectionnez **Exchange ActiveSync**.
2. Sélectionnez **E-mail** → **Boîte de réception** → **Sync** → **E-mail**.


## Créer et afficher des horloges mondiales

---

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde et afficher les fuseaux horaires à l'écran.

### Afficher horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Faites défiler la carte du monde et sélectionnez un fuseau horaire.

4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur .
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale. L'horloge mondiale est définie comme seconde horloge.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

### Ajouter une deuxième horloge

Avec le widget double horloge, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir créé les horloges mondiales :

1. En mode Menu, sélectionnez **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Paramétrer et utiliser des alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur vers **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Faites glisser le curseur vers **Répéter** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondantes de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur de devises ou de mesures

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Définir un compte à rebours

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Minuteur**.
2. Définissez la durée du compte à rebours.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. À la fin du décompte, faites glisser le curseur vers **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer les temps de passage.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer de nouvelles tâches

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche et sélectionnez **Enregistrer**.

## Créer de nouveaux memos

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Saisissez le texte du mémo et appuyez sur **OK**.

## Rechercher des mots dans un dictionnaire

---

Apprenez à rechercher des mots anglais ou chinois dans votre dictionnaire.

### Rechercher des mots

1. En mode Menu, sélectionnez **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Anglais-Anglais** pour sélectionner le type de dictionnaire.
3. Appuyez sur le champ de recherche.



4. Saisissez un mot anglais et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez le mot.  
Pour ajouter le mot à votre liste de vocabulaire, sélectionnez **Enreg. dans mon vocab.** → **Oui**.

### Consulter votre vocabulaire

1. En mode Menu, sélectionnez **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Mon vocabulaire**.
3. Sélectionnez un mot dans la liste.

### Consulter l'historique

1. En mode Menu, sélectionnez **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Histori.** pour afficher une liste de mots que vous avez recherchés.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Plus** → **Vue Jour**, **Vue Semaine** ou **Afficher par mois**.

### Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer événement** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Afficher les événements

Pour afficher les événements correspondant à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher les événements par type d'événements :

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Evénement** → un type d'événement.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.



# Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

**Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :**

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution :
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

### **Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.**

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

### **Votre téléphone affiche « Réseau introuvable » ou « Erreur réseau ».**

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

### **Vous avez composé un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel : [➡].

- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

### **Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

### **Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.**

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance, il se peut que le téléphone chauffe.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.