

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3303
Mode d'emploi









SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Découvrez votre téléphone portable », « Assembler et préparer votre téléphone portable » et « Utiliser les fonctions de base ».

Icônes

	Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes
	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (symbolise Messages , suivi de Créer)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (symbolise la touche marche/arrêt)
	Référence : pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Table des matières


Découvrez votre téléphone portable	6
Présentation du téléphone	6
Icônes	8
Assembler et préparer votre téléphone portable	10
Insérer la carte SIM et la batterie	10
Chargez la batterie	11
Insérer une carte mémoire (en option)	12
Utiliser un stylet et l'écran tactile	13
Utiliser les fonctions de base	14
Allumer et éteindre votre téléphone	14
Accéder aux menus	14
Utiliser des widgets	15
Personnaliser votre téléphone	16
Utiliser les fonctions d'appel de base	17
Envoyer et consulter des messages	18
Envoyer et afficher des e-mails	19
Saisir du texte	20
Ajouter et rechercher des contacts	21
Fonctions de base de l'appareil photo	22
Ecouter de la musique	24
Surfer sur le Web	26
Services Google	27
Utiliser les fonctions avancées	28
Fonctions avancées des appels	28
Fonctions avancées du répertoire	31
Fonctions avancées de messagerie	32

Fonctions avancées de l'appareil photo	33
Fonctions avancées de la lecture audio	36
Outils et applications.....	39
Fonction sans fil Bluetooth.....	39
Activer et envoyer un message SOS.....	40
Activer le traçage du mobile.....	42
Simuler des appels	43
Enregistrer et lire des mémos vocaux	43
Modifier des images.....	44
Afficher des photos et des vidéos sur le Web	45
Jeux et applications Java.....	45
Créer une horloge mondiale	46
Définir et utiliser les alarmes.....	46
Utiliser la calculatrice	47
Convertir des devises ou des mesures	47
Définir un compte à rebours	47
Utiliser le chronomètre	48
Créer des tâches.....	48
Créer un mémo texte	48
Gérer votre calendrier	49
Rechercher des mots dans un dictionnaire	50
Sauvegarder vos données.....	51
Dépannage.....	52
Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation ..	58

Découvrez votre téléphone portable

Découvrez dans cette section les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Présentation du téléphone

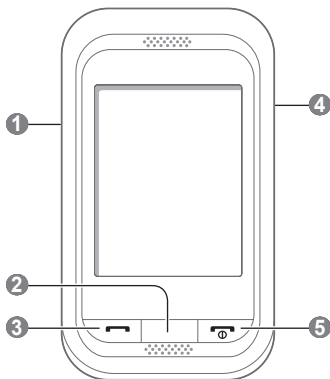

1

Touche de volume

En mode Veille, permet de régler le volume du téléphone et d'effectuer un appel simulé (appuyez vers le bas). En mode Menu, permet de naviguer parmi les options du menu et d'envoyer un message SOS

Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur.

► « Activer et envoyer un message SOS »

► « Simuler des appels »

2

Touche Retour

En mode Menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.

3

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

4

Touche Verrouillage

En mode veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)

5

Touche Marche/Arrêt







Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.

Icônes



Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Messages SOS activés
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Connexion à une page Web sécurisée
	Radio FM activée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS


Icône	Signification
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Assembler et préparer votre téléphone portable


Découvrez comment assembler et paramétrer votre téléphone portable pour sa première utilisation.

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.



Chargez la batterie

1. Branchez la fiche la plus petite du chargeur fourni dans le connecteur multifonctions.



2. Branchez la fiche la plus grande du chargeur sur une prise de courant.
3. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.



3. Remettez le cache de la batterie en place.

Utiliser un stylet et l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation du stylet et de l'écran tactile.




- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.



Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

- Appuyer : Touchez une fois l'écran avec le stylet pour sélectionner le menu ou une option en surbrillance.
- Maintenir enfoncée : Maintenez le stylet sur une action à effectuer.
- Faire glisser : Maintenez le stylet appuyé à l'écran et faites-le glisser pour déplacer la barre de défilement.

Un emplacement spécial est prévu à l'arrière du téléphone pour ranger le stylet.




Utiliser les fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre votre téléphone



Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite vers l'un des écrans du menu principal.
3. Sélectionnez un menu ou une application.
4. Appuyez sur [] pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Utiliser des widgets

Utilisation des widgets sur l'écran de veille.



- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. La sélection d'un widget à partir du Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

Pour ouvrir un widget :

1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'une des fenêtres de l'écran de veille.
2. Sélectionnez le widget que vous souhaitez activer sur l'écran de veille.

Pour organiser vos widgets :

Vous pouvez organiser chaque fenêtre de l'écran de veille à l'aide de vos widgets favoris.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Affichage** → **Widgets**.
2. Sélectionnez un widget pour chaque écran, puis **Enregistrer**.

Pour définir des menus dans le widget de raccourci :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Affichage** → **Raccourcis**.
2. Choisissez un raccourci.
3. Sélectionnez un menu à associer au raccourci, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Personnaliser votre téléphone

Pour définir le profil sonore :

Pour changer de profil sonore :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Profils de sons**.
2. Sélectionnez un profil, puis **Enregistrer**.

Pour modifier un profil sonore :



1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Profils de sons**.
2. Sélectionnez un profil.
3. Modifiez les paramètres audio selon vos préférences.

Pour sélectionner un fond d'écran de veille :



1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionner une image.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Pour passer un appel :

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
2. Appuyez sur [] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Pour répondre à un appel :

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Pour régler le volume sonore pendant un appel :

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche Volume vers le haut ou vers le bas.

Pour utiliser le haut-parleur :

1. En cours d'appel, appuyez sur **Loudspkr** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez de nouveau sur **Loudspkr**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Pour utiliser le casque :

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du casque fourni en le raccordant au connecteur multifonctions :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur la touche du casque en la maintenant enfoncée.
- Appuyez sur la touche du casque pour répondre à un appel.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du casque.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages**
→ **Créer**.
2. Sélectionnez le champ du destinataire
→ **Saisie manuelle**.

3. Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Saisissez le texte du message, puis sélectionnez **OK**. ► p. 20
Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 7.
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS ou MMS :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Envoyer et afficher des e-mails

Pour envoyer un e-mail :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer un e-mail**.
2. Saisissez une adresse électronique et faites défiler vers le bas.
3. Saisissez l'objet et faites défiler vers le bas.
4. Saisissez le texte de votre message.
5. Appuyez sur **Joindre** et ajoutez un élément (si nécessaire).
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Pour afficher un e-mail :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages**
→ **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur **Télécharg**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Saisir du texte

vous pouvez entrer du texte en choisissant les caractères sur le clavier virtuel ou par l'écriture manuscrite à l'écran.



Les modes de saisie de texte disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Pour changer de mode de saisie :

- Pour basculer entre les modes T9 et ABC, appuyez sur **●T9**. **●T9** devient vert en mode T9.
- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de saisie.
- Pour changer la casse, appuyez sur **↑**.
- Appuyez sur **T9Ab** pour choisir un mode de saisie.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
2. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur **▬** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur **Aa** pour choisir parmi les autres propositions de mots.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.




Mode numérique

Appuyez sur la touche virtuelle correspondante au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche virtuelle qui correspond au symbole à saisir.



- Pour déplacer le curseur, appuyez sur  puis sur la touche de navigation virtuelle.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur . Pour supprimer des mots entiers, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **1**.

Ajouter et rechercher des contacts



En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

Pour ajouter un nouveau contact :

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
5. Saisissez les coordonnées du contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.


Pour rechercher un contact :


1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Recherche**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Fonctions de base de l'appareil photo

Pour prendre des photos :

1. En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.




4. Appuyez sur  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.


Après avoir pris une photo, appuyez sur  pour la visionner.

Pour visionner des photos :

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour filmer des vidéos :

1. En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour passer en mode caméscope.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

Pour visionner des vidéos :

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Ecouter de la musique

Pour écouter la radio FM :

1. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur ► pour démarrer la radio FM.
3. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

4. Les icônes et les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône/ Touche	Fonction
► / ■	Allumer ou éteindre la radio FM
<< / >>	Rechercher une station de radio. Sélectionner une station de radio mémorisée (maintenir enfoncée)
★	Accéder à la liste des favoris
🎧 / 🔊	Modifier la sortie son (casque ou haut- parleur du téléphone)
Volume	Régler le volume



- Ecouter la radio FM sans le casque peut réduire l'autonomie de la batterie.
- Lorsque le signal radio est faible, branchez le casque fourni.





Pour écouter des fichiers audio :


Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Télécharger par le Web sans fil. ► p. 26
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies (en option). ► p. 36
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 40
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 37

Après avoir transféré de la musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône/ Touche	Fonction
	Faire une pause ou reprendre la lecture
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
Volume	Régler le volume
 ¹	Activer le mode aléatoire
NORM ¹	Modifier le type d'égaliseur

Icône/ Touche	Fonction
	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers)

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.






Surfer sur le Web



Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

Pour parcourir des pages Web :

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

Touche	Fonction
	Avancer ou reculer dans une page
	Actualiser la page affichée
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Changer le mode d'affichage
	Accéder à des paramètres et des options du menu supplémentaires

Pour créer des favoris de pages Web :

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → ★.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL), puis **Enregistrer**.

Pour télécharger des applications sur le Web :

1. En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
2. Recherchez des applications et téléchargez-les dans le téléphone.

Services Google

1. En mode Menu, appuyez sur **Google**.
2. Sélectionnez un service Google.

Utiliser les fonctions avancées

Découvrez comment effectuer diverses opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone portable.

Fonctions avancées des appels

Pour afficher les appels manqués et rappeler leurs numéros :

Votre téléphone affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur **Afficher**.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [↩] pour composer le numéro.

Pour appeler un numéro récemment composé :

1. En mode veille, appuyez sur [↩] pour afficher la liste des numéros récents.
2. Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur [↩] pour le composer.

Pour mettre un appel en attente et le récupérer :

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récupérer** pour récupérer l'appel en attente.

Pour passer un deuxième appel :

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Saisissez le second numéro à composer, puis appuyez sur [↩].
3. Appuyez sur **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.

Pour prendre un deuxième appel :

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :


1. Appuyez sur [↩] → **Mettre en attente** pour répondre au second appel.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.

Pour passer un appel en conférence :


1. Appelez le premier correspondant à ajouter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier correspondant établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Plus** → **Conférence téléphonique**.


Pour appeler à l'étranger :

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier**, puis appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet que vous souhaitez appeler (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [>] pour le composer.

Pour appeler un contact à partir du répertoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact souhaité.
3. Appuyez sur  situé à côté du numéro à composer.

Pour rejeter un appel :

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [].
L'appelant entend alors une tonalité de ligne occupée.
Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique.
Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.

2. Appuyez sur **Activation** pour activer la fonction de rejet automatique.
3. Appuyez sur **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur **Créer** → le champ de saisie du numéro.
5. Saisissez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **Critères correspondants** → une option (si nécessaire) → **OK**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6.
8. Sélectionnez les numéros à rejeter.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions avancées du répertoire

Pour créer votre carte de visite :

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
2. Saisissez vos coordonnées et appuyez sur **Enregistrer**.

Pour créer un groupe de contacts :

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez un nom de groupe et appuyez sur **Enregistrer**.

4. Pour associer une sonnerie au groupe, sélectionnez-le puis appuyez sur **Plus** → **Sonnerie du groupe** → **Sonnerie**.
5. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions avancées de messagerie

Pour utiliser Bluetooth messenger :

1. En mode Menu, appuyez sur **Msg BT**.
2. Appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur **Oui** pour activer la fonction Bluetooth (si nécessaire).
4. Sélectionnez un appareil.
5. Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil ou appuyez sur **Oui** pour envoyer le message.



Pour créer un dossier afin de gérer les messages :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez le nom du nouveau dossier, puis **Enregistrer**.


Pour gérer les messages, déplacez-les depuis le dossier messages vers vos propres dossiers.

Fonctions avancées de l'appareil photo



Pour capturer une série de photos :

1. En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Continu**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Pour prendre des photos, maintenez la touche  enfoncée.

Pour prendre des photos fractionnées :

1. En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mosaïque**.
4. Sélectionnez un type de mosaïque.
5. Procédez aux réglages nécessaires.
6. Appuyez sur  pour prendre une photo.


Pour prendre des photos avec des cadres décoratifs :

1. En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre.
5. Procédez aux réglages nécessaires.
6. Appuyez sur  pour prendre une photo avec le cadre.

Pour accéder aux options de l'appareil photo:



Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Indice d'exposition	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Qualité	Définir le niveau de qualité de vos photos
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode nuit



Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Résolution	Modifier l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité	Définir le niveau de qualité de vos vidéos

Pour personnaliser les réglages de l'appareil photo :

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous prenez une photo
Stockage	Choisissez l'emplacement de stockage des photos

Avant de filmer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enregistrement du son	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous filmez
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir l'emplacement de stockage de vos vidéos

Fonctions avancées de la lecture audio

Pour copier des fichiers audio via Samsung Kies :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Branchez un câble de liaison PC sur le connecteur multifonctions de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Démarrez Samsung Kies et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.



Vous devez disposer d'au minimum Windows XP Service Pack 2 pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone.

Pour copier des fichiers audio sur une carte mémoire :

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Connexions PC** → **Stockage de masse**
→ **Enregistrer**.
3. A l'aide d'un câble de liaison, reliez le connecteur multifonctions de votre téléphone à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
4. Ouvrez un dossier pour afficher ses fichiers.
5. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Pour créer une liste de lecture :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Listes de lecture** → **Créer**.
2. Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
4. Appuyez sur **Ajouter des pistes** → **Pistes**.
5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter, puis **Ajouter**.

Pour personnaliser les réglages du lecteur MP3 :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Paramètres**.
2. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 selon vos préférences.

Pour enregistrer des chansons de la radio FM :

1. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur ► pour allumer la radio FM.
3. Sélectionnez la station de radio désirée.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour définir votre liste de stations favorites :

1. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
2. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites.
3. Appuyez sur **Plus** → **Ajouter aux favoris**.



Pour accéder à vos stations favorites, appuyez sur ★ dans l'écran de la radio FM.

Outils et applications

Découvrez comment utiliser les outils et les applications supplémentaires de votre téléphone portable.

Fonction sans fil Bluetooth

Pour activer la fonction sans fil Bluetooth :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Pour permettre à d'autres appareils de vous localiser, appuyez sur **Visibilité du téléphone** → **Toujours activé**.

Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Saisissez votre code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth ou éventuellement celui de l'autre appareil, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code PIN.

Pour envoyer des données par la fonction sans fil Bluetooth :

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir de l'une des applications du téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** ou sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (lors de l'envoi de données de contact, indiquez lesquelles envoyer).

Pour recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth :

1. Saisissez le code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.

Pour activer le message SOS :

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

2. Pour activer la fonction de messagerie SOS, appuyez sur **Envoi de SOS**.
3. Appuyez sur **Destinataires** → **Ajouter des destinataires** → **Contacts**.
4. Appuyez sur **Multiple**.
5. Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez sur [↩] → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS :

1. Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche Volume vers le bas pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
2. Pour quitter le mode SOS, maintenez la touche [🔒] enfoncée.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.



Lors de votre premier accès à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Appuyez sur **Traçage du mobile** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur **Destinataires** → **Ajouter des destinataires** → **Contacts**.
5. Appuyez sur **Multiple**.
6. Sélectionnez des contacts, puis **Ajouter**.
7. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **Enregistrer**.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur, puis appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés :

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Pour émettre un appel simulé :

En mode veille, maintenez la touche Volume enfoncée vers le bas.

Enregistrer et lire des mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal :

1. En mode Menu, sélectionnez **Enr.voc**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.

Pour écouter un mémo vocal :

1. En mode Menu, appuyez sur **Fichiers** → **Sons**.
2. Sélectionnez un fichier.

Modifier des images

1. En mode Menu, appuyez sur **Ed. image**.
2. Appuyez sur **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Sélectionnez une option d'édition :

Option	Fonction
Ajuster	Réglez le contraste, la luminosité ou les couleurs d'une image.
Effets	Appliquer des effets à une image
Transformer	Redimensionner, faire pivoter, couper ou faire basculer une image
Insérer	Ajoutez un élément visuel

5. Modifiez l'image comme vous le souhaitez.
6. Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
8. Saisissez le nom du nouveau fichier puis **Enregistrer**.

Afficher des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment accéder à des blogs et des sites de partage de photos et visionner des photos et des vidéos.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1. En mode Menu, appuyez sur **Communaut**.
2. Sélectionnez le site Web ou le blog auquel vous souhaitez accéder.
3. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Jeux et applications Java

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.
2. Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- Il est possible que le téléchargement de jeux et applications Java ne soient pas compatibles, en fonction du programme utilisé par le téléphone.
- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options des jeux peuvent varier.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge**.
2. Appuyez sur **Liste** → **Ajouter**.
3. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un fuseau horaire et appuyez sur **Ajouter**.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

Définir et utiliser les alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour des événements importants.

Pour définir une nouvelle alarme :

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Entrez les détails de l'alarme, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme :

Lorsque l'alarme sonne,

- Maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour faire cesser l'alarme.
- Maintenez la touche **Répét.** enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Pour désactiver une alarme :

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur ● situé à côté de l'alarme à désactiver.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculer**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations arithmétiques de base.

Convertir des devises ou des mesures

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertir**
→ un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
2. Saisissez la durée du compte à rebours et appuyez sur **Début**.
3. Appuyez sur [⏮] → **Oui** pour faire fonctionner un minuteur en arrière plan (si nécessaire).
4. Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Chrono**.
2. Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
3. Appuyez sur **Spilt** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.



Lors de l'enregistrement, l'intervalle entre chaque durée intermédiaire est enregistré. Pour voir l'intervalle, appuyez sur **Lap**.

Créer des tâches

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez les détails de la tâche et sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez le texte du mémo, puis **Enregistrer**.

Gérer votre calendrier

Pour modifier l'affichage du calendrier :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Afficher par** → **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Pour créer un événement :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer** → un type d'événement.
3. Saisissez les détails de l'événement et appuyez sur **Enregistrer**.

Pour afficher les événements :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date dans le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Rechercher des mots dans un dictionnaire

Découvrez comment rechercher des mots dans votre dictionnaire et définir votre propre liste de vocabulaire.

Pour rechercher des mots :

1. En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Recherche**, saisissez un mot et sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez le mot.
Pour ajouter le mot à votre liste de vocabulaire, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour passer votre vocabulaire en revue :

1. En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Lexique**.
3. Sélectionnez un mot dans la liste.

Pour afficher l'historique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Historique** pour afficher la liste des mots recherchés.

Sauvegarder vos données

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder les données telles que les messages, les contacts et les tâches dans **Fichiers**. Vous pouvez les sauvegarder dans votre téléphone, si nécessaire.

Pour sauvegarder vos données :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Appuyez sur **Sauvegarde**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à sauvegarder.
4. Appuyez sur **Sauveg.**
L'image est enregistrée dans **Fichiers** par défaut.

Pour restaurer des données :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**
→ **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Appuyez sur **Enregistrer**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à restaurer.
4. Sélectionnez une option de restauration telle que **Enregistrer**.

Dépannage

Lorsque vous allumez votre téléphone ou que vous l'utilisez, celui-ci vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
PUK	Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Réseau introuvable »

- Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Les appels sont interrompus inopinément

Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Assurez-vous que le microphone soit placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains libres, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels vers des contacts enregistrés n'aboutissent pas

- Assurez-vous que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Au besoin, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Le téléphone émet des bips et l'icône de la batterie clignote

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Votre téléphone est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie, ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Des messages d'erreur apparaissent au démarrage de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Rechargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en les supprimant de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes de l'appareil photo persistent après avoir tenté ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de fichiers audio

Il est possible que certains fichiers musicaux ne fonctionnent pas sur votre téléphone portable Samsung pour diverses raisons. Si vous recevez des messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en les supprimant de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par le système DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence ou une clé appropriée pour écouter le fichier audio.
- Vérifiez que votre téléphone est compatible avec le type de fichier.

Vous ne parvenez pas à localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Au besoin, vérifiez que la fonction Bluetooth est également activée sur l'autre appareil.
- Vérifiez que votre téléphone ainsi que l'autre appareil Bluetooth se situent bien dans le rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

La connexion de l'appareil à un PC ne fonctionne pas

- Assurez-vous que le câble data que vous utilisez soit compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez la présence des pilotes nécessaires, qui doivent être installés et mis à jour sur votre PC.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez- vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez le téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches sur lesquelles appuyer (fonctions de modèles et de saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne pas démonter votre appareil, risque de choc électrique.

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques


Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

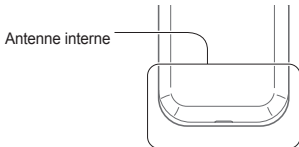

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain. Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,671 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

« LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ETD'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL,

ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES »

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.