

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3303K

دليل المستخدم






SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال» و «استخدام الوظائف الأساسية».

الأيقونات الإرشادية

تنبيه: الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر	
ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية	
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)	
قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [] (تمثل مفتاح التشغيل/الإنهاء)	
ارجع إلى: الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)	

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات


٦	مقدمة عن هاتفك الجوال
٦	تصميم الهاتف
٨	الرموز
١٠	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال
١٠	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١١	شحن البطارية
١٢	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
١٣	استخدام قلم وشاشة اللمس
١٤	استخدام الوظائف الأساسية
١٤	تشغيل هاتفك أو إيقافه
١٤	الوصول إلى القوائم
١٥	استخدام widgets
١٦	تخصيص هاتفك
١٧	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
١٨	إرسال وعرض الرسائل
١٩	إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني
٢٠	إدخال نص
٢١	إضافة وإيجاد الأسماء
٢٢	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٣	الاستماع إلى الموسيقى
٢٥	تصفح الويب
٢٦	استخدام خدمات Google
٢٧	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٧	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
٣٠	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

٣١	استخدام وظائف التراسل المتقدمة
٣٢	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٥	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة
٣٧	استخدام الأدوات والتطبيقات
٣٧	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٣٨	تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
٣٩	تنشيط متعقب الهاتف
٤٠	إجراء مكالمات زائفة
٤١	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
٤١	تعديل الصور
٤٢	عرض الصور والفيديو على الويب
٤٢	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٤٣	إنشاء توقيت عالمي
٤٣	ضبط واستخدام المنبهات
٤٤	استخدام الحاسبة
٤٤	تحويل العملات أو القياسات
٤٤	ضبط مؤقت تنازلي
٤٤	استخدام ساعة الإيقاف
٤٥	إنشاء مهام جديدة
٤٥	إنشاء مذكرة نصية
٤٥	إدارة التقويم
٤٦	البحث عن كلمات في القاموس
٤٧	نسخ احتياطي للبيانات
٤٨	حل المشكلات
٥٢	معلومات السلامة والاستخدام

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

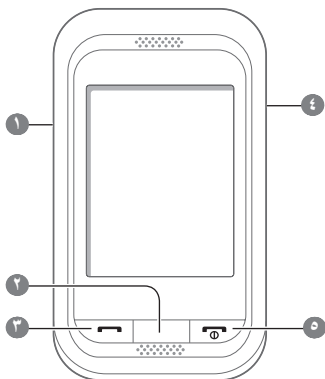

١

مفتاح مستوى الصوت

في وضع الجاهزية، قم بضبط مستوى صوت الهاتف، وقم بإجراء مكالمة زائفة (أسفل)؛ في وضع القائمة، تنقل خلال خيارات القائمة؛ أرسل رسالة طوارئ قد تكون لديك إحدى القائمتين التاليتين. قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً

◀ «تنشيط وإرسال رسالة طوارئ»

◀ «إجراء مكالمات زائفة»

٢

مفتاح الرجوع

في وضع القائمة، يستخدم للرجوع إلى المستوى السابق

٣

مفتاح الاتصال

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً

٤

مفتاح القفل

في وضع الجاهزية، قم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥








مفتاح التشغيل/الإيقاف

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	تحويل المكالمات فعال
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	راديو FM قيد التشغيل
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة


الرمز	التعريف
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال


ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

١. وُصِّل الطرف الصغير من الشاحن المرفق داخل المقبس متعدد الأغراض.



٢. وُصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل الشاحن أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



١. أخرج الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



٣. أعد وضع الغطاء الخلفي.

استخدم قلم وشاشة اللمس

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام القلم وشاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.



- اللمس: اللمس الشاشة مرة واحدة باستخدام قلم الكتابة لتحديد القائمة أو الخيار المحدد.
 - الضغط بشكل مطول: اضغط بشكل مطول مستخدماً قلم الكتابة على أحد العناصر لتنفيذ إجراء.
 - اسحب: اضغط بشكل مطول على الشاشة مستخدماً قلم الكتابة واسحب قلم الكتابة لتحريك شريط التمرير.
- يوجد منفذ خاص بحفظ قلم الكتابة على الجزء الخلفي من هاتفك.



استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [⏻].
٢. أدخل رمز PIN وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.
٣. حدد قائمة أو تطبيقاً.
٤. اضغط على [↩] للانتقال مستوى واحد للخلف اضغط على [⏻] للرجوع إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي أضرار أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام widgets

تعلم كيفية استخدام widgets على شاشة الجاهزية.

- تتصل بعض widgets بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد widgets يستخدم الإتصال بالويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف widgets المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لفتح widget

1. في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.
2. حدد widget لتفعيله على شاشة الجاهزية.

لتنظيم widgets الخاصة بك

يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع widgets المفضلة لديك.

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← Widgets.
2. حدد widget لكل شاشة وحدد حفظ.

لضبط القوائم على widgets

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الاختصارات.
2. حدد اختصاراً.
3. حدد قائمة لتعيينها إلى الاختصار وحدد حفظ.

تخصيص هاتفك

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع الصوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد الوضع الذي تريده وحدد حفظ.

لتعديل وضع صوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد وضعاً.

٣. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

لتحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← خلفية الشاشة.

٢. حدد إحدى الصور.

٣. حدد ضبط.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال مكالمة، حدد مكبر صوت لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماع، حدد مكبر صوت.

في البيانات التي يظهر فيها ضجيج، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



بتوصيل السماعَة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعَة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعَة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعَة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. حدد حقل المستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستلم وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ ص. ٢٠
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني

لإرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.
٣. أدخل موضوعاً وتنقل لأسفل.
٤. أدخل نص رسالتك.
٥. حدد إرفاق وأضف عنصراً (إذا لزم الأمر).
٦. حدد إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

لعرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد تنزيل.
٣. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٤. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق اختيار الحروف في لوحة المفاتيح الافتراضية أو عن طريق الكتابة اليدوية على الشاشة.

قد تختلف أوضاع إدخال النصوص المتوفرة حسب منطقتك.



لتغيير وضع إدخال النص

- حدد **T9** ● للتبديل بين الوضعين T⁹ و T9.ABC ● يتحول إلى اللون الأخضر في وضع T⁹.
- حدد عربي لتغيير لغة الإدخال.
- حدد ↑ لتغيير الحالة.
- حدد اب T9 لتحديد وضع إدخال.

الوضع T⁹

1. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
2. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد **⏏** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد **Aa** لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC




حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز


حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، حدد ، ثم حدد مفتاح التنقل الافتراضي.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، حدد . لحذف كلمات كاملة، اضغط بشكل مطول على .
- لإدخال علامات ترقيم، حدد ١.

إضافة وإيجاد الأسماء

- موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المزيد ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع ذاكرة.



لإضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد إنشاء اسم.
٤. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٥. أدخل معلومات الاسم.
٦. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← بحث.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده وحدد تمت.
٣. حدد اسم جهة اتصال من لائحة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا


لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
 ٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٤. حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.
- بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صورة.

لالتقاط فيديو

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٥. حدد ● لبدء التسجيل.
 ٦. حدد ■ لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
- بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو.

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM



١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٢. حدد ▶ لبدء راديو FM.
 ٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح المحطات الموجودة وحفظ المحطات المتوفرة تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.



٤. التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
▶ / ■	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
« / »	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
★	الوصول إلى قائمة المفضلات
 / 	تغيير إخراج الصوت إلى سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت

- الاستماع إلى راديو FM بدون السماعة قد يضعف شحن البطارية بسرعة أكبر.
- عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة، قم بتوصيل السماعة المرفقة.



للاستماع إلى ملفات الموسيقى

- ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
 - تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٢٥
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٣٥
 - استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٣٨
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٣٥
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
 ٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
▶ /	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت
⏮ ¹	تنشيط وضع الخلط
NORM ¹	تغيير نوع الموازن
A ¹ →	تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات)

1. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

تصفح الويب



قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.



لتصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
◀ / ▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
↻	تحديث الصفحة الحالية

المفتاح	الوظيفة
★	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى خيارات وإعدادات القائمة الإضافية

لتعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← ★.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) وحدد حفظ.

لتنزيل تطبيقات من الويب

١. في وضع القائمة، حدد Samsung Apps.
٢. البحث عن تطبيقات وتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

١. في وضع القائمة، حدد Google.
٢. حدد خدمة Google التي تريدها.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد عرض.

٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [] للاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [] للاتصال.

لتعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [↩].
٣. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [↩] ← تعليق المكالمة الحالية للرد على المكالمة الثانية.
٢. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد المزيد ← مكالمة متعددة الأطراف.

للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على 0 لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [↵] لإجراء الاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. حدد الاسم الذي تريده.
٣. حدد ☎ بعد الرقم الذي تريد الاتصال به.

لرفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اضغط اضغط على [⏏] سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.
- لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم ميزة الرفض التلقائي. لتنشيط ميزة الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
 ٢. حدد التفعيل لتشغيل ميزة الرفض التلقائي.
 ٣. حدد لائحة الرفض.
 ٤. حدد إنشاء ← حقل الرقم.
 ٥. أدخل رقماً لرفضه وحدد تمت.

حدد مطابقة المعيار ← خيار (إذا لزم الأمر) ← تمت.

٦. حدد حفظ.

٧. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٦.

٨. حدد أرقام لرفضها.

٩. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المزيد ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.

٢. أدخل تفاصيلك الشخصية وحدد حفظ.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل اسم مجموعة وحدد حفظ.

٤. لضبط نغمة رنين مجموعة، حدد المجموعة وحدد المزيد ← نغمة رنين المجموعة ← نغمة الرنين.

٥. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٦. حدد حفظ.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

لاستخدام مراسلة البلوتوث



١. في وضع القائمة، حدد رسائل **BT**.
٢. حدد بحث.
٣. حدد **نعم** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. حدد جهاز.
٥. أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.
٦. أدخل رمز **PIN** لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز **PIN** لبلوتوث جهاز آخر، أو حدد **نعم** لإرسال الرسالة.

لإنشاء مجلد لإدارة الرسائل



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
 ٢. حدد إنشاء.
 ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد **حفظ**.
- قم بنقل الرسائل من مجلدات الرسائل إلى المجلدات الخاصة بك لإدارتها.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا



لالتقاط سلسلة من الصور


١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← متواصل.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط بشكل مطول  لالتقاط صور.

لالتقاط الصور مقسمة

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← موزاييك.
٤. حدد موزاييك.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. حدد  لالتقاط صورة.

لالتقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← إطار.
٤. حدد إطاراً.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. حدد  لالتقاط صورة مع الإطار.



قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التمرض	تحديد نوع مقياس التعرض
الجودة	ضبط مستوى الجودة للصور
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية



قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
الجودة	ضبط مستوى الجودة للفيديو

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الإلتقاط	ضبط عدسة الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها

قبل التقاط فيديو، اضغط على  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
صوت التسجيل	ضبط عدسة الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط فيديو
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو التي تم التقاطها

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung Kies

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات ← حفظ.
٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٣. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك مع نظام التشغيل Windows XP، يجب أن يكون لديك Service Pack 2 على الأقل.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح مجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← قوائم التشغيل ← إنشاء.
٢. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.
٣. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٤. حدد إضافة مسارات ← المسارات.
٥. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى


١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← الضبط.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

لتسجيل أغنيات من راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٢. حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
٣. حدد محطة راديو تريدها.
٤. حدد تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، حدد حفظ.

لإعداد قائمة المحطات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.
٣. حدد المزيد ← إضافة إلى المفضلة.

يمكنك الوصول إلى المحطات المفضلة لديك من خلال تحديد ★ على شاشة راديو FM. 

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← الضبط.
٢. حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد رؤية هاتفك ← التشغيل دوماً.

للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.
٢. حدد جهاز.
٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. بشكل بديل، حدد نعم لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز. 

لإرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر الذي تريد إرساله من أحد تطبيقات هاتفك.
٢. حدد إرسال عبر أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. حدد إرسال رسالة الطوارئ لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.
٣. حدد المستقبلون ← إضافة مستقبلين ← الأسماء.
٤. حدد متعدد.

٥. حدد الأسماء وحدد إضافة.
٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد حفظ لحفظ المستلمين.
٨. حدد التكرار، اضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ، وحدد حفظ.
٩. حدد [↩] ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل شاشة اللمس والمفاتيح، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأسفل أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط بشكل مطول على [B].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد موافق.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.



٣. حدد متعقب الهاتف لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد المستقبلون ← إضافة مستقبلين ← الأسماء.
٥. حدد متعدد.
٦. حدد الأسماء وحدد إضافة.
٧. عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد حفظ.
٨. حدد حقل إدخال المرسل.
٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.
١٠. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمات الزائفة

في وضع القائمة، حدد الضبط ← المكالمات ← مكالمات زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمات الزائفة.

لإجراء مكالمات زائفة

اضغط بشكل مطول على مفتاح مستوى الصوت لأسفل في وضع الجاهزية.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

لتسجيل مذكرّة صوتيّة

١. في وضع القائمة، حدد م. الصوت.
٢. حدد ● لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

لتشغيل مذكرّة صوتيّة

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات.
٢. حدد ملفاً.

تعديل الصور

١. في وضع القائمة، حدد محرر صور.
٢. حدد فتح أو التقاط صورة.
٣. حدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٤. حدد خيار تحرير:

الخيار	الوظيفة
تعديل	قم بضبط السطوع، التباين، أو لون الصورة.
المؤثرات	تطبيق المؤثرات على صورة
تحويل	تغيير حجم، تدوير، قص، أو قلب صورة
إدخال	إدخال ميزة مرئية

٥. تحرير الصورة التي تريدها.
٦. عند الانتهاء من التحرير، اضغط على **حفظ**.
٧. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).
٨. أدخل اسم ملف جديد وحدد **حفظ**.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة تريد عرضها.
٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

١. في وضع القائمة، حدد الألعاب.
٢. حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

• قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.



• قد تختلف الألعاب المتاحة، حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد ساعة دولية.
٢. حدد قائمة ← إضافة.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية وحدد إضافة.
٤. لإضافة المزيد من التوقيات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

لضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء.
٣. اضبط تفاصيل التنبيه وحدد حفظ.

لإيقاف منبه

- عندما يخرج صوت المنبه،
- المس بشكل مطول إيقاف لإيقاف المنبه.
- المس بشكل مطول غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد ● بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل قياسات ووحدات العملات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
٢. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي وحدد بدء.
٣. اضغط على [⏻] ← نعم لضبط المؤقت لتشغيله في الخلفية (إذا لزم الأمر).
٤. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط بشكل مطول على إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد ساعة إيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد فصل لتسجيل أوقات الدورة.

٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥. حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

أثناء تسجيل أوقات الدورة، يتم تسجيل الفاصل الزمني بين أوقات الدورة. لفحص الفاصل الزمني، حدد دورة.



إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد حفظ.

إدارة التقويم

لتغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد عرض بواسطة ← اليوم، الأسبوع أو الشهر.

لإنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث وحدد حفظ.

لعرض الأحداث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

البحث عن كلمات في القاموس

تعلم كيفية البحث عن كلمات في القاموس وإعداد قائمة بمصطلحاتك ومفرداتك الخاصة.

للبحث عن كلمات

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
 ٢. حدد بحث، أدخل كلمة، وحدد تمت.
 ٣. حدد الكلمة.
- لإضافة الكلمة إلى قائمة المفردات، حدد حفظ.

لمراجعة مفرداتك

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
٢. حدد المزيد ← معجم.
٣. حدد كلمة في القائمة.

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
٢. حدد المزيد ← الصفحات السابقة لرؤية قائمة بالكلمات التي بحثت عنها.

نسخ احتياطي للبيانات

استخدم مدير النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات، مثل المراسلات، الأسماء، والمهام إلى ملفاتي. إذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى هاتفك.

للسنسخ الاحتياطي للبيانات

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
 ٢. حدد نسخة احتياطية.
 ٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً.
 ٤. حدد نسخ احظ.
- يتم حفظ البيانات في ملفاتي بشكل افتراضي.

لاستعادة بياناتك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد تسجيل.
٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد استعادتها.
٤. حدد خيار استعادة، مثل تسجيل.

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية "خطأ في الشبكة" أو "لا توجد شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إنهاء المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في هاتف موبايل سامسونج بطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- أعد تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتف موبایل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على هاتفك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة التسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب إحتمال حدوث تداخل حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على الإرشادات.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للإنفجار بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في المناطق القابلة للإنفجار. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للإنفجار في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف برفق واضغط على المفاتيح برفق، و استخدم الميزات الخاصة مثل (النماذج و النص التنبؤي)، و التي تقلل من عدد مرات الضغط على المفاتيح، و تأخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام تفقد الجهاز صلاحية ضمان الشركة المصنعة.



القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك قدر الإمكان.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في

الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية أو أعلى من ٤٥ مئوية).
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الهاتف وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل حيث يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتعال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى


ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. راجع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشاكل تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

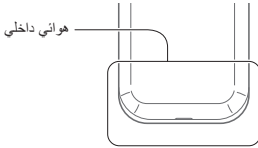

اترك مسؤولية صيانة الهاتف للمختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

لضمان عمر أطول للبطارية و الشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) والضجيج الكهربائي الناجم عن الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق نائية، لذا يتوجب عليك إيجاد وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام. أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٨٩٧ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال التقليل التلقائي للمستويات المنبعثة من الهاتف فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو. للمزيد من المعلومات حول SAR و معايير الاتحاد الأوروبي UE المتعلقة به، قم بزيارة موقع samsung.com.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB)

مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل الخاصة به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد جراء التخلص الغير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. و يجب عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)



إذا ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الغلاف، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb على البطارية فإنها تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض

معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار. « يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.