

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3200

دليل المستخدم




SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك إلى وظائف الهاتف المحمول وخصائصه. لبدء الاستخدام بشكل سريع، يرجى الرجوع إلى "مقدمة عن هاتفك المحمول"، و"تجميع وتجهيز هاتفك المحمول"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

الرموز الإرشادية

ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو المعلومات الإضافية	
متبوعة بـ: ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تمثل الرسائل، متبوعة بـ إنشاء رسالة)	←
الأقواس المربعة: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⌂] (تمثل مفتاح إنهاء المكالمات/التشغيل)	[]
الأقواس على شكل زاوية: مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: < موافق > (تمثل المفتاح المرن موافق)	< >
ارجع إلى: الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة؛ على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (تمثل "ارجع إلى الصفحة ١٢")	◀

معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها وهم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية.
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.
- يتضمن هذا المنتج بعض برامج المصدر المجاني/المفتوح. تتوفر المصطلحات المحددة للتراخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع سامسونج على الويب <http://opensource.samsung.com>.

CE0168

المحتويات


٦	مقدمة عن هاتفك المحمول
٦	تصميم الهاتف
٨	الرموز
١٠	تجميع وتجهيز هاتفك المحمول
١٠	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١١	شحن البطارية
١٢	إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)
١٣	استخدام الوظائف الأساسية
١٣	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٣	الوصول إلى القوائم
١٤	تخصيص الهاتف
١٦	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
١٨	إرسال الرسائل وعرضها
١٩	إدخال نص
٢٠	إضافة الأسماء والبحث عنها
٢١	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٣	الاستماع إلى الموسيقى
٢٥	تصفح الويب
٢٦	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٦	استخدام الوظائف الإضافية للمكالمات
٣٠	استخدام الوظائف المتقدمة بدليل الهاتف
٣١	استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل
٣٢	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٥	استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

٣٨	استخدام الأدوات والتطبيقات
٣٨	استخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية
٤٠	تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها
٤١	تفعيل متعقب الهاتف المحمول
٤٢	إجراء مكالمات زائفة
٤٣	تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها
٤٣	عرض الصور والفيديو على الويب
٤٤	استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java
٤٤	إنشاء توقيت عالمي
٤٥	ضبط المنبهات واستخدامها
٤٦	استخدام الحاسبة
٤٦	تحويل العملات أو القياسات
٤٦	ضبط مؤقت العد التنازلي
٤٧	استخدام ساعة الإيقاف
٤٧	إنشاء مذكرة نصية
٤٨	إدارة التقويم
٤٩	التخزين الاحتياطي للبيانات
٥٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٦	معلومات السلامة والاستخدام

مقدمة عن هاتفك المحمول

في هذا القسم، تعرّف على التصميم والمفاتيح والرموز الموجودة بهاتفك المحمول.

تصميم الهاتف

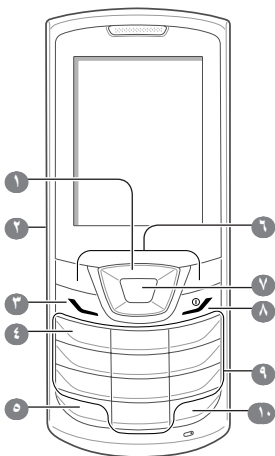

١

مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات

في نمط الجاهزية، الوصول إلى القوائم المعرفة من قبل المستخدم؛ وإجراء مكالمة زائفة (الضغط لأسفل باستمرار)؛ وفي نمط القائمة، التمرير بين خيارات القائمة

قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً حسب مزود الخدمة

◀ "إجراء مكالمات زائفة"

٢

مفتاح درجة الصوت

في نمط الجاهزية، ضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح؛ وإرسال رسالة طوارئ
◀ تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

٣

مفتاح اتصال

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ وفي نمط الجاهزية، استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، أو الفائتة أو المستلمة؛

٤

مفتاح خدمة البريد الصوتي

في نمط الجاهزية، الوصول إلى رسائل البريد الصوتي (الضغط مع الاستمرار)

٥

مفتاح قفل لوحة المفاتيح

في نمط الجاهزية، قفل المفاتيح.

٦

المفاتيح المرنة

تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة

٧

مفتاح تأكيد

تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال؛ في نمط الجاهزية، الوصول إلى نمط القائمة

ربما يعمل المفتاح بصورة مختلفة حسب منطقتك أو مزود الخدمة

٨

مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ وإنهاء مكالمة؛ وفي نمط القائمة، إلغاء الإدخال والرجوع إلى نمط الجاهزية

٩

المفاتيح الأبجدية الرقمية

١٠










مفتاح الوضع الصامت

في نمط الجاهزية، تفعيل الوضع الصامت أو إلغاء تفعيله (الضغط مع الاستمرار)

الرموز

قد تتنوع الرموز الموضحة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	تم تفعيل خاصية رسائل الطوارئ
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	تم تفعيل البلوتوث
	جارٍ تشغيل الموسيقى
	تم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا
	تشغيل راديو FM
	تم تعليق راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	متصل بالكمبيوتر
	تم تفعيل المنبه
	تصفح الويب
	متصل بصفحة ويب آمنة


الرمز	التعريف
	تفعيل تحويل المكالمات
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	رسالة نصية جديد (SMS)
	رسالة وسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	مستوى طاقة البطارية
10:00am	الوقت الحالي

تجميع وتجهيز هاتفك المحمول


ابدأ بتجميع هاتفك المحمول وإعداده عند استخدامه لأول مرة.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

١. قم بتوصيل النهاية الصغيرة بالشاحن المرفق في المقبس متعدد الوظائف.

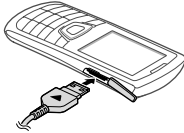

٢. قم بتوصيل النهاية الكبيرة بالشاحن في مخرج الطاقة.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف قبل فصل الشاحن أولاً. وإلا، فقد يتلف الهاتف.




إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. ولذا قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.



١. افتح الغطاء الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة على الجانب الأيسر للهاتف.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي موجهة للأسفل.

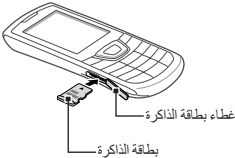

٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

استخدام الوظائف الأساسية

تعرف على كيفية القيام بالعمليات الأساسية واستخدام الخصائص الأساسية بهاتفك المحمول.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [🔌].

٢. أدخل رمز PIN الخاص بك ثم اضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك كيفما ترغب من خلال اتباع الشاشة.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <قائمة> للوصول إلى نمط القائمة.

ربما تحتاج للضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى نمط القائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة. عند استخدام الشاشة الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى نمط القائمة.



٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.

٣. اضغط على <اختيار> أو <حفظ> أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <رجوع> للتحرك لأعلى مستوى واحد؛ ثم اضغط على [🔍] للرجوع إلى نمط الجاهزية.

- عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب عليك إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار ناتجة عن برامج غير قانونية.



تخصيص الهاتف

للتحويل إلى أو من الوضع الصامت

في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [#] لتشغيل صوت الهاتف أو إيقافه.

لضبط وضع الصوت

للتحويل إلى وضع الصوت:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد الوضع الذي تريده.

لتعديل وضع الصوت:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الصوت.

٢. قم بالتمرير إلى وضع مستخدم ثم اضغط على <تعديل>.
٣. قم بتخصيص إعدادات الصوت كيفما ترغب.

لضبط اختصارات القائمة

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← الهاتف ← الاختصارات.
 ٢. اختر مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.
 ٣. اختر قائمة لتعيين مفتاح الاختصار لها.
- عند استخدام الشاشة الذكية، لن تعمل مفاتيح التنقل كاختصارات.



لاستخدام سلة المحذوفات

مع سلة المحذوفات، سيتم إرسال البيانات التي قمت بحذفها، مثل الرسائل والأسماء والمنظم وملفاتي، إلى سلة المحذوفات بدلاً من حذفها بشكل دائم. ويمكنك فيما بعد استعادة البيانات أو إفراغ سلة المحذوفات ليتم حذفها بشكل دائم.

لنقل عنصر إلى سلة المحذوفات، يجب عليك حذف عنصر في كل مرة.



لتنشيط سلة المحذوفات:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
٢. اضغط على <خيارات> ← تنشيط سلة المحذوفات.

٣. قم بالتمرير إلى التطبيق الذي تريده واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. اضغط على <حفظ>.

لاستعادة البيانات المحذوفة:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.

٢. قم بالتمرير إلى التطبيق الذي تريده.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لاستعادة بياناتك.

لإفراغ سلة المحذوفات:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.

٢. قم بالتمرير إلى التطبيق الذي تريده.

٣. اضغط على <خيارات> ← خالي ← سلة المحذوفات ← <نعم>.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [\] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⑤].

للرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [\].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⑤].

لضبط درجة الصوت أثناء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

لاستخدام خاصية مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التأكيد ← <نعم> لتفعيل مكبر الصوت.

٢. للرجوع إلى سماعة الهاتف، اضغط مجدداً على مفتاح التأكيد.

في البيئة التي تسودها الضوضاء، ربما تواجه صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام خاصية مكبر الصوت. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام وضع الهاتف العادي.



لاستخدام السماعة

من خلال توصيل السماعة المرفقة مع الهاتف بالمقبس متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها:

- لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مطولاً على زر السماعة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء المكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة.

إرسال الرسائل وعرضها

لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط

١. في نمط القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. أدخل رقم المستقبل وقم بالتمرير لأسفل.
٣. أدخل الرسالة النصية. ◀ صفحة ١٩
- للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، استمر إلى الخطوة ٤.
٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط وأضف عنصرًا.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط

١. في نمط القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط.

إدخال نص

يمكنك إدخال النص بالضغط على المفاتيح الموجودة بلوحة المفاتيح.

قد تختلف أنماط إدخال النص حسب المنطقة.



لتغيير نمط إدخال النصوص

- اضغط مع الاستمرار على [#] للتبديل بين النمطين T9 و ABC.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة، أو للتبديل إلى نمط الأرقام.
- اضغط على [*] للتبديل إلى نمط الرموز.
- اضغط مع الاستمرار على [*] لتحديد نمط إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

نمط T9

1. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
2. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [0] لإدخال مسافة. في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

نمط ABC

اضغط على مفتاح أبجدي رقمي مناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

نمط الأرقام

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

نمط الرموز

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر، اضغط على <مسح>. لحذف جميع الحروف بسرعة، اضغط مع الاستمرار على <مسح>.
- لإدراج مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].



إضافة الأسماء والبحث عنها

قد يتم إعداد موقع الذاكرة المخصص لحفظ الأسماء الجديدة مسبقًا حسب مزود الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في نمط القائمة، حدد الأسماء ← <خيارات> ← الضبط ← حفظ الاسم الجديد في ← موقع ذاكرة.



لإضافة اسم جديد

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.

٢. حدد إضافة إلى الأسماء ← إنشاء اسم ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

للبحث عن اسم

١. في نمط القائمة، حدد الأسماء.
٢. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه.
٣. اختر الاسم من لائحة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

لالتقاط الصور

١. في نمط القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصور تلقائيًا.
٤. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

لعرض الصور

في نمط القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صورة.

لالتقاط الفيديو

١. في نمط القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← مسجل الفيديو للتبديل إلى وضع التسجيل.
٣. وجّه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٥. اضغط على ☐ لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

لعرض الفيديو

في نمط القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
 ٢. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء تشغيل راديو FM.
 ٤. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بالبحث عن القنوات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.
- في أول مرة تصل فيها إلى راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 
٥. يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	<ul style="list-style-type: none">• لليسار/اليمين: البحث عن قناة الراديو المتوفرة؛ البحث عن قناة الراديو المتوفرة. عند تحرير المفتاح، سيتم توليف القناة المحددة تلقائيًا (الضغط مع الاستمرار)• لأعلى/لأسفل: تحديد قناة راديو محفوظة في القائمة المفضلة

للاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ في نقل الملفات إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة:

- التنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٢٥
- التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ صفحة ٣٥
- الاستقبال عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٣٨
- النسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٣٥

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

١. في نمط القائمة، حدد الموسيقى.
٢. حدد إحدى فئات الموسيقى ← ملف موسيقى.
٣. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
▲/▼	ضبط درجة الصوت
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • لليسر: إعادة التشغيل؛ وتخطي للخلف (الضغط لمدة ثانيتين)؛ ومسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لليمين: تخطي للأمام؛ ومسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لأعلى: فتح قائمة التشغيل • لأسفل: تغيير نمط التكرار

قد تختلف تسمية قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة.



لتصفح صفحات الويب

١. في نمط القائمة، حدد الإنترنت لبدء الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التمرير لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب
التأكيد	تحديد عنصر
<رجوع>	الرجوع إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى قائمة خيارات المستعرض

لوضع علامات بجوار صفحات الويب المفضلة لديك

١. في نمط القائمة، حدد الإنترنت.

٢. اضغط على <خيارات> ← العلامات.

٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة علامة.

٤. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (موقع إلكتروني) واضغط على مفتاح التأكيد.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعرّف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الخصائص الإضافية بالهاتف المحمول.

استخدام الوظائف الإضافية للمكالمات

لعرض أرقام المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

١. اضغط على مفتاح التأكيد.
٢. قم بالتمرير إلى الكلمة الفائتة التي ترغب في الاتصال بها.
٣. اضغط على [↖] للاتصال.

للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [↖].
٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى نوع المكالمة.
٣. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل إلى رقم أو اسم.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لعرض تفاصيل المكالمة، أو على [↖] للاتصال بالرقم.

لتعليق مكالمة أو استئناف مكالمة معلقة

اضغط على <تعليق> لوضع مكالمة في وضع التعليق أو اضغط على <استئناف> لاستئناف مكالمة معلقة.

لإجراء مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

1. اضغط على <تعليق> لوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق.
2. أدخل الرقم الثاني الذي ترغب في طلبه ثم اضغط على [↖].
3. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة:

1. اضغط على [↖] للرد على المكالمة الثانية.
- يتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائيًا.
2. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

١. اتصل بأول طرف ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم وضع الطرف الأول في وضع التعليق تلقائيًا.
٣. عند الاتصال بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← ضم.

للاتصال برقم دولي

١. في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [0] لإدخال الرمز +.
٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [↵] للاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في نمط القائمة، حدد الأسماء.
٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريد الاتصال به ثم اضغط على [↵] للاتصال.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [٥]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائيًا، استخدم خاصية الرفض التلقائي. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لتفعيل خاصية الرفض التلقائي.

٣. قم بالتمرير لأسفل وتحديد لائحة الرفض.

٤. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.

٥. أدخل رقمًا ترغب في رفضه.

٦. اضغط على مفتاح التأكيد.

٧. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات ٤-٦ أعلاه.

٨. حدد الأرقام التي ترغب في رفضها.

٩. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

استخدام الوظائف المتقدمة بدليل الهاتف

لإنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. في نمط القائمة، حدد الأسماء.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.
٣. أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في نمط القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.
٣. أدخل اسم مجموعة ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٤. لتعيين نغمة رنين المجموعة، اضغط على <خيارات> ← نغمة رنين المجموعة ← مفتاح التأكيد.
٥. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل

لإنشاء نموذج نصي

١. في نمط الجاهزية، حدد الرسائل ← مجلداتي ← النماذج.
٢. اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديدة.
٣. أدخل النص واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

لإدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في نمط القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <خيارات> ← إضافة نص ← نموذج ← نموذج.

لاستخدام المرسال الفوري

١. في نمط القائمة، حدد تعليقات ← مرسل فوري.
٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على <Sign In>.
٣. تمتع بال دردشة الفورية مع عائلتك أو أصدقائك.

لاستخدام رسائل البلوتوث

١. في نمط القائمة، حدد تعليقات ← رسائل البلوتوث.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد.
٣. اضغط على <نعم> لتشغيل خاصية بلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. اضغط على <بحث>.
٥. حدد جهازًا.
٦. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية بلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، أو اضغط على <إرسال> لإرسال الرسالة.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

لالتقاط صور فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١. في نمط القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← الإطارات.
٣. حدد إطارًا ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة مزخرفة بإطار.

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل النقاط صورة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
النمط	التبديل إلى الكاميرا أو مسجل الفيديو
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
الدقة	تغيير الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن اللون وفقاً لظروف الإضاءة
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص
فعال النمط الليلي/ غير فعال النمط الليلي	ضبط ما إذا كان سيتم استخدام نمط المشهد الليلي

قبل النقاط فيديو، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
النمط	التبديل إلى الكاميرا أو مسجل الفيديو
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن اللون وفقاً لظروف الإضاءة
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل النقاط صورة، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى جودة الصور
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة الملتقطة
صوت الالتقاط	ضبط عدسة الكاميرا لإصدار صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع بالذاكرة لتخزين الصور الملتقطة
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل النقاط فيديو، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى جودة الفيديو
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل التسجيل السمعي أو إيقاف تشغيله
مكان التخزين	تحديد موقع بالذاكرة لتخزين الفيديو الملتقط
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

لنسخ ملفات الموسيقى عبر برنامج Samsung Kies

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات.
٢. باستخدام كابل بيانات الحاسوب، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف إلى الحاسوب.
٣. قم بتشغيل برنامج Samsung Kies ونسخ الملفات من الحاسوب إلى الهاتف.

لنقل بيانات من جهاز كمبيوتر إلى الهاتف، ينبغي أن يكون لديك نظام التشغيل Windows XP Service Pack 2.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة.
٢. في نمط القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات.
٣. باستخدام كابل بيانات الحاسوب، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف إلى الكمبيوتر.
- عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الكمبيوتر.
٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.
٥. قم بنسخ الملفات من الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في نمط القائمة، حدد الموسيقى ← المكتبة ← قوائم التشغيل.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على <خيارات> ← <إضافة> ← المسارات.
٦. حدد الملفات التي ترغب في تضمينها واضغط على <إضافة>.

لتخصيص إعدادات مشغل الموسيقى

١. في نمط القائمة، حدد الموسيقى ← الضبط ← ضبط المشغل.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى.
٣. اضغط على <حفظ>.

لتسجيل الأغاني من راديو FM

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء تشغيل راديو FM.
٣. حدد قناة الراديو التي تريدها.
٤. اضغط على <خيارات> ← تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <إيقاف>.

لإعداد قائمة القنوات المفضلة لديك

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
٢. حدد قناة راديو لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة.
٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى ← المفضلة.
٤. حدد موقعًا فارغًا ترغب في ضبطه.

يمكنك الوصول إلى القنوات المفضلة بالضغط على رقم الموقع في شاشة راديو FM.



استخدام الأدوات والتطبيقات

تعرف على كيفية التعامل مع الأدوات والتطبيقات الإضافية بهاتفك المحمول.

استخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل خاصية البلوتوث اللاسلكية

١. في نمط القائمة، حدد **تطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **الضبط**.
٣. قم بالتمرير لليسر أو اليمين للقيام إلى **تفعيل**.
٤. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **تفعيل** ضمن **رؤية هاتف** ← **خيار رؤية**.
- إذا حددت **ضبط مخصص**، فحدد المدة التي يكون خلالها الهاتف مرئيًا.
٥. اضغط على **حفظ**.

للبحث عن الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث والاقتران بها

١. في نمط القائمة، حدد **تطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على **بحث**.

٣. حدد جهازاً.

٤. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان له واحداً، ثم اضغط على <موافق>.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الرمز أو قبوله للاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقاً للجهاز.



لإرسال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١. حدد واحداً من الملفات أو العناصر التي ترغب في إرسالها من أحد تطبيقات هاتفك المحمول.

٢. اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المطلوب إرسالها).

لاستقبال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية بلوتوث اللاسلكية واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).

٢. اضغط على <نعم> للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو إلى أصدقائك لطلب المساعدة.

لتفعيل رسالة الطوارئ

١. في نمط القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. قم بالتمرير لليسر أو لليمين إلى **تفعيل**.
٣. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٤. اضغط على <خيارات> ← بحث لفتح لائحة الأسماء.
٥. حدد اسمًا.
٦. حدد رقمًا (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
٨. انتقل للأسفل وقم بتحديد عدد المرات التي تتكرر فيها رسائل الطوارئ.
٩. اضغط على <رجوع> ← <نعم>.

١. عندما يكون الهاتف مغلقاً والمفاتيح مقفلة، اضغط على [▲/▼] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقاً.
- يتحول الهاتف إلى نمط الطوارئ ويقوم بإرسال رسالة الطوارئ المعدة مسبقاً.
٢. للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على [✕].

تفعيل متعقب الهاتف المحمول

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، تقوم خاصية تعقب الهاتف بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين محددين تلقائياً للمساعدة في تحديد موقع الهاتف واستعادته.

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة المرور واضغط على <موافق>.

في أول مرة تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستم مطالبك بإنشاء كلمة مرور وتأكيداتها. 

٣. قم بالتمرير لليساار أو لليمين إلى تفعيل.
٤. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٥. اضغط على <خيارات> ← الأسماء لفتح لائحة الأسماء.
٦. حدد اسماً.
٧. حدد رقماً.

٨. عندما تنتهي من تحديد المستقبلين، اضغط على <اختيار>.
٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
١٠. قم بالتمرير لأسفل لإدخال اسم المرسل.
١١. اضغط على <حفظ> ← <قبول>.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما ترغب في الخروج من اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتفعيل خاصية المكالمة الزائفة

في نمط القائمة، حدد الضبط ← المكالمة ← مكالمة زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة ← تفعيل.

لإجراء مكالمة زائفة

- في نمط القائمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل.
- أثناء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات.

تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها

لتسجيل مذكرّة صوتيّة

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث بالمذكرة الخاصة بك في الميكروفون.
٤. عندما تنتهي من التحدث، اضغط على <إيقاف>.

لتشغيل مذكرّة صوتيّة

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <خيارات> ← انتقل إلى الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور وعرض الصور والفيديو.

قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



١. في نمط القائمة، حدد تعليقات.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة ترغب في عرضها.
٣. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور للوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← ألعاب والمزيد.
٢. حدد لعبة أو تطبيقًا من القائمة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

- قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات جافا مدعومًا وذلك حسب برنامج الهاتف.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب مزود الخدمة أو المنطقة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة وكذلك الخيارات الخاصة بها.



إنشاء توقيت عالمي

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. اضغط على <إضافة>.
٣. قم بالتمرير لليسر أو لليمين إلى منطقة زمنية ثم اضغط على <حفظ>.
٤. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣ أعلاه.

ضبط المنبهات واستخدامها

تعرّف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

لضبط منبه جديد

١. في نمط القائمة، حدد المنبهات أو المنظم ← المنبهات.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. قم بضبط تفاصيل التنبيه.
٤. اضغط على <حفظ>.

لإيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على <تأكيد> أو على مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه.
- اضغط على <غفوة> لإيقاف صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

١. في نمط القائمة، حدد المنبهات أو المنظم ← المنبهات.
٢. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله.
٣. اضغط على <خيارات> ← إلغاء تنشيط الإنذار.

استخدام الحاسبة

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تناسب شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.


تحويل العملات أو القياسات

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← المؤقت.
٢. أدخل المدة المطلوب العد التنازلي لها ثم اضغط على <بدء>.
٣. بانتهاء مدة المؤقت، اضغط على <موافق> لإيقاف التنبيه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في نمط القائمة، حدد تطبيقات ← ساعة الإيقاف.
 ٢. اضغط على <بدء> لبدء ساعة الإيقاف.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتسجيل الدقائق المنقضية.
 ٤. عندما تنتهي، اضغط على <إيقاف>.
 ٥. اضغط على <ارجاع> لمسح الأوقات المسجلة.
- أثناء تسجيل مرات الفصل، يتم تسجيل الفترات الواقعة بين مرات الفصل.  للتحقق من الفترة، قم بالتمرير لليسار أو اليمين إلى دورة.

إنشاء مذكرة نصية

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل المذكرة النصية ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

لتغيير عرض التقويم

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

لإنشاء حدث

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.
٤. اضغط على <حفظ>.

لعرض الأحداث

١. في نمط القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

التخزين الاحتياطي للبيانات

استخدم مدير التخزين الاحتياطي لتخزين البيانات مثل الرسائل أو الأسماء أو المهام على بطاقة الذاكرة أو **ملفاتي**. وإذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى الهاتف أو الكمبيوتر.

لإجراء التخزين الاحتياطي للبيانات

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد نسخة احتياطية.
٣. حدد فئة ثم حدد العناصر المراد نسخها احتياطيًا.
٤. اضغط على <نسخ احظ>.

لاستعادة البيانات

١. في نمط القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد تسجيل.
٣. حدد فئة ثم حدد العناصر المراد استعادتها.
٤. اضغط على <تسجيل>.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يطالبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل خاصية قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. ويمكنك تعطيل هذه الخاصية عن طريق استخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حجب بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. وعندها، يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من مزود الخدمة.
PIN2	عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب عليك إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

يعرض الهاتف "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات دون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تسقط المكالمات

عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.

لا يمكن إجراء المكالمات الصادرة

- تأكد من الضغط على المفتاح "اتصال".
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

لا يمكن استقبال المكالمات الواردة

- تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم هاتف المكالمة الواردة.

لا يستطيع الآخرون سماعي أثناء المكالمات

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد من أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

جودة الصوت رديئة

- تأكد من عدم إعاقة الهوائي الداخلي في الهاتف.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.

عند الاتصال من الأسماء، لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في لائحة الأسماء.
- أعد كتابة الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم هاتف الاسم.

يُصدر الهاتف صوت نغمة ويومض رمز البطارية

طاقة البطارية ضعيفة. أعد شحن البطارية، أو استبدلها لمتابعة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتين اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- في حالة عدم شحن البطارية بصورة كاملة، تخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة، واستبدلها بأخرى جديدة (ارجع إلى القوانين المحلية لديك لمعرفة تعليمات طريقة التخلص الصحيحة).

الهاتف ساخن ولا يمكنني لمسه

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر أو تستخدم تطبيقات على الهاتف لفترة طويلة من الوقت، قد ينجم عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الهاتف بحيث لا يمكن لمسه. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي للهاتف أو أدائه.

تظهر رسائل خطأ عند بدء تشغيل الكاميرا

- يجب أن يحتوي هاتف Samsung المحمول على مساحة ذاكرة و طاقة بطارية كافيتين لتشغيل تطبيق الكاميرا. في حالة استقبال رسائل خطأ عند بدء تشغيل الكاميرا، حاول القيام بما يلي:
- تغيير البطارية أو استبدالها ببطارية مشحونة بالكامل.
 - تحرير جزء من مساحة الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى الكمبيوتر أو حذف ملفات من الهاتف.
 - إعادة تشغيل الهاتف. في حالة استمرار المشكلة مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة ما سبق، اتصل بمركز خدمة Samsung.

تظهر رسائل خطأ عند بدء تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM على هاتف Samsung المحمول كابل السماعة كهوائي. ولذلك فإنه دون توصيل السماعة، لن يتمكن راديو FM من استقبال قنوات الراديو. ولاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بصورة صحيحة. ثم قم بالمسح وحفظ قنوات الراديو المتوفرة.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد القيام بالخطوات السابقة، فحاول الوصول إلى القناة المطلوبة باستخدام مُستقبل راديو آخر. إذا تمكنت من سماع القناة على المستقبل الآخر، فمعنى ذلك أن الهاتف يحتاج إلى صيانة. اتصل بمركز خدمة Samsung.

تظهر رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى

قد لا يمكن تشغيل بعض ملفات الموسيقى على هاتف Samsung المحمول، ويرجع ذلك لعدة أسباب. في حالة استقبال رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على الهاتف، حاول القيام بما يلي:

- تحرير جزء من مساحة الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى الكمبيوتر أو حذف ملفات من الهاتف.
- تأكد من أن ملف الموسيقى محمي بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). وإذا وجدت أن الملف محمي بنظام DRM، فتأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح المناسب لتشغيل الملف.
- تأكد من أن الهاتف يدعم نوع الملف.

لا يمكن تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية البلوتوث اللاسلكية على الهاتف.
- وتأكد من تنشيط خاصية البلوتوث اللاسلكية على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن الهاتف وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تساعدك التلميحات السابقة في حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة Samsung.

لا يمكن إنشاء اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد من أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع الهاتف.
- تأكد من أن برامج التشغيل الصحيحة مثبتة ومحدثة على الكمبيوتر.

معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الهاتف يعمل بأفضل مستويات الأداء.

تحذيرات الأمان



WARNING

احرص على إبقاء الهاتف بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة
احرص على إبقاء الهاتف وكافة الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال
أو الحيوانات. قد يؤدي ابتلاع الأجزاء الصغيرة إلى حدوث اختناق
أو إصابة خطيرة.

احم أذنيك

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت
في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت
قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط
الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة
أو الموسيقى.



تركيب الهاتف المحمول والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أي معدة أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الهواتف بإلقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو أجهزة الرادياتير. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تنقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالٍ، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصور في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث تداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنّع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي تحدث انفجار

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيميائية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجير أو بالقرب منها. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الإكسسوارات الخاصة به.

تقليل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة
قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك
بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة Samsung لاستبدال
الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان
الشركة المصنعة.

احتياطات الأمان



CAUTION

قيادة السيارة بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من
استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الإكسسوارات التي تتيح
التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر
الإمكان.

اتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيّد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدام الإكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الإكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك
للإصابة.

إيقاف تشغيل الهاتف في حالة الاقتراب من المعدات الطبية
يمكن أن يُحدث الهاتف تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

إيقاف تشغيل الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

حافظ على الهاتف والبطاريات من التلف

- تجنب تعريض الهاتف والبطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية أو أعلى من ٤٥° مئوية).
- فدرجات الحرارة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تشوّه الهاتف وتقليل سعة شحن وعمر الهاتف والبطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفة.

حمل الهاتف بحرص وتعقل

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيدك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات ولا تتعامل معه بخشونة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطل هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزوداً بكاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للهاتف بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى


تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة



استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

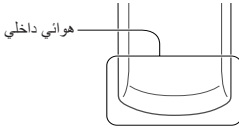

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربائي من أي أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٧٢١ وات/كجم. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته

الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتؤديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنزل الاتصال إما بالبائع الذي اشترؤا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو مزود الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيُتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتُخلى مسؤوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تتجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.