

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-E2152







Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre mobile », « Assembler et préparer votre téléphone portable » et « Utiliser les fonctions de base ».

Icônes

	Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de: séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (symbolise Messages , suivi de Créer)
	Crochets: touches du téléphone. Exemple :  (symbolise la touche Marche/Arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche écran OK)
	Référence: pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Table des matières


Présentation de votre mobile	6
Composants du téléphone.....	6
Icônes.....	8
Assembler et préparer votre téléphone portable	9
Insérer la carte SIM et la batterie.....	9
Charger la batterie	10
Insérer une carte mémoire (en option)	11
Utiliser les fonctions de base	12
Allumer et éteindre votre téléphone.....	12
Accéder aux menus	13
Écran d'accueil intelligent	14
Personnaliser votre téléphone	16
Gérer vos cartes SIM	17
Utiliser les fonctions d'appel de base	18
Envoyer et consulter des messages.....	20
Envoyer et afficher des e-mails	21
Saisir du texte	22
Ajouter et rechercher des contacts.....	24
Fonctions de base de l'appareil photo.....	25
Écouter de la musique	26
Surfer sur le Web	28
Utiliser les fonctions avancées	30
Fonctions avancées des appels	30
Fonctions avancées du répertoire	33

Fonctions avancées de messagerie	34
Fonctions avancées de l'appareil photo	35
Fonctions avancées de la lecture audio	39
Utiliser des outils et applications.....	42
Utiliser la fonction Bluetooth	42
Activer et envoyer un message SOS.....	44
Appels simulés	45
Enregistrer et lire des mémos vocaux	45
Modifier des images.....	46
Charger des photos et des vidéos sur le Web.....	46
Jeux et applications Java.....	47
Créer une horloge mondiale	47
Définir et utiliser les alarmes.....	48
Utiliser la calculatrice	49
Convertir des devises ou des mesures	49
Définir un compte à rebours	49
Utiliser le chronomètre	50
Créer des tâches.....	50
Créer un mémo texte	51
Gérer votre calendrier	51
Activer la lampe torche	52
Sauvegarder vos données.....	52
Dépannage.....	54
Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation ..	59

Présentation de votre mobile

Découvrez dans cette section les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Composants du téléphone

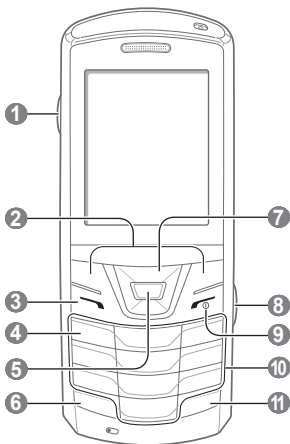

1

Touche de la torche

Activer ou désactiver La lampe torche

► « *Activer la lampe torche* »

2

Touches écran

Permet d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.

3

Touche d'appel

Appelez un correspondant ou répondez à un appel. En mode veille, retrouvez le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus récemment. Envoyez un message SOS.

► « *Activer et envoyer un message SOS* »

4

Touche de la messagerie vocale

En mode veille, accédez à vos messages vocaux en maintenant cette touche enfoncée.

5

Touche de confirmation

Sélectionnez l'option de menu mise en surbrillance ou Validez une entrée. En mode veille, permet de lancer le navigateur Web (maintenir enfoncée).

Il est possible que cette touche ait d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique.

6

Touche de verrouillage du clavier

En mode veille, verrouillez ou déverrouillez le clavier (maintenir enfoncée).

7

Touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)

En mode veille, accédez aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, naviguez parmi les options des menus.

Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur.

8

Sélecteur de carte SIM

En mode veille, permet de basculer entre les cartes SIM. Permet d'accéder au menu de **Gestion des cartes SIM** (maintenir enfoncée).

9

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.

10

Touches alphanumériques

11

Touche profil Discret

En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).

Icônes



Votre téléphone affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de messages SOS activée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Connexion à une page Web sécurisée
	Radio FM activée
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Assembler et préparer votre téléphone portable


Découvrez comment assembler et paramétrer votre téléphone portable pour sa première utilisation.

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.




2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.

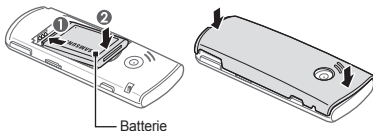

Charger la batterie

1. Branchez la petite fiche du chargeur fourni dans le connecteur à fonctions multiples.

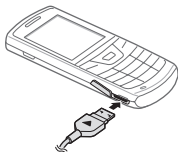

2. Branchez la plus grande fiche du chargeur sur une prise de courant.
3. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.


Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 2 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

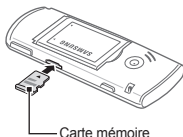


3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Utiliser les fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer de nouvelles cartes SIM.
4. Appuyez sur <**Suivant**>.
5. Attribuez un nom et une icône de signal aux cartes SIM en suivant les instructions affichées.
6. Appuyez sur <**Suivant**>.
7. Appuyez sur la touche de confirmation.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.


Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou une option.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour remonter d'un niveau. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne permet pas d'accéder aux raccourcis.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Veille intelligente**.
3. Appuyez sur **<Modifier>**.
4. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
6. Appuyez sur la touche de confirmation.



Vous pouvez changer le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.



La disponibilité de ces éléments dépend de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

- **Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- **Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- **Défilement PIM** : permet d'accéder aux prochains événements et tâches.
- **Double horloge** : permet d'afficher votre fuseau horaire et une horloge mondiale.
- **Calendrier mensuel** : permet d'afficher le calendrier mensuel.
- **Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- **Facebook/Twitter** : permet d'accéder aux derniers flux mis à jour.

Pour personnaliser la barre d'outils

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur **<Modifier>**.

3. Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
5. Sélectionnez **Modifier**.
6. Sélectionnez les menus de votre choix.
Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Personnaliser votre téléphone

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Définir le profil sonore

Pour changer de profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil souhaité.

Pour modifier un profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
3. Modifiez les paramètres audio selon vos préférences.

Pour définir des raccourcis vers des menus



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne permet pas d'accéder aux raccourcis.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
3. Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci.


Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone permet l'utilisation de deux cartes SIM, vous autorisant ainsi à bénéficier de deux formules d'abonnement différentes.




Votre téléphone dispose d'un module de radiofréquence (RF) unique partagé par les deux cartes SIM. Par conséquent, lorsque vous utilisez une formule d'abonnement attribuée à l'une des cartes SIM, il ne vous est pas possible de recevoir d'appels sur l'autre carte SIM associée à un abonnement différent.

Pour programmer le passage d'un abonnement à l'autre

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée.
2. Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM**.



3. Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la fonction de changement automatique.
4. Définissez le moment où le changement de formule d'abonnement doit débuter et celui où il doit se terminer.
5. Sélectionnez **Enreg.**

Modifier les noms et les icônes des cartes SIM



1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée.
2. Sélectionnez **Enregistrez la carte.**
3. Sélectionnez une carte SIM.
4. Sélectionnez **Nom de la carte** et changez le nom de la carte SIM.
5. Sélectionnez **Icône** et changez l'icône de la carte SIM.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
2. Appuyez sur [>] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou le bas.

Utiliser le haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche de confirmation pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez de nouveau sur la touche de confirmation pour revenir à l'écouteur.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Utiliser le casque

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du casque en le raccordant au connecteur à fonctions multiples :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur la touche du kit piéton en la maintenant enfoncée.
- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour raccrocher, appuyer sur la touche du kit piéton.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 22
Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Envoyer et afficher des e-mails

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer un e-mail**.
2. Saisissez une adresse électronique et faites défiler vers le bas.
3. Saisissez l'objet et faites défiler vers le bas.
4. Saisissez le texte de votre message.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Pièces jointes** et ajoutez une pièce jointe (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur **<Téléch.>**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **<Options>** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur l'une des touches du clavier.



Les modes de saisie de texte disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [*] pour basculer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie, modifier la langue de saisie ou accéder à votre liste de mots.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou le bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser d'autres options pour la saisie du texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

Ajouter et rechercher des contacts



En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

Pour ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
3. Sélectionnez **Créer un contact**.
4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
5. Saisissez les coordonnées du contact.
6. Appuyez sur la touche de confirmation.

Pour rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom à rechercher.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Fonctions de base de l'appareil photo

Pour prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur **<Afficher>** pour la visionner.

Pour visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour filmer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Enregistrement.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.

5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur **<Afficher>** pour les visionner.

Pour visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Pour écouter la radio FM

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.
La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

4. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche/Droite : sélectionner une station de radio• Haut/Bas : régler le volume



- Écouter la radio FM sans le casque peut réduire l'autonomie de la batterie.
- Lorsque le signal radio est faible, branchez un casque.

Pour écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Télécharger par le Web sans fil. ► p. 28
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 39
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 42
- Copier des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 40

Après avoir transféré de la musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmation	Faire une pause ou reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : passer à la piste précédente (appuyez pendant 3 secondes). Reculez dans un fichier (maintenir enfoncée)• Droite : passer à la piste suivante. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)• Haut/Bas : régler le volume

Surfer sur le Web



Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

Pour parcourir des pages Wwb

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **<Oui>** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas
Confirmation	Sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à la liste des options du navigateur

Pour créer des favoris de pages Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Favoris**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter un favori**.
4. Saisissez le titre d'une page et son adresse Web (URL), puis appuyez sur la touche de confirmation.

Pour télécharger du contenu sur le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Téléchargements**.
2. Validez l'opération, si votre téléphone vous demande confirmation d'accéder à Internet.
3. Sélectionnez un menu en fonction du type de contenu à télécharger.
4. Localisez une sonnerie ou une photo et téléchargez-la sur le téléphone.


Utiliser les fonctions avancées

Découvrez comment effectuer diverses opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone portable.



Fonctions avancées des appels

Pour afficher les appels manqués et rappeler leurs numéros

Le téléphone affiche les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur **<Ouvrir>**.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [] pour composer le numéro.

Pour appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur [] pour le composer.

Pour mettre un appel en attente et le récupérer

Appuyez sur **<Attente>** pour mettre un appel en attente ou sur **<Récupérer>** pour récupérer l'appel mis en attente.

Pour passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **<Attente>** pour mettre le premier appel en attente.
2. Saisissez le second numéro à composer, puis appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur **<Swap>** pour basculer d'un appel à l'autre.

Pour prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [↵] pour répondre au second appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **<Swap>** pour basculer d'un appel à l'autre.



Lorsque vous utilisez une formule d'abonnement attribuée à l'une des cartes SIM, il ne vous est pas possible de recevoir d'appels sur l'autre carte SIM.

Pour passer un appel en conférence

1. Appelez le premier correspondant à ajouter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier correspondant établie, appelez le deuxième participant.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **<Options>**
→ **Conférence téléphonique**.

Pour appeler à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet que vous souhaitez appeler (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour le composer.

Pour appeler un contact à partir du répertoire

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [↵] pour le composer.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [↵ⓞ].
L'appelant entend alors une tonalité de ligne occupée.
Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique.
Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres**
→ **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.

2. Appuyez sur **<Modifier>** pour sélectionner **ON** (si nécessaire).
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **<Modifier>**.
4. Appuyez sur **Créer**.
5. Saisissez un numéro à rejeter.
6. Sélectionnez **Critères correspondants** → une option (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Enreg.>**.
8. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 7 indiquées ci-dessus.

Fonctions avancées du répertoire

Pour créer votre carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos coordonnées et appuyez sur la touche de confirmation.

Pour créer un groupe de contacts

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Faites défiler vers la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe**.
4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).

5. Saisissez un nom de groupe et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Pour définir une sonnerie de groupe, appuyez sur **<Options>** → **Sonnerie du groupe** → la touche de confirmation.
7. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Fonctions avancées de messagerie

Pour créer un modèle de texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur **<Créer>** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Pour insérer des modèles de texte dans de nouveaux messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Pour utiliser Bluetooth messenger

1. En mode Menu, sélectionnez **Communications** → **Bluetooth messenger**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour activer la fonction Bluetooth (si nécessaire).
4. Sélectionnez un appareil.
5. Saisissez le texte du message et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil ou appuyez sur <**Oui**> pour envoyer le message.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Pour capturer une série de photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Mode de capture** → **Continu**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Maintenez la touche de confirmation enfoncée pour prendre une série de clichés.

Pour prendre des photos fractionnées

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
3. Sélectionnez une disposition d'image et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo pour chaque segment.

Pour prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Cadre**.
3. Sélectionnez un cadre et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Pour prendre un cliché avec ce cadre, appuyez sur la touche de confirmation.

Pour accéder aux options de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Changer de mode de capture
Résolution	Modifier l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Indice d'exposition	Sélectionner un type de mesure d'exposition

Avant de filmer une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode d'enregistrement	Modifier le mode d'enregistrement
Résolution	Modifier l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial

Pour personnaliser les réglages de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Qualité	Définir le niveau de qualité de vos photos
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode nuit
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous prenez une photo
Stockage	Choisir l'emplacement de stockage des photos
Info raccourci	Afficher les informations sur les raccourcis

Avant de filmer une vidéo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Qualité	Définir le niveau de qualité de vos vidéos.
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu

Option	Fonction
Enregistrement du son	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous filmez
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir l'emplacement de stockage de vos vidéos
Info raccourci	Afficher les informations sur les raccourcis

Fonctions avancées de la lecture audio

Pour copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de liaison (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.



Vous devez disposer de Windows XP Service Pack 2 pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone.

Pour copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de liaison (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
4. Ouvrez un dossier pour afficher ses fichiers.
5. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Pour créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le nom de la liste de lecture et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Ajouter**> → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur <**Ajouter**>.

Pour personnaliser les réglages du lecteur MP3

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.

3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 selon vos préférences.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour enregistrer des chansons de la radio FM

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Sélectionnez la station de radio désirée.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

Pour définir votre liste de stations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **favoris**.
4. Sélectionnez un emplacement vide que vous souhaitez définir.



Pour accéder à vos stations favorites, appuyez sur le numéro de l'emplacement sur le clavier dans l'écran de la radio FM.

Utiliser des outils et applications

Découvrez comment utiliser les outils et les applications supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Appuyez sur <Modifier> pour sélectionner **ON**.
4. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, faites défiler vers le bas jusqu'à **Visibilité du téléphone** et appuyez sur <Modifier> → **Toujours activé**.

Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Sélectionnez un appareil.

4. Saisissez le code d'identification Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code PIN.

Pour envoyer des données par la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** ou sur **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Pour recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).



Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.

Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Rech.**> pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [>] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

- En mode veille, maintenez la touche de navigation enfoncée.
- Appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas lorsque les touches sont verrouillées.

Enregistrer et lire des mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

Pour écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran du mémo vocal, appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.

Modifier des images

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Sélectionnez l'image à modifier.
3. Appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez un outil de modification et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Sélectionnez une option ou définissez la zone souhaitée, puis appuyez sur **<Appl.>**.
Pour redimensionner l'image, sélectionnez la taille et passer à l'étape 7.
6. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche de confirmation.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Envoyez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.

1. En mode Menu, sélectionnez **Communications** → **Communautés**.
2. Sélectionnez un site Web, puis **Oui**.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Sign In**.
4. Partagez des photos, vidéos ou des messages avec vos amis ou votre famille.

Jeux et applications Java

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- Selon le logiciel du téléphone, il est possible que le téléchargement de jeux et applications Java ne soit pas pris en charge.
- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options des jeux peuvent varier.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Ajouter>**.
3. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un fuseau horaire et appuyez sur **<Ajouter>**.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Définir et utiliser les alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour des événements importants.

Pour définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<Conf.>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Pour désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Désactiver l'alarme**.


Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations arithmétiques de base.

Convertir des devises ou des mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Saisissez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<Début>**.
3. Appuyez sur [] → **<Oui>** pour faire fonctionner le minuteur en arrière plan (si nécessaire).
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur une touche pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Isoler** ou **Tour**.
3. Appuyez sur **<Début>** pour commencer à chronométrer.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
6. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer des tâches

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Saisissez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le texte du mémo et appuyez sur la touche de confirmation.

Gérer votre calendrier

Pour modifier l'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.



Pour créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Saisissez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> ou sur la touche de confirmation.

Pour afficher les événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date dans le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Activer la lampe torche

La lampe vous permet de voir dans des lieux sombres en illuminant au maximum le flash. Pour activer la lampe, maintenez la touche  enfoncée. Pour désactiver la lampe, appuyez sur .

Sauvegarder vos données

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder les données telles que les messages, les contacts et les tâches dans votre carte mémoire ou dans **Mes fichiers**. Vous pouvez les sauvegarder dans votre téléphone, si nécessaire.

Pour sauvegarder vos données

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Sélectionnez **Sauvegarde**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à sauvegarder.
4. Appuyez sur <**Sauveg.**> ou <**Sélect.**>, ou appuyez sur <**Options**> puis <**Sauvegarde**>.

Pour restaurer vos données

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Sélectionnez **Restaurer**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à restaurer.
4. Sélectionnez une mémoire de stockage et un dossier (si nécessaire).
5. Appuyez sur **<Restaur>** et choisissez une option.
Les données seront enregistrées dans les dossiers correspondants.

Dépannage

Lorsque vous allumez votre téléphone ou que vous l'utilisez, celui-ci vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Réseau introuvable »

- Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Les appels sont interrompus inopinément

Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Assurez-vous que le microphone soit placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains libres, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Lorsque vous êtes dans une zone faiblement couverte par le réseau, il est possible que vous perdiez la réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels vers des contacts enregistrés n'aboutissent pas.

- Assurez-vous que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Au besoin, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Le téléphone émet des bips et l'icône de la batterie clignote

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Votre téléphone est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie, ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de fichiers audio

Il est possible que certains fichiers musicaux ne fonctionnent pas sur votre téléphone portable Samsung pour diverses raisons. Si vous recevez des messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en les supprimant de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par le système DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence ou une clé appropriée pour écouter le fichier audio.
- Vérifiez que votre téléphone est compatible avec le type de fichier.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth.

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

La connexion de l'appareil à un PC ne fonctionne pas

- Assurez-vous que le câble data que vous utilisez soit compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez la présence des pilotes nécessaires, qui doivent être installés et mis à jour sur votre PC.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez- vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez le téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de

touches sur lesquelles appuyer (fonctions de modèles et de saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 40° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne pas démonter votre appareil, risque de choc électrique.

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Evitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques


Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

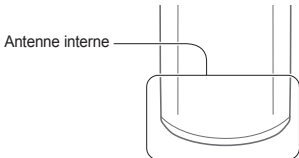

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain. Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,727 watts par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du

signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ETD'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN

CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.