

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C5010

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك إلى وظائف الهاتف المحمول وخصائصه. للبدء سريعًا، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك المحمول"، و"تجميع الهاتف المحمول وتجهيزه"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

الأيقونات الإرشادية

ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو المعلومات الإضافية	
متبوعة بـ: ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تمثل الرسائل، متبوعة بـ إنشاء رسالة)	
الأقواس المربعة: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [] (يمثل مفتاح التشغيل/إنهاء المكالمات)	[]
الأقواس على شكل زاوية: مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: < موافق > (يمثل مفتاح الاختصار موافق)	< >
يشير إلى: الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة؛ على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (يمثل "انظر صفحة ١٢")	◀

معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها وهم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية.
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات


٢	استخدام هذا الدليل
٦	مقدمة عن هاتفك المحمول
٦	تصميم الهاتف
٨	الرموز
٩	تجميع الهاتف المحمول وتجهيزه
٩	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٠	شحن البطارية
١١	إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)
١٢	استخدام الوظائف الأساسية
١٢	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٢	الوصول إلى القوائم
١٣	استخدام الشاشة الذكية
١٥	تخصيص الهاتف
١٦	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
١٨	إرسال الرسائل وعرضها
١٩	إرسال رسائل البريد الإلكتروني وعرضها
٢٠	إدخال نص
٢١	إضافة الأسماء والبحث عنها
٢٢	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٤	الاستماع إلى الموسيقى
٢٦	تصفح الويب
٢٧	استخدام خدمات Google
٢٨	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٨	استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة

٣١	استخدام ميزات دليل الهاتف المتقدمة
٣٢	استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل
٣٤	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٧	استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى
٤١	استخدام الأدوات والتطبيقات
٤١	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٤٣	تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها
٤٤	إجراء مكالمات زائفة
٤٤	تفعيل خاصية متعقب الهاتف
٤٥	تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها
٤٦	تعديل الصور
٤٦	استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java
٤٧	تزامن البيانات
٤٧	إنشاء توقيت عالمي
٤٨	ضبط المنبهات واستخدامها
٤٩	استخدام الحاسبة
٤٩	تحويل العملات أو القياسات
٤٩	ضبط مؤقت العد التنازلي
٥٠	استخدام ساعة الإيقاف
٥٠	إنشاء مهام جديدة
٥٠	إنشاء مذكرة نصية
٥١	إدارة التقويم
٥٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٨	معلومات الأمان والاستخدام

مقدمة عن هاتفك المحمول

في هذا القسم، تعرّف على التصميم والمفاتيح والرموز الموجودة بهاتفك المحمول.

تصميم الهاتف

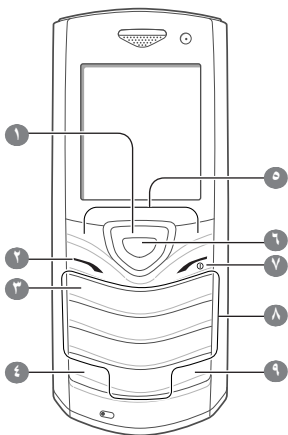

١

مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات

في نمط الجاهزية، يمكنك الوصول إلى القوائم المعرفة من قبل المستخدم، وفي نمط "القائمة"، يمكنك التمرير بين خيارات القائمة

قد تختلف القوائم المعرفة مسبقًا حسب موفر الخدمة

٢

مفتاح اتصال

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في نمط الجاهزية، تحميل سجلات المكالمات والرسائل

٣

مفتاح خدمة البريد الصوتي

في نمط الجاهزية، يمكنك الوصول إلى رسائل البريد الصوتي (الضغط مع الاستمرار)

٤

مفتاح قفل لوحة المفاتيح

في نمط الجاهزية، يمكنك قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (الضغط مع الاستمرار)

٥

مفاتيح الاختصار

يمكنك تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة

٦

مفتاح تأكيد

في نمط الجاهزية، يمكنك الوصول إلى نمط "القائمة"؛ وتشغيل مستعرض الويب (اضغط مع الاستمرار)؛ وفي نمط "القائمة"، يمكنك تحديد خيار القائمة المطلوب أو تأكيد الإدخال
ربما يعمل المفتاح بصورة مختلفة حسب منطقتك أو مزود الخدمة

٧

مفتاح التشغيل/إنهاء المكالمة

يمكنك تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ وإنهاء مكالمة؛ وفي نمط "القائمة"، يمكنك إلغاء الإدخال والرجوع إلى نمط "الجاهزية"

٨

المفاتيح الأبجدية الرقمية

٩

مفتاح الوضع الصامت

في نمط الجاهزية، يمكنك تنشيط الوضع الصامت أو إلغاء تنشيطه (الضغط مع الاستمرار)

الرموز

يعرض الهاتف مؤشرات الحالة التالية في الجزء العلوي من الشاشة:


الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	المكالمة جارية
	تم تفعيل تحويل المكالمات
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	متصل بصفحة ويب آمنة
	تشغيل الراديو
	تم تفعيل البلوتوث
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة وسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية

تجميع الهاتف المحمول وتجهيزه


ابدأ بتجميع هاتفك المحمول وإعداده عند استخدامه لأول مرة.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي، وأدخل بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

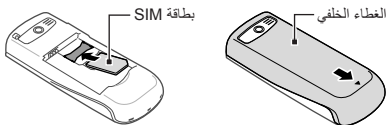

٢. أدخل البطارية، وأعد وضع الغطاء الخلفي.

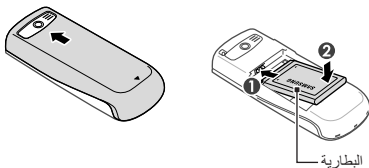

شحن البطارية

١. قم بتوصيل النهاية الصغيرة للشاحن المرفق في المقبس متعدد الوظائف.



٢. قم بتوصيل النهاية الكبيرة للشاحن في مخرج الطاقة.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تَقم بإزالة البطارية من الهاتف قبل فصل الشاحن أولاً. وإلا، فقد يتلف الهاتف.



إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)


يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا أجز تهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.



١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢. قم بإدخال بطاقة الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق متجهًا لأعلى.

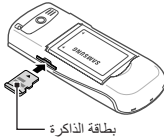

٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

٤. أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

استخدام الوظائف الأساسية

تعرف على كيفية القيام بالعمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية بالهاتف المحمول.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

١. اضغط مع الاستمرار على [🔌].
 ٢. أدخل رمز PIN الخاص بك ثم اضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
 ٣. عندما يتم فتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك كيفما ترغب من خلال اتباع الشاشة.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> للوصول إلى نمط "القائمة".

ربما تحتاج للضغط على المفتاح تأكيد للوصول إلى نمط "القائمة" حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.
٣. اضغط على <اختيار> أو <موافق> أو على المفتاح تأكيد لتأكيد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على <رجوع> للتحرك مستوى واحد للأعلى؛ ثم اضغط على [⌂] للرجوع إلى نمط "الجاهزية".

- عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN٢، يجب إدخال الرمز PIN٢ المزود مع بطاقة SIM أو USIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات المرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.



استخدام الشاشة الذكية

تسمح لك الشاشة الذكية بالوصول إلى التطبيقات وجهات الاتصال المفضلة لديك وكذلك عرض الأحداث أو المهام القادمة. يمكنك تخصيص الشاشة الذكية بما يتناسب مع تفضيلاتك واحتياجاتك.

لا يمكن لمفتاح التنقل الوصول إلى الاختصارات عند استخدامك للشاشة الذكية.



لتخصيص الشاشة الذكية

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية.
٢. اضغط على <تعديل>.
٣. حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الذكية.
٤. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى أسلوب آخر.
من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية
ثم قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين للوصول إلى الأسلوب
الذي تريده.



للوصول إلى العناصر الساكنة في الشاشة الذكية

اضغط على مفتاح التنقل للتمرير خلال العناصر الموجودة على
الشاشة الذكية، ثم اضغط على مفتاح تأكيد لتحديد عنصر. تكون
العناصر التالية متاحة.

قد تختلف العناصر المتاحة حسب مزود الخدمة الخاص بك.



- شريط أدوات الاختصارات: قم بالوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك. يمكنك تخصيص شريط أدوات الاختصارات كيفما ترغب.
- أصدقائي: قم بالوصول إلى جهات الاتصال المحفوظة في قائمة الأرقام المفضلة.
- مسجل PIMs: قم بالوصول إلى الأحداث والمهام القادمة بالتقويم.
- ساعة ثنائية: يمكنك عرض التوقيت المحلي والتوقيت العالمي.
- التقويم الشهري: يمكنك عرض التقويم الشهري.
- ساعة مفردة: يمكنك عرض الوقت والتاريخ الحاليين.
- Facebook/Twitter: قم بالوصول إلى التغذيات التي تم تحديثها مؤخرًا.

لتخصيص شريط أدوات الاختصارات

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية.
٢. اضغط على <تعديل>.
٣. قم بالتمرير إلى شريط أدوات الاختصارات، ثم اضغط على <خيارات> ← تعديل الاختصارات.
٤. حدد القائمة المراد تغييرها أو موقعًا فارغًا.
٥. حدد <خيارات> ← تعديل.
٦. حدد القوائم التي تريدها.
- اضغط على <خيارات> ← فتح لتحديد القوائم الفرعية (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على <حفظ>، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

تخصيص الهاتف

للتبديل إلى الوضع الصامت أو منه

من نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [#] لإيقاف تشغيل صوت الهاتف أو تشغيله.

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع صوت آخر:

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. حدد الوضع الذي تريده.

لتعديل وضع صوت:

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. قم بالتمرير إلى أحد الأوضاع، ثم اضغط على <تعديل>.
٣. قم بتخصيص إعدادات الصوت كيفما ترغب.

لتعيين اختصارات القائمة

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← الهاتف ← الاختصارات.
٢. اختر مفتاحًا لاستخدامه كاختصار.
٣. اختر قائمة لتعيين مفتاح الاختصار لها.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [↖] للاتصال بالرقم.
- لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على <خيارات> ← مكالمة فيديو.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

للرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [↖].
٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على <أظهرني> للسماح للمتصل برؤيتك من خلال عدسة الكاميرا الأمامية.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⌂].

لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمة، اضغط على المفتاح تأكيد لتفعيل مكبر الصوت.
٢. للرجوع إلى سماعة الأذن، اضغط مجددًا على المفتاح تأكيد.

في البيئات المزعجة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام نمط الهاتف العادي.



- من خلال توصيل السماعة المرفقة مع الهاتف بالمقبس متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها.
- لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مطوياً على زر السماعة.
 - للرد على مكالمة، اضغط على زر سماعة الرأس.
 - لإنهاء مكالمة، اضغط مطوياً على زر السماعة.

إرسال الرسائل وعرضها

عندما تقوم بتعيين ضبط توصيل الكمبيوتر إلى مخزن البيانات وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر، يقوم الكمبيوتر بالتعرف على الهاتف كقرص قابل للإزالة. إذا قمت بتهيئة القرص القابل للإزالة، يتم حذف كافة رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني المحفوظة على هاتفك. قم بإجراء التخزين الاحتياطي للبيانات الهامة قبل تهيئة هاتفك على الكمبيوتر.



لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. أدخل رقم المستقبل وقم بالتمرير لأسفل.
٣. أدخل الرسالة النصية. ◀ صفحة ٢٠
- للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، استمر في الخطوة ٤.

٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط، وقم بإضافة عنصر.
٥. اضغط على المفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني وعرضها

لإرسال رسالة بريد إلكتروني

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني ثم قم بالتمرير لأسفل.
٣. أدخل موضوعًا ثم قم بالتمرير لأسفل.
٤. أدخل الرسالة النصية.
٥. اضغط على <خيارات> ← إرفاق عناصر، وقم بإضافة عنصر (إذا لزم الأمر).
٦. اضغط على المفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض رسالة بريد إلكتروني

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. اضغط على <تنزيل>.

٣. حدد البريد الإلكتروني أو عنوان.

٤. إذا اخترت عنواناً، فاضغط على <خيارات> ← تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص

لتغيير نمط إدخال النصوص

- اضغط مع الاستمرار على [#] للتبديل بين النمطين T9 و ABC.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة، أو للتبديل إلى نمط "الأرقام".
- اضغط على [*] للتبديل إلى نمط "الرموز".
- اضغط مع الاستمرار على [*] لتحديد نمط إدخال، أو تغيير لغة الإدخال، أو الوصول إلى قائمة الكلمات الخاصة بك.

النمط T9

١. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
٢. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [0] لإدخال مسافة. في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

النمط ABC

اضغط على مفتاح أبجدي رقمي مناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

نمط الأرقام

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

نمط الرموز

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر، اضغط على <مسح>.
- لحذف الحروف بشكل سريع، اضغط مع الاستمرار على <مسح>.
- لإدراج مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
- لإدخال علامات الترقيم، اضغط على [1].

إضافة الأسماء والبحث عنها

قد يتم إعداد موقع الذاكرة المخصص لحفظ جهات الاتصال الجديدة مسبقًا حسب مزود الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، من نمط "القائمة"، حدد الأسماء ← <خيارات> ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع الذاكرة.



لإضافة اسم جديد

١. في نمط الجاهزية أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.
٢. حدد إضافة إلى الأسماء ← موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد إنشاء اسم.
٤. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
٥. أدخل معلومات الاسم.
٦. اضغط على مفتاح تأكيد أو اضغط على <خيارات> ← حفظ لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

للبحث عن اسم

١. من نمط "القائمة"، حدد الأسماء.
٢. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه.
٣. حدد اسم جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

لالتقاط الصور

١. في نمط "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.

٣. اضغط على المفتاح "تأكيد" لالتقاط صورة. يتم حفظ الصور تلقائيًا.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لالتقاط صورة أخرى.
بعد التقاط الصور، اضغط على <عرض> لعرضها.

لعرض الصور

من نمط "القائمة"، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صور.

لالتقاط مقاطع الفيديو

١. في نمط "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. اضغط على [1] للتبديل إلى نمط التسجيل.
 ٣. وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
 ٤. اضغط على المفتاح تأكيد لبدء التسجيل.
 ٥. اضغط على المفتاح تأكيد أو <إيقاف> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.
- بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد <عرض> لعرضها.

لعرض مقاطع الفيديو

من نمط "القائمة"، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس المرفقة بالهاتف.
 ٢. في نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← راديو FM.
 ٣. اضغط على المفتاح تأكيد لبدء تشغيل راديو FM.
 ٤. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.
- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك  ببدء التوليف التلقائي.
٥. يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	<ul style="list-style-type: none">• لليسار/اليمين: تحديد محطة راديو محفوظة• لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت

للاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ في نقل الملفات إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة:

- التنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٢٧
- التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ صفحة ٣٧
- الاستقبال عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٤٢
- النسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٣٨

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

١. من نمط "القائمة"، حدد موسيقى ← المكتبة.
٢. حدد إحدى فئات الموسيقى ← ملف موسيقى.
٣. يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • لليسار: تخطي للخلف (الضغط لمدة ٣ ثوان)؛ مسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لليمين: تخطي للأمام، مسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار) • لأعلى/لأسفل: ضبط مستوى الصوت

لتصفح صفحات الويب

١. من نمط "القائمة"، حدد الإنترنت واضغط على <نعم> لبدء الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التمرير لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب
تأكيد	تحديد عنصر
<رجوع>	الرجوع إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى قائمة خيارات المتصفح

لإنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

١. من نمط "القائمة"، حدد الإنترنت واضغط على <نعم>.
٢. اضغط على <خيارات> ← العلامات ← <إضافة>.
٣. قم بإدخال عنوان الصفحة وعنوان الويب (URL)، ثم اضغط على المفتاح تأكيد.

١. في نمط "القائمة"، حدد الملفات المحملة.
٢. حدد قائمة وفقاً لنوع المحتوى الذي ترغب في تنزيله.
٣. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← Google.
٢. حدد خدمة Google التي تريدها.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الخصائص الإضافية بالهاتف المحمول.

استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة

لعرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

1. اضغط على <فتح>.
2. قم بالتمرير إلى المكالمة الفائتة التي ترغب في الاتصال بها.
3. اضغط على [↖] للاتصال.

للاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا

1. من نمط "الجاهزية"، اضغط على [↖] لعرض قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخرًا.
2. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده، ثم اضغط على [↖] للاتصال.

لتعليق مكالمة أو تحميل مكالمة معلقة

اضغط على <تعليق> لوضع مكالمة في وضع التعليق، أو اضغط على <أستئناف> لتحميل المكالمة المعلقة.

لإجراء مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على <تعليق> لوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق.
٢. أدخل الرقم الثاني الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على [↖].
٣. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم هذه الوظيفة، فيمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة:

١. اضغط على [↖] للرد على المكالمة الثانية.
- يتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائيًا.
٢. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

١. اتصل بأول طرف ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
- يتم وضع الطرف الأول في وضع التعليق تلقائيًا.
٣. عند الاتصال بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← مكالمة متعددة الأطراف.

للاتصال برقم دولي

١. من نمط "الجاهزية"، اضغط مع الاستمرار على [0] لإدراج الرمز +.
٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [↵] للاتصال.

للاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف

١. من نمط "القائمة"، حدد الأسماء.
٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريد الاتصال به، ثم اضغط على [↵] للاتصال.

لرفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اضغط على [⏏]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.
- لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائياً، استخدم خاصية الرفض التلقائي. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:
١. في نمط "القائمة"، حدد الضبط ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
 ٢. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل (إذا لزم الأمر).
 ٣. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على <تغيير>.
 ٤. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.
 ٥. أدخل رقمًا ترغب في رفضه.

٦. حدد مطابقة المعيار ← خيار (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على <حفظ>.
٨. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٧ أعلاه.
٩. اختر أرقامًا ترغب في رفضها.
١٠. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

استخدام ميزات دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. من نمط "القائمة"، حدد الأسماء.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.
٣. أدخل التفاصيل الشخصية، ثم اضغط على المفتاح تأكيد.

لإنشاء مجموعة من جهات الاتصال

١. من نمط "القائمة"، حدد الأسماء.
٢. قم بالتمرير إلى اليمين إلى أن تصل إلى المجموعات.
٣. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.
٤. حدد أحد مواقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٥. أدخل اسم مجموعة ثم اضغط على المفتاح "تأكيد".

٦. لتعيين نغمة رنين المجموعة، قم بالتمرير إلى المجموعة التي تريدها، ثم اضغط على <خيارات> ← نغمة رنين المجموعة ← المفتاح تأكيد.

٧. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٨. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل

لإنشاء نماذج نصية

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← مجلداتي ← النماذج.

٢. اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديدة.

٣. أدخل النص واضغط على المفتاح تأكيد لحفظ النموذج.

لإدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.

٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <خيارات> ← إضافة نص ← نموذج ← نموذج.

لاستخدام المرسال الفوري

١. من نمط "القائمة"، حدد اتصالات ← مرسال فوري.
٢. حدد <OK> من نافذة المقدمة.
٣. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على <Sign In>.
٤. تمتع بالدرشة الفورية مع عائلتك أو أصدقائك.

لاستخدام رسائل البلوتوث

١. من نمط "القائمة"، حدد اتصالات ← رسائل البلوتوث.
٢. اضغط على المفتاح تأكيد.
٣. اضغط على <نعم> لتشغيل خاصية بلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. حدد جهازًا.
٥. أدخل الرسالة ثم اضغط على المفتاح تأكيد.
٦. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، أو اضغط على <نعم> لإرسال الرسالة.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

لالتقاط سلسلة من الصور

١. في نمط "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← متواصل.
٣. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٤. اضغط مع الاستمرار على المفتاح تأكيد لالتقاط سلسلة من الصور.

لالتقاط صور مقسمة

١. في نمط "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← موزاييك.
٣. حدد تصميم صورة، ثم اضغط على <اختيار>.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على المفتاح "تأكيد" لالتقاط صور لكل قطعة.

لالتقاط صور فوتوغرافية مزيّنة بإطارات مزخرفة

١. في نمط "القائمة"، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← إطار.
٣. حدد إطاراً، ثم اضغط على <اختيار>.
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على المفتاح "تأكيد" لالتقاط صورة مزودة بإطار.

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن اللون
مقياس التعرض	تحديد أحد أنواع التعرض المتري
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص

لتخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط الصورة، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد مدة التأخير
الجودة	ضبط مستوى جودة الصور
النمط الليلي	ضبط ما إذا كان سيتم استخدام نمط المشهد الليلي
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الالتقاط	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد مدة التأخير
الجودة	ضبط مستوى جودة مقاطع الفيديو
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
صوت التسجيل	تشغيل تسجيل الصوت أو إيقاف تشغيله
التسجيل الصوتي	تشغيل التسجيل السمعي أو إيقاف تشغيله
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع الفيديو التي تم التقاطها
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

لنسخ ملفات الموسيقى باستخدام برنامج Samsung PC Studio

١. من نمط "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات.
٢. باستخدام سلك بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل برنامج Samsung PC Studio ونسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى تعليمات برنامج Samsung PC Studio للحصول على المزيد من المعلومات.

لنقل بيانات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف، ينبغي أن يكون لديك نظام التشغيل Windows XP Service Pack ٢.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة.
٢. في نمط "القائمة"، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات.
٣. باستخدام سلك بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر. عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الكمبيوتر.
٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.
٥. قم بنسخ الملفات من الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. من نمط "القائمة"، حدد موسيقى ← المكتبة ← قوائم التشغيل.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على المفتاح "تأكيد".
٤. اختر قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على <إضافة> ← المسارات.
٦. اختر الملفات التي ترغب في تضمينها واضغط على <إضافة>.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. من نمط "القائمة"، حدد موسيقى ← الضبط ← مشغل الموسيقى.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.
٣. اضغط على <حفظ>.

لتسجيل الأغاني من راديو FM

١. في نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← راديو FM.
٢. اضغط على المفتاح تأكيد لبدء تشغيل راديو FM.
٣. حدد محطة الراديو التي تريدها.
٤. اضغط على <خيارات> ← تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <إيقاف>.

لإعداد قائمة محطات الراديو المفضلة لديك

١. في نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← راديو FM.
٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.
٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى المفضلة.
٤. حدد موقعًا فارغًا ترغب في ضبطه.

يمكنك الوصول إلى محطات الراديو المفضلة بالضغط على رقم الموقع الموجود على شاشة راديو FM.



استخدام الأدوات والتطبيقات

تعرف على كيفية التعامل مع الأدوات والتطبيقات الإضافية لهاتفك المحمول.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل (إذا لزم الأمر).
٤. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، قم بالتمرير لأسفل إلى رؤية هاتفك واضغط على <تغيير> ← التشغيل دوماً (إذا لزم الأمر).

للبحث عن أجهزة أخرى تدعم البلوتوث والاقتتران بها

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على المفتاح تأكيد.
٣. حدد جهازاً.
٤. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان له واحداً، ثم اضغط على <موافق>.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الكود أو قبوله للاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقًا للجهاز.



لإرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد أحد الملفات أو العناصر التي ترغب في إرسالها من أحد تطبيقات هاتفك المحمول.
٢. اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المطلوب إرسالها).

لاستلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية البلوتوث اللاسلكية ثم اضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على <نعم> للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو إلى أصدقائك لطلب المساعدة.

تنشيط رسالة طوارئ

١. من نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل.
٣. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٤. اضغط على <بحث> لفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
٥. حدد جهة اتصال.
٦. اختر رقمًا (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على المفتاح تأكيد لحفظ المستقبلين.
٨. انتقل للأسفل وقم بتحديد الأوقات التي تتكرر فيها رسائل الطوارئ.
٩. اضغط على <رجوع> ← <نعم>.

إرسال رسالة الطوارئ

١. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على [⏏] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقًا.
- يتحول الهاتف إلى نمط الطوارئ ويقوم بإرسال رسالة الطوارئ المعدة مسبقًا.
٢. للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على [⏏].

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة

- في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل.
- في حالة قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح التنقل أربع مرات.

تفعيل خاصية متعقب الهاتف

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، تقوم خاصية متعقب الهاتف بإرسال رقم الاسم إلى اثنين من المستقبلين للمساعدة في تحديد موقع الهاتف واستعادته. لتفعيل خاصية متعقب الهاتف:

١. في نمط "القائمة"، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة المرور واضغط على <موافق>.

في أول مرة تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.



٣. اضغط على المفتاح تأكيد لتحديد **تفعيل**.
٤. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على المفتاح تأكيد لفتح قائمة المستقبلين.
٥. اضغط على <بحث> لفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
٦. حدد جهة اتصال.

٧. اختر رقمًا (إذا لزم الأمر).
٨. اضغط على المفتاح تأكيد مرتين لحفظ المستقبلين.
٩. قم بالتمرير لأسفل لإدخال اسم المرسل.
١٠. اضغط على المفتاح تأكيد ← <قبول>.

تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها

لتسجيل مذكرة صوتية

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. اضغط على المفتاح تأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن المذكرة الخاصة بك في الميكروفون.
٤. عندما تنتهي من التحدث، اضغط على <إيقاف>.

لتشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <خيارات> ← الانتقال إلى الأصوات.
٢. حدد ملف.

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← محرر الصور.
٢. حدد الصورة التي ترغب في تعديلها.
٣. اضغط على المفتاح تأكيد.
٤. قم بالتمرير إلى أداة التعديل، واضغط على المفتاح تأكيد.
٥. حدد خيارًا أو قم بتعيين المنطقة التي تريدها، ثم اضغط على <تطبيق>.
- لتغيير حجم الصورة، اضغط على <نعم> وقم بالتخطي إلى الخطوة ٧.
٦. اضغط على <خيارات> ← حفظ باسم.
٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة، ثم اضغط على المفتاح تأكيد.

استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد.
٢. حدد لعبة أو تطبيق من القائمة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة باختلاف مزود الخدمة أو المنطقة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة والخيارات الخاصة بها.



تزامن البيانات

لإنشاء وضع مزامنة

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← تزامن.
٢. اضغط على <إضافة> وحدد متغيرات الوضع.
٣. عندما تنتهي، اضغط على المفتاح تأكيد، أو اضغط على <خيارات> ← حفظ.

لبداء المزامنة

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← تزامن.
٢. اختر وضع تزامن.
٣. اضغط على <موافق> لبداء المزامنة مع خادم الويب الذي قمت بتحديد.

إنشاء توقيت عالمي

١. في نمط "القائمة"، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. اضغط على <إضافة>.
٣. قم بالتمرير لليساار أو الليمين إلى منطقة زمنية ثم اضغط على <إضافة>.
٤. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣ أعلاه.

ضبط المنبهات واستخدامها

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

لضبط منبه جديد

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← المنبهات.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. اضغط تفاصيل المنبه.
٤. اضغط على <حفظ> أو على المفتاح "تأكيد".

إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على <تأكيد> أو المفتاح تأكيد لإيقاف المنبه.
- اضغط على <غفوة> لإيقاف صوت المنبه طوال مدة الغفوة.

إلغاء تفعيل منبه

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← المنبهات.
٢. قم بالتمرير إلى المنبه الذي ترغب في إلغاء تفعيله.
٣. اضغط على <خيارات> ← إلغاء تنشيط الإنذار.

استخدام الحاسبة

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تناسب شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت العد التنازلي

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. أدخل مدة العد التنازلي، واضغط على <البدء>.
٣. بانتهاء مدة المؤقت، اضغط على <موافق> لإيقاف التنبيه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. من نمط "القائمة"، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. اضغط على <البدء> لبدء ساعة الإيقاف.
٣. اضغط على المفتاح تأكيد لتسجيل الدقائق المنقضية.
٤. عندما تنتهي، اضغط على <إيقاف>.
٥. اضغط على <إرجاع> لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← المهمة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على <حفظ> أو على المفتاح "تأكيد".

إنشاء مذكرة نصية

١. من نمط "القائمة"، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل المذكرة النصية ثم اضغط على المفتاح تأكيد.

لتغيير عرض التقويم

١. في نمط "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

لإنشاء حدث

١. في نمط "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث.
٤. اضغط على <حفظ> أو على المفتاح "تأكيد".

لعرض الأحداث

١. في نمط "القائمة"، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يطالبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل خاصية قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة، أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب إدخال رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة عن طريق استخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حجب بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من مزود الخدمة.
PIN ^٢	عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN ^٢ ، يجب إدخال الرمز PIN ^٢ المزود مع بطاقة SIM أو USIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

يعرض الهاتف الخاص بك الرسالة "لا توجد شبكة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

يتم فقد المكالمات

عندما تكون في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو استقبال رديء، قد تفقد الاتصال بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.

عدم نجاح اتصال المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك قمت بالضغط على المفتاح اتصال.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الذي تقوم بالاتصال به.

عدم نجاح اتصال المكالمات الواردة

- تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يتمكن الآخرون من سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

جودة الصوت رديئة

- تأكد من عدم إعاقتك للهوائي الداخلي الخاص بالهاتف.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعد المحاولة.

عدم إتمام المكالمة، عند الاتصال من جهات الاتصال

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في لائحة الأسماء.
- أعد كتابة الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم هاتف جهة الاتصال.

يصدر الهاتف صوتًا، ويومض رمز البطارية

طاقة البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية، أو استبدلها لمتابعة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بشكل صحيح، أو يتم إيقاف تشغيل الهاتف

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين الذهبيتي اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- إذا لم يعد في الإمكان شحن البطارية بأكملها، تخلص من البطارية القديمة بصورة صحيحة واستبدلها بأخرى جديدة (ارجع إلى القوانين المحلية الخاصة بمنطقةك لمعرفة التعليمات الصحيحة الخاصة بالتخلص من البطارية).

الهاتف ساخن ولا يمكن لمسه

ربما تشعر بسخونة الهاتف عند لمسه، عند استخدامك للتطبيقات التي تتطلب المزيد من الطاقة، أو التطبيقات الموجودة على الهاتف لفترات زمنية طويلة. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي للهاتف أو أدائه.

ظهور رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب أن يكون هاتفك المحمول من Samsung به ذاكرة متاحة و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا، حاول القيام بما يلي:

- اشحن البطارية أو استبدلها بأخرى تم شحنها بالكامل.
- قم بتوفير مساحة في الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى الكمبيوتر، أو حذفها من هاتفك.
- قم بإعادة تشغيل الهاتف. إذا كان لا تزال هناك مشكلة في تطبيق الكاميرا بعد القيام بتلك التلميحات، اتصل بمركز خدمة Samsung.

ظهور رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM في هاتفك المحمول من Samsung كابل سماعة الرأس كهوائي. لن يتمكن راديو FM من استقبال محطات الراديو دون توصيل سماعة الرأس. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من أنه تم توصيل سماعة الرأس بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة وقم بحفظها.

إذا كنت لا تزال غير قادر على استخدام راديو FM حتى بعد إتمام هذه الخطوات، حاول الوصول إلى المحطة التي تريدها من خلال مستقبل راديو آخر. إذا استطعت أن تسمع المحطة التي تريدها من خلال مستقبل آخر، فمن المحتمل أن يكون هاتفك في حاجة إلى خدمة. اتصل بمركز خدمة Samsung.

ظهور رسائل الخطأ عند فتح ملفات الموسيقى

- قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتفك المحمول من Samsung لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل الخطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، حاول القيام بما يلي:
- قم بتوفير مساحة في الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى الكمبيوتر، أو حذفها من الهاتف.
 - تأكد من أن ملف الموسيقى غير محمي بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمي بواسطة DRM، تأكد من وجود الترخيص أو المفتاح المناسب لتشغيل الملف.
 - تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

لم يتم تعيين موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من أنه تم تفعيل ميزة بلوتوث اللاسلكية في هاتفك.
- تأكد من أنه تم تفعيل ميزة بلوتوث اللاسلكية في الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن هاتفك وجهاز بلوتوث الآخر يقعان في نطاق أقصى مدى للبلوتوث (١٠ أمتار/٣٠ قدم).
- إذا لم تتمكن من حل المشكلة من خلال التلميحات التي سبق ذكرها، اتصل بمركز خدمة Samsung.

فشل في إنشاء اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد من أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من تثبيت برامج التشغيل الصحيحة على الكمبيوتر وتحديثها.

معلومات الأمان والاستخدام

أحرص على التوافق مع الاحتياطات التالية، لكي تتجنب التعرض للمواقف الخطرة أو غير القانونية، وتأكد من مستوى أداء الهاتف المحمول.

تحذيرات الأمان



WARNING

أبق هاتفك بعيداً عن الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة

أبق هاتفك وجميع الاكسسوارات بعيداً عن الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب الأجزاء الصغيرة في حدوث الاختناق، أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة ابتلاعها.

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



قم بتركيب الهواتف المحمولة وأي معدات متعلقة بمزيد من الحرص

تأكد من تثبيت الهواتف المحمولة أو أي معدات خاصة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع هاتفك والاكسسوارات الخاصة به بالقرب من منطقة انفراج الوسائد الهوائية أو عليها. فقد تتسبب المعدات اللاسلكية غير المثبتة بطريقة صحيحة في حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسائد الهوائية بسرعة.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung فقط، والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة إلى التعرض لإصابات خطيرة، أو تلف لهاتفك.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف بالقائها في النار. اتبع جميع القواعد المحلية المحددة عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تنقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالٍ، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث التداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنّع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للإرشادات.

أوقف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادية التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيميائية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الأكسسوارات الخاصة به.

قلل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء إرسال الرسائل النصية، أو ممارسة الألعاب على هاتفك، لا تمسك الهاتف بقوة، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد المفاتيح التي يلزم الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، وخذ قسطاً من الراحة بشكل متكرر.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة
قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح.
أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلقيات
الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات الأمان



CAUTION

قد سيارتك بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من
استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الاكسسوارات التي تتيح
التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدم الاكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الاكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك
للإصابة.

أوقف تشغيل الهاتف في حالة اقترابك من المعدات الطبية
يمكن أن يحدث الهاتف تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

أوقف تشغيل الهاتف، أو قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

حماية الهاتف والبطاريات من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية أو أعلى من ٤٥° مئوية).
- يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

تعامل مع هاتفك بحرص وبعقلانية

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون المصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيدك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في ابطال الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك يعتبر من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات والتعامل بطريقة خشنة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطل هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزوداً بفلاش كاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة بسبب التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم أغلفة الحمل أو الاكسسوارات ذات الأقفال المغناطيسية، ولا تسمح بتعرض الهاتف للحقول المغناطيسية لفترات زمنية طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى


تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة



استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

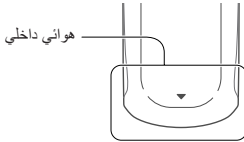

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماع للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

استخدام بطاقة SIM أو بطاقة USIM أو بطاقات الذاكرة بحذر

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربائي من أي أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٧١ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا، فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها. تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European

(Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته

الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتؤديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنزل الاتصال إما بالبائع الذي اشترؤا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيميائية Hg، أو Cd، أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج فكرة إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو موفر الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيُتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتُخلى مسؤوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تتجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.