

## الهاتف الجوال

## دليل المستخدم

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

Bluetooth QD ID: B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23694A
Arabic 10/2010. Rev. 1.1



### احتياطات السلامة

#### القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتمزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالَة أثناء القيادة. استخدام الكماليات التي تعنيك عن استخدام الدين يهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

#### اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التمزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

#### استخدام الكماليات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

#### إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات المصنعة وإرشادات الموظفين الطبيين.

#### إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

#### معلومات اعتماد معدل الامتنصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالَة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتنصاص المحدد"، أو (SAR) والبالغ ٢.٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتنصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠.٧٣٤ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتنصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

## معلومات السلامة والاستخدام

#### تحذيرات السلامة

#### احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكمالياته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

#### حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع للمحادثة أو للموسيقى.

#### تركيب الهواتف الجوالَة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالَة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام كيبس الهواء. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ كيبس الهواء بسرعة.

#### حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها. احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

#### التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل - فالسوائل قد تتلف الهاتف تلفيات خطيرة. لا تتعامل مع الهاتف بأي مبتلة. فإمام قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغيرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة إشمال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

#### التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)
إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بإمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

#### لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديائير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

#### تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالَة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

#### تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى


ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. أرجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

#### معلومات هامة خاصة بالاستخدام



#### استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

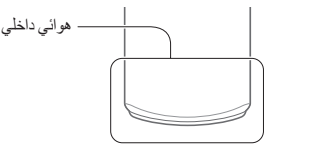

#### اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

#### التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

#### إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللاقتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

#### تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف قبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

## CE0168

#### تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

#### التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية


- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضواء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والممح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية.

وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

#### ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

## تصميم الهاتف

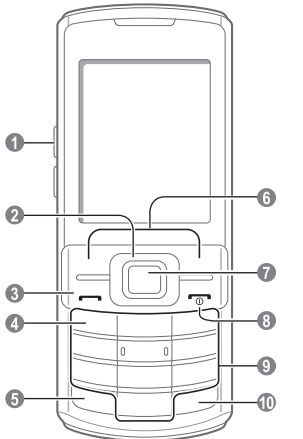

### ١ مفتاح مستوى الصوت

في وضع الجاهزية، قم بتعديل مستوى صوت النغمة الأساسية؛ إرسال رسالة طوارئ
⚡تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

### ٢ مفتاح التحرك في ٤ اتجاهات

في وضع الجاهزية، الوصول إلى قوائم معرفة بواسطة المستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف القوائم المعرقة مسبقاً)؛ في وضع القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القوائم

### ٣ مفاح الاتصال

إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً

### ٤ مفتاح خدمة البريد الصوتي

في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط مع الضغط باستمرار)

### ٥ مفتاح قفل لوحة المفاتيح

في وضع الجاهزية، قفل المفاتيح (اضغط مع الضغط باستمرار)

### ٦ مفاتيح أساسية

تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأبسط شاشة العرض

### ٧ مفتاح تأكيد

في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى وضع القائمة؛ في وضع القائمة، حدد خيار القائمة المميز أو أكد إدخال معين

### ٨ مفتاح الخروج من التشغيل/القائمة

قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط مع الضغط باستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، قم بإلغاء الإدخال وارجع إلى وضع الجاهزية

### ٩ مفاتيح حروف رقمية

### ١0 مفتاح الوضع صامت

في وضع الجاهزية، قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط مع الضغط باستمرار)

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:

الأيقونة	الوصف	الأيقونة	الوصف
<span></span>	قوة الإشارة	<span></span>	Bluetooth منشط
<span></span>	شبكة GPRS متصلة	<span></span>	رسالة جديدة
<span></span>	شبكة EDGE متصلة	<span></span>	رسالة بريد صوتي جديدة
<span></span>	المكالمة جارية	<span></span>	عرض الموسيقى جاري
<span></span>	تنشيطتحويل المكالمات	<span></span>	تشغيل راديو FM
<span></span>	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ	<span></span>	بطاقة الذاكرة مدخلة
<span></span>	المنبه منشط	<span></span>	وضع عادي منشط
<span></span>		<span></span>	وضع صامت منشط
<span></span>		<span></span>	مستوى طاقة البطارية
<span></span>		<span></span>	الوقت الحالي
<span></span>	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)		

## إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على **[↵]** للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.

## الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[↵]**.

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏏]**.

## تعديل مستوى الصوت

### لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

٣. اضغط على **«خيارات»** ← **تعديل**.

٤. حدد **درجة صوت تنبيه المكالمة**.

٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت.

٦. اضغط على **«اختيار»**.

٧. اضغط على **«حفظ»**.

### لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت الأعلى أو الأسفل لتعديل درجة صوت سماعة الأذن.

٣. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **فعال**.

٤. قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٥. اضغط على **«خيارات»** ← **دليل الهاتف** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

٦. قم بالتمرير إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.

٧. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **«اختيار»** للعودة إلى لائحة المستقبلين.

٩. اضغط على **«خيارات»** ← **موافق** لحفظ المستقبلين.

١٠. قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

١١. اضغط على **«حفظ»** ← **«قبول»**.

## تنشيط وإرسال رسالة طوارئ


في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

### تنشيط رسالة الطوارئ


- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **فعال**.
- قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
- اضغط على **«خيارات»** ← **دليل الهاتف** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
- قم بالتمرير إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.
- حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **«اختيار»** للعودة إلى لائحة المستقبلين.

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

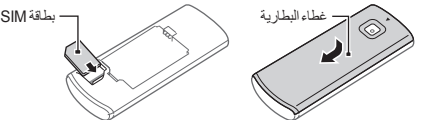


٢. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

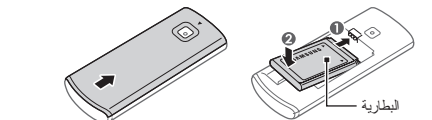

## اشحن البطارية

١. قم بتوصيل محول السفر المرفق.
٢. عند انتهاء الشحن، افصل محول السفر.

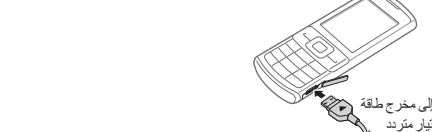

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محول السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.

### الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

### وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

### وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لتحديد رمز.

<span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنتّل.</li> <li>لخفض الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على <b>«حسم»</b>. لخفض كل الحروف، اضغط مع الضغط باستمرار على <b>«حسم»</b>.</li> <li>لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على <b>[0]</b>.</li> <li>لإدخال علامات ترقيم، اضغط على <b>[1]</b>.</li></ul>
---------------	---

## إضافة اسم جديد

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **«خيارات»**.
- حدد **حفظ الاسم** ← موقع ذاكرة (هاتف أو SIM) ← **جديد**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات الاسم.
- اضغط على المفتاح تأكيد أو **«خيارات»** ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

## الوضع T9

- اضغط على مفتاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٨. اضغط على **«خيارات»** ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٩. قم بالتمرير إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

١٠. اضغط على **«حفظ»** ← **«نعم»**.

### لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأسفل أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على **[⏏]**.

## استخدام مراسلة Bluetooth

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك على الفور بواسطة ميزة Bluetooth اللاسلكية.

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **مراسلة Bluetooth**.
- اضغط على **«نعم»** لتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
- اضغط على **«خيارات»** ← **بحث جهة اتصال Bluetooth** ← **البحث عن أجهزة جديدة**.
- قم بالتمرير إلى جهاز معين واضغط على **«اختيار»**.
- أدخل رمز PIN لميزة Bluetooth اللاسلكية أو رمز Bluetooth PIN لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على **«موافق»**. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يُقفل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.
- أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.

## إرسال وعرض الرسائل

### لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم وجهة وقم بالتمرير إلى الأسفل.
- أدخل نص الرسالة.
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
- اضغط على **«خيارات»** ← **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.
- اضغط على المفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

### لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

## تنشيط متعقب الهاتف الجوال

تساعد هذه الميزة على تعقب الهاتف في حالة سرقةه أو عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك باستخدام بطاقة SIM أخرى، سيقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة التعقب المضبوطة مسبقاً إلى العائلة أو الأصدقاء. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة نتيجة لميزات معينة مدعسة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
- أدخل كلمة مرورك واضغط على **«موافق»**.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

إذا حددت **ملفاتي** ← **بطاقة الذاكرة** ← ملف موسيقى، لا يمكنك التجاوز للأمام أو للخلف أثناء العرض.