

### Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions.

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne débranchez pas le chargeur en tirant dessus**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs nonhomologués par Samsung**

**N'utilisez pas l'appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

**Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

**N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales**

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

**Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées**

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

**Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C**

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

- Votre téléphone pourrait-être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques**

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les carnets bancaires et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

**Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batteries à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – des batteries et de les endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

### Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

**Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

**N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radiofréquence. Il est possible que votre téléphones cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

**Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

**N'utilisez pas de flash trop près des yeux de personnes ou d'animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions à ces derniers ou une perte temporaire de la vue.

**Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

**N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non-homologués par Samsung.

**Ne mordez pas ou ne sucez pas le téléphone ou la batterie**

- Faire cela pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

**Pour parler dans le téléphone :**

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

**N'utilisez pas votre téléphones à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

**N'utilisez pas votre téléphones dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

**Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphones. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.


**Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

**Eteignez votre téléphones lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

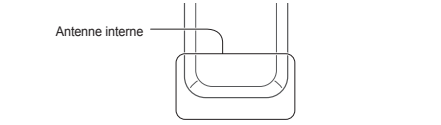

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

**Protégez votre acuité auditive**



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

**Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

**Ne transportez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

**Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone**

- Toute modification ou tout changement effectués sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.

**Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil**

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord de votre voiture subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil. Pour obtenir plus d'informations, contactez le fabricant.

# CE0168

### Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphones lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige fondue ou non, le verglas et une circulation dense peuvent s'avérer dangereux.

**Ne peignez pas votre téléphone**

La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de votre téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, cessez de l'utiliser et consultez un spécialiste.

**Lors du nettoyage de votre téléphone :**

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

**N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

**Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

**Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public**

**Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone**

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec le téléphone car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels qui augmenteraient vos des frais.

**Installez le téléphone mobile et ses accessoires avec précaution**

- Veuillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement rapide de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

**Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone" et d'annuler la garantie du fabricant.

- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez seulement quelques numéros à la fois, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez un numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression en cours ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences, si cela s'avère nécessaire. Si vous ou croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité ou personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences.

#### Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

**Conservez votre téléphone au sec**

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager des pièces ou des circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

**Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

**Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

#### Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,732 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

#### Élimination de la batterie de ce produit




(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

### Composants du téléphone

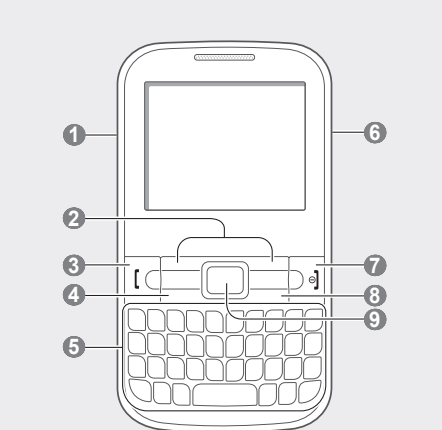

**1**

**Touche de volume**

En mode veille, permet de régler le volume des touches. Permet d'émettre un appel simulé (appuyer sur la touche de volume Bas), d'envoyer un message SOS.

- « Activer et envoyer un message SOS »
- « Émettre un appel simulé »

**2**

**Touches écran**

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

**3**

**Touche d'appel**

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

**4**

**Touche Message**

Permet d'ouvrir un écran de composition de message

**5**

**Clavier AZERTY**

**6**

**Touche de sélection de carte SIM**

En mode veille, permet de basculer entre les cartes SIM et d'accéder au menu **Gestion des cartes SIM** (maintenir enfoncée)

**7**

**Touche Marche/Arrêt**

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

**8**

**Touche SNS**

Ouvre le menu **Commun**.

**9**

**Pavé tactile optique**


Permet de naviguer entre les options de menu (faire glisser). En mode veille, permet d'ouvrir le mode Menu (appuyer). En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer votre saisie (appuyer)

Votre téléphone affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :


Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Alarme activée
	Puissance du signal		Carte mémoire insérée
	Recherche de réseau		Radio FM activée
	Réseau GPRS connecté		Radio FM suspendue
	Appel vocal en cours		Lecture audio en cours
	Fonction de messages SOS activée		Lecture audio en pause
	Naviguer sur le Web		Nouveau SMS
	Connexion à une page Web sécurisée		Nouveau MMS
	Itinérance (hors de la zone de service normale)		Nouvel e-mail
	Renvoi d'appel activé		Nouveau Exchange message Activesync
	Pas de carte SIM		Nouveau message vocal
	Synchronisé avec un serveur web		Profil Normal activé
	Bluetooth activé		Profil Discret activé
			Niveau de charge de la batterie
			Heure actuelle

## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.

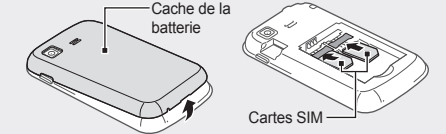



- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.

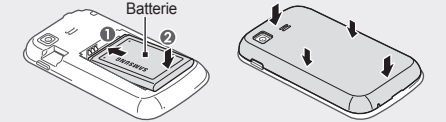

### Charger la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

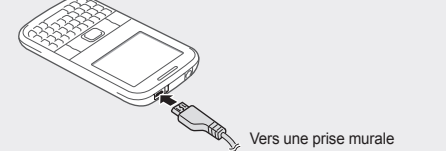

 Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

### Passer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur **[ ]** pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[ ✕ ]**.


### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **[ ]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[ ✕ ]**.

### Régler le volume

#### Régler le volume de la sonnerie


- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

 Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.


- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

#### Régler le volume sonore pendant un appel

Pendant un appel, utilisez les touches de volume pour régler le niveau sonore.

 Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.


### Ajouter un nouveau contact

 En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. niveaux contacts** sur → un emplacement d'enregistrement.


- En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur le pavé tactile optique.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur le pavé tactile optique ou appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

### Insérer une carte mémoire (en option)


Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).


 Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

- Retirez le cache de la batterie.
- Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

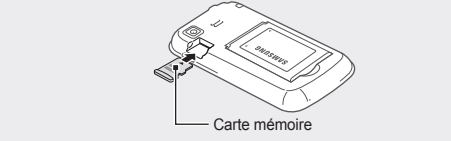


- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.



 Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

### Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

 Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.





- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

#### Appeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur **[ ]** pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur le pavé tactile optique pour afficher les détails d'un appel ou sur **[ ]** pour composer le numéro.

### Icônes


	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : En mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (fait référence à <b>Messages</b> , suivi de <b>Créer</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[<span> </span>✕<span> </span>]</b> (symbolise la touche Marche/Arrêt)
	<b>Signes supérieur à et inférieur à</b> <span> </span> : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (fait référence à la touche écran <b>OK</b> )

### Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :


- Maintenez la touche **[ ✕ ]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.




### Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.

 Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

#### Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur le pavé tactile optique.

 Vous pouvez changer le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

#### Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile optique pour naviguer entre les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur le pavé pour sélectionner un élément.

### Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM en même temps sans devoir les permuter. Cette section décrit comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres de la carte.

#### Changer de réseau

En mode veille, appuyez sur **[ ✕ ]** pour passer d'un réseau à un autre.

#### Activer des cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**. Vous pouvez également maintenir la touche **[ ✕ ]** enfoncée en mode veille.
- Sélectionnez **Réseau**, puis faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une carte SIM.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la carte.

#### Changer automatiquement de carte SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM**.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la fonction de changement automatique.
- Sélectionnez une carte SIM, puis définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de la carte.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.
- Répétez les étapes 4-5 pour une autre carte SIM.

#### Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Sélectionnez un menu ou un emplacement vierge, puis appuyez sur le pavé tactile optique.
- Sélectionnez les menus de votre choix. Faites glisser votre doigt vers la droite sur le pavé tactile optique pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

### Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

- Appuyez sur **<Options>** → **Options de saisie** → **Langue de saisie** pour modifier la langue de saisie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Texte intuitif activé** pour passer en mode T9.
- Appuyez sur **[ ⌨ ]** ou **[ ☺ ]** pour ouvrir l'écran des symboles.
- Pour changer la casse, appuyez sur **[ ⇧ ]**.


#### Enregistrer des cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Enregistrez la carte**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une carte SIM.
- Appuyez sur **<Sélectionner>** et modifiez le nom et l'icône de la carte.


### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** ou sur le pavé tactile optique pour accéder au mode Menu.
- Utilisez le pavé tactile optique pour sélectionner un menu ou une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur le pavé tactile optique pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur **[ ✕ ]** pour fermer le menu ou l'application et revenir en mode veille.

 Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

• Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.



#### Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[ → ]** pour insérer un espace. Si le mot de correct ne s'affiche pas, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile optique pour sélectionner un autre mot.

#### Mode ABC


Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir.

#### Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

#### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

 Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur le pavé tactile optique.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **[ ☒ ]**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **[ ☒ ]** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[ → ]**.
- Pour changer de ligne, appuyez sur **[ ⇩ ]**.

### Appareil photo

#### Prendre des photos

- En mode veille, maintenez la touche **[ ⓧ ]** enfoncée pour activer l'appareil photo.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur le pavé tactile optique ou sur **[ ⓧ ]** pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

#### Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

#### Filmer des vidéos

- En mode veille, maintenez la touche **[ ⓧ ]** enfoncée pour activer l'appareil photo.
- Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur le pavé tactile optique ou sur **[ ⓧ ]** pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur le pavé tactile optique, sur **<Arrêter>** ou sur **[ ⓧ ]** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

#### Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.