

## معلومات حول السلامة والاستخدام

### تحذيرات من أجل السلامة



تحذير

#### احفظ هاتفك بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب القطع الصغيرة الاختناق أو الإصابة الخطيرة إذا تم ابتلاعها.

#### حماية سمك



يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جدًا. لذا فمن الضروري فقط استخدام ضبط الصوت المنخفض لسماع المكالمة أو الموسيقى.

#### تركيب الهواتف المتحركة والأجهزة بحذر

تأكد من أنه قد تم تركيب الهواتف المتحركة أو الأجهزة المتعلقة بها، في مركبتك بشكل محكم. تجنب وضع هاتفك وملحقاته بالقرب من أو في المنطقة المحيطة بالسادة الهوائية. فقد يؤدي التركيب الخاطئ للأجهزة اللاسلكية إلى التعرض لإصابة خطيرة عندما تنتفخ الوسادة الهوائية بشكل سريع.

#### تدابير السلامة



تنبيه

#### القيادة بشكل آمن في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة، والالتزام بكافة القوانين التي تحظر استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة. لذا عليك، عند الإمكان، استخدام ملحقات السماعة اللاسلكية للزيادة في سلامتك.

#### إتباع كافة تحذيرات وقوانين السلامة

عليك التقيد بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف المتحرك في مناطق محددة.

#### استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

قد يسبب استخدام الملحقات المغايرة الضرر لهاتفك أو التعرض لإصابة.

#### إيقاف تشغيل الهاتف بالقرب من الأجهزة الطبية

يمكن أن يسبب هاتفك تداخلًا مع الأجهزة الطبية في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية. لذا عليك إتباع كافة القوانين والتحذيرات المنشورة وتعليمات الطاقم الطبي.

#### تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل أو محاولة الوصول إلى المعلومات، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تضرر البطاقة أو الهاتف.
- قم بحماية البطاقات من التعرض لصدمات قوية، أو الكهرباء الساكنة التشويش الكهربائي من الأجهزة الأخرى.
- الكتابة والمسح المتكررين سوف يقللان من العمر الافتراضي لبطاقات الذاكرة.
- لا تقم بلمس الوصلات أو الأطراف ذلت اللون الذهبي بأصابعك أو بالأجسام المعدنية. وفي حال كانت متسخة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

#### ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ في بعض المناطق أو الحالات. لذا عليك قبل سفرك إلى مناطق بعيدة أو غير متطورة، وضع طريقة بديلة للاتصال بطاقم خدمات الطوارئ.

#### معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق هذا الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي التي تحد من تعرض البشر لطاقة الموجات اللاسلكية التي يتم بثها بواسطة أجهزة الاتصالات والأجهزة اللاسلكية. وتمنع هذه المعايير من بيع الهواتف المتحركة التي يتجاوز مستوى التعرض الأعظمي (المعروف باسم معدل الامتصاص الخاص أو SAR) ٢,٠ وات لكل ١ كغ من أنسجة الجسم.

اتبع التدابير الوقائية التالية لتفادي وقوع الحالات الخطيرة أو غير القانونية وضمان مستوى أداء عالي لهاتفك.

#### التعامل مع والتخلص من البطاريات والشواحن بحذر

- لا تستخدم سوى البطاريات والشواحن المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج والمصممة خصيصًا لهاتفك.يمكن أن تسبب البطاريات والشواحن المغايرة إصابات خطيرة أو ضرر لهاتفك.
- لا تقم أبدًا بالتخلص من البطاريات أو الهواتف من خلال رميها في النار. وإنما عليك إتباع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تقم أبدًا بوضع البطاريات أو الهواتف فوق أو داخل أجهزة التسخين الحرارية، مثل أفران الميكروويف والمدافئ أو المشعات الحرارية. حيث قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع حرارتها.
- لا تقم أبدًا بخدش أو ثقب البطارية. وتجنب تعريض البطارية للضغط الخارجي العالي، الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعطل الدارة الداخلية وارتفاع حرارتها.

#### تفادي حدوث التداخل مع منظم الذئنبات

توصي الشركة المصنعة، لأجهزة تنظيم الذئنبات ومجموعة البحث المستقل والبحث التقني اللاسلكي، بأنه يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن ١٥سم (٦ بوصات) بين الهواتف المتحركة ومنظم الذئنبات وذلك لتجنب أي تداخل ممكن، وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل بين منظم الذئنبات والأجهزة الطبية، قم بإغلاق الهاتف على الفور والاتصال بصانع منظم الذئنبات أو الأجهزة الطبية للحصول على التوجيه.

#### تعامل مع هاتفك بحذر وعناية

- لا تدع هاتفك يتعرض للرطوبة حيث يمكن أن تسبب السوائل ضرر خطير. لذلك عليك عدم مسك هاتفك بيدين مبللتين. حيث أن تلف الهاتف الناجم عن الماء يمكن أن يؤدي إلى إلغاء كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام أو تخزين هاتفك في أماكن مليئة بالغبار والأوساخ لمنع تضرر الأجزاء المتحركة.
- إن هاتفك عبارة عن جهاز إلكتروني متطور، لذا عليك حمايته من الصدمات والاستعمال الخشن لتفادي تعرضه إلى ضرر خطير.
- لا تقم بطلاء هاتفك، حيث يمكن أن يعطل الطلاء عمل الأجزاء المتحركة ويمنع عملية التشغيل الصحيحة.
- تجنب استخدام فلاش أو ضوء كاميرا الهاتف قريباً من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض هاتفك وبطاقات الذاكرة إلى التلف وذلك بتعرضها للحقول المغناطيسية. لذلك عليك عدم استخدام الأوعية والملحقات التي تحتوي على أقفال مغناطيسية أو تدع هاتفك يلامس مباشرة الحقول المغناطيسية لفترات طويلة من الوقت.

#### تفادي التداخل مع أجهزة الكترونية أخرى

يقوم هاتفك ببث إشارات تردد لاسلكي (RF) والتي قد تتداخل مع أجهزة الكترونية غير محمية أو محمية بشكل غير صحيح، مثل منظم الذئنبات وأجهزة السمع والأجهزة الطبية وأجهزة الكترونية أخرى في المنازل أو المركبات. لذا عليك استشارة الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية لحل أية مشاكل تشويش تواجهك.

اتبع التدابير الوقائية التالية لتفادي وقوع الحالات الخطيرة أو غير القانونية وضمان مستوى أداء عالي لهاتفك.

#### إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للانفجار

لا تستخدم هاتفك أثناء تواجدك في مناطق التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. قم بإغلاق الهاتف كلما شاهدت لافتات أو تعليمات تحذير. يمكن أن يسبب هاتفك الانفجارات أو الحريق في أو حول أماكن تخزين أو نقل الوقود أو المواد الكيميائية أو أماكن التدفجير. لا تقم بتخزين أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس الحجرة الموجود فيها الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

#### التقليل من مخاطر الإصابات الناجمة عن الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك الهاتف بقبضة خفيفة، ثم اضغط على الأزرار بحفة واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد الأضرار التي يجبب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، والقيام بفواصل متكررة.


## CE0168



### تعليمات الاستخدام الهامة

#### استخدام هاتفك في الوضعية العادية

تجنب لمس هوائي هاتفك الداخلي.

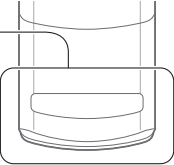

#### السماح فقط للطاقم الموهل بصيانة هاتفك

قد ينجم عن السماح لطاقم غير موهل للقيام بصيانة هاتفك إلى تضرر الهاتف مما يلغي بنوره الكفالة.

#### ضمان حد أعلى لعمر البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لمدة تزيد عن أسبوع، لأن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية.
- قد يفرغ شحن البطاريات غير المستعملة مع مرور الوقت وبالتالي يجب إعادة شحنها قبل الاستخدام.
- قم بفصل الشواحن عن مصادر الطاقة عند عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

يجب أن يتصل المستخدمين المحظيين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء هذا المنتج من عنده، أو مركز حكومي محلي خاص بها، وذلك للحصول على المزيد من التفاصيل حول طريقة أخذ هذا العنصر لإعادة تصنيعه بهدف حماية البيئة.

يجب أن يتصل التجار بالموردين التابعين لهم ويتأكدوا من بنود وشروط عقد الشراء. كما يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى بغرض التخلص منها.

#### التخلص الصحيح من البطاريات الخاصة بهذا المنتج

(مطبق في دول الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة منفصلة لاستعادة البطاريات)



تشير العلامة الموجودة على البطارية، لدليل المستخدم، أو علامة التغليف بعدم التخلص من البطاريات المستخدمة مع الأجهزة المنزلية التلثة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

حيث تشير علامات الرموز الكيميائية مثل Hg، Cd، Pb إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق، الكاديوم أو الرصاص فوق المستوى المشار إليه في توجيه اللجنة الأوروبية 66/2006 .

وفي حال لم يتم التخلص من البطارية بشكل مناسب، عندها يمكن لهذه المواد أن تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

ولحماية المصادر الطبيعية ولتشجيع إعادة تدوير المواد، يرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من القمامة وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي المجاني الخاص بإعادة البطاريات.

#### التخلص الصحيح من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التالفة)




(مطبق في دول الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجود على المنتج أنه لا يجب التخلص من هذا الجهاز مع الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

لتفادي حدوث الأذى المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بطريقة غير مدروسة، يرجى فصل هذا الجهاز عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تصنيعه بدقة لتعزيز إعادة استخدام المصادر المادية المستدامة.



## تصميم الهاتف

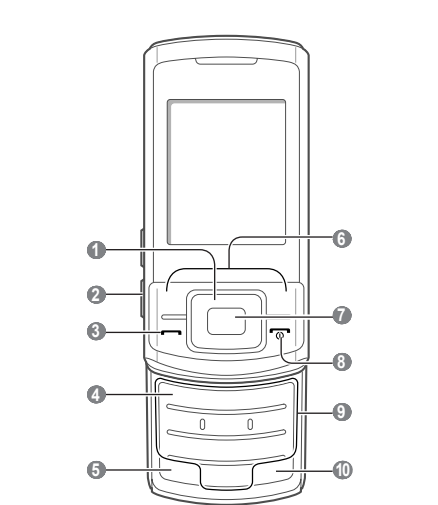

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

### ١ مفاتيح التصفح أربع اتجاهات

في نمط الجاهزية، يدخل إلى القوائم المحددة بواسطة المستخدم ( و ذلك حسب الخدمات المجهزة أو بإختلاف القوائم السابقة). أما في نمط القائمة، ينتقل عبر خيارات القائمة.

### ٢ مفتاح الصوت

في وضع الجاهزية. تعديل نعمة المفاتيح و ارسال رسائل الطوارئ.

◄ تفعل و إرسال رسالة طوارئ

### ٣ مفتاح الاتصال

يقوم بلجراء و الرد على المكالمات؛ في نمط الجاهزية، يستبعد الأرقام الصادرة، التي لم يرد عليها أو المستلمة مؤخرا.

### ٤ مفتاح خدمة البريد الصوتي

في نمط الجاهزية، (اضغط مطولاً) للدخول إلى رسائل البريد الصوتي.

### ٥ مفتاح قفل لوحة المفاتيح

يقوم بفتح لوحة المفاتيح من نمط الجاهزية (اضغط مطولاً)

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

### ١ مفاتيح المرنية

إنجاز الوظائف المشار إليها في أسفل الشاشة.

### ٧ مفتاح التأكيد

في نمط الجاهزية، يدخل إلى القائمة الرئيسية. في نمط القائمة، يحدد خيار القائمة المحدد أو تأكيد الإدخال.

### ٨ مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة

(اضغط مطولاً) لتشغيل وإغلاق الهاتف؛ ينهي المكالمة. في نمط القائمة، يلغى الإدخال ويعود إلى نمط الجاهزية.

### ٩ مفاتيح الأحرف والأرقام

### ١٠ مفتاح الوضع الصامت

في نمط الجاهزية، (اضغط مطولاً) لتفعيل أو إلغاء تفعيل الوضع الصامت.

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية على السطر العلوي من الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
<span></span>	قوة الإشارة	<span></span>	البلوتوث فعال
<span></span>	اتصل بشبكة GPRS	<span></span>	رسالة جديدة
<span></span>	اتصل بشبكة EDGE	<span></span>	رسالة بريد صوتي جديدة
<span></span>	مكالمة جارية	<span></span>	عرض الموسيقى فعال
<span></span>	تحويل المكالمات فعال	<span></span>	الراديو FM فعال
<span></span>	رسائل الطوارئ فعالة	<span></span>	يوجد بطاقة ذاكرة
<span></span>	المتنبيه فعال	<span></span>	الوضع عادي فعال
<span></span>	الاتصال بشبكة ويب محمية	<span></span>	الوضع صامت فعال
<span></span>	التزامن مع الحاسب الشخصي	<span></span>	مستوى شحن البطارية
<span></span>	التحويل (خارج منطقة الخدمة المعتادة)	<span></span>	التوقيت الحالي

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠

هاتف نوكيا ٦٦٥٠