




## מבנה הטלפון

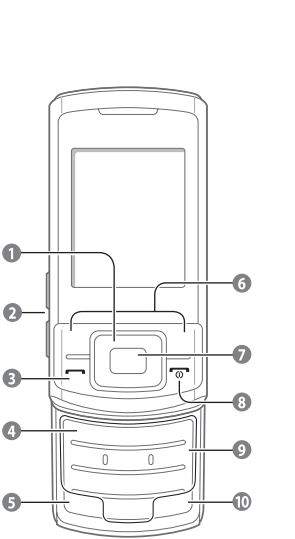

**כפתור ניווט 4 כיוונים**
במצב המתנה, נישא לתפריטים שקבע המשתמש (בהתאם לספק השירות, עשויים התפריטים המוגדרים מראש להשתנות); במצב תפריט, דפדוף באפשרויות התפריט.

- לחצן עוצמת שמע**

במצב המתנה, שניו עוצמת השמע; לשלחת הודעת חירום.

▶ ראו הפעלה ושליחה של הודעת חירום

- לחצן חיוג**

מחייג או עונה לחשיה; במצב המתנה, מציג שיחות אחרונות שחייגו, לא נענו, או נתקבל.

- לחצן שירות תא קולי**

במצב המתנה, נישא לתא הקולי (לחצו והחזיקו).

- לחצן השיהיה**

הזנת השיהיה בחיוג (לחצו והחזיקו).

**6**
**לחצני בחירה**
מבצעים פעולות המוצגות בחלקו התחתון של הצג.

- לחצן נישא לתפריט/אישור**

במצב המתנה, נישא לתפריט הראשי; במצב תפריט, בוחר באפשרות התפריט המסומנת או מאשר הזנה.

- לחצן הפעלה/כיבוי/ציאה מתפריט**

הפעלה וכיבוי של הטלפון (לחצו והחזיקו); סיום שיחה; במצב תפריט, ביטול ההזנה וחזרה למצב המתנה.

- מקשיים אלפא־נומריים**

- לחצן פרופיל שקט**

במצב המתנה, הפעלה וכיבוי של פרופיל שקט (לחצו והחזיקו).

- לחצן השיהיה**

הזנת השיהיה בחיוג (לחצו והחזיקו).

<span></span>	הטלפון שלכם עושה שימוש בכרטיסי זיכרון מסוג microSD™ בנפח של עד 8 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו). <p><b>כרטיס הזיכרון אינו כלול בערכת המכשיר.</b></p>
---------------	--

### חיוג שיחת טלפון

- במצב המתנה, הזינו את הקידומת ומספר הטלפון.
- לחצו **[↵]** לחיוג המספר.
- לסיום השיחה, לחצו **[☎]**.

### מענה לשיחה

- כאשר מתקבלת שיחה, לחצו **[↵]**.
- לסיום השיחה, לחצו **[☎]**.

### התאמת עוצמת השמע

**להתאמת עוצמת הצלצול**

- במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← פרופילי טלפון**.
- דפדפו אל הפרופיל שמשמש אתכם.
- לחצו **<אפשרויות→ ערוך**.
- בחרו **עוצמת צלצול**.
- דפדפו שמאלה או ימינה לשינוי עוצמת השמע.
- לחצו **<בחר>**.
- לחצו **<שמור>**.

**להתאמת עוצמת שמע השיחה במהלך שיחה**

במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה להתאמת שמע האפרכסת.

### שינוי סגנון הצלצול

- במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← פרופילי טלפון**.
- דפדפו אל הפרופיל שמשמש אתכם.

- דפדפו שמאלה או ימינה אל **מופעל**.
- דפדפו מטה אל **נמענים** ולחצו על **[☐]**.
- לחצו **<אפשרויות→ אנשי קשר להצגת רשימת אנשי הקשר שלכם**.
- דפדפו לאיש קשר ולחצו על **[☐]**.
- בחרו במספר (במידה ונדרש). על המספר לכלול את קוד המדינה (+972).
- לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו **<בחר>** לחזרה לרשימת הנמענים.
- לחצו **<אפשרויות→ אס** לשמירת הנמענים.
- דפדפו מטה והזינו את שם השולח.
- לחצו **← שמור ← <קבל>**.

### הפעלה ושליחה של הודעת חירום

במקרה חירום, תוכלו לשלוח הודעות חירום לקרובי משפחה או חברים לקבלת סיוע.

**להפעלת תכונת הודעת חירום**

- במצב תפריט, בחרו **הודעות ← הגדרות ← הודעות SOS ← אפשרויות שליחה**.
- דפדפו שמאלה או ימינה אל **הפעל**.
- דפדפו מטה ולחצו על **[☐]** להצגת רשימת הנמענים.
- לחצו **<אפשרויות→ אנשי קשר להצגת רשימת אנשי הקשר שלכם**.
- דפדפו לאיש קשר ולחצו על **[☐]**.
- בחרו במספר (במידה ונדרש).
- לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו **<בחר>** לחזרה לרשימת הנמענים.

הטלפון שלכם מציג בחלקו העליון של המסך את סמלי המצב הבאים:

סמל	תיאור	סמל	תיאור
<span></span>	עוצמת האות	<span></span>	התקן תקשורת Bluetooth פעיל
<span></span>	מחובר לרשת GPRS	<span></span>	הודעה חדשה
<span></span>	מחובר לרשת EDGE	<span></span>	הודעה קולית חדשה
<span></span>	במהלך שיחה פעילה	<span></span>	השמעת מוסיקה פעילה
<span></span>	הפניית שיחה פעילה	<span></span>	רדיו FM מופעל
<span></span>	תכונת שיחת חירום פעילה	<span></span>	כרטיס זיכרון מותקן
<span></span>	התראה פעילה	<span></span>	פרופיל גריל מופעל
<span></span>	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח	<span></span>	פרופיל שקט מופעל
<span></span>	מסונכרן למחשב	<span></span>	מצב טעינת סוללה
<span></span>	רשת נדידה	<span></span>	שעה נוכחית

### תכולת הערכה

- מכשיר
- סוללת ליתיום יון 800mAh
- מטען נייד
- אוזניה סטריאופונית

- לחצו **<אפשרויות→ ערוך**.
- בחרו **סגנון צלצול**.
- לחצו על הקטגוריה הרצויה ובחרו בצלצול.
- לחצו **<שמור>**.

### חיוג לשיחה אחרונה שחייגה

- במצב המתנה, לחצו **[↵]**.
- דפדפו שמאלה או ימינה לבחירה בסוג השיחה.
- דפדפו מעלה או מטה לבחירה במספר או שם.
- לחצו על **[☐]** להצגת פרטי השיחה או **[↵]** לחיוג אל המספר שנבחר.

### הזנת מלל

**לשינוי מצב הזנת המלל**

- לחצו והחזיקו **[#]** למעבר למצב T9.
- לחצו והחזיקו **[\*]** להחלפת מצב הזנה.
- לחצו **[#]** להזנת אותיות ולועזיות גדולות וקטנות, ערבית ומספרים.
- לחצו **[\*]** למעבר למצב סמלים.

**מצב T9**

- לחצו על המקשים האלפא־נומריים המתאימים להזנת המילה בשלמותה.
- במידה והמילה הנכונה אינה מוצגת, דפדפו ברשימת המילים ובחרו במילה המבוקשת. לאחר שהוזנה המילה הנכונה, לחצו **[0]** להזנת רווח.

- לחצו **<אפשרויות→ שמור** לשמירת הנמענים.
- דפדפו מטה וקבעו את מספר הפעמים שההודעה תשלח.
- לחצו **<שמור→ <כן>**.

**לשליחת הודעת חירום**

- כאשר הטלפון סגור והמקשים נעולים, לחצו מעלה על לחצן בקרת השמע ארבע פעמים לשליחת הודעת חירום אל המספרים שנבחרו.
- הטלפון יעבור למצב חירום וישלח את הודעת החירום שנקבעה.

- ליציאה ממצב חירום, לחצו **[☎]**.


### שימוש בהודעות Bluetooth

לימדו כיצד לשוחח עם בני משפחה או חברים באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.


- במצב תפריט, בחרו **הודעות ← מסננר של Bluetooth**.
- לחצו **<כן>** להפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי (במידה ונדרש).
- לחצו **<אפשרויות→ חפש איש קשר של Bluetooth ← חפש התקן חדש**.
- דפדפו אל התקן ולחצו **<בחר>**.
- הזינו את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה קיים עבורו כזה, ולחצו **<אישור>**.
- כאשר זיוין בעליו של המכשיר האחר את אותו קוד זיהוי או יאשר את הקישור, יושלם הצימוד.
- הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **[☐]**.

## התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

- הסירו את כיסוי הסוללה והכניסו את כרטיס ה-SIM.

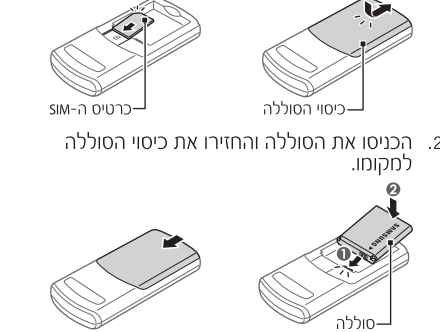

- הכניסו את הסוללה והחזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

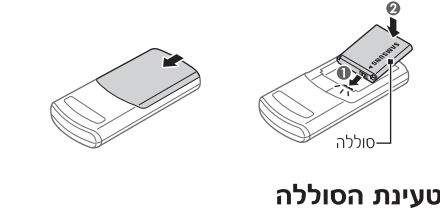

### טעינת הסוללה

- חברו את המטען הנייד המסופק בערכה.
- בתום הטעינה, נתקו את המטען.

<span></span>	וודאו שסמל החץ על־גבי המחבר פונה מעלה.
---------------	--

לשקע החשמל

**מצב ABC**

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים עד שיוצג התו הרצוי.

**מצב מספרים**

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים להזנת מספר.

**מצב סמלים**

לחצו על המקש האלפא־נומרי המתאים לבחירת סמל.

<span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>להזזת הסמן, לחצו על מקש הניווט.</li> <li>למחיקת תו אחד בכל פעם, לחצו <b>&lt;מחק&gt;</b>.</li> <li>למחיקת כל התווים, לחצו והחזיקו <b>&lt;מחק&gt;</b>.</li> <li>להזנת רווח בין התווים, לחצו <b>[0]</b>.</li> <li>להזנת סימני פיסוק, לחצו <b>[1]</b>.</li></ul>
---------------	--

#### הוספת איש קשר חדש

- במצב המתנה, הזינו מספר טלפון ולחצו **<אפשרויות>**.
- בחרו **שמור איש קשר ←** מיקום זיכרון (טלפון או SIM) **← הוסף חדש**.
- בחרו בסוג מספר (במידה ונדרש).
- הזינו פרטי רשומה.
- לחצו **<אפשרויות→ שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

### שימוש במצלמה

**צילום תמונות**

- במצב תפריט, בחרו **מצלמה**.
- סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
- כוונו את עדשת המצלמה לנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
- לחצו על **[☐]** לצילום התמונה.
- לצילום תמונה נוספת, לחצו על לחצן הבחירה הימני.

**צפייה בתמונות**

במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי ← תמונות ← התצלומים שלי ←** קובץ תמונה.

### האזנה למוסיקה

- במצב תפריט, בחרו **נגן המוסיקה**.
- בחרו בקטגוריית כל המוסיקה **←** קובץ מוסיקה.
- שילטו בהשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

מקש	פעולה
אישור	השהיה או המשך השמעה
ע. שמע	הגברה או החלשה של עוצמת השמע
ניווט	<ul style="list-style-type: none"><li><b>שמאלה:</b> התחל השמעה מחדש;</li> <li>דלג לאחור (לחצו בתוך 3 שניות);</li> <li>סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו)</li> <li><b>ימינה:</b> דלג קדימה;</li> <li>סרוק קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו)</li> <li><b>מעלה:</b> פתיחת רשימת ההשמעה</li> <li><b>מטה:</b> עצור השמעה</li></ul>

<span></span>	בחירת <b>הקבצים שלי ← כרטיס זיכרון ←</b> קובץ מוסיקה, לא תאפשר דילוג קדימה או אחורה במהלך ההשמעה.
---------------	---