

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24942A
Arabic. 11/2010. Rev. 1.1

GT-S5233W

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تحذير

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



تنبيه

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطالعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك الجوال"، "تركيب وتجهيز هاتفك الجوال"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015552.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance

CE 0168 !

← يتبعه - ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] أقواس تربيعية - مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل مفتاح الخروج من التشغيل/القائمة)

المحتويات

١ معلومات السلامة والاستخدام

١ تحذيرات السلامة

٣ احتياطات السلامة

٥ معلومات هامة خاصة بالاستخدام

٩ مقدمة عن هاتفك الجوال

٩ المحتويات

١٠ تصميم الهاتف

١١ المفاتيح

١٢ الأيقونات

١٤ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

١٤ تركيب بطاقة SIM والبطارية

١٦ شحن البطارية

١٧ إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

٣٥ استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣٥ استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٨ استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٣٩ استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٤٠ استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٤ استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٤٨ استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٨ استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٥٠ تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN) LAN
- ٥١ تنشيط متعقب الهاتف الجوال
- ٥٢ إجراء مكالمات زائفة
- ٥٣ تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٤ استخدام ميزة الرد الصوتي
- ٥٤ تعديل الصور

١٨ استخدام الوظائف الأساسية

- ١٨ تشغيل هاتفك وإيقافه
- ١٩ استخدام شاشة اللمس
- ٢٠ الوصول إلى القوائم
- ٢٠ استخدام الأدوات
- ٢١ الوصول إلى المعلومات المساعدة
- ٢٢ تخصيص هاتفك
- ٢٤ استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٢٥ إرسال وعرض الرسائل
- ٢٩ إضافة وإيجاد الأسماء
- ٢٩ استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٣١ الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٣ تصفح الويب
- ٣٤ استخدام خدمات Google

٥٧	طباعة الصور.....
٥٧	عرض وتحميل الصور والفيديو.....
٥٩	استخدام ألعاب وتطبيقات Java.....
٦٠	مزامنة البيانات.....
٦١	استخدام قارئ RSS.....
٦٢	إنشاء وعرض ساعات العالم.....
٦٣	ضبط واستخدام المنبهات.....
٦٤	استخدام الحاسبة.....
٦٤	تحويل العملات أو القياسات.....
٦٤	ضبط مؤقت تنازلي.....
٦٤	استخدام ساعة الإيقاف.....
٦٥	إنشاء مهام جديدة.....
٦٥	إنشاء مذكرات صوتية.....
٦٥	إدارة التقويم.....

حل المشكلاتa

تحذيرات السلامة



احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكامالياته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات.
فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في
إلحاق أضرار بالسمع.
قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن
بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن
من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير
قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام كيس الهواء. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ كيس الهواء بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.

- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

احتياطات السلامة



القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الكماليات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

الترم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الكماليات المعتمدة من Samsung فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا حال وجود كسر أو شق في الشاشة

الزجاج أو الأكريليك المكسور قد يسبب الأذى لوجهك أو يديك. أحضر الهاتف إلى مركز خدمات Samaung لتبديل الشاشة. الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام سوف تبطل كفالة الصانع.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

• تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا يحمي هاتفك هاتفك تجنباً لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل - فالسوائل قد تتلف الهاتف تلفيات خطيرة. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

• في حالة اشتغال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.

• قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية و الضجيج الكهربائي الناتج عن الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٥٨٦ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

للمزيد من المعلومات حول SAR و معايير الإتحاد الأوروبي UE المتعلقة به، قم بزيارة موقع samsung.com.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة

في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

"المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها "على حالتها".

ولا تضمن SAMSUNG المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون

SAMSUNG، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار."

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد Samsung أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها Samsung. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي Samsung مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون Samsung مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم



- قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

مقدمة عن هاتفك الجوال


سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



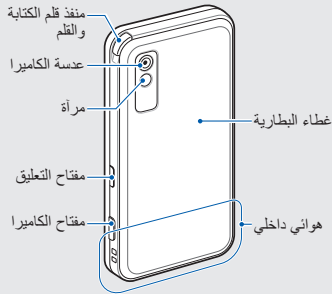

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفول، اضغط على [🔒]. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [🔒].



المفتاح	الوظيفة
	تعليق
	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)
	الكاميرا
	في وضع الجاهزية، قم بتشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو


المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اتصال
	إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا
	رجوع
	في وضع القائمة، يمكن الرجوع إلى المستوى السابق
	الخروج من القائمة/التشغيل
	قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، ارجع إلى شاشة القائمة الأساسية للعودة إلى وضع الجاهزية
	مستوى الصوت
	تعديل مستوى صوت الهاتف

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	مزامنة مع الكمبيوتر
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	وضع عادي فعال

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	المنبه فعال
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	Wi-Fi فعال



المعنى

الأيقونة

وضع صامت فعال



مستوى طاقة البطارية




الوقت الحالي


10:00

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،
١. ارفع غطاء البطارية.

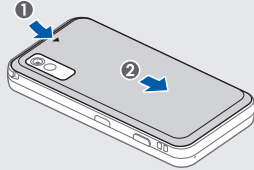


إذا كان الهاتف شغالاً، اضغط بشكل مطول على [] لإيقاف تشغيله. 


تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٢. أدخل بطاقة الهاتف SIM.

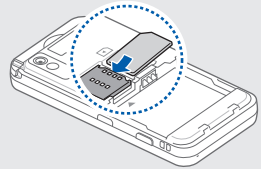

٣. أدخل البطارية.

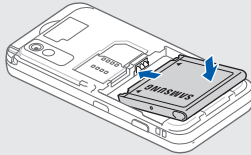

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

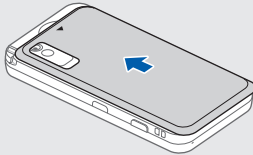


- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض في جانب الهاتف.
٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.



يكون المثلث متجهاً لأعلى

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.



٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة [|||||] تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الهاتف.


٦. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية



عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الهاتف نغمة إشارة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام هاتفك.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأسفل.

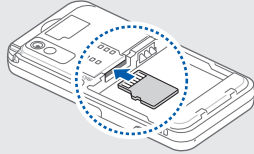

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

لنزع بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.



١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [🔴].
 ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.




استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

لتجنب خدش شاشة هاتفك، لا تستخدم الأقلام الجافة، أقلام الرصاص، أو مواد حادة أخرى للضغط على شاشة اللمس أو الكتابة عليها.



يوجد منفذ خاص بحفظ قلم الكتابة على الجزء الخلفي من هاتفك.

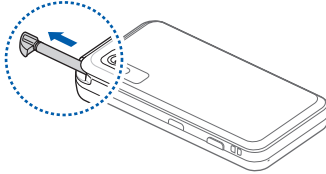

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس من خلال قلم الكتابة.




للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.



- اضغط على: المس الشاشة مرة واحدة باستخدام قلم الكتابة لتحديد القائمة أو الخيار المحدد.
- اضغط بشكل مطول: اضغط بشكل مطول مستخدماً قلم الكتابة على أحد العناصر لتنفيذ إجراء.
- اسحب: اضغط بشكل مطول على الشاشة مستخدماً قلم الكتابة واسحب قلم الكتابة لتحريك شريط التمرير.


الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
 ٢. حدد قائمة أو خياراً.
- يمكنك أيضاً الوصول إلى القوائم عن طريق تحديد  في وضع القائمة. اسحب إلى اليسار أو اليمين للتنقل خلال شاشات القوائم.
٣. اضغط على  للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على  للعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.


-  تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. حدد [?] من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٤. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.
٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للحصول على مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

نقل الأدوات إلى شاشة الجاهزية

١. في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى المنطقة التي تريدها في وضع الجاهزية.
٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
٢. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد حفظ.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على [▼/▲] وقم بتعديل مستوى الصوت للنغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تنقر على شاشة الهاتف.

١. في وضع الجاهزية، اضغط [▼/▲].

٢. حدد اهتزاز وقم بتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.


معايرة الشاشة

يمكنك معايرة الشاشة حتى يتعرف هاتفك على الإدخالات بشكل أفضل.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← معايرة.
٢. اضغط على الهدف الموجود على الشاشة.
٣. حدد موافق.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير  مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.
٢. حدد فعال تحت قفل الهاتف.
٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيداتها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية.

٤. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.

٥. حدد حفظ.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٣. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد نمط اللون ← حفظ.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة أولاً، إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إلغاء القفل الذكي.

٢. حدد فعال تحت رموز إلغاء القفل.

٣. حدد خيار إلغاء قفل.

٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو تحديد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).

٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكية.

٦. اضغط على [↵].

٧. حدد حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.



أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [📞].

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. حدد [☎] ← المكالمات الصوتية أو اضغط على [☎] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [☎].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على [▼/▲].

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، حدد مجهر الصوت ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للعودة إلى سماع الأذن، حدد مجهر الصوت.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



استخدام السماع

بتوصيل السماع المرفقة بالهاتف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط بشكل مطول على زر السماع، ثم اضغط مرة أخرى بشكل مطول.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماع.
- لإنهاء مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماع.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستقبل وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ ص. ٢٨
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.
٥. أدخل موضوعاً وحدد تمت.
٦. حدد انقر لإضافة نص.
٧. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد تمت.
٨. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

باستخدام شاشة اللمس بهاتفك وقلم الكتابة، يمكنك إدخال نص وإنشاء رسائل أو ملاحظات.

تغيير طريقة إدخال النصوص

عند فتح حقل إدخال النص، تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية. حدد القائمة المنسدلة لوحة المفاتيح وحدد إحدى طرق الإدخال التالية التي تستخدم لإدخال النصوص:

• لوحة المفاتيح

• كتابة ملء الشاشة

• مربع الكتابة 1

• مربع الكتابة 2

يمكنك استخدام لوحة تحكم عريضة عند تدوير الهاتف في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي عند إدخال نص معين.



الوظيفة	الوضع
<p>١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.</p> <p>٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⏏ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر أو حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.</p>	T9
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

إدخال نص باستخدام ملء الشاشة للكتابة

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى كتابة ملء الشاشة.
 ٢. اكتب كل حرف في أي مكان على الشاشة.
- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي من الشاشة.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى لوحة المفاتيح.
 ٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال النص.
- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي من الشاشة.
 - لإدخال نص في وضع T9، حدد T9.
- تختلف الأوضاع المتوفرة لإدخال النصوص حسب لغة إدخال النصوص المحددة. لتغيير لغة إدخال النصوص، حدد عربي بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.



يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	أب

إدخال نص باستخدام خانة الكتابة ١

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة 1.

٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة أسفل الشاشة.

اكتب الأرقام والرموز في الخانة 1? بالجزء السفلي الأيمن من منطقة الكتابة.

إدخال نص باستخدام خانة الكتابة ٢

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة 2.

٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة أسفل الشاشة.

لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد أب بالمركز السفلي من الشاشة.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.

٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.

٢. حدد حساباً.

٣. حدد تنزيل.


٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.

٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.




إضافة اسم جديد

1. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
2. حدد  ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
3. حدد الهاتف أو البطاقة.
4. أدخل معلومات الاسم.
5. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم


1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
 2. حدد حقل البحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريد إيجاده، وحدد **تمت**.
- يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.

3. حدد الاسم من قائمة البحث.

-  بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← .
 - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات النقاط وعرض الصور والفيديو.

-  عند تشغيل الكاميرا، قد تظهر شاشة العرض فارغة نتيجة تفريغ شحن إلكتروستاتيكي مؤقت. حاول إعادة تشغيل الهاتف لحل المشكلة.

التقاط الصور

1. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتحديد موازنة الألوان، حدد .

• لتحديد تأخر الوقت، حدد .

• لضبط قيمة التعرض، حدد .

٤. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.





يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور بسرعة.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية
← ملف صورة.


• قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي. قم
بإمالة الهاتف إلى اليسار أو اليمين. سوف تنتقل الصور إلى اليسار
أو اليمين تلقائياً.

• حدد  ←  أو  للتكبير أو التصغير. اضغط على 
للخروج من شاشة التكبير أو التصغير.

التقاط فيديو


١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد  للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتغيير وضع التسجيل، حدد .

• لتحديد موازنة الألوان، حدد .

• لتحديد تأخر الوقت، حدد .

• لضبط قيمة التعرض، حدد .

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. حدد  أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، حدد  لعرض الفيديو بسرعة.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.
قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

الاستماع إلى الموسيقى


تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.

٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	ضبط هاتفك لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات
	تغيير الإخراج الصوتي
	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)
	إيقاف تشغيل راديو FM
	بدء راديو FM

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٥
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٦
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٥١
- انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٧
- مزمنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٤٧

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
⏸	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
A	تغيير وضع التكرار
⌂	تنشيط وضع الخلط

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
◀ ▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب

الأيقونة	الوظيفة
↺	إنعاش صفحة الويب الحالية
🏠	عودة إلى صفحة البدء
★	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
⚙️	تغيير وضع العرض
📄	إضافة علامة

تحديد صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← العلامات.
2. حدد إضافة.
3. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
4. حدد حفظ.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال بالبحث

1. في وضع القائمة، حدد  ← Google ← بحث.
2. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.


الاتصال بالبريد

1. في وضع القائمة، حدد  ← Google ← البريد.
2. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
3. قم بإرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.


الاتصال بالخرائط

قد لا تتوفر خدمة الخريطة هذه حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.


للبحث على الخريطة،

1. في وضع القائمة، حدد  ← Google ← الخرائط.
2. تنقل خلال الخريطة.
3. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.

للبحث عن موقع معين،

1. في وضع القائمة، حدد  ← Google ← الخرائط.
2. حدد menu ← search map ← search the map وأدخل عنوان أو فئة الشركة.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

1. في وضع القائمة، حدد  ← Google ← الخرائط.
2. حدد menu ← Get Directions.
3. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
4. حدد Show directions لعرضها على الخريطة.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها من أداة منبه الحدث الحدث.

٢. اضغط على [📞] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📞] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. حدد الرقم الذي تريده وحدد 📞 أو اضغط على [📞] للاتصال به.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

1. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.
2. حدد **لوحة المفاتيح**، أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، وحدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على **[↩]**.
3. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمتين.
4. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **معلق** ← **[⏸]**.
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[⏹]**.

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

1. اضغط على **[↩]** للرد على المكالمة الثانية.
2. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

1. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
3. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [❌]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
٢. حدد فعال تحت التفعيل.
٣. حدد إضافة رقم تحت لائحة الرفض.
٤. حدد حقل إدخال الرقم.
٥. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت ← حفظ.
٦. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.
٧. حدد خانات الاختيار التي بجوار الرقم.
٨. حدد حفظ.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء المكالمات متعددة الأطراف، اضغط على [❌].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على + لإدخال الحرف.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [📞] ← المكالمات الصوتية أو اضغط على [📞] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٣١

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد الاسم الذي تريده.
٣. حدد [📞] بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به ← [📞].

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.
٢. أدخل تفاصيلك الشخصية.
٣. حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المفضلة.

٣. حدد إضافة.

٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على رقم المفضلة.



- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة لأسماء المفضلة (📁) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
- يمكنك الاتصال بهذا الاسم من خلال الضغط بشكل مطول على رقم المفضلة المعين.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، ونوع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء ← المجموعات.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. حدد انقر لإضافة نص.
٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.
٥. حدد حفظ.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد إنشاء مجموعة.

٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد حفظ.

٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك تلقائياً بإضافة الأسماء التي تستخدمها بشكل متكرر إلى لائحة الأسماء المصورة من، لائحة الأسماء المصورة يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

١. في وضع القائمة، حدد جهات اتصال مصورة.

٢. حدد اسم صورة.

٣. حدد للاتصال بالرقم أو حدد  لإرسال رسالة.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٧

٤. حدد حفظ.


إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ◀ إنشاء رسالة ◀ نوع رسالة.

٢. حدد المزيد ◀ إدخال ◀ نماذج نصية ◀ نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ◀ النماذج ◀ نماذج رسائل الوسائط.

٢. قم بالانتقال إلى النموذج الذي تريده وحدد .

يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ◀ مجلداتي.

٢. حدد إنشاء مجلد.

٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد **[S]** ← مستمر.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

٣. حدد **SCN** ← مشهد ← **OK**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
 ٣. حدد **[S]** ← لقطة الابتسامة.
 ٤. اضغط على مفتاح الكاميرا.
 ٥. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد **[S]** ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد **[S]** ← موزايك.
٤. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح الكاميرا.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صور لكل مقطع.



التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

قبل التقاط فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نوعية الصورة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة


٣. حدد  ← إطار.

٤. حدد إطاراً واضغط على مفتاح الكاميرا.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة بالإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نوعية الصورة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور

قبل التقاط فيديو، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الوظيفة	الضبط
تغيير شاشة المعاينة	خطوط الإرشاد
تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله	التسجيل الصوتي
تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة	التخزين

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع العرض، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← برنامج **Samsung PC studio** أو **مخزن البيانات** ← **حفظ**.
 ٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 ٣. قم بتشغيل **Samsung PC Studio** ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة **Samsung PC Studio** للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح المجلد لعرض الملفات.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مع تثبيت Windows Media Player.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.
٨. ابدأ المزامنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد حقل إدخال النص، أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك، وحدد تمت.
٤. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو النقط صورة جديدة.
٥. حدد حفظ.
٦. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٧. حدد إضافة ← المسارات.
٨. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.
٢. حدد الضبط.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.


تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
 ٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.
 ٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

بحث عن معلومات الموسيقى

- تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.
١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← بحث عن الموسيقى.
 ٢. حدد بحث عن الموسيقى للاتصال بالمق.

٣. عند تسجيل هاتفك بنجاح، حدد  لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

 بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **الضبط** ← **فعال** تحت **رؤية هاتفك** ← **خيار رؤية** ← **حفظ**.
- إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد **حفظ**.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← بحث.
 ٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.
 ٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت.
- عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

1. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← الضبط.
2. حدد فعال تحت نمط البطاقة عن بعد.
3. حدد حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد تصريح الجهاز.

تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN) LAN

تعلم كيفية تنشيط الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل شبكة WLAN في دول الاتحاد الأوروبي بدون قيود في الخطوط الأرضية، ولكن لا يمكن تشغيلها في الخطوط الهوائية في فرنسا.

تنشيط شبكة WLAN

1. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← Wi-Fi.
2. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← Wi-Fi ← بحث.

٢. حدد أيقونة شبكة ← إضافة وأضف وضع اتصال.

إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد ضبط متقدم.

٣. في وضع القائمة، حدد المتصفح أو المجتمعات، أو في وضع الجاهزية، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

للوصول إلى الإنترنت بواسطة طريقة أخرى، قم بتغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي تريدها.

تنشيط متعقب الهاتف الجوال

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.

٢. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.

٣. حدد فعال لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.

٤. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.

٥. حدد حقل إدخال المستقبل.

٦. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.

٧. حدد موافق لحفظ المستقبلين.

٨. حدد حقل إدخال المرسل.

٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١٠. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمات مزيفة

لإجراء مكالمات مزيفة، اضغط مع الضغط باستمرار على [▼] في وضع الجاهزية.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات مزيفة ← صوت المكالمات المزيفة.

٢. حدد فعال تحت صوت المكالمات المزيفة.

٣. حدد تسجيل الصوت.

٤. حدد ● لبدء التسجيل.

٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. اضغط على [↩].

٨. حدد حفظ لضبط التسجيل كاستجابة على المكالمات الزائفة.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات مزيفة ← مؤقت المكالمات المزيفة.



٢. حدد خياراً.

٣. حدد حفظ.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرات صوتية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. حدد  لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد . يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرات صوتية

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← لائحة الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	تشغيل أو استئناف العرض
	البحث للخلف في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)
	البحث للأمام في ملف (اضغط مع الضغط باستمرار)

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي

١. في وضع القائمة، اضغط على الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي.
٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى فعال.
٣. لضبط وقت الانتظار، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين إلى خيار معين.
٤. لضبط عرض الشاشة، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين.
٥. لضبط رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين إلى رسالة معينة.
٦. اضغط على <حفظ>.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.



الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← وارد جهاز الرد الآلي.
٢. حدد رسالة.

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.
٢. حدد

٣. حدد **تعديل** ← **المؤثرات** ← خيار تأثير (مصفاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٤. حدد المؤثر المراد تطبيقه وحدد **تمت**.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد **ضبابي** ← **تمت**.

٥. عند الانتهاء، حدد **الملفات** ← **حفظ باسم**.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **تعديل** ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.

٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**, **تدوير** أو **قلب**.

٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

لتغيير حجم الصورة، حدد **حجماً** ← **حفظ** ← **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد تمت أو موافق.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

إضافة رسم بالكتابة بخط اليد

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد تعديل ← الذاكرة على الشاشة.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين، ارسماً على الشاشة، وحدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد تعديل ← قص.
٣. ارسـم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد قص ← تمت.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ من "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ من "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد تعديل ← إدخال ← ميزة مرئية (الإطارات، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو النص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد تمت.

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورتك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٢. افتح صورة. ◀ ص. ٣٢

٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة. ◀ ص. ٣٢

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.


٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بالمزاوجة مع الطابعة.

◀ ص. ٥١


٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

عرض وتحميل الصور والفيديو

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات التي تتشارك في الصور لعرض الصور أو ملفات الفيديو المشتركة وتحميل الصور والفيديو على الويب.

المجتمعات قد لا تتوفر هذه المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 


عرض ملف

١. في وضع القائمة، حدد .



٢. حدد موقع ويب أو مدونة لعرض الملفات.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **المجموعات**.
 ٢. حدد **نعم** لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
 ٤.  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **المجموعات**، ستنم مطالبتك بالتأكيد.
 ٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.
- إذا حددت **تحديث قوائم المدونة**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.

تحميل ملف

- لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.
١. في وضع القائمة، حدد **المجموعات**.
 ٢. حدد **تحميل إلى الويب**.
 ٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.
 ٤. حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.
 ٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد **تحميل**.
 ٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).
-  يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من الكاميرا أو ملفاتي عن طريق تحديد  أو تحديد **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.



قد لا يكون تنزيل ملفات Java مدعماً حسب برنامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
2. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تخصيص إعدادات المجتمعات

1. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
2. حدد الضبط.
3. اضبط الإعدادات.

الوظيفة	الضبط
عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير	تحميل التفاصيل
تحرير الواجهة المفضلة	القوائم المفضلة
تغيير حجم الصورة المراد تحميلها	تغيير حجم الصورة
ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول	حفظ التحميل
تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج	مدير الحساب
عرض معلومات إخلاء المسؤولية	تتصل

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد.
٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد ← تطبيق.
٢. حدد المزيد للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

إنشاء وضع مزامنة

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← تزامن.
٢. اضغط على <إضافة> وحدد معلومات الوضع.
٣. عند الانتهاء، اضغط على <حفظ>.

بدء المزامنة

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← تزامن.
٢. حدد وضع مزامنة.
٣. اضغط على <متابعة> لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي حددته.

قراءة تلقيمات RSS

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← قارئ RSS.
٢. حدد تحديث للحصول على أحدث المحتويات.
٣. حدد فئة تلقيم ← تلقيم محدث.



تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد قارئ RSS ← المزيد ← الضبط ← الأولويات.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← قارئ RSS.
٢. حدد إضافة.
٣. حدد حقل إدخال URL.
٤. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد تمت.
٥. حدد موافق.


إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

عرض التوقيت العالمي

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد التوقيت الزمني الذي تريده.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. حدد  ← إضافة.
٣. حدد منطقة زمنية.

٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .

٥. حدد موافق لإنشاء التوقيت العالمي.


يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.

٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيات العالمية (الخطوة ٦).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. حدد  ← ضبط كساعة ثانية.
٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد ضبط.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد غير ... بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
 ٢. حدد إنشاء منبه.
 ٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.
 ٤. حدد حفظ.
- تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم النفاثيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. اضبط الساعات أو الدقائق المتبقية.
٣. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة إيقاف

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ساعة إيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة التوقيت.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرات صوتية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.


إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد إنشاء منظم.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد حفظ.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
 ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض كل الأحداث المحفوظة،
١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
 ٢. حدد قائمة المنظم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

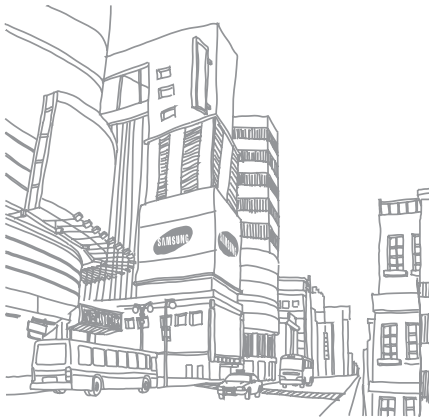

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ² ، يجب عليك إدخال رمز PIN ² المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
رمز PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.

الهاتف يطلب إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM موضوعة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة".

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمات.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال": [⌂].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.

- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.