

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25782A  
French (MEA). 11/2010. Rev. 1.1

# **GT-S5233W** Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Assemblage et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icones

Familiarisez-vous d'abord avec les icones utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messagerie**, puis sur **Nouveau message**).
- [   ] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu).

## Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015552.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

# CE0168!

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation .....</b>	<b>2</b>
Mises en garde .....	2
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	7
<b>Présentation de votre téléphone .....</b>	<b>12</b>
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Icônes .....	15
<b>Assemblage et préparation du téléphone ....</b>	<b>16</b>
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	16
Mise en charge de la batterie .....	18
Insérer une carte mémoire (en option) .....	19
<b>Fonctions de base .....</b>	<b>20</b>
Mise en marche/arrêt du téléphone .....	20
Écran tactile .....	21
Accès aux menus .....	21
Widgets .....	22

Accès à l'aide .....	22	Enregistrer et lire des mémos vocaux .....	52
Personnalisation du téléphone .....	23	Retouche d'images .....	53
Fonctions d'appel de base .....	25	Impression de photos .....	55
Envoyer et consulter des messages .....	26	Affichage et chargement de photos et de vidéos .....	55
Ajouter et rechercher des contacts .....	29	Jeux et applications Java .....	57
Fonctions de base de l'appareil photo .....	30	Synchronisation des données .....	58
Lecteur audio .....	32	Lecteur RSS .....	58
Surf sur le WAP .....	33	Création et affichage des horloges mondiales ...	59
Services Google .....	34	Réglage et utilisation des alarmes .....	60
<b>Fonctions avancées .....</b>	<b>36</b>	Calculatrice .....	60
Fonctions d'appel avancées .....	36	Conversion de devises ou de mesures .....	60
Fonctions avancées du répertoire .....	39	Régler un compte à rebours .....	61
Fonctions de messagerie avancées .....	40	Chronomètre .....	61
Fonctions avancées de l'appareil photo .....	41	Création de tâches .....	61
Fonctions avancées de lecture audio .....	44	Création de mémos .....	61
<b>Outils et applications .....</b>	<b>48</b>	Gérer le calendrier .....	61
Fonction Bluetooth .....	48	<b>Dépannage .....</b>	<b>a</b>
Activer un réseau WLAN et s'y connecter .....	50		
Activer la fonction de traçage du mobile .....	51		
Émission d'appels simulés .....	51		

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur.  
En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.



## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.



CAUTION

## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

## Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



# CAUTION



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,586 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU

PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.

Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.



# Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont conçus pour votre téléphone.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

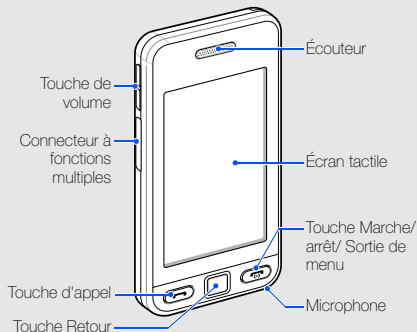



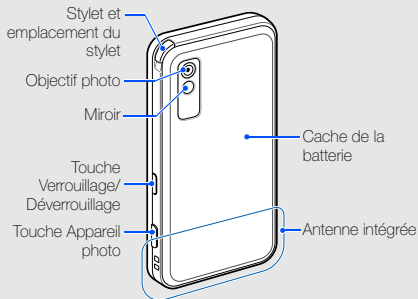

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [🔒]. Pour déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée.











## Touches













Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Touche Marche/arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). En mode menu, permet de revenir à l'écran du menu principal ou en mode veille.

Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone.
 Verrouillage/ Déverrouillage	Verrouillez l'écran tactile et les touches. Déverrouillez l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)
 Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

# Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel vocal en cours
	Carte mémoire insérée
	Alarme activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Wi-Fi activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)

Icône	Signification
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil normal activé
	Profil discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Assemblage et préparation du téléphone


Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone portable en vue de sa première utilisation.


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

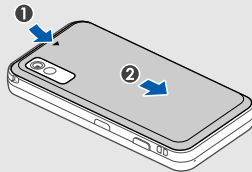


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM.

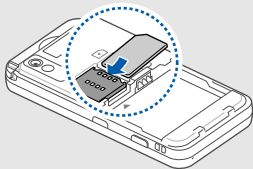


- Installez la carte en orientant la puce vers l'appareil.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

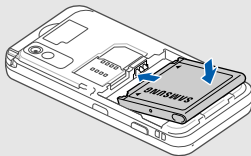


4. Remettez le cache de la batterie en place.

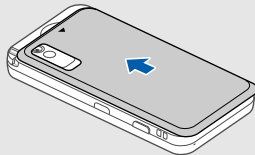

## Mise en charge de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.




Triangle orienté vers le haut



CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.

4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache de la prise à fonctions multiples.



### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

## Insérer une carte mémoire (en option)


Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le bas.

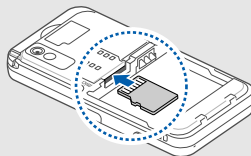

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez la batterie en place, puis son cache.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.



# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Mise en marche/arrêt du téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche  enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et sélectionnez **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors ligne vous permet de désactiver les fonctions réseau du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion au réseau.

Pour activer le profil Hors ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile avec un stylet.




Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

- Appuyer : Touchez une fois l'écran avec le stylet pour sélectionner le menu ou une option en surbrillance.
- Maintenir appuyé : Maintenez le stylet sur une action à effectuer.
- Faire glisser : Maintenez le stylet appuyé à l'écran et faites-le glisser pour déplacer la barre de défilement.



Pour éviter de rayer l'écran du téléphone, n'utilisez jamais de stylos, crayons ou autres objets pointus pour appuyer ou écrire sur l'écran tactile.


Un emplacement spécial est prévu à l'arrière du téléphone pour ranger le stylet.

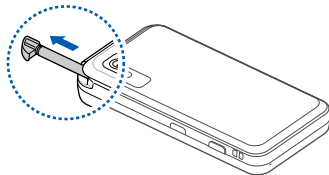

## Accès aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, sélectionnez **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Sélectionnez un menu ou une option.

Vous pouvez également accéder aux menus en sélectionnant  en mode Menu. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les écrans de menus.

3. Appuyez sur [↩] pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [🔍] pour revenir en mode veille.

## Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils des widgets.



- Certains de vos widgets se connectent aux services WAP. La sélection d'un widget WAP peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

## Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, sélectionnez la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils des widgets ou les déplacer vers l'écran de veille.

## Déplacer des widgets dans l'écran de veille

1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite vers une zone de votre choix dans l'écran de veille.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.


## Changer de widget

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
2. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils des widgets, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Accès à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Sélectionnez [?] dans la barre d'outils des widgets.

3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour d'obtenir plus d'informations. Pour revenir au niveau précédent, sélectionnez .

## Personnalisation du téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler le volume sonore des touches du clavier

En mode veille, appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour régler le volume des touches.

### Régler l'intensité du vibreur sur l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité du vibreur en appuyant sur l'écran du téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur [ ▲ / ▼ ].
2. Sélectionnez **Vibreur** et réglez l'intensité du vibreur.

### Activer ou désactiver le profil Discret


En mode veille, sélectionnez **Clavier** et maintenez la touche **#** enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

### Calibrer l'écran

Vous pouvez calibrer l'écran de sorte que votre téléphone puisse reconnaître plus facilement la saisie.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Calibrage**.
2. Touchez la cible sur l'écran.
3. Sélectionnez **OK**.

## Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez  en regard du profil utilisé.



Si vous utilisez le profil hors-ligne ou discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
3. Sélectionnez **Appliquer**.

## Sélectionner une couleur d'écran (mode Menu)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs → **Enregistrer**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis sélectionnez **Confirmer**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis sélectionnez **Confirmer**.



- Lors de votre premier accès à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'aucune perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Déverrouiller l'écran tactile à l'aide de la fonction Déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller et appeler un numéro abrégé ou déverrouiller et lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Déverrouillage dessin**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro abrégé à appeler ou une application à lancer (si nécessaire).
5. Choisissez un caractère pour la fonction de déverrouillage intelligente.
6. Appuyez sur [↵].
7. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller, maintenez la touche [⏏] enfoncée.

### Passer un appel

1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Sélectionnez [☰] → **Appel vocal** ou appuyez sur [☞] pour composer ce numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

### Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [☞].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [▲/▼].

## Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, sélectionnez **Haut-parleur** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Sélectionnez **Haut-parleur** pour revenir à l'écouteur.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Casque d'écoute

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du casque d'écoute fourni en le branchant au téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, maintenez la touche du kit piéton enfoncée, puis appuyez à nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée.

- Pour décrocher, appuyez sur la touche du casque.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du casque enfoncée.

## Envoyer et consulter des messages

Envoyer et consulter des SMS, des MMS et des e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
  2. Sélectionnez **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
  3. Entrez le numéro du destinataire et sélectionnez **OK**.
  4. Sélectionnez **Appuyez pour ajouter le texte**.
  5. Rédigez le texte du message, puis sélectionnez **OK**.  
► p. 27
- Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.

6. Sélectionnez **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

## Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Sélectionnez **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **Ajouter objet**.
5. Rédigez l'objet du message, puis sélectionnez **OK**.
6. Sélectionnez **Appuyez pour ajouter le texte**.
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis sélectionnez **OK**.
8. Si vous le souhaitez, sélectionnez **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
9. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisie de texte

Grâce à l'écran tactile de votre téléphone et à votre stylet, vous pouvez écrire du texte, des messages et des notes.

### Changer le mode de saisie

Lorsque vous ouvrez le champ de saisie, le clavier virtuel apparaît. Sélectionnez le menu déroulant **Clavier**, puis choisissez l'un des modes de saisie suivants :

- **Clavier**
- **Saisie plein écr.**
- **Zone de saisie 1**
- **Zone de saisie 2**



Lors de la saisie, vous pouvez utiliser un clavier large en faisant pivoter le téléphone en mode paysage, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



## Saisir un texte à l'aide du clavier virtuel



1. Basculez le mode de saisie sur **Clavier**.
2. Sélectionnez les touches virtuelles correspondantes pour saisir votre texte.
  - Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, sélectionnez **Abc** en bas de l'écran.
  - Pour saisir du texte en mode T9, sélectionnez **T9**.



Les modes de saisie disponibles dépendent de la langue sélectionnée pour la saisie de texte. Pour changer de langue, sélectionnez **FR** en bas de l'écran.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Sélectionnez autant de fois que nécessaire la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>2. Lorsque le mot correct apparaît, sélectionnez  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée ou sélectionnez  pour choisir un autre mot.</li> </ol>
Numérique	Sélectionnez la touche virtuelle correspondante pour saisir un chiffre.
Symbole	Sélectionnez la touche virtuelle correspondante pour saisir un symbole.

## Saisir du texte manuscrit en plein écran

1. Basculez le mode de saisie sur **Saisie plein écr**.
2. Écrivez chaque caractère n'importe où sur l'écran.  
Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, sélectionnez **Abc** en bas de l'écran.

## Saisir du texte dans la zone de saisie 1

1. Basculez le mode de saisie sur **Zone de saisie 1**.
2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :  
Écrivez les chiffres et les symboles dans la zone ?1 située dans la partie inférieure droite de la zone de saisie.

## Saisir du texte dans la zone de saisie 2

1. Basculez le mode de saisie sur **Zone de saisie 2**.
2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :  
Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, sélectionnez **Abc** en bas de l'écran.

## Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Sélectionnez **Téléch.**
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, sélectionnez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du répertoire

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Sélectionnez  → **Enregistrer n°** → **Nouveau**.
3. Sélectionnez **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

## Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom à rechercher, puis sélectionnez **OK**.

Vous pouvez également faire défiler  pour sélectionner la première lettre du nom.

3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en sélectionnant  → 
- modifier ses coordonnées en sélectionnant **Modifier**



## Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.




Lorsque vous activez l'appareil photo, le téléphone peut afficher un écran vide en raison d'une décharge électrostatique temporaire. Redémarrez le téléphone pour résoudre ce problème.

## Prendre des photos





1. En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour choisir la gamme de couleurs, sélectionnez **FIJUB**.
  - Pour choisir le délai de retardement, sélectionnez .
  - Pour régler la valeur d'exposition, sélectionnez .
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

La photo est enregistrée automatiquement.



Après avoir pris des photos, sélectionnez  pour les visionner.



## Visionner des photos


En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.


- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. Inclinez le téléphone vers la gauche ou la droite. Les photos défileront automatiquement vers la gauche ou la droite.
- Sélectionnez  →  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez sur [] pour quitter l'écran de zoom.

## Filmer des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez  pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour modifier le mode d'enregistrement, sélectionnez .

- Pour choisir la gamme de couleurs, sélectionnez **PLUS**.
- Pour choisir le délai de retardement, sélectionnez .
- Pour régler la valeur d'exposition, sélectionnez .

5. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
6. Sélectionnez  ou appuyez sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.  
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir filmé des vidéos, sélectionnez  pour les visionner.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

## Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

### Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Sélectionnez **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lors de la première utilisation de la radio FM, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

4. Les icônes suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône	Fonction
	Réglez votre téléphone pour qu'il recherche les fréquences des stations
	Modifiez la sortie sonore
	Recherchez une station de radio. Sélectionnez une station de radio mémorisée (maintenir enfoncée)
	Éteignez la radio FM
	Démarrez la radio FM

### Écouter des fichiers audio







Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 33
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 44
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 49

- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 45
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 45

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture:

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
<b>NORM</b>	Changez d'effet sonore
	Changez le mode de répétition
	Activez le mode aléatoire

## Surf sur le WAP



Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris.








- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de ces icônes dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

## Naviguer sur des pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
	Avancer ou reculer dans une page
	Interrompt le chargement de la page Web

Icône	Fonction
	Actualiser la page affichée
	Revenir à la page d'accueil
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Changer le mode d'affichage
	Ajouter un favori

## Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Services Google

Familiarisez-vous avec l'utilisation des nombreux services Google.




- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

## Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, sélectionnez  → **Google** → **Search**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

## Se connecter à la messagerie


1. En mode Menu, sélectionnez  → **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

## Se connecter aux cartes




Le service de cartographie n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.


Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, sélectionnez  → **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez  → **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Rechercher** → **Maps** et entrez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez  → **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Get Directions**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
4. Sélectionnez **Show directions** pour afficher les informations sur la carte.



# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte événement.
2. Appuyez sur  pour composer son numéro.

### Appeler un numéro récemment composé




1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro et  ou appuyez sur la touche  pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Sélectionnez **Hold** pour mettre un appel en attente ou sur **Récupérer** pour récupérer un appel mis en attente.


### Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Sélectionnez **Hold** pour mettre le premier appel en attente.
2. Sélectionnez **Clavier**, entrez le second numéro à composer, puis sélectionnez **Nouvel appel** ou appuyez sur .
3. Sélectionnez **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, sélectionnez **Attente** → .
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur .


## Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :



1. Appuyez sur  pour répondre au second appel.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, sélectionnez **Permuter**.

### Passer un appel de conférence

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, sélectionnez **Rejoindre**.



4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur .

## Composer un numéro international


1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et maintenez le **0** enfoncé pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis sélectionnez  → **Appel vocal** ou appuyez sur  pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 30

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Sélectionnez  en regard du numéro à composer → .

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur . La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Activation**.
3. Sélectionnez **Ajouter un numéro** sous **Liste de rejet**.
4. Sélectionnez le champ de saisie du numéro.
5. Entrez un numéro à rejeter, puis sélectionnez **OK** → **Enregistrer**.
6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 3 et 5.
7. Sélectionnez les cases à cocher situées en regard du numéro.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, définir des numéros favoris et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire** → **Plus** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

### Définir des numéros de contacts favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Répertoire** → **Favoris**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.  
Le contact est associé au numéro favori.



- Les cinq premiers numéros favoris sont affectés à vos contacts favoris (👤) dans la barre d'outils des widgets.
- Vous pouvez appeler ce contact en maintenant le stylet sur le numéro favori attribué.

### Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms, des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Répertoire** → **Groupes**.
3. Sélectionnez **Créer un groupe**.
4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification de l'appelant, une sonnerie à affecter au groupe et un type de vibration.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Sélectionnez **Oui** et ajoutez des contacts au groupe (si nécessaire).

## Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

Votre téléphone ajoute automatiquement à la liste des contacts photo les contacts que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez passer un appel ou envoyer des messages à partir de contacts photo.

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts avec photos**.
2. Sélectionnez un contact photo.
3. Sélectionnez  pour composer le numéro ou sélectionnez  pour envoyer un message.

## Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et les utiliser pour créer de nouveaux messages et des dossiers de messages.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.

3. Sélectionnez **Appuyez pour ajouter le texte**.
4. Rédigez le texte du modèle et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.


### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 26
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

### Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Sélectionnez **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Naviguez jusqu'à un modèle, puis sélectionnez .  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

## Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes dossiers**.
2. Sélectionnez **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et sélectionnez **OK**.

Déplacez les messages d'un dossier de messages vers vos dossiers afin de les gérer selon vos préférences.

## Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

### Prendre des photos à l'aide des options prédéfinies

1. En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez **SCN** → une scène → **OK**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

### Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez **S** → **Sourire**.


- Appuyez sur la touche Appareil photo.
- Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.  
Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

## Prendre une série de photos

- En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Sélectionnez  → **Continu**.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour prendre une série de clichés.

## Prendre des photos panoramiques


- En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

- Sélectionnez  → **Panorama**.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Pour prendre le premier cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
- Déplacez lentement le téléphone dans la direction que vous avez choisie. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
- Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

## Prendre des photos fractionnées

- En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Sélectionnez  → **Mosaïque**.
- Sélectionnez une disposition d'image et appuyez sur la touche Appareil photo.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre une photo pour chaque segment.

## Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre et appuyez sur la touche Appareil photo.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre un cliché avec ce cadre, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, sélectionnez  pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Effets	Appliquer un effet spécial

Option	Fonction
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Qualité d'image	Définir la qualité des photos numériques

Avant de filmer une vidéo, sélectionnez  pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Régler la qualité des clips vidéo


## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu



Paramètre	Fonction
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran d'aperçu après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisissez une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles photos

Avant de filmer une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles vidéos


## Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio


1. En mode veille, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. Insérez une carte mémoire (si nécessaire).
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.

3. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
7. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Démarrez la synchronisation.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Sélectionnez **Créer**.
3. Sélectionnez le champ de saisie de texte, indiquez un titre pour votre nouvelle liste de lecture, puis sélectionnez **OK**.

4. Pour associer une image à la liste de lecture, sélectionnez **App pr modif** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
7. Sélectionnez **Ajouter** → **Pistes**.
8. Sélectionnez les fichiers à ajouter et sélectionnez **Ajouter**.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.

Option	Fonction
Musique d'arrière-plan	Choisissez de lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3

Option	Fonction
Menu musique	Sélectionnez les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque

4. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Sélectionnez **Plus** → **Recherche automatique**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer (si nécessaire).  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.


## Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, sélectionnez ● pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

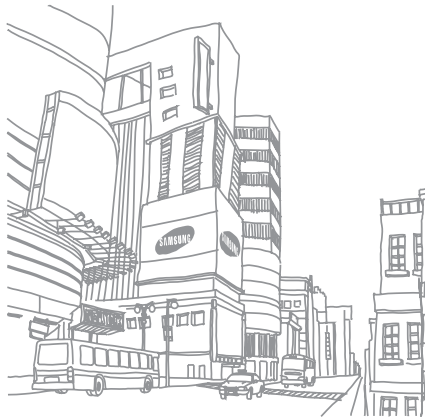

# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

## Fonction Bluetooth

---

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres

### Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Sélectionnez le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre à d'autres appareils de vous localiser, sélectionnez **Réglages** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Recherche**.
2. Sélectionnez l'icône d'un appareil et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis sélectionnez **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Sélectionnez **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth** ou sélectionnez **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et sélectionnez **OK** (si nécessaire).
2. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Réglages**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Mode SIM distant**.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour ce faire, sélectionnez l'appareil, puis **Activer connexion auto..**

## Activer un réseau WLAN et s'y connecter

Découvrez comment activer un réseau LAN sans fil et s'y connecter.



Ce téléphone utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau WLAN peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais ne peut pas fonctionner à l'extérieur en France.

### Activer un réseau WLAN

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Wi-Fi**.
2. Pour activer un réseau WLAN, sélectionnez le cercle situé au centre.



Le réseau WLAN activé en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser la batterie, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous en avez réellement besoin.

## Rechercher un réseau WLAN et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez une icône de réseau → **Ajouter** et ajoutez un profil de connexion.



Si le réseau auquel vous voulez accéder demande une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse DNS ou de passerelle, sélectionnez **Paramètres avancés**.

3. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** ou **Communities**, ou en mode veille, sélectionnez un widget.
4. Sélectionnez l'icône d'un réseau et faites-la glisser au centre (si nécessaire).

Votre téléphone se connecte au réseau à l'aide du profil WLAN connecté.



Pour accéder à Internet d'une autre manière, changez de profil de connexion et utilisez la méthode de votre choix.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et sélectionnez **Confirmer**.
3. Sélectionnez **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Sélectionnez le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Sélectionnez le champ de saisie du destinataire.
6. Entrez un numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.
7. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et sélectionnez **OK**.
10. Sélectionnez **Enregistrer** → **Accepter**.

## Émission d'appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

### Émettre un appel simulé

Pour recevoir un faux appel, maintenez la touche [ ▼ ] enfoncée en mode veille.

### Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Appel vocal simulé**.
3. Sélectionnez **Mémo vocal**.
4. Sélectionnez  pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .



- Appuyez sur [↵].
- Sélectionnez **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.

## Modifier le délai d'attente avant le lancement d'un appel simulé


- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
- Choisissez une option.
- Sélectionnez **Enregistrer**.

## Enregistrer et lire des mémos vocaux

Utilisation du dictaphone





### Enregistrer un mémo vocal

- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
- Sélectionnez  pour commencer à enregistrer.

- Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez . Le mémo est enregistré automatiquement.

### Écouter un mémo vocal

- En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
- Sélectionnez un fichier.
- Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Lancer ou reprendre la lecture
	Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

## Retouche d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

### Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

2. Sélectionnez .

3. Sélectionnez **Modifier** → **Effets** → un option d'effet (filtre, style, déformation ou flou partiel).

4. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et sélectionnez **OK**.

Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, tracez un rectangle, puis sélectionnez **Flou** → **OK**.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Au besoin, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis sélectionnez **OK**.

### Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleurs).  
Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos désirs, puis sélectionnez **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image. »

### Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image. »
2. Sélectionnez **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer la taille de l'image, sélectionnez une taille  
→ **Enregistrer** → **OK**.

4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image. »

## Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image. »
2. Sélectionnez **Modifier** → **Rogner**.
3. Dessinez un rectangle sur la zone à rogner, puis sélectionnez **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image. »

## Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image. »
2. Sélectionnez **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).

3. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte et sélectionnez **OK**.
4. Déplacez ou redimensionnez le texte ou l'élément virtuel, puis sélectionnez **OK** ou **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image. »

## Ajouter un croquis manuscrit

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image. »
2. Sélectionnez **Modifier** → **Mémo à l'écran**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une couleur, tracez un croquis à l'écran et sélectionnez **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image. »

## Impression de photos

Découvrez comment imprimer des photos à l'aide d'une connexion USB ou de la fonction Bluetooth.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ► p. 31
3. Sélectionnez **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ► p. 31
2. Sélectionnez **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ► p. 49
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.


## Affichage et chargement de photos et de vidéos

Découvrez comment accéder à des blogs et à des sites Web de partage de photos pour afficher des photos et des vidéos partagées ou charger vos photos et vidéos sur le Web.



**Communities** n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

### Afficher un fichier

1. En mode Menu, sélectionnez .
2. Sélectionnez un site Web ou un blog pour afficher les fichiers.
3. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

### Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Communities**.
2. Sélectionnez **Oui** pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire)

- Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lors du premier accès à la fonction **Communities**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

- Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **MAJ listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

## Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

- En mode Menu, sélectionnez **Communities**.
- Sélectionnez **Charger sur le web**.
- Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez afficher des photos ou des vidéos.
- Sélectionnez **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.

- Spécifiez les détails d'affichage et sélectionnez **Télécharger**.

- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également charger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou de **Mes fichiers** en sélectionnant  ou **Plus** → **Charger sur le web**.

## Personnaliser les réglages de la fonction Communities

- En mode Menu, sélectionnez **Communities**.
- Sélectionnez **Paramètres**.
- Réglez les paramètres.

Paramètre	Fonction
Télécharger les détails	Affichez les détails de votre dernier téléchargement
Listes favorites	Modifiez la destination favorite
Redimensionner l'image	Changez la taille de l'image à charger

Paramètre	Fonction
Réservation de téléchargement	Réglez votre téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à l'heure programmée
Gestionnaire de compte	Connectez-vous à un site Web ou à un blog ou déconnectez-vous
Avis	Affichez les conditions générales

## Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

### Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.

Votre téléphone se connecte au site WAP prédéfini par votre opérateur.

2. Localisez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

### Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

### Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Sélectionnez **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

## Synchronisation des données

---

Synchronisation des contacts, du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

### Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur <**Ajouter**> et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enregistrer**>.

### Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur <**Continuer**> pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Lecteur RSS

---

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

### Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Sélectionnez le champ de saisie de l'URL.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **OK**.

### Lire des sources RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez **Mise à jour** pour obtenir les derniers contenus.

3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux actualisé.



La fonction de mise à jour automatique permet de mettre automatiquement à jour les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatiquement en sélectionnant **Lecteur RSS → Plus → Paramètres → Préférences**.



## Création et affichage des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage des fuseaux horaires.

### Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur → Horloge mondiale**.
2. Parcourez la carte du monde et choisissez un fuseau horaire.

### Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur → Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez  → **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, sélectionnez .
5. Sélectionnez **OK** pour créer votre fuseau horaire.  
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

### Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur → Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez  → **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Sélectionnez **Appliquer**.



## Réglage et utilisation des alarmes

---

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants

### Définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez **Créer une alarme**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

### Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans répétition.

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme avec répétition ou sur **Répétition** pour couper l'alarme pendant la répétition.

### Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Conversion de devises ou de mesures

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Entrez les heures et les minutes pour le point de départ du compte à rebours.
3. Sélectionnez **Démarrer** pour lancer le compte à rebours.
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Sélectionnez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
3. Sélectionnez **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Arrêter**.
5. Sélectionnez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## Création de tâches

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Sélectionnez **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche et sélectionnez **Enregistrer**.

## Création de mémos

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Sélectionnez **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo et sélectionnez **OK**.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

## Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Créer**.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

## Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher tous les événements enregistrés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Événement**.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.



# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :**

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.


## Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

## Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [  ].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

## Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

## Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.