



تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أُخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

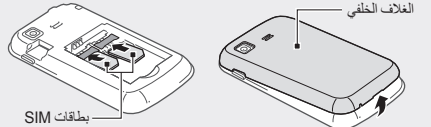


- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

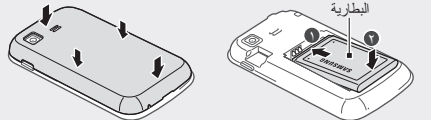

شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.

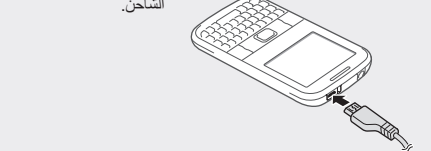

إلى مخرج طاقة تيار متناوب

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهابه السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- نتقل إلى وضع الهاتف الذي نستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل** ← **درجة الصوت**.

- قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.

- نتقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت واضغط على **حفظ**.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح «مستوى الصوت» واضبط مستوى الصوت.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يُقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنع أو نوع بطاقة الذاكرة).

قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.

- أزل الغطاء الخلفي.

- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- نتقل إلى وضع الهاتف الذي نستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **تحرير** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

- حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[]** لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

- نتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.

- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

- اضغط على لوحة التتبع البصري لعرض تفاصيل المكالمة أو **[]** للاتصال بالرقم.

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح الشاشة الرئيسية الذكية لك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والأسماء وعرض الأحداث أو المهام الواردة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لملاءمة التفضيلات والاحتياجات الخاصة بك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل مفتاح النقل كاختصارات.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

تنشيط ميزة المكالمة الزائفة

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة**.

إجراء مكالمة مزيفة

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحجم لأسفل.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

تنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

- اضغط على **تغيير** < لتنشيط رسالة الطوارئ.

- انتقل إلى الأسفل واضغط على لوحة التتبع البصري لفتح لائحة المستقبلين.

- اضغط على **بحث** < لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

- حدد اسماً.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنميца إنشاء رسالة)
[]	قوسين مربعين: مفتاح الهاتف؛ على سبيل المثال: [e] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيهاء)
< >	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: «موافق» (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط مع الاستمرار على **[e]**.

- أدخل رمز PIN واضغط على **«موافق»** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقت SIM في نفس الوقت بدون تغييرها. تعرف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير ضبط البطاقة.

لتبديل الشبكات

في وضع الجاهزية، اضغط على **[e]** للتبديل بين الشبكات.

تنشيط بطاقات SIM

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على **[e]** في وضع الجاهزية.

- حدد **الشبكة** وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.

- اضغط على **تغيير** < لتنشيط البطاقة.

لتبديل بطاقات SIM تلقائيا

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

- حدد **التبديل التلقائي لبطاقة SIM**.

- اضغط على **تغيير** < لتنشيط ميزة التبديل التلقائي.

- حدد بطاقة **SIM** واضبط وقت البدء والانتهاه للتبديل إلى بطاقة SIM.

- اضغط على **حفظ**.

- كرر الخطوات ٤ - ٥ لبطاقة SIM أخرى.

لتسجيل بطاقات SIM

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

- حدد **تسجيل بطاقة**.

- نتقل لليسار أو لليمين للوصول إلى بطاقة SIM.

- اضغط على **«اختيار»** وقم بتغيير اسم ورمز البطاقة.

النفاذ إلى القوائم

للوصل إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **«القائمة»** أو لوحة التتبع البصري للوصول إلى وضع القائمة.

- استخدم لوحة التتبع البصري للتمرير إلى قائمة، أو خيار.

- اضغط على **«اختيار»**، **«موافق»**، أو لوحة التتبع البصري لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **«رجوع»** للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على **[e]** لإغلاق القائمة أو التطبيق والعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المتقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تالفات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

- اضغط على **[]** للاتصال بالرقم.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[e]**.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[]**.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[e]**.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اسحب على لوحة التتبع البصري.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **[ce]**. لحذف الحروف بسرعة، اضغط مطولاً على **[ce]**.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[=]**.
- لتغيير سطر، اضغط على **[له]**.

إضافة اسم جديد

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وتلك وفقًا لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **«خيارات»** ← **الضبط** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على لوحة التتبع البصري.

- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

- حدد **إنشاء اسم**.

- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

- أدخل معلومات جية الاتصال.

- اضغط على لوحة التتبع البصري أو **«خيارات»** ← **حفظ**.

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

لالتقاط فيديو

- في وضع السكون، اضغط على **[ce]** لتنشغيل الكاميرا.

- اضغط على **[1]** للتبديل إلى كاميرا الفيديو.

- ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

- اضغط على لوحة التتبع البصري أو **[ce]** لبدء التسجيل.

- اضغط على لوحة التتبع البصري أو **«إيقاف»**, أو **[ce]** لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

