

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25449A
French. 11/2010. Rev. 1.1

GT-S3653 Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Assemblage et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icones

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action.
Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie qu'il faut d'abord appuyer **Messages**, puis sur **Créer**)
- [] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

C E 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	3
Consignes d'utilisation importantes	6
Présentation de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Icônes	14
Assemblage et préparation du téléphone	15
Installation de la carte SIM et de la batterie	15
Mise en charge de la batterie	17
Insérer une carte mémoire (en option)	18
Fixation d'une dragonne (facultatif)	18
Fonctions de base	19
Mise en marche/arrêt du téléphone	19
Écran tactile	20
Accès aux menus	21

Widgets	21	Appels simulés	49
Accès à l'aide	22	Enregistrer et lire des mémos vocaux	50
Personnalisation du téléphone	22	Retouche de photos ou de vidéos	51
Fonctions d'appel de base	24	Impression de photos	53
Envoyer et consulter des messages	25	Télécharger des photos et des vidéos sur le Web	53
Ajouter et rechercher des contacts	27	Jeux et applications Java	55
Fonctions de base de l'appareil photo	28	Synchronisation des données	56
Lecteur audio	30	Lecteur RSS	56
Surf sur le WAP	31	Création et affichage des horloges mondiales ...	57
Services Google	32	Réglage et utilisation des alarmes	58
Fonctions avancées	34	Calculatrice	58
Fonctions d'appel avancées	34	Conversion de devises ou de mesures	58
Fonctions avancées du répertoire	37	Réglage d'un compte à rebours	59
Fonctions de messagerie avancées	38	Chronomètre	59
Fonctions avancées de l'appareil photo	39	Création de tâches	59
Fonctions avancées de lecture audio	42	Création de mémos	59
Outils et applications	46	Gérer le calendrier	59
Fonction Bluetooth	46	Dépannage	a
Activer et envoyer un message SOS	48		
Activer la fonction de traçage du mobile	48		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur.
En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,752 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre,

de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,

ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont conçus pour votre téléphone.


Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

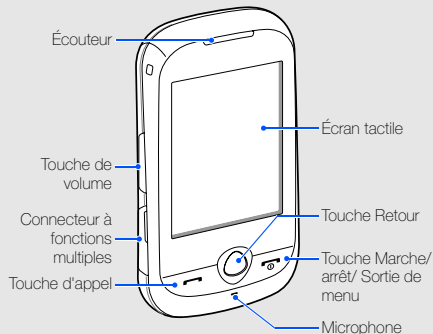



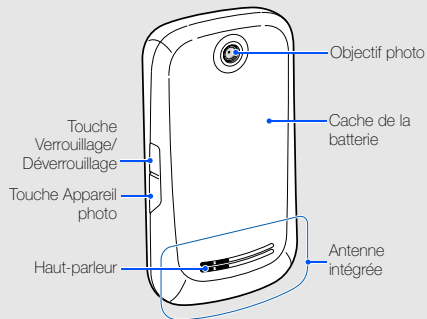



Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur [].











Touches












Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Touche Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille

Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone. En mode veille, maintenez la touche Volume enfoncée vers le bas pour émettre un appel simulé
 Verrouillage/ Déverrouillage	Verrouillez l'écran tactile et les touches. Déverrouillez l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)
 Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel vocal en cours
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Bluetooth activé

Icône	Signification
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Alarme activée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Carte mémoire insérée
	Profil normal activé
	Profil discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Assemblage et préparation du téléphone


Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone portable en vue de sa première utilisation.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

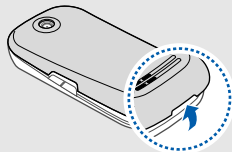


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM.

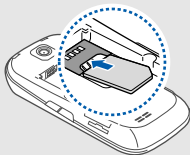


- Installez la carte en orientant la puce vers l'appareil.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

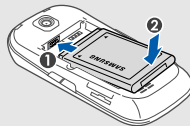

4. Remettez le cache de la batterie en place.

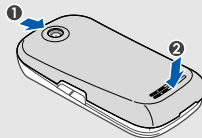

Mise en charge de la batterie


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache de la prise à fonctions multiples.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache de la prise à fonctions multiples.



Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.


Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

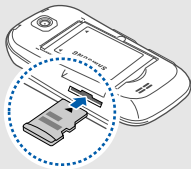


3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.

Fixation d'une dragonne (facultatif)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

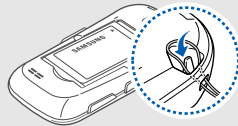

3. Remettez le cache de la batterie en place.

Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et sélectionnez **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors ligne vous permet de désactiver les fonctions réseau du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion au réseau.

Pour activer le profil Hors ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile




Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.



- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

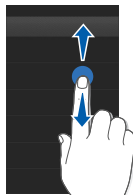


- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

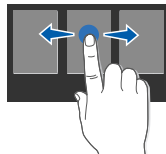

Accès aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, sélectionnez **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour parcourir les écrans de menu.
3. Sélectionnez un menu ou une option.
4. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils.



- Certains de vos widgets se connectent aux services WAP. La sélection d'un widget WAP peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.


Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, sélectionnez la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils des widgets ou les déplacer vers l'écran de veille.

Déplacer des widgets dans l'écran de veille



1. En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans de veille.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

Changer de widget

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Sélectionnez  dans la barre d'outils des widgets.
3. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils des widgets et sélectionnez **Enregistrer**.

Accès à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Sélectionnez  dans la barre d'outils des widgets.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour d'obtenir plus d'informations. Pour revenir au niveau précédent, sélectionnez .

Personnalisation du téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume sonore des touches du clavier

En mode veille, appuyez vers le haut ou vers le bas sur la touche Volume pour régler le volume des touches du clavier.

Régler l'intensité du vibreur sur l'écran tactile


Vous pouvez régler l'intensité du vibreur en appuyant sur l'écran du téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur la touche Volume.
2. Sélectionnez **Vibreur**, puis appuyez sur la touche Volume pour régler l'intensité du vibreur.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, sélectionnez **Clavier** et maintenez la touche **#** enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez  en regard du profil utilisé.



Si vous utilisez le profil hors-ligne ou discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
3. Sélectionnez **Appliquer**.

Sélectionner une couleur d'écran (mode Menu)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis sélectionnez **Confirmer**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis sélectionnez **Confirmer**.



- Lors de votre premier accès à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'aucune perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Déverrouiller l'écran tactile à l'aide de la fonction Déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller et appeler un numéro abrégé ou déverrouiller et lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Déverrouillage par caractère**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro abrégé à appeler ou une application à lancer (si nécessaire).
5. Choisissez un caractère pour la fonction de déverrouillage intelligente.
6. Appuyez sur la touche Retour (si nécessaire).
7. Sélectionnez **Enregistrer**.

Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller, maintenez la touche [] enfoncée.

Passer un appel

1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [] pour composer ce numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

Enregistrer une conversation



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En cours d'appel, sélectionnez **Record call**.
2. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Arrêter** pour enregistrer. Le fichier enregistré est sauvegardé dans **Mémos vocaux** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Sons**).

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, sélectionnez **Haut-parleur** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, sélectionnez de nouveau **Haut-parleur**.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Casque d'écoute

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du casque fourni en le raccordant à la prise à fonctions multiples :

- Pour rappeler le dernier correspondant, maintenez la touche du kit piéton enfoncée, puis appuyez à nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du casque.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour rejeter un appel entrant, appuyer sur le bouton de l'écouteur et le maintenir enfoncé.

Envoyer et consulter des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Message**.

2. Sélectionnez **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis sélectionnez **OK**.
 - Saisie de texte

Pour l'envoi de SMS, passez à l'étape 7.

Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
6. Sélectionnez **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.


Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Sélectionnez **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **Ajouter objet**.


5. Rédigez l'objet du message, puis sélectionnez **OK**.
6. Sélectionnez **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis sélectionnez **OK**.
8. Si vous le souhaitez, sélectionnez **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
9. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Pour changer la casse ou passer en mode numérique ou Symbole, sélectionnez **T9Ab** en bas de l'écran.
- Pour basculer entre les modes T9 et ABC, sélectionnez **T9** (**T9** devient bleu en mode T9).
- Pour sélectionner une langue de saisie, sélectionnez **FR**.
- Pour passer en mode Symbole, sélectionnez .

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Sélectionnez, autant de fois que nécessaire, la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet. 2. Lorsque le mot correct apparaît, sélectionnez  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.
Numérique	Sélectionnez la touche virtuelle correspondante pour saisir un chiffre.
Symbole	Sélectionnez la touche virtuelle correspondante pour saisir un symbole.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Sélectionnez **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, sélectionnez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts


Fonctions de base du répertoire

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.

2. Sélectionnez  → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Choisissez **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom à rechercher, puis sélectionnez **OK**. Vous pouvez également faire défiler  pour sélectionner la première lettre du nom.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.








Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en sélectionnant  → 
- modifier ses coordonnées en sélectionnant **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
 2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
 3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour choisir le délai de retardement, sélectionnez .
 - Pour régler la valeur d'exposition, sélectionnez .
 - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche Volume.
 4. Appuyez sur [] pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
- Après avoir pris une photo, sélectionnez  pour la visionner.

Visionner des photos



En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.



Pour effectuer un zoom avant ou arrière :


- sélectionnez  →  ou .
- maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Lorsque  s'affiche, faites défiler vers le haut ou le bas.

Pour quitter l'écran de zoom, appuyez sur la touche Retour.

Filmer des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez [] pour passer en mode caméscope.

4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour modifier le mode d'enregistrement, sélectionnez .
 - Pour choisir le délai de retardement, sélectionnez .
 - Pour régler la valeur d'exposition, sélectionnez .
 - Pour agrandir ou réduire l'image, appuyez sur la touche Volume.
5. Appuyez sur [] pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur  ou sur [] pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir filmé des vidéos, sélectionnez  pour les visionner.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Sélectionnez **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lors de la première utilisation de la radio FM, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

4. Les icônes suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône	Fonction
	Sélectionnez une station de radio enregistrée dans la liste des stations favorites ► p. 44
	Réglez la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences de stations lorsque le signal radio est faible
	Modifiez la sortie sonore
	Recherchez une station de radio. Sélectionnez une station de radio mémorisée (maintenir enfoncée)
	Allumez la radio FM
	Éteignez la radio FM

5. Pour éteindre la radio, sélectionnez .

Écouter des fichiers audio





Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 32
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 42
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 47
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 42
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11. ► p. 43

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause

Icône	Fonction
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
NORM	Changez d'effet sonore
	Changez le mode de répétition
	Activez le mode aléatoire

Surf sur le WAP








Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris.



- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- Les menus du navigateur peuvent s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de ces icônes dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

Naviguer sur les pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
	Avancer ou reculer dans une page
	Interrompre le chargement de la page Web
	Actualiser la page affichée
	Changer le mode d'affichage
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Afficher la page Web en mode paysage
	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Favoris**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.

3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Téléchargement de fichiers multimédia

1. En mode Menu, sélectionnez **Télécharg**.
2. Localisez une sonnerie ou une photo et téléchargez-les sur le téléphone.

Services Google

Familiarisez-vous avec l'utilisation des nombreux services Google.



- Certains services ne sont pas disponibles dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

Se connecter à la messagerie de Google

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

Se connecter à Google maps

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Search Map** et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez **Menu** → **Get Directions**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
4. Sélectionnez **Show directions** pour afficher les informations sur la carte.

Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées




Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte événement.
2. Appuyez sur  pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé




1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez  ou appuyez sur  pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Sélectionnez **Hold** pour mettre un appel en attente ou **Récupérer** pour récupérer un appel mis en attente.


Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :


1. Sélectionnez **Hold** pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [].
3. Sélectionnez **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, sélectionnez **Attente** et appuyez sur [].
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [].

Répondre à un deuxième appel


Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [] pour décrocher et prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, sélectionnez **Permuter**.

Passer un appel de conférence



1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, sélectionnez **Rejoindre**.
4. Pour ajouter d'autres correspondants, répétez les étapes 2 et 3 (si nécessaire).
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [].

Composer un numéro international


1. En mode veille, sélectionnez **Clavier** et maintenez le **0** enfoncé pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [>] pour le composer.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 27

1. En mode veille, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Sélectionnez  en regard du numéro à composer → .

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [>]. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Activation**.
3. Sélectionnez **Ajouter un numéro** sous **Liste de rejet**.
4. Sélectionnez le champ de saisie du numéro.
5. Entrez un numéro à rejeter, puis sélectionnez **OK** → **Enregistrer**.
6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 3 et 5.
7. Sélectionnez les cases à cocher situées en regard des numéros.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, définir des numéros favoris et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos coordonnées et sélectionnez **Enregistrer**.




Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Définir des numéros de contacts favoris

1. En mode veille, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Favoris**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.
Le contact est associé au numéro favori.



- Vous pouvez appeler ce contact en maintenant le doigt appuyé sur le numéro associé à partir de l'écran de numérotation.
- Les cinq premiers numéros favoris sont affectés à vos contacts favoris () dans la barre d'outils des widgets.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms, des sonneries, des images d'identification et des types de vibration aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Groupes**.
3. Sélectionnez **Créer un groupe**.
4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification de l'appelant, une sonnerie à affecter au groupe et un type de vibration.

5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Sélectionnez **Oui** et ajoutez des contacts au groupe (si nécessaire).

Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

Votre téléphone ajoute automatiquement à la liste des contacts photo les contacts que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez passer un appel ou envoyer des messages à partir de contacts photo.

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts photo**.
2. Sélectionnez un contact photo.
3. Sélectionnez  pour composer le numéro ou sélectionnez  pour envoyer un message.

Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et les utiliser pour créer de nouveaux messages et des dossiers de messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Sélectionnez **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
4. Rédigez le texte du modèle et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.


Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 25
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Sélectionnez **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez  en regard du modèle souhaité. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Sélectionnez **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et sélectionnez **OK**.

Déplacez les messages d'un dossier de messages vers vos dossiers afin de les gérer selon vos préférences.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez [] → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur [].
6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez [] → **Continu**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche [] enfoncée pour prendre une série de photos.

Prendre des photos panoramiques

1. En mode veille, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Sélectionnez [] → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur [] pour prendre la première photo.

6. Déplacez lentement le téléphone dans la direction que vous avez choisie. Lorsque vous alignez le petit cadre blanc avec , le téléphone prend automatiquement la photo suivante.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, sélectionnez pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Qualité d'image	Définissez la qualité de vos photos
Nuit	Activez ou désactivez le mode nuit

Avant de filmer une vidéo, sélectionnez  pour accéder aux fonctions suivantes :


Option	Fonction
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Régler la qualité des clips vidéo

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran de retouche après avoir pris des photos

Paramètre	Fonction
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisissez une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles photos

Avant de filmer une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux fonctions suivantes :

Paramètre	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles vidéos


Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.


Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode veille, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Sélectionnez **Créer**.
3. Sélectionnez le champ de saisie du texte.
4. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et sélectionnez **OK**.
5. Pour associer une image à la liste de lecture, sélectionnez **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
8. Sélectionnez **Ajouter** → **Pistes**.
9. Sélectionnez les fichiers à ajouter et sélectionnez **Ajouter**.


Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Choisissez de lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Menu musique	Sélectionnez les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque

4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Sélectionnez  pour allumer la radio FM.
4. Sélectionnez **Plus** → **Recherche automatique**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Créer une liste de vos stations de radio favorites

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Sélectionnez  pour allumer la radio FM.
4. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites
5. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.


Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Reconn. audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, sélectionnez  pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

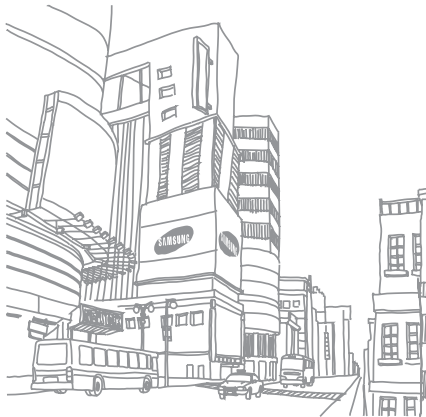

Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Bluetooth**.
2. Sélectionnez le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre à d'autres appareils de vous localiser, sélectionnez **Paramètres** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer** → **Enregistrer**.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez l'icône d'un appareil et faites-la glisser au centre.

- Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis sélectionnez **OK**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

Envoyer des données par Bluetooth

- Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
- Sélectionnez **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth**, ou sélectionnez **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

- Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et sélectionnez **OK** (si nécessaire).
- Sélectionnez **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

- En mode Menu, sélectionnez **Bluetooth** → **Paramètres**.
- Sélectionnez **ON** sous **Mode SIM distant**.
- Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour ce faire, sélectionnez l'appareil, puis **Activer connexion auto..**

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Sélectionnez **ON** pour activer la fonction de message SOS.
3. Sélectionnez le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Sélectionnez le champ de saisie du destinataire.
5. Entrez un numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.
6. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les destinataires.
7. Sélectionnez le menu déroulant **1 fois** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
8. Sélectionnez **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche Volume.



Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez la touche [] enfoncée. Si vous appuyez sur [], les fonctions du téléphone sont à nouveau disponibles, cependant les touches restent verrouillées.

Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et sélectionnez **Confirmer**.

3. Sélectionnez **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Sélectionnez le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Sélectionnez le champ de saisie du destinataire.
6. Entrez un numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.
7. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et sélectionnez **OK**.
10. Sélectionnez **Enregistrer** → **Accepter**.



Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

Émettre un appel simulé

En mode veille, maintenez la touche Volume enfoncée vers le bas.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Sélectionnez **ON** sous **Appel vocal simulé**.
3. Sélectionnez **Mémo vocal**.
4. Sélectionnez  pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .
7. Appuyez sur la touche Retour.
8. Sélectionnez **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.



Modifier le délai d'attente avant le lancement d'un appel simulé

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Choisissez une option, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrer et lire des mémos vocaux





Utilisation du dictaphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Mémo vocal**.
2. Sélectionnez  pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez . Le mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

Retouche de photos ou de vidéos

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez **Modifier** → **Effets** → un option d'effet (filtre, style, déformation ou flou partiel).
4. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et sélectionnez **OK**.
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, tracez un rectangle, puis sélectionnez **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Au besoin, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis sélectionnez **OK**.

Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleurs).
Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos désirs, puis sélectionnez **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.

3. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis sélectionnez **OK**.
Pour changer la taille de l'image, sélectionnez une taille, puis **Enregistrer** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Rogner**.
3. Dessinez un rectangle sur la zone à rogner, puis sélectionnez **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Sélectionnez **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).
3. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte et sélectionnez **OK**.
4. Déplacez ou redimensionnez le texte ou l'élément virtuel, puis sélectionnez **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Impression de photos

Découvrez comment imprimer des photos à l'aide d'une connexion USB ou de la fonction Bluetooth.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ► p. 29
3. Sélectionnez **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ► p. 29
2. Sélectionnez **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ► p. 46
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment afficher vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.



Communautés n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
2. Sélectionnez **Oui** pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lors du premier accès à la fonction **Communautés**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

4. Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Si vous avez sélectionné **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.



Pour modifier la liste de destinations ou mettre à jour les listes, dans l'écran Communities, sélectionnez **Paramètres** → **Listes favorites** → **Modifier**.

Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
2. Sélectionnez **Mettre en ligne**.
3. Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez afficher des photos ou des vidéos.
4. Sélectionnez **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.
5. Spécifiez les détails d'affichage et sélectionnez **Télécharger**.

6. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également télécharger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou de **Mes fichiers** en sélectionnant  ou **Plus** → **Mettre en ligne**.

Afficher un fichier

1. En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
2. Sélectionnez un site Web ou un blog pour afficher les fichiers.
3. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Personnaliser les réglages de la fonction Communities

1. En mode Menu, sélectionnez **Communautés**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.

3. Réglez les paramètres.

Paramètre	Fonction
Télécharger les détails	Affichez les détails de votre dernier téléchargement
Listes favorites	Modifiez vos destinations favorites
Redimensionner l'image	Changez la taille de l'image à charger
Réservation de téléchargement	Réglez votre téléphone pour qu'il charge automatiquement des fichiers vers une destination à l'heure programmée
Gestionnaire de compte	Connectez-vous à un site Web ou à un blog ou déconnectez-vous
Profils Communities	Changez de profil de connexion
Avis	Affichez les conditions générales

Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.

Votre téléphone se connecte au site WAP prédéfini par votre opérateur.

2. Localisez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Jeux et autres** → une application.
2. Sélectionnez **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

Synchronisation des données

Synchronisation des contacts, des événements du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Synchroniser**.
2. Sélectionnez **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Sélectionnez **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Sélectionnez le champ de saisie de l'adresse.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et sélectionnez **OK**.
5. Pour ajouter d'autres flux, répétez les étapes précédentes.
6. Sélectionnez la catégorie de flux qui vous intéresse et examinez les détails.

Mettre à jour et lire des flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez un flux → **Mise à jour** → **Oui**.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux actualisé.




La fonction de mise à jour automatique permet de régler automatiquement les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatiquement en sélectionnant **Plus** → **Paramètres** → **Préférences** → **Mise à jour auto.** → **Enregistrer**.

Création et affichage des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage des fuseaux horaires.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, sélectionnez .
5. Sélectionnez **OK** pour créer votre fuseau horaire.
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des fuseaux horaires :

1. En mode Menu, sélectionnez **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Sélectionnez **Appliquer**.

Réglage et utilisation des alarmes

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants.

Régler une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans répétition.
- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme avec répétition ou sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Conversion de devises ou de mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Réglage d'un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Minuteur**.
2. Définissez la durée désirée.
3. Sélectionnez **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Chronomètre**.
2. Sélectionnez **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Sélectionnez **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Arrêter**.
5. Sélectionnez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Création de tâches

1. En mode Menu, sélectionnez **Tâche**.
2. Sélectionnez **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Création de mémos

1. En mode Menu, sélectionnez **Mémo**.
2. Sélectionnez **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo et sélectionnez **OK**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Créer événement** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher tous les événements enregistrés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Événement** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.



Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :

Code	Solution:
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution:
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Le téléphone affiche « Aucun service » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.