

Téléphone portable  
mode d'emploi

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-24743A  
French: 11/2010. Rev. 1.2

Mises en garde

Maintenez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le téléphone sur le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez le téléphone et son équipement avec précaution

Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner le téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager le téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ni de téléphones au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais la batterie ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que le téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Le téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs


Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE0168

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez le téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne du téléphone.

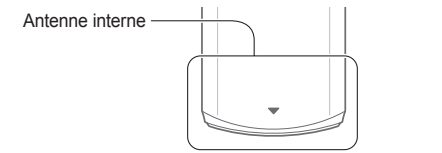

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer le téléphone

Si vous faites appel à des personnes non qualifiées pour le faire réparer, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation du téléphone

1

**Touche de navigation**  
En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur), d'activer la fonction lampe torche (haut), et de passer un appel simulé (bas). En mode Menu, permet de parcourir les options des menus  
► Activer la lampe torche  
► Simuler des appels

2

**Touche d'appel**  
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Permet d'envoyer un message SOS  
► Activer et envoyer un message SOS

3

**Touche de messagerie vocale**  
En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

4

**Touche de verrouillage**  
En mode Veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

5

**Touches écran**  
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

6

**Touche de confirmation**  
En mode Veille, permet d'accéder au **Lecteur MP3**. Permet de lancer le navigateur Internet (maintenir la touche enfoncée). En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie

7

**Marche/arrêt/Sortie de menu**  
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

8

**Touches alphanumériques**

9

**Touche profil Discret**  
En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil discret (maintenir la touche enfoncée)

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas le téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux

Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux des hôpitaux ou des centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone répond aux normes européennes visant à limiter la puissance du rayonnement absorbé par le corps humain en matière de radiofréquences (RF), c'est-à-dire l'énergie émise par les équipements radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dépassant le seuil d'exposition maximal (également connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,761 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle devrait être nettement inférieure à la valeur fournie. Votre téléphone a été conçu pour émettre uniquement les radiofréquences nécessaires à la transmission d'un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et donc votre niveau d'exposition aux radiofréquences.

La déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste que votre téléphone est conforme à la directive européenne R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pour plus d'informations sur la valeur DAS et les normes européennes associées, nous vous invitons à visiter le site Web des téléphones portables Samsung.


Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Radio FM allumée
	Réseau GPRS connecté		Alarme activée
	Appel en cours		Carte mémoire insérée
	Renvoi d'appel activé		Nouveau SMS
	Fonction de message SOS activée		Nouveau message vocal
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)		Profil Normal activé
	Connexion à une page Web sécurisée		Profil Discret activé
			Niveau de charge de la batterie




## Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, et insérez la carte SIM.

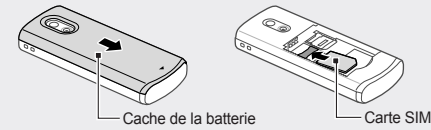



- Insérez la batterie, et remettez le cache en place.

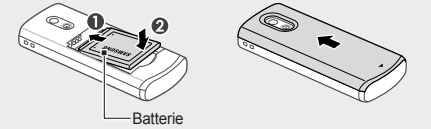

### Mettre la batterie en charge


- Branchez le chargeur fourni.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



 Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

### Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

 Si vous utilisez le profil discret ou hors-ligne, vous ne pourrez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
  - Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
- Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

### Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur **[↶]**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur **[↶]** pour composer le numéro.

### Saisir du texte

#### Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche **[#]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur **[#]**.

- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur <**Enregistrer**> → <**Oui**>.

#### Pour envoyer un message SOS

- Les touches étant verrouillées, appuyez quatre fois sur **[↶]** pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur **[↷]**.

### Appareil photo

#### Pour prendre des photos


- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
- Appuyez sur <**Retour**> pour prendre une autre photo (étape 2).

Après avoir pris les photos, sélectionnez <**Album**> pour voir les photos.


### Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 2 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).


- Retirez le couvercle de la batterie ainsi que la batterie.
- Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

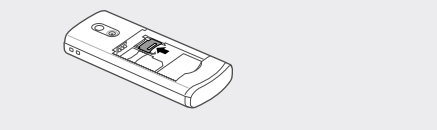

- Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

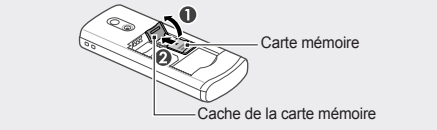

- Fermez le cache de la carte, et verrouillez-le.
- Remplacez la batterie et son couvercle.



- Appuyez sur **[✱]** pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche **[✱]** enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

#### Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, pour sélectionner un autre mot.

#### Mode ABC


Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

#### Mode de numérotation

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

#### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

 Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour supprimer les caractères à gauche du curseur, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérez un espace entre les caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

#### Pour visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

#### Pour faire des vidéos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur <**Options**> → **Caméscope** pour passer en mode d'enregistrement.
- Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur <**Arrêter**> pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, sélectionnez <**Album**> pour les regarder.





#### Pour visualiser des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

### Écouter de la musique

- En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
- Appuyez sur <**Options**> → **Créer une liste de lecture**.
- Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture, et appuyez sur la touche de confirmation.

### Icônes utilisées dans ce mode d'emploi


	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation, ou informations complémentaires
	<b>Opération suivante</b> <span> </span> : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple <span> </span> : en mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Nouveau message</b> signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Nouveau message</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[↷]</b> (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
	<b>Signes inférieur à et supérieur à</b> <span> </span> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple <span> </span> : < <b>OK</b> > (représente la touche écran <b>OK</b> )


### Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :


- Maintenez la touche **[↷]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN, et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

 Pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone, vous avez besoin de Windows XP Service Pack 2.

 Le volume offert par des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

### Ajouter un nouveau contact

 Par défaut, votre téléphone est réglé pour enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone. Pour changer la mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Répertoire** → **Emplacement d'enregistrement** → une mémoire de stockage.

- En mode Veille, saisissez le numéro de téléphone, et appuyez sur <**Options**>.
- Sélectionnez **Créer un contact** → un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

### Envoyer et lire des messages

#### Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message** (si nécessaire).
- Saisissez le numéro du destinataire, et passez au champ suivant.
- Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

 Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour supprimer les caractères à gauche du curseur, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérez un espace entre les caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

- Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
- Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** → une mémoire de stockage → une catégorie (si nécessaire).
- Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur <**Ajouter**>.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour démarrer la lecture.


- Vous pouvez intervenir sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Gauche<span> </span>: permet de revenir au fichier précédent, ou permet d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li> <li>Droite<span> </span>: permet de passer au fichier suivant, ou permet d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li> <li>Haut/Bas<span> </span>: permet de permet de régler le volume</li></ul>

### Écouter la radio FM


- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur <**Oui**> pour lancer la recherche automatique des stations.


La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

 Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :


- En mode Veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.
-  Selon votre pays ou votre opérateur, vous aurez peut-être à appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur <**Sélectionner**>, <**OK**>, ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent, ou sur **[↷]** pour revenir en mode Veille.

 Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni par la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

- Samsung décline toute responsabilité en cas de pertes de mots de passe ou d'informations personnelles, ou en cas de dommages résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

### Passer un appel

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur **[↶]** pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↷]**.

 Le volume offert par des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

#### Pour lire un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

### Simuler des appels


Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation.

- Maintenez enfoncée la touche de navigation vers le bas en mode Veille.
- Appuyez quatre fois sur la touche de navigation vers le bas, lorsque les touches sont verrouillées.

### Activer le traçage du mobile


Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM ou USIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez prédéfinis, pour vous aider à localiser et récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <**OK**>.

 Si vous accédez à la fonction de **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.

- Maintenez enfoncée la touche de navigation gauche ou droite, pour accéder à une station de radio dans la liste. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour régler une station de radio.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

 Si vous utilisez des écouteurs mono, le volume d'écoute risque d'être très faible, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

- Vous pouvez écouter la radio FM sans kit piéton quand le signal radio est puissant. Quand le signal radio est faible, utilisez le kit piéton fourni.
- Écouter la radio FM sans le kit piéton peut décharger la batterie plus rapidement.
- Le cache de la batterie sert d'antenne pour la radio FM. Manipulez le cache de la batterie avec précaution, et veillez à ce que les plots restent propres.

### Activer la lampe torche

La fonction lampe permet de vous éclairer dans les endroits sombres, en rendant l'écran et le rétroéclairage les plus lumineux possible. Pour activer la lampe, maintenez enfoncée la touche de navigation haut en mode Veille ou avec le clavier verrouillé.


Pour désactiver la lampe, appuyez sur <**Retour**> ou sur **[↷]**.

### Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur **[↶]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↷]**.


### Régler le volume


#### Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
  - Sélectionnez le profil de téléphone actuellement utilisé.
-  Si vous utilisez le profil discret, vous ne pourrez pas régler le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
  - Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
  - Appuyez sur <**Enregistrer**>.

#### Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, pour régler le volume.

 Dans les environnements bruyants, il se peut que vous ayez des difficultés à entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode de combiné classique.

 Le volume offert par des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.


- Faites défiler vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas, et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer à votre famille ou à vos amis des messages d'appel à l'aide.

#### Pour activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Déclaration de conformité (R&amp;TTE)</b>	
<i>Nous,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
<b>Téléphone mobile GSM<span> </span>: GT-E2120</b>	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
SÉCURITÉ	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) <div>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</div>
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 <div>EN 62209-1<span> </span>: 2006</div>
RADIO	N 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant <span> </span> :	
BAST, Balfour House, Churchfield Road, <div>Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div> Identification mark <span> </span> : 0168	
Documentation technique détenue par <span> </span> :	
<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	
disponible sur simple demande. <i>(Représentant pour l'union européenne)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <div>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<div>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div></div>	
2009.06.24 (lieu e t date de parution)	Yong-Sang Park / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.	

**CE0168**