

GT-B3310 Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icones

Familiarisez-vous d'abord avec les icones utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action.
Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages** et enfin sur **Nouveau message**).
- [] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple :
[] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur ou supérieur**—touches dont la fonction est affichée au bas de l'écran.
Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015648.
- Java[™] est une marque de Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	3
Consignes d'utilisation importantes	6
Présentation de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Clavier	13
Clavier AZERTY	15
Écran	17
Icones	17
Préparation du téléphone	19
Installer la carte SIM et la batterie	19
Mettre la batterie en charge	21
Insérer une carte mémoire (en option)	22

Fonctions de base24

Allumer et éteindre le téléphone	24
Accéder aux menus	25
Utiliser les raccourcis de la barre d'outils des raccourcis	25
Utiliser les raccourcis de messagerie en mode Accès rapide	26
Personnaliser les téléphone	26
Fonctions d'appel de base	28
Envoyer et consulter des messages	29
Ajouter et rechercher des contacts	32
Fonctions de base de l'appareil photo	33
Lecteur audio	34
Surfer sur le WAP	35

Fonctions avancées 37

Fonctions d'appel avancées	37
Fonctions avancées du répertoire	40
Fonctions de messagerie avancées	41
Fonctions avancées de l'appareil photo	43
Fonctions avancées de lecture audio	46

Outils et applications 49

Fonction Bluetooth	49
Activer et envoyer un message SOS	50
Activer le traçage du mobile	51
Emettre un appel simulé	52
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	53

Afficher des photos et des vidéos sur le Web	54
Jeux et applications Java	54
Créer et afficher des horloges mondiales ...	55
Programmer et utiliser des alarmes	56
Calculatrice	57
Convertisseur	57
Régler un compte à rebours	57
Chronomètre	57
Créer une tâche	57
Créer un mémo	58
Gérer le calendrier	58
Dépannage	a
Index	d

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans

les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.

CAUTION

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,659 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à

l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI

SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont conçus pour votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

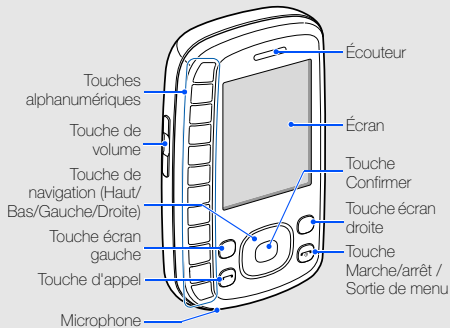


Présentation des touches et fonctions de la face interne de votre téléphone :

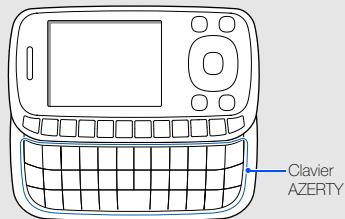



En fonction de votre région, la présentation de votre clavier AZERTY peut différer.

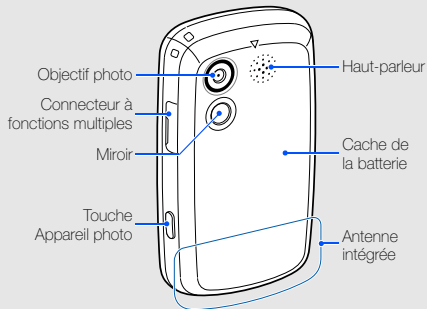

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :









Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute pression accidentelle. Pour verrouiller ou déverrouiller les touches, maintenez la touche [✱] enfoncée.

Clavier

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions indiquées au bas de l'écran
 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)	En mode veille, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent différer selon votre opérateur téléphonique) ou de naviguer parmi les raccourcis. En mode Menu, permettent de naviguer parmi les options de menus

Touche	Fonction
 Confirmer	En mode veille, permet de lancer le navigateur ou d'accéder au mode Menu (en fonction de votre opérateur et/ou de votre région). En mode veille, permet de sélectionner un menu depuis la barre d'outils des raccourcis. En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus




Touche	Fonction
 Marche/arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille
 ⋮  Touches alphanumériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international




Touche	Fonction
	<p>Fonctions spéciales</p> <p>Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil discret. En mode veille, maintenez la touche [*] pour insérer un espace entre des chiffres. En mode veille, maintenez la touche [*] enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller les touches</p>
	<p>Volume</p> <p>Permet de régler le volume sonore du téléphone. Permet de désactiver la sonnerie des appels entrants ou de refuser des appels (maintenir enfoncée)</p>
	<p>Appareil photo</p> <p>En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo</p>




Clavier AZERTY



En fonction de votre région, la présentation de votre clavier AZERTY peut différer.


Touche	Fonction
	<p>Touches écran</p> <p>Permettent d'exécuter les actions indiquées au bas de l'écran</p>
	<p>Messagerie / Maj</p> <p>En mode veille, permet d'ouvrir l'écran Nouveau message. Permet également d'accéder à la Boîte de réception (maintenir enfoncée) ou de changer la casse en mode de saisie de texte</p>
	<p>Alt</p> <p>Dans un champ de texte, permet de saisir les caractères situés sur la partie supérieure des touches</p>

Touche	Fonction
	<p>Alphabet/Symbole</p> <p>Permet de saisir des lettres et des caractères spéciaux</p>
	<p>Espace</p> <p>Permet d'insérer un espace en mode de saisie de texte</p>
	<p>Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)</p> <p>En mode veille, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent différer selon votre opérateur téléphonique) ou de naviguer parmi les raccourcis. En mode Menu, permettent de naviguer parmi les options de menus</p>

Touche	Fonction
	<p>Supprimer</p> <p>Permet de supprimer des caractères</p>
	<p>Entrée</p> <p>Permet d'effectuer un retour à la ligne en mode de saisie de texte</p>
	<p>Confirmer</p> <p>En mode veille, permet de lancer le navigateur ou d'accéder au mode Menu (en fonction de votre opérateur et/ou de votre région). En mode veille, permet de sélectionner un menu depuis la barre d'outils des raccourcis. En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie</p>

Écran

L'écran de votre téléphone comporte trois zones :

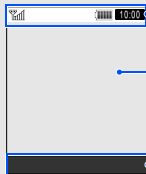

Ligne des icônes

Affiche différentes icônes

Textes et graphiques

Affichent des messages, des instructions et les informations que vous saisissez

Ligne des touches écran


Affiche les actions actuellement associées aux touches écran

Icones

Signification des icones qui apparaissent à l'écran.

Icone	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Appel vocal en cours
	Fonction de message SOS activée
	Connecté(e) à une page WAP sécurisée
	Navigation sur le WAP
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Bluetooth activé

Icone	Signification
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio arrêtée
	Radio FM allumée
	Radio FM suspendue
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Profil Standard activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

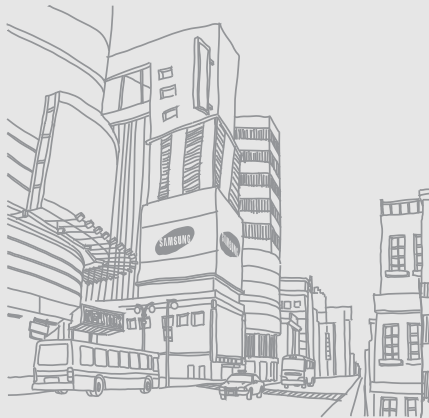

Préparation du téléphone


Cette section décrit comment préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

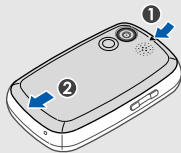


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM.

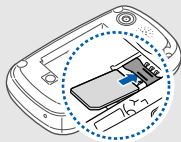

- Installez la carte SIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

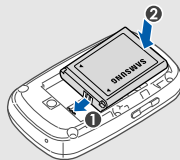

4. Remettez le cache de la batterie en place.



Mettre la batterie en charge


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez la fiche du chargeur.



CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.


Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.


1. Retirez le cache de la batterie.
2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

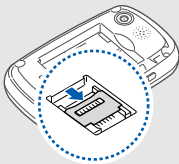


3. Soulevez le cache de la carte mémoire et introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

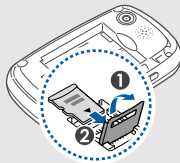

4. Refermez le cache de la carte mémoire.

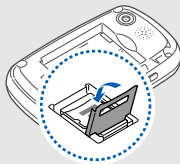


5. Verrouillez le cache de la carte mémoire.

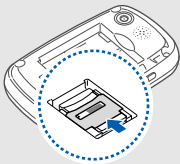

6. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, enlevez le cache de la batterie, déverrouillez et soulevez le cache de la carte mémoire et retirez la carte mémoire.

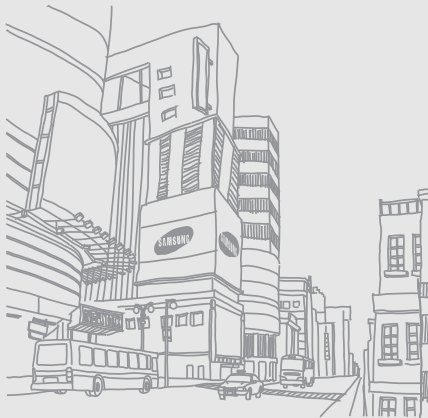

Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
- 3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions affichées à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le profil hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Pour accéder au mode Menu, appuyez sur <Menu> en mode veille.



En fonction de votre opérateur et/ou de votre région, vous aurez peut-être à appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
3. Appuyez sur <Sélect.>, <OK> ou la touche Confirmer pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur <Retour> pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [📶] pour revenir en mode veille.

Utiliser les raccourcis de la barre d'outils des raccourcis

Utilisation des éléments de la barre d'outils.

Pour accéder à un élément de la barre d'outils des raccourcis, en mode veille faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un élément de menu et appuyez sur la touche Confirmer.

Pour modifier des éléments de la barre des raccourcis :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Barre d'outils des raccourcis**.
2. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
3. Sélectionnez vos menus favoris.
4. Appuyez sur <Options> → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
5. Appuyez sur <Enreg.> ou sur <Options> → **Enregistrer**.



Pour désactiver la barre d'outils des raccourcis, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil** → **Barre d'outils des raccourcis** → **OFF**.

Utiliser les raccourcis de messagerie en mode Accès rapide

Découvrez comment utiliser certains raccourcis de messagerie en mode Accès rapide en faisant coulisser le téléphone.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Accès rapide** → **ON** (si nécessaire).
2. Appuyez sur [📞] pour revenir en mode veille.
3. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
4. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour utiliser les menus suivants :

Menu	Description
Nouveau message	Créez un nouveau SMS ou MMS
Communities	Visionnez des photos et des vidéos sur différents sites Web

Menu	Description
Journaux de conversations	Affichez les messages que vous avez envoyés ou reçus
Messenger *	Discutez avec vos amis

* Cette application peut être libellée différemment en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Personnaliser les téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume sonore des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches du clavier.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [✱] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Créer un profil

Pour changer la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil hors-ligne ou discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Pour créer un profil :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Saisissez le nom du profil et appuyez sur <**Enreg.**>.
4. Modifiez les paramètres selon vos préférences.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Images**.
3. Sélectionnez la rubrique **Fond d'écran**.
4. Choisissez une catégorie d'images → une image.
5. Appuyez sur <**Sélect.**> → <**Enreg.**>.

Choisir un thème d'arrière-plan

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Faites défiler jusqu'à un thème et appuyez sur <**Enreg.**>.

Définir les raccourcis de menus

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.

- Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci.



Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, les touches de navigation (gauche et droite) ne fonctionnent plus comme touches de raccourcis.

Verrouiller le téléphone

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
- Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <OK>.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

Passer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [] pour composer ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche Confirmer → **<Oui>** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez de nouveau sur la touche Confirmer.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Enregistrer une conversation



Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En cours d'appel, appuyez sur **<Options>** → **Menu** → **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de navigation bas.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un kit piéton en le branchant sur le connecteur à fonctions multiples :

- Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche du kit.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit.

Envoyer et consulter des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro d'un destinataire et faites défiler vers le bas.

3. Rédigez votre message. ► p. 30
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez une adresse e-mail et faites défiler vers le bas.
3. Saisissez l'objet et faites défiler vers le bas.
4. Rédigez le texte de l'e-mail.
5. Appuyez sur <Options> → **Joindre multimédia** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer l'e-mail.

Saisie de texte

Ouvrez le téléphone et saisissez votre texte comme vous le feriez avec un clavier d'ordinateur. Si le téléphone est fermé, utilisez le clavier externe.



Saisir un texte à l'aide du clavier

Lorsque vous saisissez du texte sur le clavier, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, il se peut que vous ayez accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou passer en mode Numérique.
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Appuyez deux fois sur [*] pour ouvrir la liste des émoticônes.
- Maintenez la touche [*] enfoncée et sélectionnez un mode de saisie ou changez la langue de saisie.

Saisir du texte à l'aide du clavier AZERTY

Lorsque vous saisissez du texte sur le clavier AZERTY, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Pour changer la casse, appuyez sur [].
- Appuyez sur [Sym] pour passer en mode Symbole.
- Appuyez sur [Alt] pour saisir des caractères sur la moitié supérieure des touches.
- Appuyez sur [Alt] → [] pour ouvrir la liste des émoticônes.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9 (uniquement sur le clavier)	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.
Numérique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur <Options> → **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Cette section décrit les fonctions de base du répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer numéro** → une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.

3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <Enreg.> ou sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.







Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur []
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur la touche Confirmer

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, enregistrer et visionner des clichés et vidéos.






Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur la touche Confirmer ou  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur  ou  pour prendre une autre photo (étape 3).

Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Filmer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Enregistrement.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou  pour commencer à filmer.
6. Appuyez sur , la touche Confirmer ou sur  pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur **<Retour>** ou  pour filmer à nouveau (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la **Radio FM** pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

5. Maintenez la touche de navigation gauche ou droite enfoncée pour sélectionner une station de radio mémorisée.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche Confirmer.

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 35
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 46
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 50
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 46

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
▲/▼	Augmenter ou baisser le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (maintenir enfoncée pendant 2 secondes). Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)• Droite : passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)• Haut : ouvrir la liste de lecture• Bas : arrêter la lecture



Si vous sélectionnez **Mes fichiers** → **Carte mémoire** → un fichier audio, vous ne pouvez pas passer au fichier suivant ou revenir au fichier précédent au cours de la lecture.

Surfer sur le WAP

Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris.



- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

Naviguer sur les pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.

2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page WAP vers le haut ou le bas
Confirmer	Sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.



Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées



Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur  pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé



1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur  pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente ou sur <**Récupérer**> pour récupérer un appel mis en attente.


Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Perm.**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Terminer l'appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [].

Prendre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [] pour décrocher et prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Perm.**>.

Passer un appel de conférence



Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur <Options> → **Rejoindre conférence**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [⏏] pour le composer.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du **répertoire** à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 32

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur [⏏] pour le composer.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [⏏]. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
3. Sélectionnez **Liste de rejet** et appuyez sur la touche Confirmer.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajouter** → **Nouveau**.
5. Entrez un numéro à rejeter, puis appuyez sur <Enreg.>.
6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 et 5.
7. Sélectionnez la case à cocher située en face du numéro à rejeter.

- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

- En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
- Appuyez sur <Options> → **Ma carte de visite**.
- Complétez vos coordonnées personnelles.
- Appuyez sur <Enreg.> ou sur <Options> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Configurer la numérotation rapide

- En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
- Appuyez sur <Options> → **Paramètres** → **Numérotation rapide**.
- Naviguez jusqu'au chiffre que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche Confirmer.
- Sélectionnez un contact → un numéro de téléphone (si nécessaire) à attribuer à ce chiffre.
Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir du mode veille en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <Options> → **Créer un groupe**.
4. Saisissez un nom.
5. Pour associer une image d'identification au groupe, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer → une catégorie d'image → une image.
6. Pour associer une sonnerie au groupe, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
7. Appuyez sur <Enreg.>.

Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles, utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages et utiliser les messageries instantanées.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur <Créer> pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Rédigez le texte et appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer**.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 29
4. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer comme modèle** pour enregistrer le modèle.

Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Sélectionnez le champ de texte, puis appuyez sur **<Options>** → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Si vous utilisez le clavier AZERTY, appuyez sur [Alt] → [☒] pour insérer un modèle de texte.

Insérer un modèle de MMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur **<Options>** → **Envoyer**.

Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Bluetooth Messenger

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis via la fonction Bluetooth.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour activer la fonction Bluetooth (si nécessaire).
3. Appuyez sur **<Options>** → **Rech. contact Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
4. Faites défiler jusqu'à un appareil et appuyez sur **<Sélect.>**.
5. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

6. Rédigez le message, puis appuyez sur la touche Confirmer.

Messenger



Cette application peut être libellée différemment en fonction de votre région ou de votre opérateur.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messenger**.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche Confirmer.
3. Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur <Oui>.
3. Nommez le dossier, puis appuyez sur <OK>.
4. Déplacez les messages de la boîte de réception vers vos dossiers afin de les gérer selon vos préférences.

Fonctions avancées de l'appareil photo



Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <≡> → **Mode de capture** → **Multiple**.
4. Sélectionnez le nombre de photos à prendre.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur [] pour prendre une série de photos.
7. Sélectionnez les photos à enregistrer et appuyez sur <≡> pour les enregistrer.

Prendre des photos fractionnées

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour activer l'appareil photo.

2. Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
3. Choisissez une disposition d'image, puis appuyez sur la touche Confirmer.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur  pour prendre des photos pour chaque segment.

Prendre des photos panoramiques

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur  pour prendre la première photo.
6. Déplacez lentement le téléphone vers la droite. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.
8. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Prise de photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre, puis appuyez sur la touche Confirmer.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur  pour prendre une photo avec le cadre.

Options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Mode de capture	Changer de mode de prise de vue
Résolution	Changer l'option de résolution

Options	Fonction
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode nuit
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Effets	Appliquer un effet spécial
Cadre	Ajouter un cadre décoratif
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Raccourcis	Afficher les informations sur les raccourcis

Avant de filmer une vidéo, appuyez sur <☰> pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Taille	Modifier la taille de la vidéo
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Effets	Appliquer un effet spécial
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs

Options	Fonction
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Mode enreg.	Modifier le mode d'enregistrement
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Raccourcis	Afficher les informations sur les raccourcis

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Dans l'écran de l'objectif, appuyez sur <⚙> → **Paramètres** → **Appareil photo** ou **Caméscope** pour accéder aux réglages suivants :

Options	Fonction
Qualité	Régler la qualité des photos ou des clips vidéo
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur

Options	Fonction
Son du zoom	Activer ou désactiver le son du zoom
Son luminosité	Activer ou désactiver le son de luminosité
Stockage par défaut	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement des nouvelles photos et vidéos

Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.

2. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
4. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer une liste de lecture**.

3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **<Ajouter>**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Configuration des paramètres audio et des paramètres de lecture du lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres du lecteur**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences :

Options	Fonction
Lecture en arrière-plan	Choisissez de lire de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3

Options	Fonction
Effets sonores	Changez d'effet sonore
Désactiv. auto MP3	Réglez le minuteur pour désactiver automatiquement le lecteur MP3

4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer (si nécessaire).
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.


Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs. De plus, la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

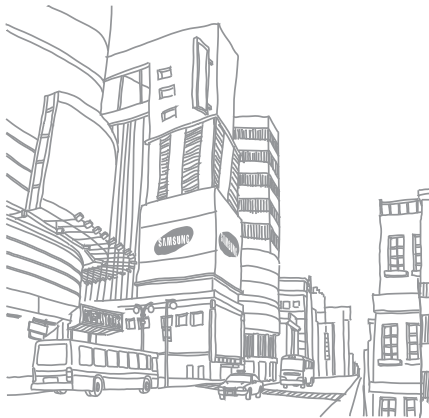

Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable.

Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Activation**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
5. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, sélectionnez la rubrique **Visibilité du téléphone** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, faites défiler vers le bas et définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
6. Appuyez sur <Enreg.>.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
 2. Choisissez un appareil et appuyez sur <**Sélect.**>.
 3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <**OK**>.
- Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.

2. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (lors de l'envoi des coordonnées d'un contact, spécifiez les données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
3. Dans la rubrique **Destinataires**, appuyez sur la touche **Confirmer** pour ouvrir la liste des destinataires.

4. Appuyez sur <Options> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
5. Naviguez jusqu'à un contact et appuyez sur la touche Confirmer.
6. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur <Sélect.> pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique **Nombre de répétitions** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour définir le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès lors que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [📞].

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <OK>.



Lorsque vous utilisez la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <Options> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

6. Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche Confirmer.
7. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur <**Sélect.**> pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Accepter**>.

Emettre un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour commencer à enregistrer.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation bas.
6. Appuyez sur <**Appliquer**> pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.

Émettre un appel simulé

Vous devez définir une touche de raccourci pour émettre un appel simulé. ► p. 27

Pour émettre un appel simulé :

- En mode veille, maintenez la touche de raccourci enfoncée.
- Appuyez quatre fois sur la touche de raccourci lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Utilisation du dictaphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation bas.

Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
▲/▼	Augmenter ou baisser le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)• Droite : passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)• Bas : arrêter la lecture

Afficher des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment accéder à des blogs et des sites de partage de photos et visionner des photos et des vidéos.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Communities**.
2. Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez afficher des photos ou des vidéos.
3. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.
Votre téléphone se connecte au site WAP prédéfini par votre opérateur.
2. Localisez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → **Mes jeux**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.

2. Appuyez sur **<Options>** pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

Créer et afficher des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et paramétrage de l'affichage d'une horloge mondiale.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour programmer l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** pour créer votre horloge mondiale avec ce fuseau horaire.
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.

6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des fuseaux horaires :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur **<Options>** → **2ème horloge**.
3. Appuyez deux fois sur **<Retour>**.
4. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Images** (si nécessaire).
6. Sélectionnez la rubrique **Horloge**.
7. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Double**.
8. Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style de fuseau double.
9. Appuyez sur **<Appliquer>** → **<Enreg.>**.

Programmer et utiliser des alarmes

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur la touche Confirmer ou sur <Options> → **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <Enreg.>.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur <Confirmer> ou sur la touche Confirmer pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur <Répéter> pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche Confirmer.
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
5. Appuyez sur <Enreg.>.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Saisissez la durée du compte à rebours et appuyez sur la touche Confirmer.

4. Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur la touche Confirmer.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur <**Quitter**> pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour lancer le chronomètre et pour enregistrer des temps intermédiaires.
3. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Créer un mémo

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur la touche Confirmer.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Afficher par** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.

2. Appuyez sur <Options> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur <Enreg.> ou appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour visionner des événements en fonction du type :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Liste d'événements** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu demandant la saisie du code PIN2, saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour plus de d'informations, contactez votre opérateur.

Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [📞].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.


La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

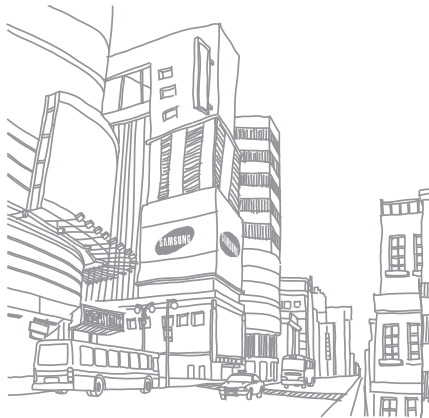

Index

alarmes

- arrêter, 56
- créer, 56
- désactiver, 56

appels

- à partir du répertoire, 39
- afficher les appels
- manqués, 37
- conférence, 38
- émettre un appel simulé, 52
- enregistrer
- une conversation, 29
- fonctions
- d'appel avancées, 37
- fonctions d'appel de base, 28

- mettre en attente, 38
- numéro international, 39
- numéro récemment
- composé, 37
- passer un deuxième appel, 38
- passer, 28
- prendre un deuxième
- appel, 38
- rappeler le numéro d'un appel
- manqué, 37
- récupérer un appel d'appel de
- attente, 38
- rejeter, 39
- répondre, 28

appels simulés

- voir appels, émettre
- un appel simulé

batterie

- indicateur de faible charge, 21
- installer, 19
- mettre en charge, 21

Bluetooth

- activer, 49
- envoyer des données, 50
- recevoir des données, 50

Bluetooth Messenger 42

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

voir outils, calendrier

carte mémoire 22**carte SIM** 19**cartes de visite** 40**chronomètre**

voir outils, chronomètre

Communities

voir outils, blog mobile

contacts

ajouter, 32

créer un groupe, 41

rechercher, 32

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 27**horloge mondiale**

ajouter, 55

créer, 55

Internet

voir navigateur WAP

Java

accéder aux applications, 54

jeux, 54

télécharger des jeux ou des applications, 54

kit piéton 29**lecteur MP3**

créer une liste de lecture, 46

écouter des fichiers audio, 34

personnaliser, 47

mémo

voir mémo texte ou vocal

mémo vocal

écouter, 53

enregistrer, 53

message SOS 50**messages**

afficher un e-mail, 32

afficher un MMS, 31

afficher un SMS, 31

envoyer des messages instantanés

(Bluetooth Messenger), 42

envoyer des messages

instantanés (Messenger), 43

envoyer un e-mail, 30

envoyer un MMS, 29

envoyer un SMS, 29

Messenger 43

minuteur

voir outils, compte à rebours

modèles

insérer, 42

MMS, 41

SMS, 41

multimédia

voir messages

navigateur WAP

créer des favoris, 36

ouvrir la page d'accueil, 35

outils

alarme, 56

blog mobile, 54

calculatrice, 57

calendrier, 58

chronomètre, 57

compte à rebours, 57

convertisseur, 57

tâche, 57

photos

filmer, 33

fonctions avancées, 43

visionner, 33

profil Discret**profil Hors-ligne** 24**raccourcis** 27**radio FM**

écouter, 34

mémoriser des stations, 47

rechercher des informations

musicales 48

Samsung PC Studio 46**sonnerie** 27**tâche**

voir outils, tâche,

texte

créer un mémo, 58

messages, 29

saisie, 30

thème 27**touches de raccourci**

voir raccourcis

traçage du mobile 51**vidéos**

filmer, 33

visionner, 33

volume

volume d'écoute, 28

volume des touches, 26

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-B3310

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24718A
French. 11/2010. Rev. 1.3