

Avertissement : Éviter toute décharge électrique, tout incendie et toute explosion

N'utilisez pas de prise ni de câble d'alimentation électrique endommagé, ni de prise murale desserrée

Ne touchez pas le câble d'alimentation électrique avec des mains humides et ne débranchez pas le chargeur du téléphone en tirant sur le câble

Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique, ne l'endommagez pas

N'utilisez pas votre appareil lorsqu'il est en cours de chargement et ne le touchez pas avec des mains humides

Ne court-circuitez pas le chargeur ou la batterie

Ne faites pas tomber le chargeur ou la batterie et évitez tout choc

Ne chargez pas la batterie avec des chargeurs qui n'ont pas été homologués par le fabricant

N'utilisez pas le dispositif pendant un orage électrique
Les orages électriques sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement du dispositif et augmentent les risques d'électrocution.

Ne manipulez pas une batterie rechargeable Lithium Ion (Li-Ion) endommagée ou présentant une fuite

Pour éliminer en toute sécurité vos batteries Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais de batteries ni d'appareils électriques au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des appareils usagés.

Ne conservez pas votre appareil dans un endroit présentant une inclinaison

En cas de chute, votre appareil risque d'être endommagé.

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. N'utilisez votre appareil que lorsque la température ambiante est comprise entre -20 °C et 50 °C

- Votre appareil risque d'exploser si vous le laissez à l'intérieur d'un véhicule fermé, la température pouvant atteindre 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil au cours de recharges prolongées (sur un tableau de bord, par exemple).
- Stockez la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.

Ne conservez pas votre appareil avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers

- Cela risque de déformer votre appareil ou d'occasionner un dysfonctionnement.
- Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.

N'entreposez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- L'exposition à des champs magnétiques risque de provoquer un dysfonctionnement de votre appareil et de décharger la batterie.
- Les cartes magnétiques, parmi lesquelles les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre appareil en contact prolongé avec des champs magnétiques.

N'entreposez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur d'un appareil de chauffage, d'un four micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un container haute pression

- La batterie peut présenter une fuite.
- Votre appareil peut surchauffer et provoquer un incendie.

Ne faites pas tomber votre appareil et évitez tout choc

- L'écran de l'appareil pourrait être endommagé.
- Si votre appareil est plié ou déformé, il est peut-être endommagé et ses composants risquent de ne plus fonctionner correctement.

- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ni percer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la batterie et le chargeur

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très faibles ou très élevées.
- Les températures extrêmes peuvent entraîner la déformation de l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de vie de votre appareil et de la batterie.
- Évitez de mettre la batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez de provoquer un court-circuit entre ses bornes + et – et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Attention : Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité lorsque vous utilisez votre appareil dans des espaces limitant son utilisation

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite
Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radioélectriques. Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil près d'un stimulateur cardiaque

- Si possible, évitez d'utiliser votre appareil à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque, votre téléphone pouvant interférer avec le stimulateur.
- Si vous devez utiliser votre appareil, maintenez-le à une distance d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.

- Pour réduire au maximum les éventuelles interférences avec un stimulateur cardiaque, utilisez votre appareil du côté de votre corps opposé au stimulateur.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux susceptibles de subir des interférences avec les signaux radioélectriques émis

Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de ces équipements afin de vous assurer de leur sécurité en matière de radiofréquence.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour toutes informations relatives aux interférences radio

Certaines prothèses auditives sont susceptibles de subir des interférences avec les signaux radioélectriques émis par votre appareil. Contactez le fabricant pour vous assurer de la sécurité de votre prothèse auditive.

Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

- Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif plutôt que de retirer la batterie.
- Conformez-vous toujours aux réglementations, aux instructions et à la signalisation lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans les stations-service, à proximité de produits combustibles ou chimiques, ni dans des lieux où se déroulent des opérations de mise à feu.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous êtes à bord d'un avion

L'utilisation de votre téléphone dans un avion est interdite. Votre appareil peut perturber le fonctionnement des instruments de navigation électronique de l'avion.

CE0168

- Tenez l'appareil d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), et pensez à faire des pauses fréquentes.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Utilisez l'appareil avec précaution lorsque vous marchez ou vous vous déplacez

Prêtez une attention constante à votre environnement pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture

Vous pourriez, en cas de chute, vous blesser ou endommager l'appareil.

Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer votre appareil

- Tout changement ou toute modification apporté à votre appareil peut annuler la garantie du fabricant. Si une intervention est nécessaire, apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas et ne percez pas la batterie, au risque de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne tentez pas de peindre votre appareil

La peinture peut bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. En cas d'allergie à la peinture ou aux composants métalliques de l'appareil, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.

Lorsque vous nettoyez l'appareil :

- Essuyez votre appareil ou son chargeur avec une serviette ou une gomme pour appareils mobiles.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou une serviette.
- N'utilisez aucun produit chimique ni aucun détergent.

Les appareils électroniques d'un véhicule à moteur peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone

Les appareils électroniques de votre voiture peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone. Contactez le fabricant pour plus d'informations.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité relatifs à l'usage des appareils mobiles lors de la conduite d'un véhicule

Lorsque vous conduisez, la sécurité à bord de votre véhicule relève de votre responsabilité. N'utilisez jamais votre appareil mobile lorsque vous conduisez, si la loi l'interdit. Pour votre sécurité et pour celle des autres personnes, faites preuve de bon sens et souvenez-vous des conseils suivants :

- Utilisez un dispositif mains libres.
- Apprenez à maîtriser votre appareil ainsi que ses caractéristiques pratiques, telles que les fonctions de numérotation rapide et de rappel. Ces fonctions vous permettent de réduire le temps nécessaire pour passer ou recevoir des appels sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil de façon à l'atteindre facilement. Vous devez être en mesure d'atteindre votre appareil sans fil sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Faites savoir à votre interlocuteur que vous êtes au volant. Suspendez tous vos appels lorsque la circulation est dense ou lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense constituent des conditions potentiellement dangereuses.
- Ne prenez pas de notes et ne cherchez pas de numéros de téléphone. Lorsque vous prenez en note une liste des tâches à effectuer ou lorsque vous consultez votre répertoire, votre attention ne se porte plus sur votre conduite, dont la sécurité relève de votre responsabilité.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou cassé

Le verre ou le plastique cassé peut vous blesser aux mains ou au visage. Apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung pour qu'il soit réparé.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez l'appareil dans un lieu public

N'autorisez pas des enfants à utiliser votre appareil

L'appareil n'est pas un jouet. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels qui alourdiraient votre facture.

Installez l'appareil et son équipement avec précaution

- Veillez à ce que l'appareil et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule.

- Évitez de positionner l'appareil et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer l'appareil

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre appareil, vous risquez de l'endommager et de voir la garantie du fabricant annulée.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque l'appareil transfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou l'appareil.
- Les cartes sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés ni les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que l'appareil ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

- Téléphonez de manière raisonnable et évaluez la densité de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes stationné ou avant des zones de forte circulation. Essayez de planifier vos appels de façon à les passer lorsque votre véhicule sera arrêté. Si vous avez besoin de passer un appel, ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis poursuivez la numérotation.
- N'engagez aucune conversation stressante ou passionnée, susceptible de vous distraire. Faites savoir à vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de détourner votre attention de la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. Composez un numéro d'appel d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la circulation ou d'urgences médicales.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en cas d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou d'un délit, ou bien d'une urgence grave où des vies sont en danger, appelez un numéro d'appel d'urgence local.
- Appelez le service d'assistance routière ou un numéro d'assistance non urgent si nécessaire. Si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant aucun danger sérieux, un feu de signalisation endommagé ou un accident de la route sans gravité où personne n'a été blessé, ou si vous remarquez une voiture volée, appelez le service d'assistance routière ou un autre numéro spécial, non urgent.

Entretien et utilisation appropriés de votre appareil mobile

Maintenez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides, quels qu'ils soient, peuvent endommager les composants ou les circuits électroniques de l'appareil.
- Si votre téléphone est mouillé, retirez la batterie sans allumer l'appareil. Essayez votre appareil avec une serviette et apportez-le à un centre de service après-vente.
- L'étiquette située à l'intérieur de l'appareil, qui indique des dommages provoqués par l'eau, change de couleur au contact de liquides. Tout dommage provoqué par l'eau sur votre appareil peut annuler la garantie du fabricant.

N'utilisez pas et n'entreposez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale

La présence de poussière peut provoquer un dysfonctionnement de votre appareil.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone répond aux normes européennes visant à limiter la puissance du rayonnement absorbé par le corps humain en matière de radiofréquences (RF), c'est-à-dire l'énergie émise par les équipements radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dépassant le seuil d'exposition maximal (également connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,732 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle devrait être nettement inférieure à cette valeur. Votre téléphone a été conçu pour émettre uniquement les radiofréquences nécessaires à la transmission d'un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie RF.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un relais suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. La déclaration de conformité située au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pour plus d'informations sur la valeur DAS et les normes européennes associées, nous vous invitons à visiter le site Web de Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets

présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.


Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation du téléphone

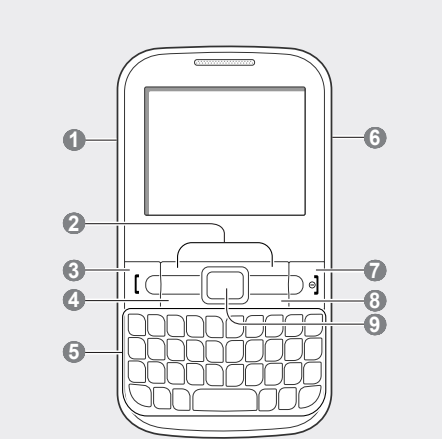


- Touche volume**
En mode veille, permet de régler le volume de la tonalité des touches, de passer un appel simulé, d'envoyer un message SOS
► *« Activer et envoyer un message SOS »*
► *« Simuler des appels »*
- Touches écran**
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
- Touche d'appel**
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
- Messagerie**
Permet d'ouvrir l'écran de composition de message
- Clavier AZERTY**
- Touche de sélection de carte SIM**
En mode veille, permet de passer d'une carte SIM à l'autre ; permet d'accéder au menu **Gestion des cartes SIM** (maintenir la touche enfoncée)
- Touche Marche/Arrêt / Sortie de menu**
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille
- Touche SMS**
Permet d'accéder au menu **Commun**
- Pavé tactile optique**
Permet de parcourir les éléments du menu (les faire glisser) ; en mode Veille, permet d'accéder au mode Menu (appuyer) ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie (appuyer)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Carte mémoire insérée
	Puissance du signal		Radio FM allumée
	Recherche du réseau		Radio FM désactivée
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en cours
	Appel en cours		Lecture audio en pause
	Fonction de message SOS activée		Nouveau SMS
	Navigation sur le Web		Nouveau MMS
	Connexion à une page Web sécurisée		Nouvel e-mail
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)		Nouveau message Exchange Activesync
	Nouveau message vocal		Profil Normal activé
	Renvoi d'appel activé		Profil Discret activé
	Carte SIM introuvable		Niveau de charge de la batterie
	Synchronisé avec un serveur Web		Heure
	Bluetooth activé		
	Alarme activée		

Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.

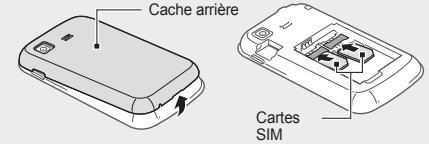


- Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.

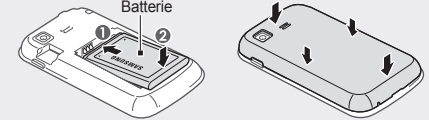

Mettez la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni sur l'appareil.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.

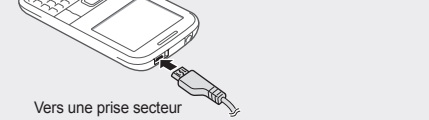

- Ne retirez jamais la batterie du téléphone tant que le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Émettre un appel

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [] pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [✆].

Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [✆].

Régler volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

- Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume d'écoute pendant un appel

Pendant un appel, utilisez la touche Volume pour régler le volume.

Ajouter un nouveau contact

- La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. niveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone puis appuyez sur le pavé tactile optique.
- Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur le pavé tactile ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Envoyer et lire des messages

- Lorsque vous réglez les paramètres de connexion PC sur stockage de masse et que vous connectez votre téléphone à un PC, le PC reconnaît votre téléphone comme un disque amovible. Si vous formatez le disque amovible, l'ensemble des MMS et des e-mails enregistrés dans votre téléphone seront supprimés (y compris ceux téléchargés depuis le serveur Exchange). Sauvegardez les données importantes avant de formater votre téléphone sur un PC.

Envoyer un SMS ou un MMS


- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).


- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

- Retirez le cache arrière.
- Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.

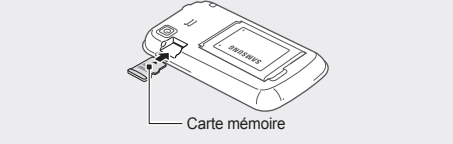

- Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.
- Remettez le cache arrière en place.

3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.
- Remettez le cache arrière en place.



- Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez un profil Discret ou Hors-ligne.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

- Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez un profil Discret ou Hors-ligne.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur le pavé tactile optique pour afficher les détails d'un appel ou sur [] pour composer le numéro.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [✆] (représente la touche Marche/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

Allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [✆] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts favoris, et d'afficher les tâches ou les événements futurs. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent afin qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins.

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

Pour personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur le pavé tactile optique.

- Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Acceuil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Pour accéder aux éléments de l'accueil intelligent

Glissez sur le pavé tactile optique pour faire défiler les éléments sur l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur le pavé tactile pour choisir un élément.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur le pavé tactile optique pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Rech.>** pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur le pavé tactile pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [✆].

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans avoir à les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres.

Changer de réseau

En mode Veille, appuyez sur [] pour changer de réseau.

Activer les cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**. Vous pouvez également maintenir la touche [] enfoncée en mode veille.
- Sélectionnez **Réseau** puis faites défiler vers la droite ou la gauche pour choisir une carte SIM.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la carte.

Passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM**.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la fonction de changement automatique.
- Sélectionnez une carte SIM puis définissez les heures de début et de fin pour le changement de la carte SIM.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner une autre carte SIM.

Pour personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez **Barre d'outils des raccourcis** et appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Choisissez un menu à modifier ou un emplacement vide et appuyez sur le pavé tactile optique.
- Sélectionnez les menus de votre choix. Glissez vers la droite sur le pavé tactile pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- Appuyez sur **<Options>** → **Options de saisie** → **Langue de saisie** pour modifier la langue de saisie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Texte intuitif activé** pour passer en mode T9.
- Appuyez sur [☺] pour ouvrir l'écran des symboles.

- Les touches nécessaires pour ouvrir l'écran des symboles peuvent varier en fonction de votre région géographique ou de votre opérateur.

- Pour changer la casse, appuyez sur [⇧].

Enregistrer les cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Enregistrez la carte**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une carte SIM.
- Appuyez sur **<Sélectionner>** puis modifiez le nom et l'icône de la carte.

Accéder aux menus

Accéder aux menus du téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** ou sur le pavé tactile optique pour accéder au mode Menu.
- Utilisez le pavé tactile optique pour accéder à un menu ou une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur le pavé tactile optique pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [☺] pour fermer le menu ou l'application et revenir en mode Veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [—] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, glissez vers le haut ou le bas sur le pavé tactile optique pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au caractère.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Pour déplacer le curseur, glissez sur le pavé tactile optique.
- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [✕]. Pour effacer des rapidement des caractères, maintenez la touche [✕] enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [—].
- Pour aller à la ligne, appuyez sur [↵].

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> </div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div> <div><div><div></div></div></div> </div> <div>SAMSUNG</div>
---	---

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de service après-vente de Samsung, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre produit.