

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3530

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك المحمول. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك الجوال"، "تركيب وتجهيز هاتفك الجوال"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الهاتف لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لهاتفك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsungmobile.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الهاتف أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.

- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج الجهاز المحمول الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsungmobile.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالتراخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص بـ سامسونج على العنوان opensource.samsung.com.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

تنبيه: الحالات التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر	
ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية	
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، متبوعًا بـ إنشاء رسالة)	
قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)	
قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تمثل مفتاح الاختصار موافق)	
راجع: الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")	

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١٠ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java OracI من OracI و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE0168

المحتويات


٨	مقدمة عن هاتفك الجوال
٨	تصميم الهاتف
١٠	الرموز
١٢	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال
١٢	تنصيب بطاقة SIM والبطارية
١٣	شحن البطارية
١٤	إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)
١٥	استخدام الوظائف الأساسية
١٥	تشغيل هاتفك أو إيقافه
١٥	النفاذ إلى القوائم
١٦	تخصيص هاتفك
١٩	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
٢٠	إرسال وعرض الرسائل
٢١	إدخال نص
٢٢	إضافة وإيجاد الأسماء
٢٣	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٤	الاستماع إلى الموسيقى
٢٦	تصفح الويب
٢٨	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٨	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
٣١	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
٣٢	استخدام وظائف التراسل المتقدمة
٣٣	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٥	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٣٧	استخدام الأدوات والتطبيقات
٣٨	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٣٩	تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
٤٠	تنشيط متعقب الهاتف
٤١	إجراء مكالمات زائفة
٤٢	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
٤٢	عرض الصور والفيديو على الويب
٤٣	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٤٣	إنشاء توقيت عالمي
٤٣	ضبط واستخدام المنبهات
٤٤	استخدام الحاسبة
٤٤	تحويل العملات أو القياسات
٤٥	ضبط مؤقت تنازلي
٤٥	استخدام ساعة الإيقاف
٤٥	إنشاء مهمة جديدة
٤٦	إنشاء مذكرة نصية
٤٦	إدارة التقويم
٤٧	نسخ احتياطي للبيانات
٤٨	حل المشكلات
٥٣	احتياطات السلامة

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم ومفاتيح وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

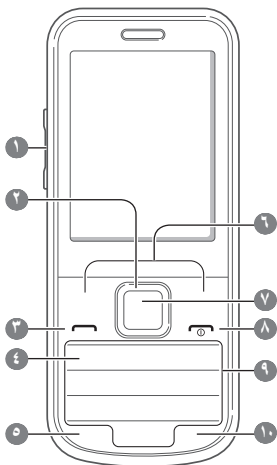

١

مفتاح مستوى الصوت

في وضع الجاهزية، قم بتعديل مستوى صوت النغمة الأساسية؛ إرسال رسالة طوارئ

◀ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

٢

مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة

في وضع الجاهزية، يستخدم في الوصول إلى القوائم المعرفة بواسطة المستخدم؛ قم بإجراء مكالمة زائفة (لأسفل)، في وضع القائمة، يستخدم في التحرك خلال خيارات القائمة

قد تكون لديك إحدى القائمتين الناليتين. قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً
◀ "إجراء مكالمات زائفة"

٣

مفتاح الاتصال

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً

٤

مفتاح خدمة البريد الصوتي

في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٥

مفتاح قفل لوحة المفاتيح

في وضع الجاهزية، أقفل المفاتيح

٦

المفاتيح المرنة

تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض

٧

مفتاح التأكيد

اختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال؛ في وضع الجاهزية، الوصول إلى وضع القائمة
حسب مزود الخدمة الخاص بك أو حسب منطقك. قد يعمل المفتاح بشكل مختلف

٨

مفتاح التشغيل/الإنهاء

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية

٩

مفاتيح الحروف و الأرقام

١٠

مفتاح الوضع صامت

في وضع الجاهزية، تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

الرموز

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	البلوتوث فعال
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	توقف تشغيل الموسيقى
	راديو FM قيد التشغيل
	توقف راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	متصل بالكمبيوتر

الأيقونة	التعريف
	المنبه فعال
	استعراض الويب
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	تنشيط تحويل المكالمات
	التجوال (خارج المنطقة العادية)
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال


ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تثبيت بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

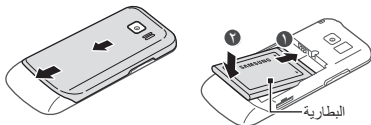

شحن البطارية

١. وُصِّل الطرف الصغير من الشاحن المرفق داخل المقبس متعدد الأغراض.

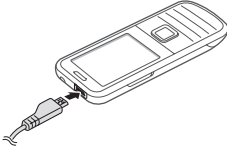


٢. وُصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهبط السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



في حالة توصيل أي من الملحقات، مثل سماعات الأذن، أو كبل بيانات الكمبيوتر، أو الشاحن بالهاتف، أو في حالة فتح غطاء مقبس الأعطال، لا يمكن فتح غطاء البطارية، أو غلقه.

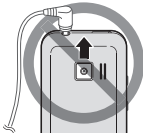


إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب مصنع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



١. أزل الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

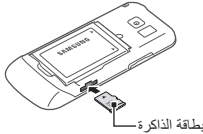

٣. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
٤. أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.


استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
٢. أدخل رمز PIN واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.


إذا قمت بإخراج البطارية، سيتم إعادة ضبط كل من الوقت والتاريخ. 

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

النفذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. عندما تستخدم الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة. 

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
 ٣. اضغط على <اختيار>، <حفظ>، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.
 ٤. اضغط على <رجوع> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.
- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
 - لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.



تخصيص هاتفك

للتحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [#] لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع الصوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. حدد الوضع الذي تريده.

لتعديل وضع صوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. تنقل إلى أحد أوضاع المستخدم، واضغط على <تعديل>.
٣. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

لضبط اختصارات القوائم

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الهاتف ← الاختصارات.
٢. حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.
٣. اضغط على <تغيير> وحدد قائمة لتعيينها إلى مفتاح الاختصار.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا تعمل مفاتيح التنقل كاختصارات.



لاستخدام سلة المهملات

باستخدام سلة المهملات، فإن البيانات التي يتم حذفها، مثل الرسائل، وجهات الاتصال، والمنسق، وملفاتي سيتم إرسالها إلى سلة المهملات بدلاً من حذفها بشكل دائم. يمكنك فيما بعد استعادة البيانات، أو إفراغ سلة المهملات لحذفها بشكل دائم.

لنقل أحد العناصر إلى سلة المهملات، يجب عليك حذف عنصر واحد في كل مرة.



لتنشيط سلة المهملات،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
٢. اضغط على <خيارات> ← تنشيط سلة المحذوفات.
٣. تنقل إلى التطبيق الذي تريده واضغط على المفتاح "تأكيد".
٤. اضغط على <حفظ>.

لاستعادة البيانات المحذوفة،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
 ٢. انتقل إلى التطبيق الذي تريده.
 ٣. اضغط على المفتاح "تأكيد" لاستعادة البيانات.
- لإفراغ سلة المهملات،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
٢. انتقل إلى التطبيق الذي تريده.
٣. اضغط على <خيارات> ← إفراغ سلة المهملات ← <نعم>.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [⏏] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [⏏].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح "مستوى الصوت" واضبط مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، اضغط على المفتاح "تأكيد" ← <نعم> لتنشيط مكبر الصوت.
٢. للعودة إلى السماع، اضغط على مفتاح التأكيد مرة أخرى.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



لإستخدام السماعَة

بتوصيل السماعَة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء
والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمَة، اضغط مع الاستمرار على زر
السماعَة.
- للرد على مكالمَة، اضغط على زر السماعَة.
- لإنهاء المكالمَة، اضغط مطولاً على زر سماعَة الرأس.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. أدخل رقم مستقبل وتنتقل إلى الأسفل.
٣. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٢١
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط وأضف عنصراً.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بالضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

قد تختلف أوضاع إدخال النصوص المتوفرة حسب منطقتك.



لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على [#] للتحويل بين الوضعين T9 و ABC.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على [*] للتحويل إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول [*] لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T9

1. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
2. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على <مسح>. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على <مسح>.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].



إضافة وإيجاد الأسماء

- موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد الأسماء ← <خيارات> ← الضبط ← حفظ الاسم الجديد في ← موقع ذاكرة.



إضافة اسم جديد

1. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.
2. حدد إضافة إلى الأسماء ← إنشاء اسم ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
3. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات جهة الاتصال.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

لإيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.
٣. حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.
٥. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صورة.

لتسجيل لقطات الفيديو

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
٣. اضغط على <خيارات> ← مسجل الفيديو للتبديل إلى كاميرا الفيديو.
٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٦. اضغط على <إيقاف> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.


الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمقبس السماعة.
٢. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.

٤. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

٥. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	<ul style="list-style-type: none">يسار/يمين: ابحث عن محطة الراديو المتاحة، وعند تحرير المفتاح، يتم موافقة المحطة المحددة تلقائياً (الضغط مطولاً)أعلى/أسفل: حدد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة

للاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٢٦
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٣٥
 - استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٣٨
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٣٦
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى.

٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه
درجه الصوت	تعديل مستوى الصوت
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٢ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (ضغظ بشكل مطول) • أعلى: فتح قائمة التشغيل الحالية • أسفل: تغيير وضع التكرار

تصفح الويب

قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.



لتصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تتقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التقل	التقل إلى الأعلى أو الأسفل على صفحة ويب
تأكيد	حدد بنداً
<رجوع>	عودة إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

لتعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت.
٢. اضغط على <خيارات> ← العلامات.
٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة علامة.
٤. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) واضغط على مفتاح التأكيد.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

1. سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،
1. اضغط على المفتاح "تأكيد".
2. تنتقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.
3. اضغط على [⌂] للاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

1. في وضع الجاهزية، اضغط على [⌂].
2. تنتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.
3. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
4. اضغط على المفتاح تأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو [⌂] للاتصال بالرقم.

لتعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

اضغط على <تعليق> لتعليق مكالمة أو اضغط على <استئناف> لاستئناف المكالمة المعلقة.

للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على <تعليق> لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [⏏].
٣. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [⏏] للرد على المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← ضم.

للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [0] لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [⏏] لإجراء الاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. تنتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [⏏] لإجراء الاتصال.

لرفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اضغط على [⏏^①]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.
- لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،
 ١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
 ٢. اضغط على <تغيير> لتنشيط الرفض التلقائي.
 ٣. انتقل لأسفل وحدد لائحة الرفض.
 ٤. اضغط على <خيارات> ← إنشاء.
 ٥. أدخل الرقم الذي تريد رفضه.
 ٦. اضغط على مفتاح التأكيد.

٧. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٦ أعلاه.
٨. حدد أرقام لرفضها.
٩. اضغط على <خيارات> ← <حفظ>.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.
٣. أدخل تفاصيلك الشخصية واضغط على مفتاح التأكيد.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.
٣. أدخل اسم مجموعة واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. لضبط نغمة رنين مجموعة، اضغط على <خيارات> ← نغمة رنين المجموعة ← <تغيير>.
٥. حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٦. حدد نغمة رنين.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

لإنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي ← النماذج.
٢. اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. أدخل نصك واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

لإدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <خيارات> ← إضافة نص ← نموذج ← نموذج.

لاستخدام المراسلة الفورية

١. في وضع القائمة، حدد إتصالات ← مرسال فوري.
 ٢. حدد <OK> من النافذة التمهيدية.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى مرسال فوري، ستتم مطالبتك بالتأكيد.



٣. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على <Sign In>.
٤. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء بشكل فوري.

لاستخدام مراسلة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد إتصالات ← رسائل البلوتوث.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد.
٣. اضغط على <نعم> لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. اضغط على <بحث>.
٥. حدد جهازًا.
٦. ابحث عن جهاز آخر وقم بالإقران به. ◀ ص. ٣٨
٧. أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
النمط	التحويل إلى كاميرا الفيديو
الدقة	تغيير الدقة
توازن اللون الأبيض	اضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
النمط الليلي	تعيين إما تنشيط وضع الالتقاط الليلي أو إلغاء تنشيطه

قبل تسجيل فيديو، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
النمط	التحويل إلى الكاميرا
نمط التسجيل	تغيير طريقة التسجيل
توازن اللون الأبيض	اضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى الجودة للصور
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل تسجيل فيديو، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الضبط التالي:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى الجودة للفيديو
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung Kies

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات.
٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٣. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك، تحتاج إلى
Windows XP Service Pack ٢.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر. عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح مجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← المكتبة ← قوائم التشغيل.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على <خيارات> ← <إضافة> ← المسارات.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على <إضافة>.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← الضبط ← ضبط المشغل.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

لتسجيل أغنيات من راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٣. حدد محطة راديو تريدها.
٤. اضغط على <خيارات> ← تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <إيقاف>.

لإعداد قائمة المحطات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.
٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى المفضلة.
٤. حدد موقعاً فارغاً تريد ضبطه.

يمكنك الوصول إلى المحطات المفضلة لديك من خلال الضغط على رقم الموقع على شاشة راديو FM.



استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **تطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط**.
٣. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٤. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، **تفعيل** ضمن **رؤية هاتفك** ← **خيار الرؤية**.
إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **تطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على مفتاح **التأكيد**.
٣. حدد جهازاً.
٤. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على **<موافق>**.
عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو عنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على <نعم> للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل.
٣. تنقل إلى الأسفل واضغط على <تغيير> لفتح لائحة المستقبلين.
٤. اضغط على <خيارات> ← بحث لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد اسمًا.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين.
٨. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
٩. اضغط على <رجوع> ← <نعم>.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً. يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.
٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [⏏].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على <موافق>.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.



٣. اضغط على المفتاح "التأكيد" لتحديد **تفعيل**.
٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٥. اضغط على <خيارات> ← الأسماء لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
٦. حدد اسماً.
٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <اختيار>.
٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
١٠. تنقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.
١١. اضغط على مفتاح التأكيد ← <قبول>.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمات الزائفة

في وضع القائمة، حدد الضبط ← المكالمات ← مكالمات زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمات الزائفة ← تفعيل.

لإجراء مكالمات زائفة

- في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح التنقل لأسفل.
- عندما تكون المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل أربع مرات.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

لتسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على <إيقاف>.

لتشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <خيارات> ← الانتقال إلى الأصوات.
٢. حدد ملفاً.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١. في وضع القائمة، حدد إتصالات ← المجتمعات.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة تريد عرضها.
٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← ألعاب والمزيد.
 ٢. حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.
 - قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية واضغط على <إضافة>.
٤. لإضافة المزيد من التوقيات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣ الموضحة أعلاه.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

لضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. اضغط على <إنشاء>.

٣. اضغط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على <حفظ>.

لإيقاف المنبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط على <تأكيد> أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه.
- اضغط على <غفوة> لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط المنبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. تنقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
٣. اضغط على <خيارات> ← إلغاء تنشيط الإنذار.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل قياسات ووحدات العملات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← المؤقت.
٢. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي واضغط على <بدء>.
٣. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط على <موافق> لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← ساعة الإيقاف.
 ٢. اضغط على <بدء> لبدء ساعة الإيقاف.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتسجيل أوقات الدورة.
 ٤. عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.
 ٥. اضغط على <ارجاع> لمسح الأوقات المسجلة.
- أثناء تسجيل أوقات الدورة، يتم تسجيل الفاصل الزمني بين أوقات الدورة. لفحص الفاصل الزمني، تنقل لليسر أو اليمين وصولاً إلى دورة.



إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على <حفظ>.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل نص مذكرتك واضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم

لتغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

لإنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. اضغط على <حفظ>.

لعرض الأحداث

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد تاريخًا على التقويم.
٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

نسخ احتياطي للبيانات

استخدم مدير النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات، مثل المراسلات، الأسماء، والمهام إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بي أو ملفاتي. إذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى هاتفك.

لنسخ الاحتياطي للبيانات

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد نسخة احتياطية.
٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً.
٤. اضغط على <نسخ احظ>.

لاستعادة بياناتك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد ارجاع الضبط.
٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد استعادتها.
٤. حدد <استعادة>.

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية "خطأ في الشبكة" أو "لا توجد شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إنهاء المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في هاتف موبايل سامسونج بطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- أعد تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على هاتف موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطاتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون هاتفك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتف موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.

- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على هاتفك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون) للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستعمل جهازك في نقاط التعبئة (محطات الخدمة) بالقرب من الوقود والمواد الكيميائية و أماكن التفجير.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.

- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.

- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة للمرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة
يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام
الجهاز عند درجة - ٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).

- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تنتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التثوية، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم ومضة قريبة من أعين الناس أو الحيوانات
استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحناتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.


لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.

- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

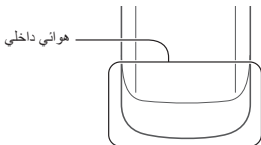

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تظلي الجهاز

فالدخان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية لطلاء أو أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بمحاة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٥٢٦ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

ويوضح إعلان المطابقة الموجود في ظهر هذا الدليل توافق الجهاز مع ومطابقته لتوجيهات أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية الطرفية (R&TTE) الأوروبية. لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB)

مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة

في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها.

عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص

فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم

٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى

فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال

نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين

براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية

الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام

الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات

بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها» على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.