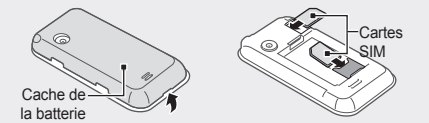
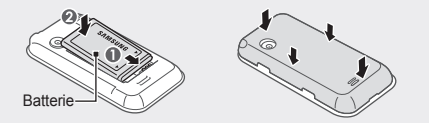


Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.

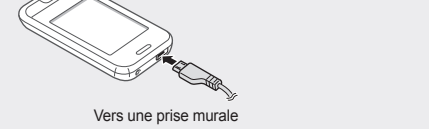



- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.



Charger la batterie


- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
- A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.




 Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).






-  Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache arrière, ainsi que la batterie.
- Insérez la carte mémoire en orientant sa puce vers le haut.





- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez la batterie et le cache arrière en place.

Icônes d'informations

	Attention : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils
	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires
	Suivi par : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour effectuer une étape, par exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer (fait référence à Messages , suivi de Créer)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple :  (représente la touche Marche/Arrêt)

Utiliser un stylet et l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation du stylet et de l'écran tactile.


-  N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
-  Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

- Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran tactile avec le stylet pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

- Appuyer et maintenir enfoncé : Appuyez sur une icône et maintenez-la pendant 2 secondes.

Changer de sonnerie





- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

-  Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie et appuyez sur **Appliquer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé


- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- Appuyez sur  ou  pour un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Sélectionnez le numéro ou le nom pour afficher les détails de l'appel ou appuyez sur  pour composer le numéro.

- Faire glisser : Posez votre doigt et faites-le glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.

Un emplacement spécial est prévu à l'arrière du téléphone pour ranger le stylet.

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :



- Maintenez la touche  enfoncée.

- Entrez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.


Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans du menu principal.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur  pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Utiliser des widgets

Découvrez comment utiliser les widgets depuis l'écran d'accueil.

-  Quelques widgets nécessitent une connexion Internet. Si vous choisissez un widget nécessitant une connexion, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.


Pour ouvrir un widget

- Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'une des fenêtres de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez le widget que vous souhaitez activer sur l'écran d'accueil.

Pour organiser vos widgets

Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris.


- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Widgets**.
- Choisissez un widget pour chaque écran.

-  Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez entrer le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.


Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM en même temps sans devoir les permuter. Cette section décrit comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres de la carte.

Changer de réseau


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer d'un réseau à un autre.

Activer des cartes SIM



- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**. Vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée en mode veille.
- Appuyez sur **Réseau** et sélectionnez une carte SIM.
- Appuyez sur **ON** → **Sauveg.** pour activer la carte.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de saisie.
- Appuyez sur **T9** pour basculer entre les modes T9 et ABC. En mode T9, le point devient vert.
- Appuyez sur **123** ou **sym** pour basculer entre le mode Numérique ou Symboles.
- Pour changer la casse, appuyez sur .

Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour un mot complet.
- Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  pour choisir parmi les autres propositions de mots.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.



Mode Numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.


Mode Symbole


Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser d'autres options de saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur  puis sur la touche de navigation virtuelle.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur .
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur **1**.

Ajouter un nouveau contact

-  En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de stockage.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis composez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS :

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer**.
- Appuyez sur le champ du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Composez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez le champ de saisie du texte.
- Saisissez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.

► *Voir « Saisir du texte ».*

Pour envoyer un SMS, passez directement à l'étape 7. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Émettre un appel simulé

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.

Pour activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer le message SOS.
- Appuyez sur **Destinataires** → **Aj.destinataires** → **Contacts**. Vous pouvez aussi entrer un numéro destinataire. Passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Multiple**.
- Appuyez sur contacts → **Ajouter**.
- Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **Enreg.**