

GT-C3303i

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل






لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال» و «استخدام الوظائف الأساسية».

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsungmobile.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تختلف الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsungmobile.com.

- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالتراخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص بـ سامسونج على العنوان opensource.samsung.com.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الأيقونات الإرشادية

تنبيه: الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر	
ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية	
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)	
قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)	
ارجع إلى: الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)	

حقوق الملكية

حقوق الملكية سامسونج ٢٠١١ للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- SAMSUNG وشعار شركة SAMSUNG عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكه ا.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE0168

المحتويات


٧	مقدمة عن هاتفك الجوال
٧	تصميم الهاتف
٩	الرموز
١١	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال
١١	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٢	شحن البطارية
١٣	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
١٤	استخدم قلم وشاشة اللمس
١٥	استخدام الوظائف الأساسية
١٥	تشغيل هاتفك أو إيقافه
١٥	الوصول إلى القوائم
١٦	استخدام التطبيقات المصغرة
١٧	تخصيص هاتفك
١٨	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
١٩	إرسال وعرض الرسائل
٢٠	إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني
٢١	إدخال نص
٢٢	إضافة وإيجاد الأسماء
٢٣	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٤	الاستماع إلى الموسيقى
٢٦	تصفح الويب
٢٧	استخدام خدمات Google
٢٨	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٨	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
٣١	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

٣٢	استخدام وظائف التراسل المتقدمة
٣٣	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٦	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة
٣٨	استخدام الأدوات والتطبيقات
٣٨	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٣٩	تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
٤٠	تنشيط متعقب الهاتف
٤١	إجراء مكالمات زائفة
٤٢	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
٤٢	تعديل الصور
٤٣	عرض الصور والفيديو على الويب
٤٣	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٤٤	إنشاء توقيت عالمي
٤٤	ضبط واستخدام المنبهات
٤٥	استخدام الحاسبة
٤٥	تحويل العملات أو القياسات
٤٥	ضبط مؤقت تنازلي
٤٥	استخدام ساعة الإيقاف
٤٦	إنشاء مهام جديدة
٤٦	إنشاء مذكرة نصية
٤٦	إدارة التقويم
٤٧	البحث عن كلمات في القاموس
٤٨	نسخ احتياطي للبيانات
٤٩	حل المشكلات
٥٥	احتياطات السلامة

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

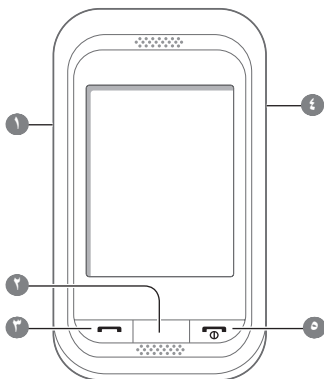

١

مفتاح مستوى الصوت

في وضع الجاهزية، قم بضبط مستوى صوت الهاتف، وقم بإجراء مكالمات زائفة (أسفل)؛ في وضع القائمة، تنقل خلال خيارات القائمة؛ أرسل رسالة طوارئ قد تكون لديك إحدى القائمتين التاليتين، قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً

◀ «تنشيط وإرسال رسالة طوارئ»
 ▶ «إجراء مكالمات زائفة»

٢

مفتاح الرجوع

في وضع القائمة، يستخدم للرجوع إلى المستوى السابق

٣

مفتاح الاتصال

إجراء مكالمات أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، قم باسترداد سجلات مكالماتك ورسائلك

٤

مفتاح القفل

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥

مفتاح التشغيل/الإنهاء

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمات؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	تنشيط تحويل المكالمات
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	راديو FM قيد التشغيل
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة


الأيقونة	التعريف
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال


ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

١. وصّل الطرف الصغير من الشاحن المرفق داخل المقبس متعدد الأغراض.

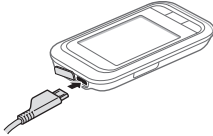

٢. وصّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

أثناء شحن الهاتف، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الهاتف.



٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل شاحن السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.



إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



١. أخرج الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



٣. أعد وضع الغطاء الخلفي.

استخدم قلم وشاشة اللمس

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام القلم وشاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.



- اللمس: المس الشاشة مرة واحدة باستخدام قلم الكتابة لتحديد القائمة أو الخيار المحدد.
 - اضغط بشكل مطول: اضغط بشكل مطول مستخدماً قلم الكتابة على أحد العناصر لتنفيذ إجراء.
 - اسحب: اضغط بشكل مطول على الشاشة مستخدماً قلم الكتابة واسحب قلم الكتابة لتحريك شريط التمرير.
- يوجد منفذ خاص بحفظ قلم الكتابة على الجزء الخلفي من هاتفك.



استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [⏻].
٢. أدخل رمز PIN وحدد تمت (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.
٣. حدد قائمة أو تطبيقاً.
٤. اضغط على [↩] للانتقال لأعلى مستوى واحد؛ اضغط على [⏻] للرجوع إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.



استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام الأدوات على شاشة الجاهزية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




لفتح تطبيق مصغر

١. في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.
٢. حدد تطبيقاً مصغراً للتنشيط على شاشة الجاهزية.

لتنظيم التطبيقات المصغرة الخاصة بك

يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع التطبيقات المصغرة المفضلة لديك.

١. في وضع الجاهزية، حدد .
٢. حدد تطبيقاً مصغراً لكل شاشة وحدد **حفظ**.

لضبط القوائم على التطبيق المصغر للاختصارات

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الاختصارات**.
٢. حدد اختصاراً.
٣. حدد قائمة لتعيينها إلى الاختصار وحدد **حفظ**.

تخصيص هاتفك

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع الصوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
 ٢. حدد الوضع الذي تريده وحدد حفظ.
- لتعديل وضع صوت،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
٢. حدد وضعاً.
٣. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

لتحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← خلفية الشاشة.
٢. حدد صورة.
٣. حدد ضبط.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال مكالمة، حدد **مجهر الصوت** لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماع، حدد **مجهر الصوت**.

في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



لاستخدام السماعَة

بتوصيل السماعَة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء
والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمَة، اضغط بشكل مطول على زر
السماعَة.
- للرد على مكالمَة، اضغط على زر السماعَة.
- لإنهاء مكالمَة، اضغط على زر السماعَة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. حدد حقل المستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستلم وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ ص. ٢١
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني

لإرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.
٣. أدخل موضوعاً وتنقل لأسفل.
٤. أدخل نص رسالتك.
٥. حدد إرفاق وأضف عنصراً (إذا لزم الأمر).
٦. حدد إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

لعرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد تنزيل.
٣. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٤. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد استئناف لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية بالكتابة اليدوية على الشاشة.

قد تختلف أوضاع إدخال النصوص المتوفرة حسب منطقتك. 

لتغيير وضع إدخال النص

- حدد **T9** ● للتبديل بين الوضعين T9 و ABC. **T9** ● يتحول إلى اللون الأخضر في وضع T9.
- حدد عربي لتغيير لغة الإدخال.
- حدد اب **T9** لتحديد وضع إدخال.

الوضع T9

1. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
2. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد **⏏** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد **⏏** لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.




وضع الرقم

حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

لاستخدام ميزات أخرى لإدخال النص


- لتحريك المؤشر، حدد ، ثم حدد مفتاح التنقل الافتراضي.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، حدد . لحذف كلمات كاملة، اضغط بشكل مطول على .
- لإدخال علامات ترقيم، حدد ١.

إضافة وإيجاد الأسماء

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المزيد ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع ذاكرة.



لإضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد إنشاء اسم.
٤. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٥. أدخل معلومات الاسم.



٦. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

لإيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **بحث**.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده وحدد **تمت**.
٣. حدد اسم جهة اتصال من لائحة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا


لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
 ٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٤. حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.
- بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **ملف صورة**.

لتسجيل لقطات الفيديو

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٥. حدد ● لبدء التسجيل.
 ٦. حدد ■ لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
- بعد تسجيل الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو.

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى


للاستماع إلى راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٢. حدد ▶ لبدء راديو FM.
 ٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.
- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.



٤. التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
▶ / ■	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
« / »»	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)
★	الوصول إلى قائمة المفضلات

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	تغيير إخراج الصوت إلى سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت

- الاستماع إلى راديو FM بدون السماعة قد يضعف شحن البطارية بسرعة أكبر. 
- عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة، قم بتوصيل السماعة المرفقة.

للاستماع إلى ملفات الموسيقى

- ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
 - تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٢٦
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٣٦
 - استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٣٩
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٣٦
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
 ٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت
⏮⏭	تنشيط وضع الخلط
NORM	تغيير نوع الموازن
A	تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات)

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

تصفح الويب



قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.



لتصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← نعم لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
◀ / ▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
↺	تحديث الشاشة الحالية

المفتاح	الوظيفة
☆	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى خيارات وإعدادات القائمة الإضافية

لتعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← ☆.
٢. حدد إضافة.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) وحدد **حفظ**.

لتنزيل تطبيقات من الويب

١. في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.
٢. البحث عن تطبيقات وتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google**.
٢. حدد خدمة Google التي تريدها.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

1. حدد عرض.
2. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.
3. اضغط على [] للاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

1. في وضع الجاهزية، اضغط على [] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.
2. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [] للاتصال.

لتعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [↩].
٣. حدد انتقال للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [↩] ← تعليق المكالمة الحالية للرد على المكالمة الثانية.
٢. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد انتقال للتبديل بين المكالمات.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد المزيد ← مكالمة متعددة الأطراف.

للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على **0** لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على **[]** لإجراء الاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء.
٢. حدد الاسم الذي تريده.
٣. حدد **[]** بعد الرقم الذي تريد الاتصال به.

لرفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اضغط على **[]** سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.
- لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم ميزة الرفض التلقائي. لتنشيط ميزة الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
 ٢. حدد التنغيع لتنشيط ميزة الرفض التلقائي.
 ٣. حدد لائحة الرفض.
 ٤. حدد إنشاء ← حقل الرقم.

٥. أدخل رقماً لرفضه وحدد تمت.
- حدد مطابقة المعيار ← خيار (إذا لزم الأمر) ← تمت.
٦. حدد حفظ.
٧. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٦.
٨. حدد أرقام لرفضها.
٩. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المزيد ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.
٢. أدخل تفاصيلك الشخصية وحدد حفظ.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع القائمة، حدد الأسماء ← المجموعات.
٢. حدد إنشاء.
٣. أدخل اسم مجموعة وحدد حفظ.
٤. لضبط نغمة رنين مجموعة، حدد المجموعة وحدد المزيد ← نغمة رنين المجموعة ← نغمة الرنين.
٥. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٦. حدد حفظ.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

لاستخدام مراسلة البلوتوث



١. في وضع القائمة، حدد رسائل **BT**.
٢. حدد بحث.
٣. حدد نعم لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. حدد جهاز.
٥. أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.
٦. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، أو حدد نعم لإرسال الرسالة.

لإنشاء مجلد لإدارة الرسائل



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
 ٢. حدد إنشاء.
 ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد حفظ.
- قم بنقل الرسائل من مجلدات الرسائل إلى المجلدات الخاصة بك لإدارتها.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا



لالتقاط سلسلة من الصور

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← متواصل.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط بشكل مطول  لالتقاط صور.


لالتقاط الصور مقسمة

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← موزاييك.
٤. حدد موزاييك.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. حدد  لالتقاط صورة.


لالتقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد  ← إطار.
٤. حدد إطاراً.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. حدد  لالتقاط صورة مع الإطار.

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
الجودة	ضبط مستوى الجودة للصور
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية

قبل تسجيل فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
الجودة	ضبط مستوى الجودة للفيديو

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الإنتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
صوت التسجيل	ضبط مصراع الكاميرا لإصدار صوت عند تسجيل فيديو
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung Kies

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات ← حفظ.
٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٣. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك مع نظام التشغيل Windows XP، يجب أن يكون لديك Service Pack 2 على الأقل.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٤. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح مجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← قوائم التشغيل ← إنشاء.
٢. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.
٣. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٤. حدد إضافة مسارات ← المسارات.
٥. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← الضبط.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

لتسجيل أغنيات من راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
٢. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٣. حدد محطة راديو تريدها.
٤. حدد تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، حدد **حفظ**.

لإعداد قائمة المحطات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.
 ٣. حدد المزيد ← إضافة إلى المفضلة.
- يمكنك الوصول إلى المحطات المفضلة لديك من خلال تحديد  على شاشة راديو FM. ★

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← الضبط.
٢. حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد رؤية هاتفك ← التشغيل دوماً.

للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.
٢. حدد جهاز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. بشكل بديل، حدد نعم لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

لإرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر الذي تريد إرساله من أحد تطبيقات هاتفك.
٢. حدد إرسال عبر أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
٢. حدد نعم للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد إرسال رسالة الطوارئ لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.
٣. حدد المستقبلون ← إضافة مستقبلين ← الأسماء.
٤. حدد متعدد.
٥. حدد الأسماء وحدد إضافة.
٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد حفظ لحفظ المستلمين.
٨. حدد التكرار، اضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ، وحدد حفظ.
٩. اضغط على [↩] ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل شاشة اللمس والمفاتيح، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأسفل أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط بشكل مطول على [B].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.

٢. أدخل كلمة مرورك وحدد موافق.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتطلب منك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.



٣. حدد متعقب الهاتف لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.

٤. حدد المستقبلون ← إضافة مستقبلين ← الأسماء.

٥. حدد متعدد.

٦. حدد الأسماء وحدد إضافة.

٧. عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد حفظ.

٨. حدد حقل إدخال المرسل.

٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١٠. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمات الزائفة

في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← مكالمات زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة.

لإجراء مكالمات زائفة

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأسفل.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

لتسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد م. الصوت.
٢. حدد ● لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

لتشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات.
٢. حدد ملفاً.

تعديل الصور

١. في وضع القائمة، حدد محرر صور.
٢. حدد فتح أو التقاط صورة.
٣. حدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٤. حدد خيار تحرير:

الخيار	الوظيفة
تعديل	قم بضبط السطوع، التباين، أو لون الصورة
المؤثرات	تطبيق المؤثرات على صورة
تحويل	تغيير حجم، تدوير، قص، أو قلب صورة
إدخال	إدخال ميزة مرئية

٥. تحرير الصورة التي تريدها.
٦. عند الانتهاء من التحرير، حدد **حفظ**.
٧. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).
٨. أدخل اسم ملف جديد وحدد **حفظ**.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.
٢. حدد موقع ويب أو مدونة تريد عرضها.
٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

١. في وضع القائمة، حدد **الألعاب**.
٢. حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



- قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.
- قد تختلف الألعاب المتاحة، حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد ساعة دولية ← قائمة.
٢. حدد إضافة.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية وحدد إضافة.
٤. لإضافة المزيد من التوقيات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

لضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء.
٣. اضبط تفاصيل التنبيه وحدد حفظ.

لإيقاف منبه

- عندما يخرج صوت المنبه،
- المس بشكل مطول إيقاف لإيقاف المنبه.
- المس بشكل مطول غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد ● بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل قياسات ووحدات العملات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
٢. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي وحدد بدء.
٣. اضغط على [⏏] ← نعم لضبط المؤقت لتشغيله في الخلفية (إذا لزم الأمر).
٤. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط بشكل مطول على إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد ساعة إيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد فصل لتسجيل أوقات الدورة.

٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥. حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

أثناء تسجيل أوقات الدورة، يتم تسجيل الفاصل الزمني بين أوقات الدورة. لفحص الفاصل الزمني، حدد دورة.



إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المهمة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المذكرة.

٢. حدد إنشاء.

٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد حفظ.

إدارة التقويم

لتغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد عرض بواسطة ← اليوم، الأسبوع أو الشهر.

لإنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث وحدد حفظ.

لعرض الأحداث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

البحث عن كلمات في القاموس

تعلم كيفية البحث عن كلمات في القاموس وإعداد قائمة بمصطلحاتك ومفرداتك الخاصة.

للبحث عن كلمات

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
 ٢. حدد English-English وحدد نوع القاموس (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد بحث، أدخل كلمة، وحدد تمت.
 ٤. حدد الكلمة.
- لإضافة الكلمة إلى قائمة المفردات، حدد حفظ.

لمراجعة مفرداتك

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
٢. حدد المزيد ← معجم.
٣. حدد كلمة في القائمة.

١. في وضع القائمة، حدد القاموس.
٢. حدد المزيد ← الصفحات السابقة لرؤية قائمة بالكلمات التي بحثت عنها.

نسخ احتياطي للبيانات

استخدم مدير النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات، مثل المراسلات، الأسماء، والمهام إلى ملفاتي. إذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى هاتفك.

لنسخ الاحتياطي للبيانات

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
 ٢. حدد نسخة احتياطية.
 ٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً.
 ٤. حدد نسخ احط.
- يتم حفظ البيانات في ملفاتي بشكل افتراضي.

لاستعادة بياناتك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد تسجيل.
٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد استعادتها.
٤. حدد خيار استعادة، مثل تسجيل.

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية "خطأ في الشبكة"، أو "لا توجد شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في هاتف موبايل سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدالها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- أعد تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتف موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على هاتفك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة به

إذا توقف هاتفك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان هاتفك لا يزال يستجيب، ولكن البرنامج متوقف عن العمل، أغلق البرنامج باستخدام مدير المهام. في حالة تجمد جهازك، وعدم ورود أي استجابة منه، قم بإزالة البطارية، ثم أعد وضعها، وقم بتشغيل الهاتف.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تتثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للخلاص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.

- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً بالوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

- أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:
- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.

- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الانتماء وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.


لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.

- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.



- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال اللعب به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.

- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٨٦١ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد. على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

