



GT-E2232

Consignes de sécurité

Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions.

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne débranchez pas le chargeur en tirant dessus

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs nonhomologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-33765A

French(MEA). 03/2011. Rev. 1.0



- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez un numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression en cours ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences, si cela s'avère nécessaire. Si vous ou croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager des pièces ou des circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les carnets bancaires et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, n'utilisez pas le flash trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions à ces derniers ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung


- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non-homologués par Samsung.

Ne mordez pas ou ne sucez pas la téléphone ou la batterie

- Faire cela pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

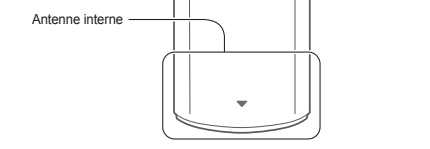

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectués sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essayez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige fondue ou non, le verglas et une circulation dense peuvent s'avérer dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez seulement quelques numéros à la fois, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec le téléphone car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels qui augmenteraient vos des frais.

Installez le téléphone mobile et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement rapide de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone* et d'annuler la garantie du fabricant.


Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Aspect du téléphone



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

- ① Pour écouter la radio, utilisez soit un kit piéton 3,5 mm, soit un kit piéton S20 Pin. Toutefois, la qualité audio peut différer
- Lorsque vous écoutez la radio avec un kit piéton 3,5 mm, ne raccordez pas le chargeur ou le câble de connexion PC à votre téléphone. Le chargeur ou le câble pourrait interférer avec certaines fonctions du kit piéton, telle que l'antenne radio.

Touche de confirmation

Sélectionner l'option de menu en surbrillance ou confirmer une saisie. Depuis l'écran d'accueil, accéder au mode Menu.

Selon votre opérateur ou votre zone géographique, cette touche peut avoir d'autres fonctions

Touche d'appel

Appeler un correspondant ou répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, récupérer le journal des appels et des messages. Envoyer un message SOS

Reportez-vous à la section « Activer et envoyer un message SOS »

Touche de service de messagerie vocale

Depuis l'écran d'accueil, accéder à la messagerie vocale (maintenir la touche enfoncée)

Touche de verrouillage du clavier

Depuis l'écran d'accueil, verrouiller ou déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

Touches écran

Effectuer des actions indiquées au bas de l'écran

Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)

Faire défiler les options de menu. Depuis l'écran d'accueil, accéder aux menus définis par l'utilisateur (gauche/droite/haut/bas) ou activez la lampe torche (haut)

Reportez-vous à la section « Activer la lampe torche »

Reportez-vous à la section « Appels simulés »

Selon votre opérateur, l'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent différer

Touche Marche/Arrêt

Allumer ou éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée). Raccrocher. En mode Menu, annuler la saisie et revenir à l'écran d'accueil.

Touches alphanumériques

Touche de sélection SIM

Depuis l'écran d'accueil, basculer entre les cartes SIM (maintenir la touche enfoncée)


Les indicateurs de statut suivants s'affichent en haut de l'écran :			
Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal¹		Radio FM activée
	Réseau GPRS connecté¹		Interruption de la radio FM
	Appel vocal en cours		Synchronisation avec un PC
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message texte (SMS)
	Fonction de messages SOS activée		Nouveau message multimédia (MMS)
	Alarme activée		Nouveau message vocal
	Connexion à une page Web sécurisée		Carte mémoire insérée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)		Profil Normal activé
	Bluetooth activé		Profil Discret activé
	Lecture audio en cours		Niveau de charge de la batterie
	Lecture audio en pause		

1. Cette icône peut être différente selon les paramètres de la carte SIM


CE0168

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache batterie, puis insérez la carte SIM.

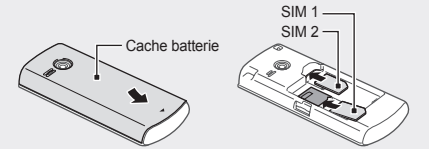

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache batterie.

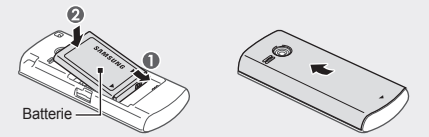

Charger la batterie

- Branchez le chargeur fourni.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



- Appuyez sur **<Retour>**.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour modifier le nom et l'icône d'une autre carte SIM.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
- Appuyez sur [↵] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].


Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↵].
- Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.



- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une carte SIM (si nécessaire).
- Sélectionnez **Volume**.



- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.


Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.


- Retirez le cache batterie.
- Insérez la carte mémoire en orientant sa puce vers le haut.

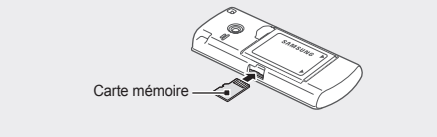

- Faites défiler jusqu'à **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume et appuyez sur **<Enreg.>**.


Pour régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.



Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.



- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une carte SIM (si nécessaire).
- Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez une sonnerie.

Pour changer de profil, sélectionnez le profil désiré dans la liste.

- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache batterie en place.


Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (représente Messages , suivi de Créer)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [⏏] (représente la touche Marche/Arrêt)
< >	Crochets en chevron : touches programmables servant à contrôler les différentes fonctions sur chaque écran. Exemple : <OK> (représente la touche programmable OK)

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [⏏] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).




Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [↵].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur la touche [↵] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder aux applications, contacts et événements de calendrier ou d'afficher l'horloge dans l'écran d'accueil.



Pour ajouter des éléments dans l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.


Pour activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le message SOS.
- Faites défiler et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Recherche** pour ouvrir la liste des contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de fois que le message SOS sera répété.
- Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.


Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.




- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélec.>** **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour reculer d'un niveau. Appuyez sur [↵] pour revenir à l'écran d'accueil.

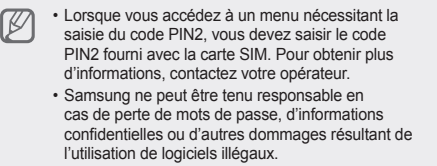

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM vous permettant d'utiliser deux cartes SIM à la fois sans les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres de carte.

- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent. Vous pouvez également ajouter ou supprimer les raccourcis de votre choix dans la barre des raccourcis. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.



Pour accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent, puis appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément.

Saisir du texte

Pour modifier le mode de saisie de texte

- Maintenez la touche **[#]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. Selon votre zone géographique, vous pourrez accéder au mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur **[#]** pour changer la casse ou basculer vers le mode Numérique.
- Appuyez sur **[✖]** pour basculer vers le mode Symbole.
- Maintenez la touche **[✖]** enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Pour envoyer un message SOS

- Tandis que les touches sont verrouillées, appuyez sur [↵] quatre fois pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone bascule vers le mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↵].

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur **[1]** pour basculer en mode Caméscope.

Pour changer de réseau

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche **[#]** enfoncée pour changer de réseau.

Pour activer les cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Réseau** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une carte SIM.
- Appuyez sur **<Modifier>** pour activer la carte.

Pour changer automatiquement de carte SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM**.
- Sélectionnez **Changement automatique de la carte SIM** pour activer la fonction de changement automatique.
- Définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de la carte SIM.

Pour modifier les noms et les icônes des cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM**.
- Sélectionnez **Enregistrez la carte**.
- Sélectionnez une carte SIM.
- Modifiez le nom et l'icône de la carte.

Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.

Pour visualiser des vidéos

- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire, puis faites défiler.