

احتياطات السلامة

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثنّي أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبتلة

لا تلمس الدارة الكهربائية الخاصة بالشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية بأجهزة شحن غير موافق عليها من جهة التصنيع التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون) للتحلّص الأمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بالقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.

لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات. قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً. إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً. لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية. البطاقات المغنطة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقبال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

قد تتسرب البطارية.

قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات. يمكن أن تتلف شائئة جهازك. في حالة الاحتناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للروية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد قصّر من عمر البطارية. البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها. فصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه. استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة التدفّير. فقد تتفجر البطاريات عند فرط تسخينها. لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف
تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً. يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات. احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم. لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى
معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.


لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب
تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب. إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات والوازم المعتمدة من الشركة المصنعة
استخدم بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله. سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو الوازم التي لا تعتمدهما سامسونج.

لا تقضم أو تمصص الجهاز أو البطارية
فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجار. في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

امسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي. التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف. تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لقلّ مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

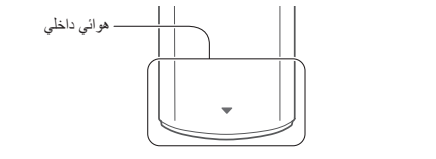

امسك بالجهاز بقبضة مستريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل الماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

١. امسك الجهاز أو الشاحن بمنشفة.

٢. قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.

٣. لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

٤. لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك وجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تصميم الهاتف

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٧/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

١. استخدم سماعة رأس مقاس ٣,٥ سم أو سماعة رأس بموصل S٢٠ للاستماع إلى الراديو. إلا أن جودة الصوت قد تختلف.
٢. أثناء الاستماع إلى الراديو باستخدام سماعة الرأس مقاس ٣,٥ سم، لا توصّل مهبأي السفر أو كل بيانات الكمبيوتر بهاتفك. قد يتسبب مهبأي السفر أو الكّل في إعاقة تشغيل وظيفة سماعة الرأس كإهوائي الراديو.

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

١. لتقليل احتمال التداخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في المستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل مع التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز تقوية السمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعد السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات القابلة للإنفجار
١. أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
٢. التزم دائماً بالوائح والتعليمات واللائقات في البيئات القابلة للانفجار.
٣. لا تستخدم الهاتف في نقاط التردّد بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتخجير في المناطق.
٤. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في الطفرة
احظر استخدام الجهاز في الطفرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

حماية السمع

١. التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
٢. التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
٣. أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدم فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائماً إلى ما حوكك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهازك في الجيب الخلفي أو حول الخصر
إذا يمكن أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز
١. فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
٢. لا تفك بقم أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه
فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

١. امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
٢. قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
٣. لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كنت الشاشة مشققة أو مكسورة
قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك وجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

التقيد بجميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين،

استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر التصالح التالية:

١. استخدام الجهاز بدون استخدام الأيدي.
٢. تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
٣. ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلتفتت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
٤. دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
٥. لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التفتيل بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
٦. الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايأ الخاصة بك، ثم تابع.
٧. لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تشتتك عن القيادة. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه عن الطريق.
٨. استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حال نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
٩. استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة جارية، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.

١٠. تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

١١. تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو يغيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرّون مكالمات قد تزيد من التفتاق الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية
١. تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
٢. تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر
فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية
١. لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
٢. يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضواء الكهربائبة الناجمة من الأجهزة الأخرى.
٣. لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساع البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ
١. قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير مطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

إحرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة
سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	راديو FM قيد التشغيل		راديو FM قيد التشغيل
	توقف راديو FM		توقف راديو FM
	شبكة GPRS متصلة		مزامن مع الكمبيوتر
	رسالة نصية جديدة (SMS)		رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)		رسالة بريد صوتي جديدة
	تحويل المكالمات فعال		بطاقة الذاكرة مخدلة
	تم تفعيل ميزة ورسالة طوارئ		وضع عادي فعال
	المنبه فعال		وضع صامت فعال
	الاتصال بصفحة ويب محمية		وضع صامت فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)		مستوى شحن البطارية
	البثوث فعال		

١. قد يختلف هذا الرمز حسب ضبط بطاقة SIM

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي تمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب استخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمتع هذه المعيير بيع الهواتف الجوالّة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٧٠٢ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.


لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)


(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)
إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

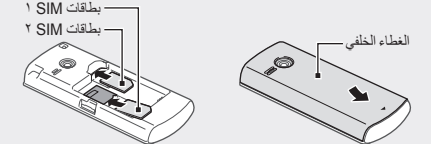

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

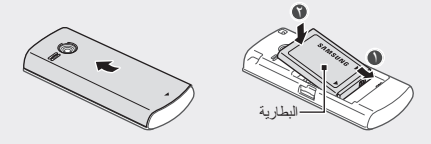

شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.

- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

- اضغط على **[٧]** للاتصال بالرقم.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[٣٠]**.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[٧]**.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[٣٠]**.

تعديل مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل**.
- انتقل لليسار أو اليمين للوصول إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
- حدد **درجة الصوت**:

- قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت واضغط على **حفظ**.



- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدام.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)


يُقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية **microSD™** أو **microSDHC™** حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).




- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

- أزل الغطاء الخلفي.

- أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأعلى.

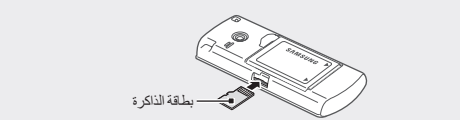

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

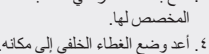

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح **«التنقل»** لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.



في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.



إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل**.
- انتقل لليسار أو لليمين للوصول إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
- حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة رنين.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية
←	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
[]	قوسين مربعين: مفتاح الهاتف؛ على سبيل المثال: [٣٠] (تمثل مفتاح التشغيل/الإلغاء)
< >	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: «موافق» (تمثل مفتاح الاختصار موافق)

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط بشكل مطول **[٣٠]**.

- أدخل رمز PIN واضغط على **«موافق»** (إذا لزم الأمر).



إذا قمت بإخراج البطارية، سيتم إعادة ضبط كل من الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[٧]**.

- انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.

- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

- اضغط على مفتاح **«التأكيد»** لعرض تفاصيل المكالمة أو **[٧]** للاتصال بالرقم.

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تنتج لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والأسماء، وأحداث التقويم، أو عرض الساعة من وضع الجاهزية.



عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل مفتاح النقل كاختصار.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية الذكية

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.
- اضغط على **تعديل**.
- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية. بالنسبة لشريط أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسبما هو مطلوب. اضغط على **«خيارات»** ← **تعديل الاختصارات**.
- اضغط على **«خيارات»** ← **حفظ**.
- اضغط على مفتاح التأكيد.



يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى النمط الذي تريده.

النفاذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **«قائمة»** للوصول إلى وضع القائمة.



يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقك أو مزود الخدمة الخاص بك. عندما تستخدم الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة.

- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

- اضغط على **«اختيار»**، **«موافق»**، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **«رجوع»** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[٣٠]** للعودة إلى وضع الجاهزية.



- عندما تصل إلى قائمة ما تتطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المتقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقات SIM في نفس الوقت بدون تغيير ها. تعرف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

لتبديل الشبكات

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول **[##]** للتبديل بين الشبكات.

لتنشيط بطاقات SIM

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

- حدد **الشبكة** وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.

- اضغط على **«تغيير»** لتنشيط البطاقة.

لتبديل بطاقات SIM تلقائيًا

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

- حدد **التبديل التلقائي لبطاقة SIM**.

- حدد **التبديل التلقائي لبطاقة SIM** لتنشيط ميزة التبديل التلقائي.

- اضبط وقت البدء والإنهاء لاستخدام بطاقة SIM.

لتغيير الأسماء والرموز لبطاقات SIM

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.

- حدد **تسجيل بطاقة**.

- حدد بطاقة SIM.

- قم بتغيير اسم ورمز البطاقة.

- اضغط على **«رجوع»**.

- كرر الخطوات ٥ - ٥ لبطاقة SIM أخرى.

وضع الأرقام

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرموز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

لاستخدام ميزات أخرى لإدخال النصوص

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **«مسح»**. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول **«مسح»**.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[٠]**.
- لبداء الكتابة على سطر جديد، اضغط على **[٠]** ثلاث مرات. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[١]**.

إضافة اسم جديد



موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقًا لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **«خيارات»** ← **الضبط** ← **حفظ الاسم الجديد في** موقع الذاكرة.

- في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على مفتاح **«التأكيد»**.
- حدد **إنشاء اسم** ← موقع موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط على مفتاح **«التأكيد»** أو اضغط على **«خيارات»** ← **حفظ لإضافة** الاسم إلى الذاكرة.

لتسجيل لقطات الفيديو

- في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
- اضغط على **[١]** للتبديل إلى كاميرا الفيديو.
- ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- اضغط على مفتاح التأكيد.
- اضغط على **«إيقاف»** لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

قم بتنشيط مصباح الكشف

تساعدك ميزة مصباح الكشف على الرؤية في الأماكن المظلمة بواسطة زيادة مستوى سطوع الشاشة والضوء الخلفي إلى أقصى قدر ممكن.

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأعلى لتنشيط وضع مصباح الكشف. يتم تشغيل مصباح الكشف تلقائيًا.

لإلغاء تنشيط وضع مصباح الكشف، اضغط مطولاً على مفتاح التنقل لأعلى مرة أخرى في وضع الجاهزية.

عرض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

- اضغط على **«خيارات»** ← **بحث** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إدخال أو قام الهاتف بما في ذلك مز البلد (مع +) في قائمة المستلمين. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.

- حدد اسمًا.
- حدد اسمًا (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين.
- انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
- اضغط على **«رجوع»** ← **حتمع**.

إرسال رسالة طوارئ

- أثناء قفل المفاتيح، اضغط على **[٧]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقًا.

يحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقًا.

- للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على **[٣٠]**.

استخدام الكاميرا

التقاط صور

- في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
- ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- اضغط على مفتاح التأكيد.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.