

برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی  
با تلفن شما متفاوت باشد.

**SAMSUNG**  
**ELECTRONICS**



**GT-C3200**

# راهنمای کاربر









**SAMSUNG**

# استفاده از این دفترچه راهنما

این دفترچه راهنمای کاربر به منظور آشنایی با عملکردها و ویژگی های تلفن در اختیار شما قرار گرفته است. برای شروع به کار سریع، به "آشنایی با تلفن همراه"، "سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه" و "استفاده از عملکردهای اصلی تلفن" مراجعه کنید.

## نمادهای تصویری

	<b>توجه:</b> موارد قابل توجه، نکات مهم یا اطلاعات دیگر
	<b>ترتیب گزینه ها:</b> ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام دادن مراحل انتخاب شوند؛ برای مثال در حالت فهرست، <b>پیامها</b> ← ایجاد پیام را انتخاب کنید (یعنی پیامها و سپس ایجاد پیام را انتخاب کنید)
	<b>کروشه:</b> کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [  ] (کلید روشن/خاموش/پایان را نشان می دهد)
	<b>پرانتز زاویه دار:</b> کلیدهای موقتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه نمایش کنترل می کنند؛ مثلاً: <b>&lt; تایید &gt;</b> (کلید موقت تایید را نشان می دهد)
	<b>رجوع شود:</b> صفحاتی که اطلاعات مربوطه در آن ها گنجانده شده است، مثلاً: ◀ صفحه ۱۲ (یعنی "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید")

کلیه حقوق مربوط به فن آوری ها و محصولات که این دستگاه را تشکیل می دهند، حق مالکیت دارندگان آن ها می باشد.

- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده ی Bluetooth SIG, Inc. worldwide می باشد.
- Java™ علامت تجاری Sun Microsystems, Inc. می باشد.
- این محصول همراه با يك نرم افزار منبع آزاد/رایگان ارائه می شود. شرایط و ضوابط مجوزها، سلب مسئولیت ها، اعلامیه ها و آگهی ها در وب سایت سامسونگ <http://opensource.samsung.com> موجود است.

# CE0168

# فهرست مطالب


۶	آشنایی با تلفن همراه.....
۶	طرح بندی تلفن.....
۸	نمادهای تصویری.....
۱۰	سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه.....
۱۰	نصب سیم کارت و باتری.....
۱۱	شارژ کردن باتری.....
۱۲	وارد کردن کارت حافظه (اختیاری).....
۱۳	استفاده از عملکردهای اصلی تلفن.....
۱۳	روشن و خاموش کردن تلفن.....
۱۳	دسترسی به فهرست ها.....
۱۴	سفارشی کردن تلفن.....
۱۶	استفاده از عملکردهای اصلی تماس.....
۱۸	ارسال و مشاهده پیام ها.....
۱۹	وارد کردن متن.....
۲۰	افزودن و جستجوی مخاطبین.....
۲۱	استفاده از عملکردهای اصلی دوربین.....
۲۳	گوش دادن به موسیقی.....
۲۵	مرور در وب.....
۲۶	استفاده از عملکردهای پیشرفته.....
۲۶	استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس.....
۳۰	استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن.....
۳۱	استفاده از عملکردهای پیام رسانی پیشرفته.....
۳۲	استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین.....
۳۵	استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی.....

۳۸	..... استفاده از ابزارها و برنامه ها
۳۸	..... استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث
۴۰	..... فعال کردن و ارسال پیام اضطراری
۴۱	..... فعال کردن یابنده گوشی
۴۲	..... برقراری تماس مجازی
۴۳	..... ضبط و پخش یادداشت های صوتی
۴۳	..... مشاهده عکس ها و فیلم ها در وب
۴۴	..... استفاده از برنامه ها و بازی های جاوا
۴۴	..... ایجاد یک ساعت جهانی
۴۵	..... تنظیم و استفاده از زنگ هشدار
۴۶	..... استفاده از ماشین حساب
۴۶	..... تبدیل واحدهای پول یا اندازه ها
۴۶	..... تنظیم زمان سنج شمارش معکوس
۴۷	..... استفاده از کرومومتر
۴۷	..... ایجاد یادداشت متنی
۴۸	..... مدیریت تقویم
۴۹	..... تهیه پشتیبان از داده ها
۵۰	..... عیب یابی
۵۶	..... اطلاعات استفاده از دستگاه و ایمنی

# آشنایی با تلفن همراه

در این بخش، طرح بندی، کلیدها و نمادهای تصویری تلفن شرح داده شده است.

## طرح بندی تلفن

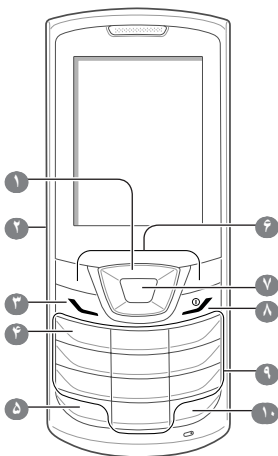

۱

**کلید پیمایش چهارسویه**

در حالت غیرفعال، به فهرست های تعریف شده توسط کاربر دسترسی خواهید داشت؛ یک تماس مجازی برقرار کنید (فشار داده و نگهدارید)؛ در حالت فهرست، در بین گزینه های فهرست حرکت کنید

بسته به شبکه مخابراتی، فهرست های از پیش تعریف شده ممکن است متفاوت باشند  
 ◀ "برقراری تماس مجازی"

۲

**کلید درجه صدا**

در حالت غیرفعال، درجه صدای کلید را تنظیم کنید؛ یک پیام اضطراری ارسال کنید

◀ فعال کردن و ارسال پیام اضطراری

۳

**کلید شماره گیری**

تماسی بگیرید یا به تماسی پاسخ دهید؛ در حالت غیرفعال، شماره های گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی اخیر را بازبینی کنید

۴

**کلید خدمات پست صوتی**

در حالت غیرفعال، به پست های صوتی دسترسی داشته باشید (فشار داده و نگه دارید)

۵

**کلید قفل صفحه کلید**

در حالت غیرفعال، کلیدها را قفل کنید

۶

**کلیدهای موقت**

عملکردهایی که در پایین صفحه نمایشگر تلفن نشان داده می شوند را اجرا کنید

۷

**کلید تایید**

گزینه فهرست برجسته شده را انتخاب کرده یا یک ورودی را تایید کنید؛ در حالت غیرفعال، به حالت فهرست دسترسی داشته باشید

بسته به شبکه مخابراتی یا منطقه شما، ممکن است کلید به صورت دیگری کار کند

۸

**کلید روشن/خاموش/پایان**

تلفن را روشن یا خاموش کنید (فشار داده و نگهدارید)؛ به تماسی پایان دهید؛ در حالت منو، ورودی را لغو کرده و به حالت غیرفعال برگردید

۹

**کلیدهای حرفی عددی**

۱۰

**کلید نمایه سکوت**

در حالت غیرفعال، نمایه سکوت را فعال یا غیرفعال کنید (فشار داده و نگه دارید)



## نمادهای تصویری

نمادهای نشان داده شده در صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشد.

نماد تصویری	شرح
	قدرت سیگنال
	ویژگی پیام اضطراری فعال است
	شبکه GPRS متصل است
	شبکه EDGE متصل است
	تیمس در حال انجام است
	بلوتوث فعال است
	موسیقی در حال پخش است
	پخش موسیقی موقتاً متوقف شد
	رادیو روشن است
	رادیو FM به حال تعلیق است
	کارت حافظه وارد شده است
	به رایانه شخصی متصل است
	زنگ هشدار فعال است
	در حال مرور وب


شرح	نماد تصويري
در حال اتصال به صفحه امن وب	
انتقال تماس فعال است	
رومینگ (خارج از منطقه عادي)	
نمايه عادي فعال است	
نمايه سکوت فعال است	
پیام متني جديد (SMS)	
پیام چندرسانه اي جديد (MMS)	
پیام ایمیل جديد	
پیام پست صوتي جديد	
میزان شارژ باتري	
زمان فعلي	10:00am

# سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه


با سوار کردن و تنظیم تلفن همراه خود در اولین بار، شروع به کار کنید.

## نصب سیم کارت و باتری

۱. قاب پشتی را برداشته و سیم کارت را وارد کنید.




۲. باتری را وارد کرده و قاب پشتی را سر جای خود قرار دهید.



## شارژ کردن باتري

۱. سر کوچک شارژر ارائه شده را در جک چندکاره تلفن وارد کنید.

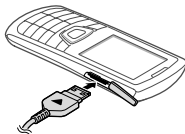

۲. دو شاخه شارژر را به پریز برق بزنید.

۳. پس از پایان شارژ، شارژر را از برق بکشید.


هرگز قبل از خارج کردن شارژر، باتري را از تلفن خارج نکنید.  
در غیر این صورت، تلفن ممکن است آسیب ببیند.



## وارد کردن کارت حافظه (اختیاری)

تلفن شما با کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ۸ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) سازگار است.

- فرمت کردن کارت حافظه در کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری با تلفن شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.
  - نوشتن و پاک کردن زیاد داده ها، طول عمر کارت های حافظه را کاهش می دهد.
۱. درپوش شیار کارت حافظه در کنار سمت چپ گوشی را باز کنید.
  ۲. يك کارت حافظه را در حالي كه سطوح تماس طلايي رنگ آن رو به پایین است، وارد کنید.

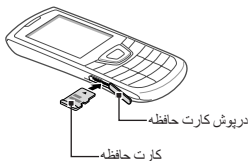

۳. کارت حافظه را در شیار کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

# استفاده از عملکردهاي اصلي تلفن

با نحوه اجراي عملکردهاي مختلف تلفن و استفاده از ویژگی هاي اصلي تلفن همراه خود آشنا شوید.

## روشن و خاموش کردن تلفن

براي روشن کردن تلفن:

۱. [🔌] را فشار داده و نگه دارید.

۲. پین را وارد کرده و (در صورت لزوم) <تایید> را فشار دهید.

۳. وقتی برنامه جادویی تنظیم باز شد؛ با دنبال کردن دستورالعمل هاي روی صفحه تلفن خود را طبق سلیقه خود تنظیم نمایید.

براي خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

## دسترسي به فهرست ها

براي دسترسی به فهرست هاي تلفن:

۱. در حالت غیرفعال، <منو> را براي دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

شما بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی خود، ممکن است لازم باشد براي دسترسی به حالت فهرست، کلید تایید را فشار دهید. هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند، نمی توانید از کلید تایید براي دسترسی به حالت فهرست استفاده کنید.



۲. براي رفتن به یک فهرست یا گزینه از کلید پیمایش استفاده کنید.

۳. <انتخاب>، <ثبت> یا کلید تایید را برای تایید گزینه برجسته فشار دهید.

۴. <بازگشت> را برای رفتن به يك سطح بالاتر فشار دهید؛  
[⏮] را برای بازگشت به حالت غیرفعال فشار دهید.

- وقتی به فهرستی که به کد پین ۲ نیاز دارد می رسید، باید پین ۲ را که همراه با سیم کارت ارائه می شود، وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
- سامسونگ در قبال از بین رفتن رمز ورود یا اطلاعات محرمانه شما یا سایر آسیب هایی که در اثر استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی ممکن است حاصل شود، مسئولیتی نمی پذیرد.



## سفارشی کردن تلفن

### برای تغییر وضعیت به یا از نمای سکوت

در حالت غیرفعال، جهت بی صدا یا صدا دار کردن تلفن، [##] را فشار داده و نگه دارید.

### برای تنظیم نمایه صدا

برای تغییر وضعیت به نمایه صدا:

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← نمایه های صوتی را انتخاب کنید.

۲. نمایه مورد نظر را انتخاب کنید.

برای ویرایش يك نمایه صوتی:

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← نمایه های صوتی را انتخاب کنید.

۲. به یک نمایه کاربر رفته و <تصحیح> را فشار دهید.
۳. تنظیمات صدا را طبق سلیقه شخصی خود انجام دهید.

### برای تنظیم میانبرهای فهرست

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← دستگاه ← میانبرها را انتخاب کنید.
۲. کلیدی را برای استفاده به عنوان یک میانبر انتخاب کنید.
۳. یک فهرست را انتخاب کنید و آن را به کلید میانبر اختصاص دهید.

وقتی از صفحه اصلی هوشمند استفاده می کنید، کلیدهای پیمایش به عنوان میانبر عمل نمی کنند.



### برای استفاده از سطل زباله

داده های حذف شده شامل پیام ها، مخاطبین، سازمان دهنده و فایل های شخصی به جای این که برای همیشه حذف شوند، به سطل زباله فرستاده می شوند. می توانید بعداً داده ها را بازیابی کنید یا سطل زباله را خالی کنید تا برای همیشه حذف شوند.

برای انتقال یک مورد به سطل زباله، باید هر بار یک مورد را حذف کنید.



برای فعال کردن سطل زباله:

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← سطل زباله تنظیمات را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← فعالسازی سطل زباله را فشار دهید.



۳. به برنامه مورد نظر خود رفته و کلید تأیید را فشار دهید.

۴. <ثبت> را فشار دهید.

برای بازیابی داده های حذف شده:

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← سطل زباله تنظیمات را انتخاب کنید.

۲. به یک برنامه کاربردی بروید.

۳. برای بازیابی داده ها، کلید تأیید را فشار دهید.

برای خالی کردن سطل زباله:

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← سطل زباله تنظیمات را انتخاب کنید.

۲. به یک برنامه کاربردی بروید.

۳. <امکانات> ← خالی کردن سطل زباله ← <بلی> را فشار دهید.

## استفاده از عملکردهای اصلی تماس

### برای برقراری تماس

۱. در حالت غیرفعال، یک کد ناحیه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲. برای شماره گیری، [ \ ] را فشار دهید.

۳. برای پایان دادن به تماس، [ ✎ ] را فشار دهید.

## برای پاسخ گویی به یک تماس

۱. هنگامی که تماسی دریافت می شود، [ \ ] را فشار دهید.
۲. برای پایان دادن به تماس، [ ۵ ] را فشار دهید.

## برای تنظیم درجه صدا در حین تماس

در حالی که تماسی برقرار است، کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید تا بلندی صدا تنظیم شود.

## برای استفاده از ویژگی بلندگو

۱. در طول تماس، کلید تأیید ← <بلی> را برای فعال کردن بلندگو فشار دهید.
۲. برای بازگشت به حالت گوشی، دوباره کلید تأیید را فشار دهید.

در محیط های شلوغ، ممکن است هنگام استفاده از ویژگی بلندگو نتوانید تماس ها را به خوبی بشنوید. برای صدای بهتر، از حالت عادی تلفن استفاده کنید.



## برای استفاده از هدست

- با وارد کردن فیش هدست در جک تلفن، می توانید تماس برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید:
- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
  - برای پاسخ به یک تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
  - برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.

### برای ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، پیامها ← ایجاد پیام را انتخاب کنید.
۲. شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.
۳. پیام متنی خود را وارد کنید. ◀ صفحه ۱۹
- برای ارسال به عنوان یک پیام متنی، به مرحله ۵ بروید.  
برای پیوست کردن رسانه، از مرحله ۴ ادامه دهید.
۴. <امکانات> ← افزودن چندرسانه را فشار داده و موردی را اضافه نمایید.
۵. برای ارسال پیام، کلید تایید را فشار دهید.

### برای مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، پیامها ← جعبه دریافت را انتخاب کنید.
۲. یک پیام متنی یا چندرسانه ای انتخاب کنید.

## وارد کردن متن

می توانید با فشار دادن کلیدهای صفحه کلید، متن را وارد کنید.

حالت های ورود متن ممکن است بسته به منطقه شما متفاوت باشد.



### برای تغییر حالت ورودی متن

- [ # ] را فشار داده و نگه دارید تا بین حالت های T9 و ABC تغییر وضعیت دهد.
- برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف یا رفتن به حالت عددی، [ # ] را فشار دهید.
- [ \* ] را فشار دهید و به حالت علامت بروید.
- برای انتخاب یک حالت ورودی یا تغییر زبان ورودی، [ \* ] را فشار داده و نگه دارید.

### حالت T9

۱. کلیدهای حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا کل کلمه وارد شود.
۲. وقتی کلمه به طور صحیح نمایش داده شد، [ 0 ] را فشار دهید تا یک فاصله وارد شود. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشد، دکمه پیمایش بالا یا پایین را فشار دهید تا یک کلمه دیگر ظاهر شود.

### حالت ABC

کلید حرفی عددی مناسب را چند بار فشار دهید تا نویسه مورد نظر شما روی نمایشگر ظاهر شود.

## حالت عددي

کلید حرفي عددي مناسب را فشار دهید تا عدد مورد نظر وارد شود.

## حالت نماد

کلید حرفي عددي مناسب را فشار دهید تا علامت مورد نظر وارد شود.

- براي جابجا کردن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- براي حذف نویسه ها به صورت تکی، <پاک کردن> را فشار دهید. براي حذف سریع نویسه ها، <پاک کردن> را فشار داده و نگه دارید.
- براي وارد کردن فاصله بین نویسه ها، [0] را فشار دهید.
- براي وارد کردن علامت هاي نقطه گذاری، [1] را فشار دهید.



## افزودن و جستجوي مخاطبین

محل حافظه اي که مخاطبین جدید در آن ذخیره می شوند، ممکن است بسته به شبکه مخابراتي شما از قبل تنظیم شده باشد. براي تغییر محل حافظه، در حالت فهرست، مخاطبین ← <امکانات> ← تنظیمات ← ثبت تماس جدید در ← يك محل حافظه را انتخاب کنید.



## براي افزودن مخاطب جدید

۱. در حالت غیرفعال، یک شماره تلفن وارد کرده و <امکانات> را فشار دهید.

۲. افزودن تماسها ← جدید ← يك محل حافظه را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
۳. (در صورت لزوم) يك نوع شماره را انتخاب کنید.
۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
۵. براي افزودن مخاطب به حافظه، كلید تایید را فشار دهید.

#### براي یافتن يك مخاطب

۱. در حالت فهرست، مخاطبین را انتخاب کنید.
۲. حروف اولیه نام مورد نظر را وارد کنید.
۳. نام مخاطب را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

### استفاده از عملکردهاي اصلي دوربين

#### براي گرفتن عكس

۱. در حالت فهرست، دوربين را انتخاب کنید تا دوربين روشن شود.
۲. لنز دوربين را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
۳. كلید تایید را فشار دهید تا عكس گرفته شود. این عكس به طور خودكار ذخیره می شود.
۴. براي گرفتن عكس بعدي <بازگشت> را فشار دهید (مرحله ۲).

## برای مشاهده عکس ها

در حالت فهرست، فایل من ← تصاویر ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

## برای فیلمبرداری

۱. در حالت فهرست، دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲. <امکانات> ← فیلمبرداری را برای رفتن به حالت دوربین فیلمبرداری فشار دهید.

۳. لنز دوربین را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۴. برای شروع ضبط، کلید تایید را فشار دهید.

۵. برای توقف ضبط، ☐ را فشار دهید. این فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

## برای مشاهده فیلم ها

در حالت فهرست، فایل من ← فیلمها ← یک فیلم ویدئویی را انتخاب کنید.

# گوش دادن به موسیقي

## براي گوش دادن به رادیو FM

۱. هدست ارائه شده را به تلفن وصل کنید.
۲. در حالت فهرست، برنامه ← رادیو را انتخاب کنید.
۳. برای راه اندازی رادیو، کلید تایید را فشار دهید.
۴. برای شروع تنظیم خودکار، <بلی> را فشار دهید.  
رادیو ایستگاه ها را جستجو کرده و به طور خودکار ایستگاه های موجود را ذخیره می کند.

اولین باری که رادیو را روشن می کنید، از شما خواسته می شود تنظیم خودکار را شروع کنید.



۵. رادیو را با استفاده از کلیدهای زیر کنترل کنید:

کلید	عملکرد
تایید	رادیو را روشن یا خاموش کنید
پیمایش	<ul style="list-style-type: none"><li>• چپ/راست: يك ایستگاه رادیویی موجود را جستجو کنید؛ يك ایستگاه رادیویی موجود را جستجو کنید. وقتی کلید را رها کردید، ایستگاه انتخابی به طور خودکار تنظیم می شود (فشار داده و نگهدارید)</li><li>• بالا/پایین: يك ایستگاه رادیویی ذخیره شده در لیست مورد علاقه ها انتخاب کنید</li></ul>



## برای گوش دادن به فایل های موسیقی

ابتدا فایل های موسیقی را به تلفن یا کارت حافظه انتقال دهید:

- فایل ها را به صورت بی سیم از وب دانلود کنید. ◀ صفحه ۲۵
  - فایل ها را از یک کامپیوتر شخصی با استفاده از برنامه Samsung Kies بارگیری کنید. ◀ صفحه ۳۵
  - فایل ها را از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۳۸
  - فایل ها را در کارت حافظه خود کپی کنید. ◀ صفحه ۳۵
- پس از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه:

۱. در حالت فهرست، موسیقی را انتخاب کنید.
۲. یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
۳. پخش را با استفاده از کلیدهای زیر کنترل کنید:

کلید	عملکرد
تایید	پخش را موقتاً متوقف کرده یا به پخش ادامه دهید
▼/▲	تنظیم درجه صدا
پیمایش	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چپ: پخش را دوباره از ابتدا شروع کنید؛ به آهنگ قبل بروید (در عرض ۲ ثانیه فشار دهید)؛ فایل موسیقی را به عقب ببرید (فشار داده و نگه دارید)</li> <li>• راست: به آهنگ بعدی بروید؛ (فشار داده و نگه دارید) و فایل را به جلو ببرید</li> <li>• بالا: لیست پخش را باز کنید</li> <li>• پایین: حالت تکرار را تغییر دهید</li> </ul>

فهرست مرورگر وب ممکن است بسته به شبکه خبراتی شما به صورت دیگری برچسب زده شده باشد.



### برای مرور در صفحات وب

۱. در حالت فهرست، اینترنت را برای بازکردن صفحه اصلی شبکه خبراتی خود انتخاب کنید.
۲. با استفاده از کلیدهای زیر در صفحات وب حرکت کنید:

کلید	عملکرد
پیمایش	در یک صفحه وب به بالا یا پایین حرکت کنید
تایید	یک مورد را انتخاب کنید
<عقب>	به صفحه قبل برگردید
<امکانات>	به یک لیست از گزینه های وب دسترسی پیدا کنید

### برای ذخیره صفحات وب مورد علاقه

۱. در حالت فهرست، اینترنت را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← نشانه ها را فشار دهید.
۳. <امکانات> ← افزودن نشانه را فشار دهید.
۴. یک عنوان صفحه و یک آدرس وب (URL) را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید.

# استفاده از عملکردهای پیشرفته

با نحوه اجرای عملکردهای پیشرفته تلفن و استفاده از ویژگی های دیگر تلفن همراه خود آشنا شوید.

## استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس

برای مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما، کلیه تماس های بی پاسخ را در نمایشگر نشان می دهد.  
برای شماره گیری یک تماس بی پاسخ:

۱. کلید تایید را فشار دهید.

۲. به تماس بی پاسخ مورد نظر برای شماره گیری بروید.

۳. برای شماره گیری، [ \ ] را فشار دهید.

برای تماس با شماره ای که اخیراً گرفته شده

۱. در حالت غیرفعال، [ \ ] را فشار دهید.

۲. به چپ یا راست حرکت کرده و به یک نوع تماس بروید.

۳. به بالا یا پایین به سمت یک شماره یا نام حرکت کنید.

۴. برای مشاهده جزئیات تماس، کلید تایید را فشار دهید یا برای شماره گیری، [ \ ] را فشار دهید.

## برای نگه داشتن تماس یا بازیابی تماس نگه داشته شده

برای نگه داشتن یک تماس به حالت انتظار، <انتظار> را فشار دهید یا برای بازیابی یک تماس نگه داشته شده، <بازیابی> را انتخاب نمایید.

## برای شماره گیری تماس دوم

اگر شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی می کند، می توانید در حین تماس، با شخص دیگری نیز تماس بگیرید:

۱. برای نگه داشتن تماس اول به حالت انتظار، <انتظار> را فشار دهید.

۲. شماره دوم را برای شماره گیری وارد کرده و [ \ ] را فشار دهید.

۳. برای تغییر وضعیت بین دو تماس، <جابجایی> را فشار دهید.

## برای پاسخ گویی به تماس دوم

اگر شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی می کند، می توانید به تماس ورودی دوم نیز پاسخ دهید:

۱. برای پاسخ گویی به تماس دوم، [ \ ] را فشار دهید.

تماس اول به طور خودکار به حالت انتظار می رود.

۲. برای تغییر وضعیت بین تماس ها، <جابجایی> را فشار دهید.

### برای برقراری چند تماس (تماس کنفرانسی)

۱. با اولین شخصی که مایلید در تماس کنفرانسی حضور داشته باشد تماس بگیرید.
۲. در حالی که تماس با شخص اول برقرار است، به شخص دوم تماس بگیرید.
- تماس اول به طور خودکار به حالت انتظار نگهداشته می شود.
۳. در حالی که تماس با شخص دوم برقرار است، <امکانات> ← پیوستن را فشار دهید.

### برای تماس با شماره بین المللی

۱. در حالت غیرفعال، [0] را فشار داده و نگه دارید تا نویسه + وارد شود.
۲. کل شماره را برای شماره گیری وارد کنید (کد کشور، کد ناحیه و شماره تلفن) را وارد کنید و سپس برای شماره گیری آن، [↘] را فشار دهید.

### برای تماس با مخاطب از دفتر تلفن

۱. در حالت فهرست، مخاطبین را انتخاب کنید.
۲. به شماره مورد نظر رفته و برای شماره گیری، [↘] را فشار دهید.

برای رد کردن یک تماس ورودی، [📞] را فشار دهید. تماس گیرنده بوق اشغال می شود.

برای این که تماس ها از شماره های بخصوصی به طور خودکار رد شوند، از رد کردن خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم لیست شماره های رد شده:

۱. در حالت فهرست، **تنظیم** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲. کلید تایید را برای فعال کردن رد خودکار فشار دهید.

۳. به پایین حرکت کنید و **لیست رد** را انتخاب نمایید.

۴. **<امکانات>** ← **ایجاد** را فشار دهید.

۵. شماره ای را برای رد کردن وارد کنید.

۶. کلید تایید را فشار دهید.

۷. برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۴ تا ۶ در بالا را تکرار کنید.

۸. شماره ها را برای رد کردن انتخاب کنید.

۹. **<امکانات>** ← **<ثبت>** را فشار دهید.

## استفاده از عملکردهاي پیشرفته دفتر تلفن

### براي ایجاد کارت شخصی خود

۱. در حالت فهرست، مخاطبین را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← تنظیمات ← کارتکس شخصی را فشار دهید.
۳. اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.

### براي ایجاد گروه مخاطبین

۱. در حالت فهرست، مخاطبین ← گروه ها را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← ایجاد گروه را فشار دهید.
۳. یک نام برای گروه وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۴. برای تنظیم يك آهنگ زنگ گروه، <امکانات> ← آهنگ زنگ گروه ← کلید تایید را فشار دهید.
۵. یک گروه آهنگ زنگ ← یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

## استفاده از عملکردهای پیام‌رسانی پیشرفته

### برای ایجاد یک الگوی متنی

۱. در حالت فهرست، پیامها ← پوشه‌های شخصی ← پیام آماده را انتخاب کنید.
۲. برای باز کردن یک پنجره الگوی جدید، <ایجاد> را فشار دهید.
۳. متن خود را وارد کرده و برای ذخیره الگو، کلید تأیید را فشار دهید.

### برای وارد کردن الگوهای متنی در پیام‌های جدید

۱. در حالت فهرست، پیامها ← ایجاد پیام را انتخاب کنید.
۲. در زمینه ورودی متن، <امکانات> ← افزودن متن ← پیام آماده ← یک الگو را انتخاب کنید.

### برای استفاده از مسنجر فوری

۱. در حالت فهرست، ارتباطات ← پیام‌های فوری را انتخاب کنید.
۲. نام کاربر و رمز ورود خود را وارد کرده و <Sign In> را انتخاب کنید.
۳. فوراً با خانواده یا دوستان خود چت کنید.



## برای استفاده از مسنجر بلوتوث

۱. در حالت فهرست، ارتباطات ← مسنجر بلوتوث را انتخاب کنید.
۲. کلید تایید را فشار دهید.
۳. برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث، (در صورت لزوم) <بلای> را فشار دهید.
۴. <جستجو> را فشار دهید.
۵. یک دستگاه را انتخاب کنید.
۶. یک پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث خود یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را وارد کنید یا <ارسال> را فشار دهید تا پیام ارسال شود.

## استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین

### برای گرفتن عکس با فریم های تزئینی

۱. در حالت فهرست، دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. <امکانات> ← حالت گرفتن عکس ← فریم را فشار دهید.
۳. یک فریم را انتخاب کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۴. تنظیمات لازم را انجام دهید.
۵. کلید تایید را فشار دهید تا عکس با فریم انتخابی گرفته شود.

## برای استفاده از امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس، <امکانات> را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
حالت	به دوربین عکاسی یا فیلمبرداری تغییر وضعیت دهید
حالت گرفتن عکس	حالت گرفتن عکس را تغییر دهید
وضوح	دقت تصویر را تغییر دهید
درجه روشنایی	درجه روشنایی را بسته به شرایط نوری تنظیم کنید
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید
حالت شب روشن/حالت شب خاموش	انتخاب کنید که از حالت عکس در شب استفاده شود

قبل از گرفتن فیلم، <امکانات> را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
حالت	به دوربین عکاسی یا فیلمبرداری تغییر وضعیت دهید
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید
درجه روشنایی	درجه روشنایی را بسته به شرایط نوری تنظیم کنید
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید

## برای سفارشی کردن امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس، <امکانات> ← تنظیمات را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
کیفیت	میزان کیفیت عکس های خود را تنظیم کنید
حالت صفحه	صفحه پیش نمایش را تغییر دهید
مرور	دوربین را تنظیم کنید تا عکس گرفته شده را نمایش دهد
صدای گرفتن	شاتر دوربین را تنظیم کنید تا هنگام گرفتن عکس صدا دهد
محل ذخیره	یک محل حافظه برای ذخیره عکس های گرفته شده انتخاب کنید
اطلاعات میانبر	اطلاعات میانبر را مشاهده کنید

قبل از گرفتن فیلم، <امکانات> ← تنظیمات را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
کیفیت	میزان کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید
حالت صفحه	صفحه پیش نمایش را تغییر دهید
ضبط صدا	صدا را روشن یا خاموش کنید
محل ذخیره	یک محل حافظه برای ذخیره فیلم های گرفته شده انتخاب کنید
اطلاعات میانبر	اطلاعات میانبر را مشاهده کنید

## استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی

### برای کپی کردن فایل های موسیقی از طریق Samsung Kies

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← اتصالات به کامپیوتر ← Samsung Kies یا حافظه را انتخاب کنید.
۲. با استفاده از کابل داده ای کامپیوتر، جک چندکاره تلفن را به رایانه وصل کنید.
۳. برنامه Samsung Kies را اجرا کرده فایل ها را از کامپیوتر در تلفن کپی کنید.

برای انتقال داده ها از یک رایانه به تلفن خود، باید Windows XP Service Pack 2 را داشته باشید.



### برای کپی کردن فایل های موسیقی در کارت حافظه

۱. یک کارت حافظه وارد کنید.
۲. در حالت فهرست، تنظیم ← اتصالات به کامپیوتر ← حافظه را انتخاب کنید.
۳. با استفاده از کابل داده ای کامپیوتر، جک چندکاره تلفن را به رایانه وصل کنید.
- پس از اتصال، یک پنجره در صفحه نمایش کامپیوتر باز می شود.
۴. یک پوشه را باز کرده و فایل های آن را مشاهده کنید.
۵. فایل ها را از کامپیوتر در کارت حافظه کپی کنید.

## برای ایجاد یک لیست پخش

۱. در حالت فهرست، موسیقی ← مجموعه ← لیست پخش را انتخاب کنید.
۲. <ایجاد> را فشار دهید.
۳. یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۴. لیست پخش جدید را انتخاب کنید.
۵. <امکانات> ← <افزودن> ← آهنگ را فشار دهید.
۶. فایل های مورد نظر را برای وارد کردن انتخاب کرده و <افزودن> را فشار دهید.

## برای سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱. در حالت فهرست، موسیقی ← تنظیمات ← تنظیمات پخش کننده را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی انجام دهید.
۳. <ثابت> را فشار دهید.

## برای ضبط ترانه از رادیو

۱. در حالت فهرست، برنامه ← رادیو را انتخاب کنید.
۲. برای راه اندازی رادیو، کلید تایید را فشار دهید.
۳. ایستگاه رادیویی مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. <امکانات> ← ضبط را برای شروع ضبط فشار دهید.
۵. وقتی ضبط پایان یافت، <توقف> را فشار دهید.

## برای تنظیم لیست ایستگاه های دلخواه

۱. در حالت فهرست، برنامه ← رادیو را انتخاب کنید.
۲. یک ایستگاه رادیویی را برای افزودن به لیست ایستگاه های دلخواه خود انتخاب کنید.
۳. <امکانات> ← افزودن به ← موردعلاقه ها را فشار دهید.
۴. یک محل خالی را برای تنظیم انتخاب کنید.

می توانید با فشار دادن شماره محل در صفحه رادیو FM، به ایستگاه های دلخواه خود دسترسی داشته باشید.



# استفاده از ابزارها و برنامه ها

با نحوه استفاده از ابزارها و برنامه های تلفن همراه آشنا شوید.

## استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

### برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. در حالت فهرست، برنامه ← بلوتوث را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← <تنظیمات> را فشار دهید.
۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به روشن بروید.
۴. برای این که به دستگاه های دیگر اجازه دهید تا موقعیت تلفن شما را شناسایی کنند، روشن را در قابلیت شناسایی تلفن شما ← یک گزینه قابل رویت را انتخاب کنید.
- اگر مخصوص را انتخاب کرده اید، مدت زمان قابل رویت بودن تلفن را تنظیم کنید.
۵. <ثبت> را فشار دهید.

### برای جستجو و جفت شدن با دستگاه های بلوتوث دیگر

۱. در حالت فهرست، برنامه ← بلوتوث را انتخاب کنید.
۲. <جستجو> را فشار دهید.

۳. یک دستگاه را انتخاب کنید.

۴. برای ویژگی بی سیم بلوتوث، یک کد پین وارد کنید یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت داشتن این کد وارد نمایید و سپس <تایید> را فشار دهید.

وقتی دارنده دستگاه همان کد را وارد کرد یا اتصال را پذیرفت، جفت سازی انجام شده است.

ممکن است لازم باشد بسته به دستگاه، یک پین کد وارد کنید.



### برای ارسال اطلاعات از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. فایل یا موردی را از برنامه های تلفن برای ارسال انتخاب کنید.

۲. <امکانات> ← ارسال با یا ارسال کارتکس با ← بلوتوث را فشار دهید (هنگام ارسال اطلاعات مخاطب، اطلاعات مورد نظر را برای ارسال تعیین کنید).

### برای برای ارسال اطلاعات از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. کد پین مربوط به ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و (در صورت لزوم) <تایید> را فشار دهید.

۲. برای تایید رضایت خود جهت دریافت اطلاعات از دستگاه دیگر (در صورت لزوم) <بلی> را انتخاب کنید.



## فعال کردن و ارسال پیام اضطراری

در حالت های اضطراری، می توانید برای کمک، پیام های اضطراری را به خانواده یا دوستان خود ارسال کنید.


### برای فعال کردن پیام اضطراری

۱. در حالت فهرست، پیامها ← تنظیمات ← پیام اضطراری ← امکانات ارسال را انتخاب کنید.
۲. به چپ یا راست حرکت کرده و به روشن بروید.
۳. به پایین رفته و کلید تایید را برای باز کردن لیست گیرنده ها فشار دهید.
۴. <امکانات> ← جستجو را برای باز کردن لیست مخاطبین فشار دهید.
۵. یک مخاطب انتخاب کنید.
۶. یک شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
۷. وقتی مخاطبین مورد نظر را انتخاب کردید، کلید تایید را برای ذخیره گیرنده ها فشار دهید.
۸. به پایین رفته و تعداد باری که مایلید پیام اضطراری تکرار شود را تنظیم کنید.
۹. <بازگشت> ← <بلی> را فشار دهید.

۱. در حالی که تلفن بسته و کلیدها قفل است، [▲/▼] را چهار بار فشار دهید تا پیام اضطراری به شماره های از پیش تنظیم شده ارسال شود.
- تلفن به حالت اضطراری تغییر وضعیت داده و پیام اضطراری از پیش تنظیم شده را ارسال می کند.
۲. برای خروج از حالت اضطراری، [📞] را فشار دهید.

## فعال کردن یابنده گوشی

هنگامی که یک سیم کارت جدید در تلفن وارد می شود، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرنده های مشخص ارسال می کند تا موقعیت شما را تعیین کرده و تلفن بازیابی شود.

۱. در حالت غیرفعال، تنظیم ← امنیت ← یابنده گوشی را انتخاب کنید.
۲. رمز ورود را وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.
- اولین باری که به یابنده گوشی دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود یک رمز ورود ایجاد کرده و آن را تایید کنید. 
۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به روشن بروید.
۴. به پایین رفته و کلید تایید را برای باز کردن لیست گیرنده ها فشار دهید.
۵. <امکانات> ← دفتر تلفن را برای باز کردن لیست مخاطبین فشار دهید.
۶. یک مخاطب انتخاب کنید.
۷. يك شماره را انتخاب کنید.

۸. پس از تنظیم گیرندگان، <انتخاب> را فشار دهید.

۹. برای ذخیره گیرنده ها، کلید تایید را فشار دهید.

۱۰. به پایین حرکت کرده و نام ارسال کننده را وارد کنید.

۱۱. <ثبت> ← <پذیرش> را فشار دهید.

## برقراری تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی مجازی برقرار کنید.

### برای فعال سازی ویژگی تماس مجازی

در حالت فهرست، تنظیم ← تماس ← تماس مجازی ←  
کلید فوری تماس مجازی ← روشن را انتخاب کنید.

### برای برقراری یک تماس مجازی

- در حالت غیرفعال، کلید پیمایش را به پایین فشار داده و نگه دارید.
- وقتی کلیدها قفل هستند، کلید پیمایش را چهار بار فشار دهید.

## ضبط و پخش یادداشت های صوتی

### برای ضبط یادداشت صوتی

۱. در حالت فهرست، برنامه ← ضبط صدا را انتخاب کنید.
۲. برای شروع ضبط، کلید تایید را فشار دهید.
۳. یادداشت صوتی خود را در میکروفن بگویید.
۴. وقتی صحبت شما به پایان رسید، <توقف> را فشار دهید.

### برای پخش یادداشت صوتی

۱. از صفحه ضبط صدا، <امکانات> ← برو به صداهای شخصی را فشار دهید.
۲. یک فایل را انتخاب کنید.

## مشاهده عکس ها و فیلم ها در وب

با نحوه دسترسی به وبلاگ ها و وب سایت های اشتراک گذاری عکس ها و مشاهده فیلم ها و عکس ها آشنا شوید.

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما در دسترس نباشد.



۱. در حالت فهرست، ارتباطات را انتخاب کنید.
۲. وبلاگ یا وب سایتی را برای مشاهده انتخاب کنید.
۳. (در صورت لزوم) شناسه کاربر و رمز ورود مقصد را وارد کنید.

## استفاده از برنامه ها و بازی های جاوا

---

۱. در حالت فهرست، برنامه ← بازی ها و بیشتر را انتخاب کنید.
۲. یک بازی یا برنامه را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- بسته به نرم افزار تلفن، ممکن است دانلود برنامه ها و بازی های جاوا پشتیبانی نشود.
- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشند. کنترل ها و گزینه های بازی ها نیز ممکن است فرق کند.



## ایجاد یک ساعت جهانی

---

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.
۲. <افزودن> را فشار دهید.
۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به یک منطقه زمانی بروید و <ثبت> را فشار دهید.
۴. برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲ تا ۳ در بالا را تکرار کنید.

## تنظیم و استفاده از زنگ هشدار

در این بخش، نحوه تنظیم و کنترل هشدار رویدادهای مهم شرح داده شده است.

### برای تنظیم یک هشدار جدید

۱. در حالت فهرست، هشدارها را فشار دهید.
۲. <ایجاد> را فشار دهید.
۳. جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
۴. <ثبت> را فشار دهید.

### برای توقف هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا در می آید:
- برای توقف زنگ هشدار، <تایید> یا کلید تایید را فشار دهید.
  - برای بی صدا کردن زنگ هشدار در زمان تعویق، <تکرار> را فشار دهید.

### برای غیرفعال کردن هشدار

۱. در حالت فهرست، هشدارها را فشار دهید.
۲. زنگ هشدار را که می خواهید غیرفعال کنید را انتخاب نمایید.
۳. <امکانات> ← غیرفعال کردن هشدار را فشار دهید.

## استفاده از ماشین حساب

---

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← ماشین حساب را انتخاب کنید.
۲. برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی، از کلیدهایی که معادل ماشین حساب هستند استفاده کنید.

## تبدیل واحدهای پول یا اندازه ها

---

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← مبدل ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.
۲. واحدهای پول، اندازه ها و واحدها را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

## تنظیم زمان سنج شمارش معکوس

---

۱. در حالت فهرست، برنامه ← زمان سنج را انتخاب کنید.
۲. مدت زمان را برای شمارش معکوس وارد کرده و <شروع> را فشار دهید.
۳. وقتی زمان سنج از زمان تنظیم شده گذشت، <تایید> را برای توقف زنگ هشدار فشار دهید.

## استفاده از کرونومتر

---

۱. در حالت فهرست، برنامه ← کرونومتر را انتخاب کنید.
۲. برای شروع کرونومتر، <شروع> را انتخاب کنید.
۳. برای ضبط دورها، کلید تأیید را فشار دهید.
۴. در پایان، <توقف> را فشار دهید.
۵. برای پاک کردن زمان های ضبط شده، <تنظیم مجدد> را فشار دهید.

در حین ثبت زمان های سپری شده، فاصله بین زمان های سپری شده ثبت می شود. برای بررسی فاصله زمانی، به چپ یا راست حرکت کرده و به دور بروید.



## ایجاد یادداشت متنی

---

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← یادداشت را انتخاب کنید.
۲. <ایجاد> را فشار دهید.
۳. متن یادداشت خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.



### برای تغییر نمای تقویم

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← تقویم را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← مشاهده براساس هفته یا مشاهده براساس ماه را فشار دهید.

### برای ایجاد یک رویداد

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← تقویم را انتخاب کنید.
۲. <امکانات> ← ایجاد ← یک نوع رویداد فشار دهید.
۳. جزئیات رویداد را همانطور که خواسته شده است وارد کنید.
۴. <ثبت> را فشار دهید.

### برای مشاهده رویدادها

۱. در حالت فهرست، سازمانگر ← تقویم را انتخاب کنید.
۲. یک تاریخ در تقویم انتخاب کنید.
۳. یک رویداد برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

## تهیه پشتیبان از داده ها

از مدیر پشتیبان برای تهیه پشتیبان از داده های خود مانند پیام ها، مخاطبین و کارها در کارت حافظه یا فایل من استفاده کنید. در صورت لزوم، می توانید آن ها را در تلفن خود بازیابی نمایید.

### برای تهیه پشتیبان از داده ها

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← مدیر پشتیبان را انتخاب کنید.
۲. پشتیبان را انتخاب کنید.
۳. يك گروه انتخاب کرده و مواردی را برای تهیه پشتیبان انتخاب کنید.
۴. <پشتیبان> را انتخاب کنید.

### برای بازیابی داده های خود

۱. در حالت فهرست، تنظیم ← مدیر پشتیبان را انتخاب کنید.
۲. ثبت نام را انتخاب کنید.
۳. يك گروه انتخاب کرده و مواردی را برای بازیابی انتخاب کنید.
۴. <ثبت نام> را فشار دهید.

# عیب یابی

وقتی تلفن را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از تلفن هستید، از شما خواسته می شود یکی از کدهای زیر را وارد کنید.

کد	راه حل زیر را امتحان کنید:
رمز ورود	وقتی ویژگی قفل تلفن روشن می شود، باید رمز ورودی که برای تلفن تنظیم کرده اید را وارد نمایید.
پین	هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا وقتی ویژگی درخواست پین فعال است، باید پین ارائه شده با سیم کارت را وارد نمایید. می توانید با استفاده از فهرست <b>قفل پین</b> ، این ویژگی را غیرفعال کنید.
پاک	سیم کارت در اثر چندین بار اشتباه وارد کردن پین، مسدود می شود. در این حالت باید کد پاک که توسط شبکه مخابراتی شما ارائه شده است را وارد نمایید.
پین ۲	وقتی به فهرستی که به کد پین ۲ نیاز دارد می رسید، باید پین ۲ را که همراه با سیم کارت ارائه می شود، وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

**تلفن شما عبارت "سرویس در دسترس نیست" یا "خطا در شبکه" را نمایش می دهد**

- اگر در منطقه ای با سیگنال یا گیرندگی ضعیف هستید، ممکن است تماس را دریافت نکنید. جای خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.
- بدون اشتراک نمی توانید به برخی از گزینه ها دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

### **تماس ها قطع می شوند**

وقتی در منطقه ای با سیگنال ضعیف هستید، ممکن است اتصال با شبکه قطع شود. جای خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.

### **تماس های خروجی متصل نمی شوند**

- مطمئن شوید کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید به شبکه سلولی صحیح دسترسی دارید.
- مطمئن شوید محدودیت تماس را برای این شماره تلفن تنظیم نکرده باشید.

### **تماس های ورودی برقرار نمی شوند**

- مطمئن شوید تلفن روشن است.
- مطمئن شوید به شبکه سلولی صحیح دسترسی دارید.
- مطمئن شوید محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

**دیگران نمی توانند صدای شما را در تماس بشنوند**

- مطمئن شوید روی میکروفن داخلی تلفن پوشیده نشده باشد.
- میکروفن را کنار دهان خود قرار دهید.
- اگر از همدست استفاده می کنید، مطمئن شوید به طور صحیح نصب شده باشد.

### **کیفیت صدا ضعیف است**

- مطمئن شوید آنتن داخلی تلفن مسدود نباشد.
- اگر در منطقه ای با سیگنال یا گیرندگی ضعیف هستید، ممکن است تماس را دریافت نکنید. جای خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.

**هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود**

- دقت کنید شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده باشد.
- در صورت لزوم، شماره را مجدداً وارد کرده و آن را ذخیره کنید.
- مطمئن شوید محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

**تلفن بوق می زند و نماد باتری روشن و خاموش می شود**

باتری دستگاه ضعیف است. باتری را مجدداً شارژ کنید یا برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را تعویض کنید.

## باتري درست شارژ نمي شود يا تلفن خود به خود خاموش مي شود

- ممکن است قطب هاي باتري کثيف باشند. سطوح طلايي باتري را با یک پارچه نرم و تمیز پاک کرده و دوباره باتري را شارژ کنید.
- اگر باتري کاملاً شارژ نمي شود، باتري قديمي را به طور صحيح دور بياندازيد و آن را با باتري جديد تعويض کنید (براي دفع صحيح باتري به مقررات محل خود مراجعه کنید).

## تلفن داغ مي شود

وقتي از برنامه هايي استفاده مي کنید که به نيروي بيشتري احتياج دارند يا از برنامه هاي تلفن براي مدت زمان بيشتري استفاده مي کنید، ممکن است داغ شود. اين امري عادي است و روي طول عمر يا کارايي تلفن تأثيري ندارد.

## هنگام راه اندازي دوربين، پيام هاي خطا ظاهر مي شود

تلفن همراه سامسونگ شما بايد براي اجراي عملکرد دوربين، فضاي موجود و نيروي باتري کافي داشته باشد. اگر هنگام راه اندازي دوربين، پيام خطا دريافت کرديد:

- باتري را شارژ کنید يا آن را با یک باتري کاملاً شارژ تعويض کنید.
- مقداري از حافظه را با انتقال فايل ها به رایانه يا حذف فايل ها از تلفن آزاد کنید.
- تلفن را راه اندازي مجدد کنید. اگر بعد از انجام اين نکات، باز هم در استفاده از دوربين مشکل داريد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام راه اندازی رادیو، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیو در تلفن همراه سامسونگ از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون هدست متصل، رادیو نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیو، ابتدا هدست را به طور صحیح متصل کنید. سپس ایستگاه های جدید را جستجو و ذخیره کنید. اگر بعد از انجام این مراحل، همچنان نمی توانید از رادیو استفاده کنید، با گیرنده رادیویی دیگری به ایستگاه مورد نظر دسترسی پیدا کنید. اگر با گیرنده دیگری بتوانید صدای ایستگاه را بشنوید، تلفن به خدمات نیاز دارد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شود

برخی از فایل های موسیقی ممکن است به دلایل مختلف در تلفن همراه سامسونگ پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با پیام های خطا مواجه شدید، کارهای زیر را انجام دهید:

- مقداری از حافظه را با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از تلفن آزاد کنید.

- مطمئن شوید فایل موسیقی دارای حفاظت مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نباشد. اگر فایل محافظت شده DRM باشد، مطمئن شوید مجوز یا کلید مناسب برای پخش فایل را دارید.
- دقت کنید تلفن از نوع فایل پشتیبانی کند.

### محل دستگاه بلوتوث دیگر یافت نمی شود

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث در تلفن فعال است.
- دقت کنید ویژگی بی سیم بلوتوث در دستگاه مورد نظر برای اتصال روشن باشد.
- مطمئن شوید تلفن شما و دستگاه بلوتوث دیگر در دامنه بلوتوث حداکثر (۱۰ متر) باشد.
- اگر نکات بالا مشکل شما را حل نکرد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

### وقتی تلفن را به رایانه متصل می کنید، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل داده های رایانه مورد استفاده شما با تلفن سازگار باشد.
- مطمئن شوید درایورهای مناسب نصب بوده و در رایانه به روز باشند.



# اطلاعات استفاده از دستگاه و ایمنی

به منظور جلوگیری از بروز خطر یا وضعیت های غیر قانونی و اطمینان از نهایت استفاده بهینه از تلفن همراه خود اقدامات زیر را انجام دهید.

## هشدارهای ایمنی



WARNING

### تلفن را دور از کودکان و حیوانات خانگی نگه داری کنید

تلفن و کلیه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان یا حیوانات قرار دهید. قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، ممکن است باعث خفگی یا صدمات جدی شود.

### مراقب شنوایی خود باشید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود. همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفاً از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.



**تلفن های همراه و تجهیزات آن ها را با دقت و احتیاط نصب کنید**  
دقت کنید تلفن های همراه یا لوازم مربوط به آن ها که در خودروی شما نصب شده اند، به طور محکم و ایمن سوار شده باشند. از قراردادن تلفن و لوازم جانبی آن در نزدیکی یا روی ناحیه باز شدن کیسه هوا خودداری کنید. لوازم بی سیمی که نادرست نصب شده باشند ممکن است هنگام باز شدن سریع کیسه هوا، باعث جراحت های جدی شوند.

### **باتری ها و شارژرها را با دقت و مراقبت استفاده کنید و دور بیاندازید**

- فقط از باتری ها و شارژرهای تایید شده سامسونگ که فقط مخصوص تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید. استفاده از باتری ها و شارژرهای ناسازگار می تواند به شما یا دستگاه تلفن آسیب های جدی وارد کند.
- هرگز باتری ها را در آتش نیاندازید. برای دور انداختن باتری ها، قوانین محلی مربوطه را رعایت کنید.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در یا روی دستگاه هایی که تولید حرارت می کنند مانند مایکروفر، اجاق گاز یا رادیاتور ها قرار ندهید. باتری ها ممکن است با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- از شکستن یا سوراخ کردن باتری جداً خودداری کنید. باتری را در معرض فشار خارجی قرار ندهید، این کار باعث می شود اتصال کوتاه داخلی رخ داده و باتری بیش از حد گرم شود.

## از تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیق و بررسی فن آوری بی سیم، حداقل باید ۱۵ سانتی متر فاصله بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب وجود داشته باشد تا از تداخل جلوگیری شود. اگر به دلایلی مشکوک به وجود تداخل بین تلفن و دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های پزشکی هستید، تلفن را فوراً خاموش کرده و برای راهنمایی با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

## تلفن را در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد خاموش کنید

از تلفن در ایستگاه های سوخت رسانی (پمپ بنزین ها) یا در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید. هر جا علامت یا فرمان هشدار مشاهده کردید، تلفن را خاموش کنید. تلفن ممکن است در یا اطراف محیط های ذخیره مواد سوختی یا شیمیایی یا نواحی منفجر شونده باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی شود. مایعات اشتعال پذیر، گازها یا مواد قابل انفجار را در یک جا با تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار ندهید و حمل نکنید.

## خطر آسیب ها را کاهش دهید

هنگام استفاده از تلفن، تلفن را درست در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های بخصوصی که تعداد دفعات فشار دادن کلیدها را کاهش می دهند (مانند الگوها و متن پیشگو) استفاده کنید و این کارها را در فواصل مناسب انجام دهید.

در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته است، از تلفن استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکرلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما شود. برای تعویض صفحه نمایش، تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده، ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط می کند.

### اقدامات ایمنی



CAUTION

### همیشه با دقت و ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن استفاده نکنید و کلیه قوانینی که استفاده از تلفن های همراه را در هنگام رانندگی منع می کنند رعایت نمایید. در صورت امکان از لوازم هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده نمایید.

### کلیه هشدارها و قوانینی ایمنی را رعایت کنید

کلیه قوانینی که استفاده از تلفن همراه را در نواحی بخصوصی منع می کنند، رعایت نمایید.

### فقط از لوازم جانبی تایید شده سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است به تلفن یا شما آسیب وارد کند.

## **تلفن را در مجاورت با تجهیزات پزشکی خاموش کنید**

تلفن شما ممکن است با تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها یا دیگر مراکز درمانی تداخل ایجاد کند. به کلیه قوانین، هشدارها و دستورالعمل های پرسنل پزشکی توجه کرده، آن ها را رعایت کنید.

## **تلفن را در هواپیما خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم آن را غیرفعال نمایید**

تلفن شما ممکن است با تجهیزات هواپیما تداخل ایجاد کند کلیه قوانین هواپیمایی را رعایت کرده و هنگامی که توسط پرسنل هواپیما از شما خواسته شد، تلفن را خاموش کنید یا آن را در حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم در آن غیرفعال شود.

## **تلفن و باتری ها را از آسیب محافظت کنید**

- تلفن را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم (زیر ۰ درجه سانتی گراد یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد) قرار ندهید.
- دماهای زیاد ممکن است باعث تغییر شکل تلفن و کاهش ظرفیت شارژ و طول عمر تلفن و باتری ها شود.
- از تماس باتری ها با اشیاء فلزی جلوگیری کنید، این کار ممکن است یک اتصال بین قطب های + و - باتری ایجاد کرده و باعث آسیب موقت یا همیشگی به باتری شود.
- هرگز از باتری یا شارژر آسیب دیده استفاده نکنید.

## از تلفن خود با دقت و ایمن استفاده کنید


- قطعات تلفن را از هم جدا نکنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- نگذارید تلفن خیس شود — مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند و موجب تغییر رنگ برجستگی می شوند که آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد. تلفن را با دست خیس نگیرید. ضمانت نامه برای تلفنی که با آب آسیب دیده است، باطل می شود.
- از قرار دادن تلفن در محیط پر گرد و غبار و نواحی کثیف خودداری کنید تا به قطعات متحرک تلفن آسیب وارد نشود.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است — آن را از هر گونه ضربه و فشار دور نگه دارید چون ممکن است باعث خسارت جدی به دستگاه شود.
- تلفن را رنگ نزنید، رنگ زدن تلفن باعث می شود قطعات متحرک تلفن به هم چسبیده و درست کار نکنند.
- اگر از دوربین یا فلاش استفاده می کنید، از انداختن آن در چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- تلفن با قرار گرفتن در میدان های مغناطیسی آسیب می بیند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای آهن ربا استفاده نکنید یا از قرار دادن تلفن به مدت طولانی در میدان های مغناطیسی خودداری کنید.

از تداخل با دستگاه های الکترونیکی دیگر جلوگیری کنید  
تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود ساطع می کند که  
ممکن است با تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا با محافظ نامناسب  
مانند دستگاه های تنظیم ضربان قلب، سمعک ها، دستگاه های پزشکی و  
دیگر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا خودروها تداخل ایجاد کند. برای  
رفع تداخل با سازندگان دستگاه های الکترونیکی تماس حاصل فرمایید.

## اطلاعات مهم استفاده از دستگاه



تلفن را در وضعیت عادی قرار دهید  
از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

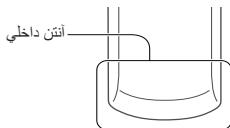

**فقط از افراد متخصص بخواهید تلفن را سرویس و تعمیر کنند**  
استفاده از افراد غیر متخصص در این خصوص ممکن است باعث آسیب به تلفن شده و ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.

### **عمر باتری و شارژر را به حداکثر برسانید**

- از شارژ کردن باتری ها بیشتر از یک هفته خودداری کنید، شارژ شدن بیش از حد، عمر باتری را کاهش می دهد.
- باتری هایی که به مدت طولانی استفاده نمی شود، بعد از مدتی شارژ آن ها خالی شده و باید قبل از استفاده، کاملاً شارژ شوند.
- وقتی از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- از باتری ها فقط به منظور تهیه شده، استفاده کنید.

### **از سیم کارت ها و کارت های حافظه با دقت استفاده کنید**

- وقتی تلفن در حال انتقال یا دستیابی به اطلاعات است، کارت را خارج نکنید، چون این کار باعث می شود اطلاعات کارت مفقود شده و/یا به کارت یا تلفن صدمه وارد شود.
- کارت ها را در معرض ضربات شدید، الکتریسیته ساکن و پارازیت های الکتریکی از دستگاه های دیگر قرار ندهید.
- قطب های طلایی رنگ کارت ها را با انگشتان خود یا اشیاء فلزی لمس نکنید. اگر کارت کثیف است آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.



## مطمئن شوید به خدمات اضطراری دسترسی دارید

در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از تلفن ممکن نیست. قبل از مسافرت یا رفتن به مناطقی که تحت پوشش شبکه نیستند، روش دیگری برای دسترسی به خدمات اضطراری در نظر داشته باشید.

## اطلاعات گواهی ضریب جذب ویژه (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) مطابقت دارد که در معرض قرار گرفتن انسان در برابر انرژی فرکانس رادیویی (RF) ساطع شده توسط تجهیزات مخابراتی و رادیویی را محدود می کند. این استانداردها از فروش و به بازار وارد شدن تلفن های همراهی که از حداکثر مقدار مجاز قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی (ضریب جذب ویژه یا SAR) یعنی ۲,۰ وات بر هر کیلوگرم بافت بدن فراتر روند ممانعت می کنند.

حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل برابر با ۰,۷۲۱ وات بر کیلوگرم بوده است. در استفاده عادی از تلفن، SAR واقعی احتمالاً بسیار کمتر است زیرا این تلفن طوری طراحی شده است که فقط انرژی RF لازم برای انتقال یک سیگنال به نزدیک ترین ایستگاه را از خود ساطع کند. در این شرایط تلفن به طور خودکار سطوح پایین تری از امواج را از خود ساطع کرده و شما در معرض انرژی RF پایین تری قرار می گیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای اروپا، به وب سایت تلفن همراه سامسونگ مراجعه کنید.

بیانیه انطباق در پشت این دفترچه راهنما نشان می دهد که تلفن شما با مصوبه تجهیزات مخابراتی و رادیویی اروپا (R&TTE) مطابقت دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای اروپا، به وب سایت تلفن همراه سامسونگ مراجعه کنید.

## دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)



علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله



های خانگی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

## دور انداختن صحیح باتری های این دستگاه

(قابل اجرا در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی با سیستم های مجزای بازیافت باتری)



این علامت روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی نشان می دهد که باتری های این محصول، پس از پایان عمر، نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که علامت های مواد شیمیایی مانند Hg، Cd یا Pb وجود داشته باشد، نشان می دهد که باتری حاوی مقدار جیوه، کادمیوم یا سرب به میزان بالاتر از سطوح مرجع در مصوبه EC 2006/66 می باشد. اگر باتری ها به طور صحیح دور انداخته نشوند، این مواد روی سلامت انسان و محیط اثر سوء خواهند داشت.

برای محافظت از منابع طبیعی و افزایش استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از دیگر انواع زباله جدا کرده و آن ها را طبق قوانین محلی سیستم بازیافت باتری ها، بازیافت نمایید.

## رفع مسئولیت

بخشی از محتویات و خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس هستند، متعلق به اشخاص ثالث بوده و تحت حفاظت حقوق کپی و نسخه برداری، جواز، مارک تجاری و/یا سایر قوانین مالکیت می باشند. این محتویات و خدمات صرفاً به منظور استفاده غیرتجاری و شخصی شما عرضه شده اند. شما نمی توانید این محتویات و خدمات را به صورتی استفاده کنید که توسط مالک یا شبکه مخابراتی شما مجاز دانسته نشده

باشد. علاوه بر محدودیت های فوق الذکر، شما نمی توانید به هیچ وجه یا وسیله ای محتویات یا خدماتی که از طریق این دستگاه در اختیار شما قرار می گیرد را تغییر دهید، کپی کرده یا دوباره منتشر کنید، بارگذاری کرده، انتقال دهید یا پست کنید، ترجمه کنید، بفروشید، مشتقاتی از محصول را ایجاد کنید، از آن بهره برداری کرده یا آن ها را توزیع نمایید، مگر آن که صریحاً توسط مالک محتوا یا شبکه مخابراتی مجاز دانسته شده باشد.

محتوا یا خدمات شخص ثالث "همانطور که هست" ارائه شده اند. سامسونگ محتوا یا خدمات عرضه شده را از هر نوع چه شرعی و چه ضمنی ضمانت نمی کند. سامسونگ صریحاً هرگونه مسئولیتی در قبال کلیه ضمانت ها، چه به صورت ضمنی و چه شرعی، شامل ضمانت نامه های بدون محدودیت قابل فروش بودن محصولات و مناسب بودن آن برای منظور خاص را از خود سلب می کند. سامسونگ دقت، اعتبار، تناسب، مطابقت با قانون، یا تمامیت محتوا یا خدمات عرضه شده از طریق این دستگاه را ضمانت نمی کند و تحت هیچ شرایطی از جمله قصور و سهل انگاری، سامسونگ در قبال خسارت های مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی یا حاصل از مجازات بدون توجه به منشا و علت خسارت، هزینه ها و خسارات ناشی از استفاده نادرست از محتوا یا خدمات چه در قرارداد ذکر شده یا خارج از قرارداد باشند، مسئولیتی نمی پذیرد، حتی اگر احتمال بروز چنین خساراتی از قبل اعلام شده باشد.

خدمات شخص ثالث ممکن است در هر زمان خاتمه یافته یا متوقف شوند، و سامسونگ در دسترس بودن این خدمات یا محتویات را در هیچ زمانی ضمانت نمی کند. محتویات و خدمات از طریق شبکه ها و امکانات مختلف انتقال اطلاعات، توسط اشخاص ثالث انتقال یافته و سامسونگ کنترلی در این امر ندارد. بدون محدود کردن عمومیت این سلب مسئولیت، سامسونگ صریحاً هرگونه مسئولیت یا تعهد را نسبت به توقف یا تعلیق محتویات یا خدماتی که از طریق این دستگاه در اختیار شما قرار می گیرد، از خود سلب می کند.

سامسونگ نسبت به خدمات مشتری مربوط به این محتویات و خدمات مسئول نبوده و تعهدی ندارد. اگر راجع به این محتویات یا خدمات پرسش یا درخواستی دارید، مستقیماً با ارائه دهندگان خدمات و محتویات مربوطه تماس حاصل فرمایید.